

IVR-L 40/12-1
IVR-L 65/12-1 Tc
IVR-L 65/20-2 Tc

Deutsch	6
English	12
Français	19
Italiano	26
Español	32
Português	39
Nederlands	46
Türkçe	52
Svenska	59
Suomi	65
Norsk	71
Dansk	77
Eesti	83
Latviešu	89
Lietuviškai	95
Polski	102
Magyar	108
Čeština	115
Slovenčina	121
Slovenščina	127
Românește	134
Hrvatski	140
Srpski	147
Ελληνικά	153
Русский	160
Українська	168
Қазақша	175
Български	182
中文	190
العربية	196




**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome









Read Online





99893400 (04/24)

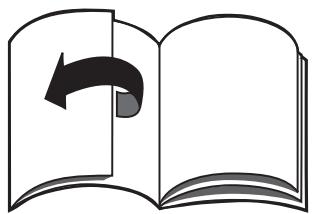

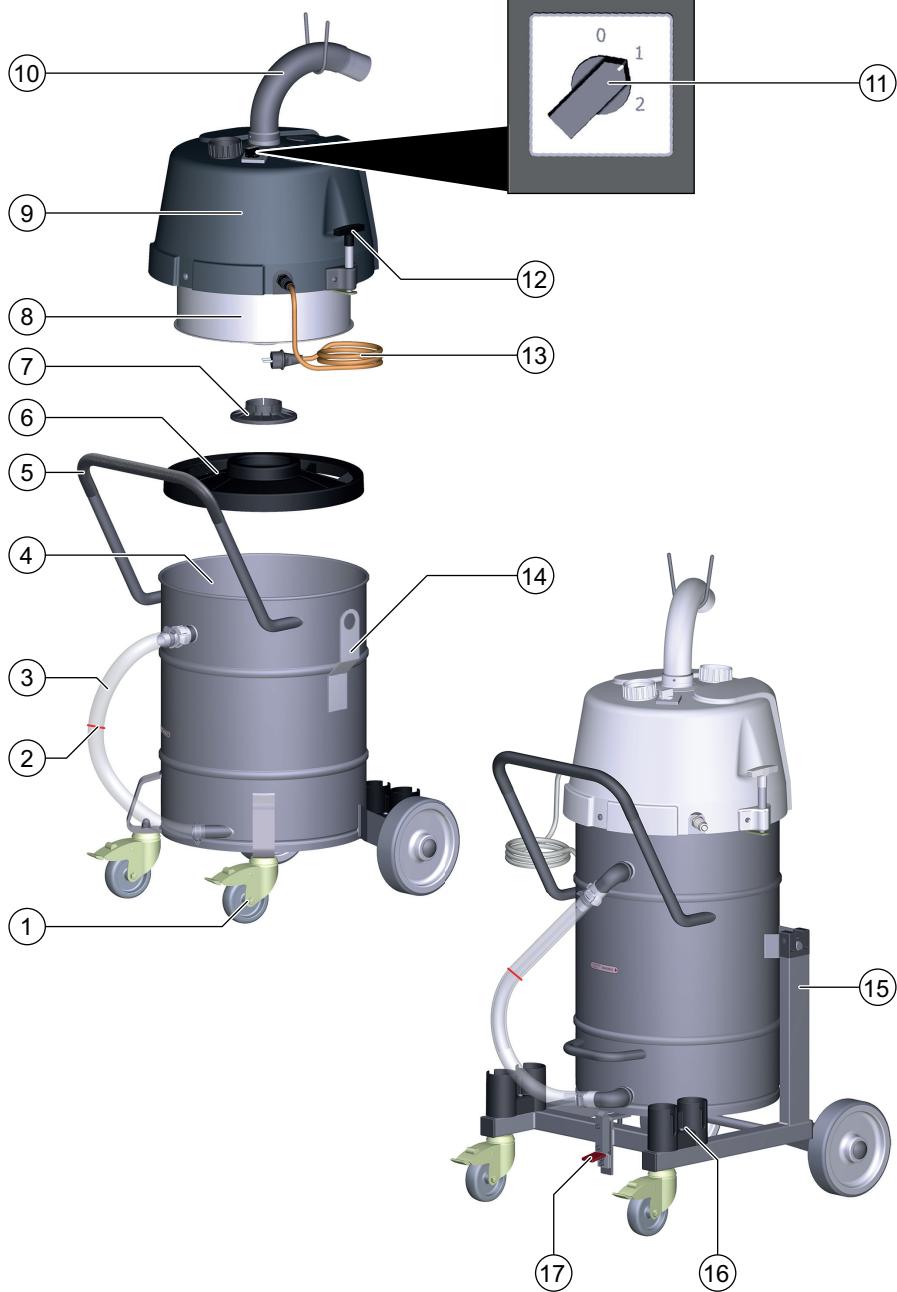A

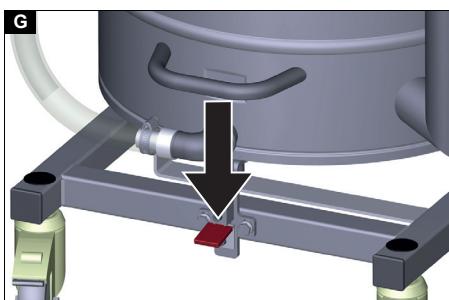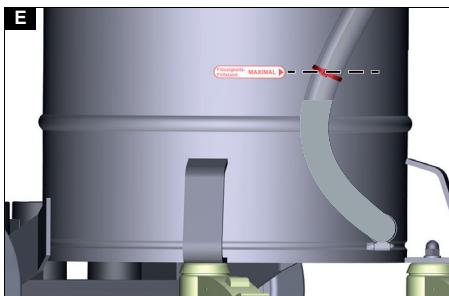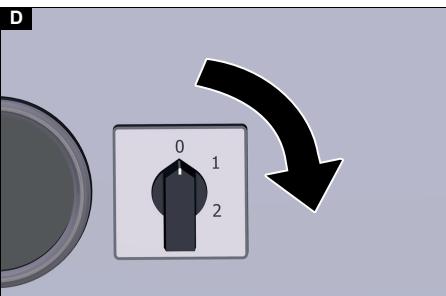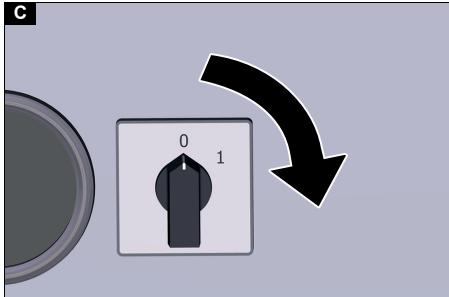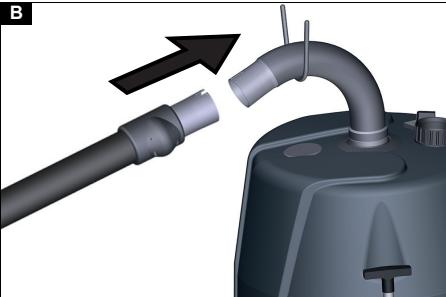

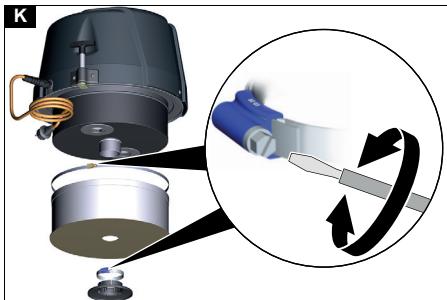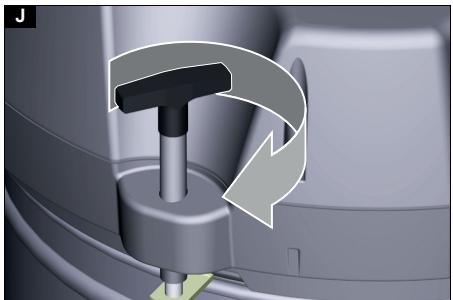

Inhalt

Allgemeine Hinweise.....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung ...	6
Umweltschutz.....	6
Zubehör und Ersatzteile.....	6
Lieferumfang	7
Sicherheitseinrichtungen.....	7
Gerätebeschreibung	8
Inbetriebnahme	8
Betrieb.....	8
Betrieb beenden.....	10
Transport.....	10
Lagerung	10
Pflege und Wartung	10
Hilfe bei Störungen	10
Garantie	11
Technische Daten	11
EU-Konformitätserklärung.....	12

Allgemeine Hinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ WARNUNG

Einatmen gesundheitsschädlicher Stäube

Gesundheitsschädigung

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen gesundheitsschädlicher Stäube.

ACHTUNG

Kurzschluss durch hohe Luftfeuchtigkeit

Beschädigung des Geräts

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist bestimmt für:

- Das Aufsaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten, Kühlenschmierstoffen und Spänen.
- Das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (Flammpunkt über 55 °C).
- Das Aufsaugen von nicht explosionsgefährlichen Stoffen.

- Das Aufsaugen von Stäuben und grobem Schmutz.
- Den industriellen Gebrauch, z. B. in Lager- und Fertigungsbereichen.
- Den gewerblichen Gebrauch, z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.

Das Gerät ist nicht bestimmt für:

- Das Aufsaugen von Feinstaub.
- Das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie 67/548/EWG) (Flammpunkt unter 55 °C), sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren Flüssigkeiten.

Jeglicher andere Gebrauch wird als unsachgemäß angesehen.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Sicherheitseinrichtungen

Gefahrenstufen

△ GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

△ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

△ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitshinweise

△ WARNUNG

- Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsschädlicher Stäube geeignet.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen. Lassen Sie das Gerät nicht im Außenbereich.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Potentialausgleichsleitungen (Erdfungsleiter) angeschlossen sind.

△ VORSICHT

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Quetschgefahr! Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie den Saugkopf, die Filtereinheit oder den Sammelbehälter abnehmen oder aufsetzen.
- Beschädigungsgefahr! Saugen Sie nie ohne oder mit beschädigtem Filter.

- Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Bewegen Sie das Gerät nur in Schrittgeschwindigkeit und bei abschüssigen Wege ggf. zu zweit.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub austritt, wenn Sie Zubehörteile austauschen.

Geräte mit Kippfahrgestell (Tc)

ACHTUNG

Verletzungsgefahr

Quetschgefahr durch Kippen des Flüssigkeitsbehälters

Lassen Sie die Verriegelung nach dem Kippen einrasten.

Verhalten im Notfall

△ GEFAHR

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr beim Einsaugen brennbarer Materialien, bei Kurzschluss oder anderen elektrischen Fehlern

Gefahr des Einatmens von gesundheitsgefährdenden Gasen, Gefahr eines Stromschlags, Gefahr durch Verbrennungen.

Schalten Sie im Notfall das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde. Anschlusswerte siehe Technische Daten und Typenschild. Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht erlaubt.

△ GEFAHR

Gefahr eines elektrischen Schlags

Lebensgefahr

Beschädigen Sie nicht die elektrischen Anschlussleitungen z. B. durch Überfahren, Quetschen oder Zerren.

Schützen Sie die Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Prüfen Sie die Netzan schlussleitung des Gerätes vor jedem Betrieb. Nehmen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel in Betrieb. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel durch eine Elektrofachkraft austauschen.

Symbole auf dem Gerät

Markierung des maximal zulässigen Flüssigkeitsfüllstands
Siehe Kapitel *Füllstandsanzeige prüfen*.



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für das Gerät

Auslaufendes Wasser durch Überschreiten des maximalen Flüssigkeitsfüllstands.
Entleeren Sie das Gerät bevor der maximale Flüssigkeitsfüllstand erreicht ist.

Gerätebeschreibung

Abbildung siehe Grafikseiten

Abbildung A

- ① Lenkrollen mit Feststellbremse
- ② Markierung maximaler Füllstand
- ③ Ablassschlauch
- ④ Flüssigkeitsbehälter
- ⑤ Schubbügel
- ⑥ Prallblech
- ⑦ Kleines Prallblech
- ⑧ Filter
- ⑨ Saugkopf
- ⑩ Saugschlauchanschluss
- ⑪ Geräteschalter
- ⑫ Verriegelung Saugkopf
- ⑬ Netzkabel
- ⑭ Kranöse Flüssigkeitsbehälter
- ⑮ Kippfahrgestell
- ⑯ Zubehörhalter
- ⑰ Entriegelungshebel

Inbetriebnahme

Abbildung siehe Grafikseiten

1. Das Gerät in die Arbeitsposition bringen.
2. Wenn nötig das Gerät mit der Feststellbremse sichern.
3. Sicherstellen, dass der Saugkopf ordnungsgemäß aufgesetzt ist.
4. Den Saugschlauch in den Saugschlauchanschluss stecken.

Abbildung B

5. Das gewünschte Zubehör auf den Saugschlauch aufstecken.

Betrieb

Abbildung siehe Grafikseiten

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Das Gerät am Geräteschalter einschalten.

Abbildung C

Geräte mit einem Motor (IVR-L...-1)

Abbildung D

Geräte mit zwei Motoren (IVR-L...-2)

ACHTUNG

Betrieb mit einem Motor

Beschädigungsgefahr des Antriebsmotors
Schalten Sie die Schalterstufen zügig.

Der Schalter hat mehrere Schaltstufen:

- 0 Das Gerät ist ausgeschaltet.
 - 1 Der Motor 1 ist eingeschaltet.
 - 2 Die Motoren 1 und 2 sind eingeschaltet.
3. Das Gerät am Geräteschalter einschalten.

Abbildung D

ACHTUNG


Betrieb mit einem Motor

Beschädigungsgefahr des Antriebsmotors
Schalten Sie die Schalterstufen zügig.

Der Schalter hat mehrere Schaltstufen:

- 0 Das Gerät ist ausgeschaltet.
 - 1 Der Motor 1 ist eingeschaltet.
 - 2 Die Motoren 1 und 2 sind eingeschaltet.
4. Den Saugvorgang beginnen.

Aufsaugvorgang

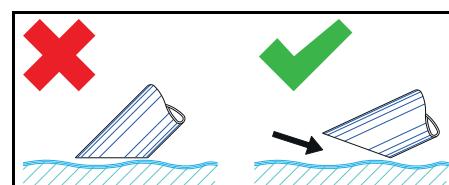

Hinweis

Tauchen Sie beim Saugen von Flüssigkeiten das Zubehör nur halb ein, um genügend Luft mitzufördern.

Füllstandsanzeige prüfen

Abbildung siehe Grafikseiten

Abbildung E

Hinweis

Die rote Markierung am Ablassschlauch zeigt den maximal zulässigen Füllstand an.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für das Gerät

Überlaufen des Flüssigkeitsbehälters durch Füllung innerhalb von wenigen Sekunden.

Kontrollieren Sie den Füllstand im Flüssigkeitsbehälter bei Aufnahme hoher Flüssigkeitsmengen ständig.

Flüssigkeitsbehälter leeren

Abbildung siehe Grafikseiten

1. Das Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
2. Das Gerät zur Entsorgungseinrichtung für Flüssigkeiten fahren.
3. Den Flüssigkeitsbehälter leeren:
 - a Den Ablassschlauch an der oberen Schlauchkupplung trennen.

Abbildung F

- b Den Ablassschlauch über einen geeigneten Sammelbehälter halten und den Inhalt ablassen.
4. Den Inhalt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen oder wiederverwenden.

Flüssigkeitsbehälter durch Kippen leeren

Abbildungen siehe Grafikseiten

1. Das Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
2. Das Gerät zur Entsorgungseinrichtung für die Flüssigkeit fahren.
3. Den Saugkopf abnehmen (siehe Kapitel *Saugkopf abnehmen*).
4. Alle Zubehörteile abnehmen.
5. Den Flüssigkeitsbehälter zum Leeren vorbereiten:

- **Mittels Kippeinrichtung Tc** (Gerät mit Kippeinrichtung Tc)

- a Die Verriegelung des Flüssigkeitsbehälters öffnen.

Abbildung G

- **Mittels Kranöse** (Gerät ohne Kipp einrichtung Tc)

a Das Gerät an den Kranösen (siehe Kapitel *Gerätebeschreibung*) mit geeignetem Hebezeug anheben.

△ GEFAHR

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungsgefahr durch fallendes Gerät
Beachten Sie die gültigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitshinweise.
Prüfen Sie vor jedem Hebevorgang die Hebevorrichtung mit Hebezeug auf fehlerfreie Funktion.

Heben Sie das Gerät nur an der vorgesehenen Kranöse an.

Sichern Sie die Hebeaufhängung vor unbeabsichtigtem Aushängen der Last.

Nur dafür qualifiziertes Fachpersonal darf den Kran bedienen.

Im Gefahrenbereich des Krans dürfen sich keine Personen aufhalten.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Hebeaufhängung.

6. Den Behälter mit dem Schubbügel kippen.

Abbildung H

7. Den Inhalt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen oder wiederverwenden.
8. Den Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Flüssigkeitsbehälter reinigen

Abbildung siehe Grafikseiten

Hinweis

Durch wasserbasierende Kühlsmierstoffe kann eine bakterielle Verkeimung entstehen. Tragen Sie beim Entfernen von Ablagerungen geeignete Schutzkleidung.

1. Den Behälter entleeren.
2. Die Ablagerungen in dem Behälter entfernen.
3. Die Ablagerungen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
4. Die Rückhaltebleche von Spänen und Ablagerungen befreien.

Abbildung I

Saugkopf abnehmen

Abbildung siehe Grafikseiten

1. Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

2. Die Verriegelung für den Saugkopf öffnen.
- Abbildung J**
3. Den Saugkopf abnehmen und zur Seite legen.

Betrieb beenden

1. Das Gerät am Ein- / Aus-Schalter ausschalten
2. Den Flüssigkeitsbehälter leeren und reinigen.
3. Das Zubehör abmontieren und ggf. reinigen und trocknen.

Hinweis

Entleeren Sie den Sauger nach jedem Gebrauch. Lassen Sie den Sauger bei geöffnetem Behälter trocknen.

Transport

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts.

1. Beim Transport in Fahrzeugen das Gerät nach den gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts.

1. Das Gerät nur in Innenräumen lagern.

Pflege und Wartung

1. Das Gerät und das Zubehör in regelmäßigen Abständen mit geeigneter Flüssigkeit spülen und trocknen lassen.
2. Um Verkeimung zu vermeiden, keine Flüssigkeiten im Gerät belassen.
3. Bei längeren Betriebspausen den Deckel öffnen, um die Restfeuchte entweichen zu lassen.
4. Bei Beschädigung den Filter ersetzen.

Filter ersetzen

Abbildung siehe Grafikseiten

Abbildung K

1. Den Saugkopf abnehmen (siehe Kapitel *Saugkopf abnehmen*).
2. Die Verschraubung der Spannringe lösen.
3. Die kleine Prallplatte abnehmen.
4. Den Filter abnehmen und ersetzen.
5. Den neuen Filter einsetzen.
Beim Einbau darauf achten, dass der Filter korrekt eingesetzt wird.
6. Die Spannringe aufsetzen und verschrauben.

Hilfe bei Störungen

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr

Gefahr des unabsichtlichen Anlaufens des Geräts und Gefahr eines elektrischen Schlags

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Lassen Sie alle Prüfungen und Arbeiten an elektrischen Teilen von einem Fachmann ausführen.

Motor (Saugturbine) läuft nicht an

Keine elektrische Spannung

- Die Steckdose und die Sicherung der Stromversorgung prüfen.
- Das Netzkabel und den Netzstecker des Geräts prüfen.

Die Saugkraft lässt nach

Die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch sind verstopft.

- Die Düse, das Saugrohr und den Saugschlauch prüfen und ggf. reinigen.

Der Filter ist verschmutzt.

- Den Filter reinigen.

Das Leeren des Flüssigkeitsbehälters dauert lang

Der Ablassschlauch ist gequetscht oder verstopft.

- Den Ablassschlauch prüfen und ggf. reinigen.

Kundendienst

Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall

wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)
Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Kärcher-Webseite unter "Downloads".

Technische Daten

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrischer Anschluss				
Netzspannung	V	220-240	220-240	220-240
Phase	~	1	1	1
Netzfrequenz	Hz	50-60	50-60	50-60
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	I	I	I	I
Nennleistung	W	1200	1200	2000
Netzabsicherung (träge)	A	16	16	16
Maße und Gewichte				
Typisches Betriebsgewicht	kg	33	40	46
Länge x Breite x Höhe	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	°C	+40	+40	+40
Leistungsdaten Gerät				
Behälterinhalt	l	40	65	65
Luftmenge	l/s	59	59	2x50
Unterdruck	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nennweite Saugschlauch		DN50	DN50	DN50
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69				
Hand-Arm-Vibrationswert	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Netzkabel				
Netzkabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Teilenummer (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabellänge	m	6	6	6

Technische Änderungen vorbehalten.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Trockensauger

Produkt: Nass- und Trockensauger

Typ: 9.986-xxx

Typ: 9.989-xxx

Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentationsbevollmächtigter:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Contents

General notes.....	12
Intended use	12
Environmental protection	13
Accessories and spare parts	13
Scope of delivery.....	13
Safety devices.....	13
Device description.....	14
Start-up	14
Operation	14
Finishing operation.....	16
Transport.....	16
Storage.....	16
Care and service	16
Troubleshooting guide.....	16
Warranty.....	17
Technical data	17
Declaration of Conformity.....	18

General notes

Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Proceed accordingly. Keep both books for future reference or for future owners.

Intended use

⚠ WARNING

Inhalation of dusts posing a health hazard

Health hazard

Never use the appliance to vacuum up dusts which pose a health hazard.

ATTENTION

Short-circuit due to high levels of humidity

Damage to the device

Only use the device indoors.

The device is intended for:

- the vacuuming of liquids containing oil, cooling lubricants and chippings.
- the vacuuming of flammable liquids (flash point above 55 °C).
- the vacuuming of non-explosive substances.
- the vacuuming of dusts and coarse dirt.
- the industrial use, e.g. in storage and production areas.

- the commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

The device is not intended for:

- the vacuuming of fine dust.
- the vacuuming of flammable liquids (flammable, easily flammable, highly flammable according to Dangerous Substances Directive 67/548/EEC) (flash point below 55 °C) and mixtures of flammable dusts and liquids.

Any other use will be regarded as improper use.

Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Safety devices

Hazard levels

△ DANGER

- *Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.*

△ WARNING

- *Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.*

△ CAUTION

- *Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.*

ATTENTION

- *Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.*

Safety instructions

△ WARNING

- *The device is not suitable for vacuuming up dusts that are harmful to human health.*
- *Protect the device from rain. Do not store the device outdoors.*
- *Every time before use, check whether the equipotential bonding conductors (earthing conductors) are connected.*

△ CAUTION

- *Switch off the device after each use and remove the mains plug.*

ATTENTION

- *Only use the device indoors.*
- *Risk of crushing! Wear gloves when removing or installing the suction head, filter inlay or collection container.*
- *Risk of damage! Never vacuum without a filter or with a damaged filter.*
- *Wear safety shoes when operating the device.*
- *Only move the device at walking speed, and to move down a decline, have two workers steady the device as necessary.*
- *Be careful to ensure that there is no dust spillage when replacing accessories.*

Device with tilting chassis (Tc)

ATTENTION

Risk of injury

Risk of crushing due to the liquid container tipping

Allow the lock to latch after tipping.

Behaviour in the event of an emergency

⚠ DANGER

Risk of injury and material damage when vacuuming inflammable materials, or in the case of a short-circuit or other electrical faults

Danger of inhalation of gases hazardous to health, danger of electric shock, danger of burns.

In the event of an emergency, switch off the device and unplug the mains plug.

Electrical connection

The device may only be connected to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364. For the connection values see *Technical data* and *type plate*. Use of an extension cable is prohibited.

⚠ DANGER

Danger of electric shock

Danger of death

Avoid damaging the power cables by driving over them or otherwise crushing them, or by jerking them.

Protect the cables from heat, oil and sharp edges.

Check the mains connection of the device for damage every time before operation.

Do not operate the device using a damaged cable. Have any damaged cables replaced by a qualified electrician.

Symbols on the device

Marking the maximum permissible fluid level

See chapter *Checking the filling level display*.



ATTENTION

Risk of damage to the device

Leaking water due to the maximum fluid level being exceeded.

Drain the device before the maximum fluid level is reached.

Device description

See graphics page for illustrations

Illustration A

- ① Steering rollers with parking brake
- ② Maximum filling level mark
- ③ Drain hose
- ④ Liquid container
- ⑤ Push handle
- ⑥ Deflector plate
- ⑦ Small deflector plate
- ⑧ Filter
- ⑨ Suction head
- ⑩ Suction hose connection
- ⑪ Power switch
- ⑫ Suction head lock
- ⑬ Mains cable
- ⑭ Liquid container crane grommet
- ⑮ Tilting chassis
- ⑯ Accessory holder
- ⑰ Unlocking lever

Start-up

See graphics page for illustrations

1. Bring the device into the working position.
2. If necessary, secure the device using the parking brake.
3. Ensure that the suction head is fitted correctly.
4. Insert the suction hose into the suction hose connection.

Illustration B

5. Plug the desired accessory onto the suction hose.

Operation

For the figures, please refer to the graphics pages

1. Plug the mains plug into the socket.
2. Switch on the device at the trigger.

Illustration C

Device with a motor (IVR-L....-1)

Illustration D

Device with two motors (IVR-L....-2)

ATTENTION

Operation with a motor

Risk of damage to the drive motor

Switch between the level settings quickly.

The switch has multiple level settings:

- 0 The device is off.
- 1 Motor 1 is switched on.
- 2 Motors 1 and 2 are switched on.
3. Switch on the device at the trigger.

Illustration D

ATTENTION

Operation with a motor


Risk of damage to the drive motor

Switch between the level settings quickly.

The switch has multiple level settings:

- 0 The device is off.
- 1 Motor 1 is switched on.
- 2 Motors 1 and 2 are switched on.
4. Start vacuuming.

Suction process

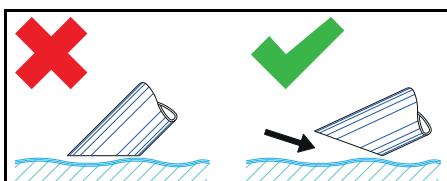

Note

Only immerse the accessory halfway when vacuuming liquids to encourage sufficient air.

Checking the filling level display

See graphics pages for illustration

Illustration E

Note

The red marking on the drain hose shows the maximum permissible filling level.

ATTENTION

Risk of damage to the device

The liquid container will overflow within a few seconds of filling.

Constantly check the filling level in the liquid container when filling large quantities of liquid.

Emptying the liquid container

For the figures, please refer to the graphics pages

1. Switch the device off and disconnect it from the power supply.
2. Move the device to the waste water tank.
3. Empty the liquid container:
 - a Connect the drain hose to the upper hose coupling.
 - b Hold the drain hose over a suitable collecting container and drain the contents.
4. Dispose of or reuse the contents in accordance with statutory regulations.

Emptying the liquid container by tilting

See graphics page for illustrations

1. Switch the device off and disconnect it from the power supply.
2. Move the device to the waste water tank.
3. Remove the suction head, (see chapter *Removing the suction head*).
4. Remove all accessory parts.
5. Prepare the liquid container for emptying:

- **By means of tilting the device Tc** (device with tilting device Tc)

- a Open the lock of the liquid container.

Illustration G

- **Using the crane grommet** (device without tilting device Tc)

- a Lift the device by the crane grommets (see chapter *Device description*) using suitable lifting gear.

△ DANGER

Failure to observe the weight

Risk of injury from falling device

Observe the applicable accident prevention guidelines and safety instructions.

Every time before lifting, check to ensure correct functioning of the lifting device.

Only lift the device via the provided crane grommet.

Ensure that there will be no unintentional unhooking of the lifted load.

The crane may exclusively be operated by qualified staff.

No people may be located within the hazard zone of the crane.

Do not leave the device hanging unattended on the crane.

6. Tip the container with the push handle.
Illustration H

7. Dispose of or reuse the contents in accordance with statutory regulations.

8. Fit and lock the suction head.

Cleaning the liquid container

For the figures, please refer to the graphics pages

Note

Bacterial contamination may occur through the use of water-based cooling lubricants. Wear suitable protective clothing when removing deposits.

1. Empty the container.
2. Remove deposits in the container.
3. Dispose of the deposits in accordance with the applicable regulations.
4. Remove chippings and deposits from the support plates.

Illustration I

Removing the suction head

See graphics page for illustrations

1. Switch off the device and disconnect from the power supply.
2. Open the lock for the suction head.

Illustration J

3. Remove the suction head and put to one side.

Finishing operation

1. Switch off the device using the on/off switch
2. Empty and clean the liquid container.
3. Remove the accessories and clean and dry them as necessary.

Note

Empty the vacuum cleaner after every use.

Allow the vacuum cleaner to dry with the container open.

Transport

△ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transport and storage.

1. When transporting in vehicles, secure the device against slipping and tipping over according to the applicable guidelines.

Storage

△ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transport and storage.

1. Store the device indoors only.

Care and service

1. Rinse off the device and accessories at regular intervals using a suitable liquid and allow to dry.
2. To prevent contamination, do not leave fluids in the device.
3. For longer breaks in operation, open the cover to allow the residual moisture to evaporate.
4. Replace the filter if damaged.

Replacing the filter

See graphics page for illustrations

Illustration K

1. Remove the suction head (see chapter *Removing the suction head*).
2. Loosen the screws of the tensioning rings.
3. Remove the small deflector plate.
4. Remove and replace the filter.
5. Insert the new filter.
Ensure that the filter is inserted correctly during installation.
6. Fit the tensioning rings and screw them on.

Troubleshooting guide

△ DANGER

Risk of injury

Danger of the device unintentionally starting and danger of electric shock

Switch off the device and unplug the mains plug before performing any work on the device.

Have all checks and work on electrical parts performed by an qualified technician.

The motor (suction turbine) does not start up

No electrical voltage present

- Check the socket and the power supply fuse.
- Check the mains cable and the mains plug of the device.

The suction power decreases

Nozzle, suction hose or suction pipe clogged.

- Check the nozzle, the suction hose and the suction pipe and clean if necessary.

The filter is dirty.

- Clean the filter.

Emptying the liquid container takes a long time

The drain hose is kinked or blocked.

- Check and, if necessary, clean the drain hose.

Customer Service department

If the malfunction cannot be corrected, the device must be checked by the Customer Service department.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local Kärcher website under "Downloads".

Technical data

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc	
Electrical connection				
Mains voltage	V	220-240	220-240	220-240
Phase	~	1	1	1
Power frequency	Hz	50-60	50-60	50-60
Degree of protection		IPX4	IPX4	IPX4
Protection class		I	I	I
Nominal power	W	1200	1200	2000
Power protection (slow-blowing)	A	16	16	16
Dimensions and weights				
Typical operating weight	kg	33	40	46
Length x width x height	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Ambient conditions				
Ambient temperature	°C	+40	+40	+40
Device performance data				
Tank content	l	40	65	65
Air quantity	l/s	59	59	2x50
Vacuum	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nominal width of the suction hose		DN50	DN50	DN50

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Determined values in acc. with EN 60335-2-69				
Hand-arm vibration value	m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Uncertainty K	m/s ²	0.2	0.2	0.2
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mains cable				
Mains cable H07BQ-F	mm ²	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
Part number (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Cable length	m	6	6	6

Subject to technical modifications.

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Dry vacuum cleaner

Product: Wet/dry vacuum cleaner

Type: 9.986-xxx

Type: 9.989-xxx

Currently applicable EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

Harmonised standards used

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

The signatories act on behalf of and with the authority of the Executive Board.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Documentation supervisor:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Ph.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Dry vacuum cleaner

Product: Wet/dry vacuum cleaner

Type: 9.986-xxx

Type: 9.989-xxx

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

Designated standards used

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

The signatories act on behalf of and with the authority of the Executive Board.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Documentation supervisor:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)
Ph.: +49 7171 94888-0
Fax: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Contenu

Remarques générales	19
Utilisation conforme	19
Protection de l'environnement	19
Accessoires et pièces de rechange ...	20
Étendue de livraison	20
Dispositifs de sécurité	20
Description de l'appareil	21
Mise en service	21
Fonctionnement	21
Terminer l'utilisation	23
Transport	23
Stockage	23
Entretien et maintenance	23
Dépannage en cas de défaut	23
Garantie	24
Caractéristiques techniques	24
Déclaration de conformité UE	25

Remarques générales

Veuillez lire le présent le manuel d'instructions original et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions.
Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Utilisation conforme

⚠ AVERTISSEMENT

Inhalation de poussières nocives

Nocivité

N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des poussières nocives.

ATTENTION

Court-circuit dû à une humidité de l'air élevée

Endommagement de l'appareil

Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.

L'appareil est conçu pour :

- L'aspiration de liquides huileux, de lubrifiants réfrigérants et de copeaux.
- L'aspiration de liquides combustibles (point d'éclair supérieur à 55 °C).
- L'aspiration de substances sans risque d'explosion.
- l'aspiration de poussières et de salissures grossières ;
- L'utilisation industrielle, p. ex. dans des zones de stockage et de fabrication.
- L'utilisation professionnelle, p. ex. dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et loueurs.

L'appareil n'est pas conçu pour :

- L'aspiration de poussière fine.
- L'aspiration de liquides combustibles (inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables conformément à la norme 67/548/CEE relative aux substances dangereuses) (point d'éclair inférieur à 55 °C), ainsi que de mélanges de poussières combustibles avec des liquides combustibles.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement,

s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si des accessoires manquent ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Dispositifs de sécurité

Niveaux de danger

△ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité

△ AVERTISSEMENT

- L'appareil n'est pas adapté pour l'aspiration de poussières nocives.
- Protégez l'appareil contre la pluie. Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.
- Avant chaque mise en service, vérifiez si les liaisons équipotentielles (conducteurs de terre) sont raccordées.

△ PRÉCAUTION

- Coupez l'appareil et débranchez la fiche secteur après chaque utilisation.

ATTENTION

- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- Risque d'écrasement ! Portez des gants lorsque vous retirez ou placez la tête d'aspiration, l'unité de filtration ou le collecteur.
- Risque d'endommagement ! N'aspirez jamais sans filtre ou avec un filtre endommagé.
- Portez des chaussures de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne déplacez l'appareil qu'à la vitesse de marche et éventuellement à deux si le sol est en pente.
- Veillez à ce que de la poussière ne s'échappe pas lors du remplacement des accessoires.

Appareils avec châssis basculant (Tc)

ATTENTION

Risque de blessures

Risque d'écrasement par le basculement du réservoir de liquide

Laissez le verrouillage s'enclencher après le basculement.

Comportement en cas d'urgence

△ DANGER

Risque de blessure et d'endommagement lors de l'aspiration de matériaux inflammables, en cas de court-circuit ou d'autres défauts électriques

Risque d'inhalation de gaz nocifs, risque d'électrocution, risque dû à des brûlures. Coupez et débranchez la fiche secteur de l'appareil en cas d'urgence.

Raccordement électrique

Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un installateur électricien selon la norme CEI 60364. Puissance raccordée, voir *Caractéristiques techniques et plaque signalétique*. Il est interdit d'utiliser un câble de rallonge.

⚠ DANGER

Risque d'électrocution

Danger de mort

N'endommagez pas les câbles de raccordement électrique en roulant dessus, les écrasant ou les étirant, p.ex.

Protégez les câbles de la chaleur, de l'huile et des bords vifs.

Vérifiez le câble d'alimentation électrique de l'appareil avant chaque utilisation. Ne mettez pas l'appareil en service si le câble est endommagé. Faites remplacer le câble endommagé par un électricien.

Symboles sur l'appareil

Marquage du niveau de remplissage de liquide maximal admissible

Voir chapitre *Vérifier l'indicateur de niveau*.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL ➤

ATTENTION

Risque d'endommagement de l'appareil

Ecoulement d'eau en raison du dépassement du niveau de remplissage maximal de liquide.

Videz l'appareil avant que le niveau de remplissage maximal de liquide soit atteint.

Description de l'appareil

Pour la figure, voir pages des graphiques

Illustration A

- ① Roues directionnelles avec frein de stationnement
- ② Marquage du niveau de remplissage maximal
- ③ Flexible de vidange
- ④ Réservoir de liquide
- ⑤ Guidon
- ⑥ Tôle déflectrice
- ⑦ Petite tôle déflectrice

⑧ Filtre

⑨ Tête d'aspiration

⑩ Raccord de tuyau d'aspiration

⑪ Interrupteur principal

⑫ Verrouillage de la tête d'aspiration

⑬ Câble secteur

⑭ Anneau de levage du réservoir de liquide

⑮ Châssis basculant

⑯ Support d'accessoires

⑰ Levier de déverrouillage

Mise en service

Pour la figure, voir pages des graphiques

1. Mettre l'appareil en position de travail.
2. Bloquer l'appareil avec le frein de stationnement si nécessaire.
3. S'assurer que la tête d'aspiration est correctement mise en place.
4. Insérer le tuyau d'aspiration dans le raccord de tuyau d'aspiration.

Illustration B

5. Insérer les accessoires souhaités sur le tuyau d'aspiration.

Fonctionnement

Pour la figure, voir pages des graphiques

1. Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
2. Allumer l'appareil à l'interrupteur principal.

Illustration C

Appareils à un moteur (IVR-L...-1)

Illustration D

Appareils à deux moteurs (IVR-L...-2)

ATTENTION

Fonctionnement avec un moteur

Risque d'endommagement du moteur de traction

Activez rapidement les niveaux de commutation.

L'interrupteur présente plusieurs niveaux de commutation :

0 L'appareil est hors tension.

1 Le moteur 1 est en marche.

2 Les moteurs 1 et 2 sont en marche.

3. Allumer l'appareil à l'interrupteur principal.

Illustration D

ATTENTION

Fonctionnement avec un moteur

Risque d'endommagement du moteur de traction

Activez rapidement les niveaux de commutation.

L'interrupteur présente plusieurs niveaux de commutation :


0 L'appareil est hors tension.

1 Le moteur 1 est en marche.

2 Les moteurs 1 et 2 sont en marche.

4. Commencer l'aspiration.

Processus d'aspiration

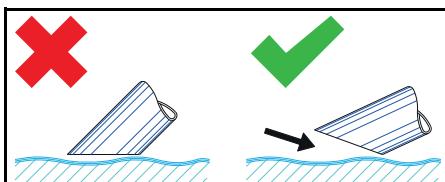

Remarque

N'immergez les accessoires qu'à moitié lors de l'aspiration de liquides afin d'entraîner suffisamment d'air.

Vérifier l'indicateur de niveau

Pour la figure, voir pages des graphiques

Illustration E

Remarque

Le marquage rouge sur le flexible de vidange indique le niveau de remplissage maximal admissible.

ATTENTION

Risque d'endommagement de l'appareil

Débordement du réservoir de liquide en quelques secondes lors du remplissage. Vérifiez constamment le niveau de remplissage du réservoir de liquide lorsque vous utilisez de plus grandes quantités de liquide.

Vider le réservoir de liquide

Pour la figure, voir pages des graphiques

1. Couper l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
2. Conduire l'appareil jusqu'au dispositif d'élimination de liquides :
3. Vider le réservoir de liquide :
 - a Débrancher le flexible de vidange du coupleur rapide du flexible supérieur.

Illustration F

b Tenir le flexible de vidange au-dessus d'un collecteur approprié et en vider le contenu.

4. Éliminer ou recycler le contenu conformément aux directives légales.

Vider le réservoir de liquide en le basculant

Pour les figures, voir pages des graphiques

1. Couper l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
2. Conduire l'appareil jusqu'au dispositif d'élimination du liquide.
3. Retirer la tête d'aspiration (voir chapitre *Retirer la tête d'aspiration*).
4. Retirer tous les accessoires.
5. Préparer le réservoir de liquide pour le vidage :

• Au moyen du dispositif de basculement Tc (appareil avec dispositif de basculement Tc)

- a Ouvrir le verrouillage du réservoir de liquide.

Illustration G

• Au moyen de l'anneau de levage

(appareil sans dispositif de basculement Tc)

- a Soulever l'appareil par les anneaux de levage (voir chapitre *Description de l'appareil*) avec un engin de levage approprié.

⚠ DANGER

Non-observation du poids

Risque de blessure dû à une chute de l'appareil

Observez les directives pour la prévention des accidents et les consignes de sécurité en vigueur.

Avant chaque opération de levage, vérifiez le fonctionnement correct du dispositif de levage et du moyen de levage.

Ne soulevez l'appareil que par l'anneau de levage prévu à cet effet.

Bloquez le support de levage pour que la charge ne puisse pas se détacher.

La grue ne peut être commandée que par des personnes spécialisées et qualifiées à cet effet.

Personne ne doit se tenir dans la zone dangereuse de la grue.

Ne laissez pas l'appareil sur le support de levage sans surveillance.

6. Faire basculer le réservoir avec le guidon.

Illustration H

7. Eliminer ou recycler le contenu conformément aux directives légales.

8. Placer et verrouiller la tête d'aspiration.

Nettoyer le réservoir de liquide

Pour la figure, voir pages des graphiques

Remarque

L'utilisation de lubrifiants réfrigérants aqueux peut entraîner une prolifération de germes. Portez des vêtements de protection appropriés lors du retrait des dépôts.

1. Vider le réservoir.
2. Retirer les dépôts du réservoir.
3. Eliminer les dépôts conformément aux directives en vigueur.
4. Débarrasser les tôles de retenue des copeaux et des dépôts.

Illustration I

Retirer la tête d'aspiration

Pour la figure, voir pages des graphiques

1. Couper l'appareil et le débrancher du secteur.
2. Ouvrir le verrouillage de la tête d'aspiration.

Illustration J

3. Retirer la tête d'aspiration et la mettre de côté.

Terminer l'utilisation

1. Couper l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt
2. Vider et nettoyer le réservoir de liquide.
3. Démonter les accessoires, les nettoyer et sécher, si besoin.

Remarque

Videz l'aspirateur après chaque utilisation. Laissez sécher l'appareil avec le réservoir ouvert.

Transport

△ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observez le poids de l'appareil pour le transport et le stockage.

1. En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement suivant les normes en vigueur.

Stockage

△ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observez le poids de l'appareil pour le transport et le stockage.

1. Stockez l'appareil uniquement à l'intérieur.

Entretien et maintenance

1. Rincer régulièrement l'appareil et les accessoires avec un liquide adapté et laisser sécher.
2. Pour éviter la prolifération des germes, ne pas laisser de liquides dans l'appareil.
3. En cas d'inutilisation prolongée, ouvrir le couvercle pour laisser l'humidité résiduelle s'évacuer.
4. En cas de dommage, remplacer le filtre.

Remplacer le filtre

Pour la figure, voir pages des graphiques

Illustration K

1. Retirer la tête d'aspiration (voir chapitre *Retirer la tête d'aspiration*).
2. Desserrer le raccord à vis des bagues de serrage.
3. Retirer la petite plaque déflectrice.
4. Retirer et remplacer le filtre.
5. Insérer le nouveau filtre.
Lors du montage, s'assurer que le filtre est correctement inséré.
6. Placer et visser les bagues de serrage.

Dépannage en cas de défaut

△ DANGER

Risque de blessures

Risque de démarrage intempestif de l'appareil et risque d'électrocution

Coupez et débranchez la fiche secteur de l'appareil avant tous les travaux sur l'appareil.

Chargez un spécialiste de tous les contrôles et travaux sur les pièces électriques.

Le moteur (turbine d'aspiration) ne démarre pas

Aucune tension électrique

- Contrôler la prise de courant et le fusible de l'alimentation électrique.
- Contrôler le câble réseau et la fiche secteur de l'appareil.

La puissance d'aspiration diminue

La buse, le tube d'aspiration ou le tuyau d'aspiration sont colmatés.

- Contrôler et nettoyer si besoin la buse, le tube d'aspiration et le tuyau d'aspiration.

Le filtre est encrassé.

- Nettoyer le filtre.

Le vidage du réservoir de liquide dure longtemps

Le flexible de vidange est écrasé ou colmaté.

- Contrôler et nettoyer si besoin le flexible de vidange.

Service après-vente

Si le défaut ne peut pas être éliminé, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».

Caractéristiques techniques

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Raccordement électrique				
Tension du secteur	V	220-240	220-240	220-240
Phase	~	1	1	1
Fréquence du secteur	Hz	50-60	50-60	50-60
Type de protection		IPX4	IPX4	IPX4
Classe de protection		I	I	I
Puissance nominale	W	1200	1200	2000
Fusible principal (lent)	A	16	16	16
Dimensions et poids				
Poids opérationnel typique	kg	33	40	46
Longueur x largeur x hauteur	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Conditions ambiantes				
Température ambiante	°C	+40	+40	+40

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Caractéristiques de puissance de l'appareil				
Contenu du réservoir	l	40	65	65
Débit d'air	l/s	59	59	2x50
Dépression	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Largeur nominale du tuyau d'aspiration		DN50	DN50	DN50
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-69				
Valeur de vibrations main-bras	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Incertitude K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Niveau de pression acoustique L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Incertitude K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Câble secteur				
Câble secteur H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Référence de pièce (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Longueur de câble	m	6	6	6

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Aspirateur de poussières
 Produit : Aspirateur humide et aspirateur de poussières
 Type : 9.986-xxx
 Type : 9.989-xxx

Directives UE en vigueur

2006/42/CE (+2009/127/CE)
 2014/30/UE
 2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées

EN 55014-2: 2015
 EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
 EN 60335-1
 EN 60335-2-69
 EN IEC 61000-3-2: 2019
 EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
 EN 61000-3-11: 2000

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Responsable de la documentation :

A. Haag
 Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
 Robert-Bosch-Straße 4-8
 73550 Waldstetten (Germany)
 Tél. : +49 7171 94888-0
 Télécopie : +49 7171 94888528
 Waldstetten, 2024/04/01

Indice

Avvertenze generali	26
Impiego conforme alla destinazione ..	26
Tutela dell'ambiente	26
Accessori e ricambi	26
Volume di fornitura	26
Dispositivi di sicurezza	27
Descrizione dell'apparecchio	28
Messa in funzione	28
Funzionamento	28
Termine del funzionamento	30
Trasporto	30
Stoccaggio	30
Cura e manutenzione	30
Guida alla risoluzione dei guasti	30
Garanzia	31
Dati tecnici	31
Dichiarazione di conformità UE	32

Avvertenze generali

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Impiego conforme alla destinazione

AVVERTIMENTO

Inalazione di polveri nocive

Danni alla salute

Non utilizzare l'apparecchio per l'aspirazione di polveri dannose per la salute.

ATTENZIONE

In presenza di umidità d'aria elevata può verificarsi un cortocircuito

Danneggiamento dell'apparecchio

Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti interni.

L'apparecchio è concepito per:

- L'aspirazione di liquidi contenenti olio, lubrorefrigeranti e trucioli.
- L'aspirazione di liquidi infiammabili (punto di infiammabilità superiore a 55 °C).
- L'aspirazione di sostanze non esplosive.
- L'aspirazione di polveri e sporco grosso-lano.

- Per uso industriale, ad esempio in aree di stoccaggio e produzione.
- L'utilizzo professionale, ad esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e nel settore della locazione.

L'apparecchio non è concepito per:

- L'aspirazione di polvere fine.
- L'aspirazione di fluidi infiammabili (infiammabili, facilmente infiammabili, altamente infiammabili secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose) (punto di infiammabilità inferiore a 55 °C), nonché di miscele di polveri infiammabili con fluidi infiammabili.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme.

Tutela dell'ambiente

 I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

 Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di ac-

cessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Dispositivi di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non è adatto all'aspirazione di polveri dannose per la salute.
- Proteggere l'apparecchio dalla pioggia. Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.
- Prima di ogni messa in funzione controllare se i cavi di compensazione di potenziale (conduttori di terra) sono collegati.

⚠ PRUDENZA

- Spegnere l'apparecchio dopo l'uso ed estrarre la spina.

ATTENZIONE

- Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti interni.
- Pericolo di schiacciamento! Indossare i guanti durante la rimozione o l'applicazione della testina aspirante, dell'unità filtrante o del contenitore di raccolta.
- Pericolo di danneggiamento! Non aspirare senza filtro o con filtro danneggiato.
- Indossare i guanti quando si utilizza l'apparecchio.
- Movimentare l'apparecchio solo a passo d'uomo e, nei percorsi in pendenza, eventualmente in due.

- Assicurarsi che non fuoriesca polvere durante la sostituzione di accessori.

Apparecchi con carrello da trasporto ribaltabile (Tc)

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni

Pericolo di schiacciamento durante il ribaltamento del serbatoio del liquido

Dopo il ribaltamento fare innestare il blocaggio.

Comportamento in caso di pericolo

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento nell'aspirazione di materiali combustibili, in caso di cortocircuito o altri problemi elettrici

Pericolo di inalazione di gas pericolosi per la salute, pericolo di folgorazione, pericolo di ustioni.

In caso di emergenza, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Collegamento elettrico

L'apparecchio può essere allacciato solo a un collegamento elettrico realizzato da un installatore elettricista in conformità alla norma IEC 60364. Per i valori allacciati vedere *Dati tecnici e targhetta*. L'impiego di un cavo di prolunga non è consentito.

⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica

Pericolo di morte

Non danneggiare i cavi di collegamento elettrici, ad es. calpestandoli o passandovi sopra con un apparecchio, schiacciandoli o strappandoli.

Proteggere i cavi dal calore e dal contatto con oli e spigoli vivi.

Prima di ogni utilizzo controllare il cavo di collegamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo danneggiato. Fare sostituire il cavo danneggiato da un elettricista.

Simboli riportati sull'apparecchio

Marcatura del livello di liquido massimo consentito

Vedi capitolo *Controllo dell'indicatore di livello.*

Flüssigkeits-Füllstand MAXIMAL ►

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio

Fuoriuscita di acqua in caso di superamento del livello massimo del liquido.

Svuotare l'apparecchio prima che venga raggiunto il livello massimo del liquido.

Descrizione dell'apparecchio

Per la figura vedi pagine dei grafici

Figura A

- ① Ruota orientabile con freno di stazionamento
- ② Marcatura livello di riempimento massimo
- ③ Tubo flessibile di scarico
- ④ Serbatoio del liquido
- ⑤ Archetto di spinta
- ⑥ Lamiera defletttrice
- ⑦ Piccola lamiera defletttrice
- ⑧ Filtro
- ⑨ Testina aspirante
- ⑩ Attacco tubo flessibile di aspirazione
- ⑪ Interruttore dell'apparecchio
- ⑫ Bloccaggio testina aspirante
- ⑬ Cavo di rete
- ⑭ Occhiello per gru serbatoio del liquido
- ⑮ Carrello da trasporto ribaltabile
- ⑯ Supporto accessori
- ⑰ Leva di sblocco

Messa in funzione

Per la figura vedi pagine dei grafici

1. Portare l'apparecchio in posizione di lavoro.
2. Se necessario, assicurarlo con il freno di stazionamento.
3. Controllare che la testina aspirante sia montata in modo corretto.
4. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco tubo flessibile di aspirazione.

Figura B

5. Inserire l'accessorio desiderato sul tubo flessibile di aspirazione.

Funzionamento

Per la figura vedi pagine dei grafici

1. Inserire la spina di rete nella presa.
2. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore.

Figura C

Apparecchi con un motore (IVR-L....1)

Figura D

Apparecchi con due motori (IVR-L....2)

ATTENZIONE

Esercizio con un motore

Pericolo di danneggiamento del motore di azionamento

Comutare velocemente gli stadi dell'interruttore.

L'interruttore ha diversi stadi di commutazione:

0L l'apparecchio è spento.

1Il motore 1 è acceso.

2I motori 1 e 2 sono accesi.

3. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore.

Figura D

ATTENZIONE

Esercizio con un motore

Pericolo di danneggiamento del motore di azionamento

Comutare velocemente gli stadi dell'interruttore.

L'interruttore ha diversi stadi di commutazione:


0L l'apparecchio è spento.

1Il motore 1 è acceso.

2I motori 1 e 2 sono accesi.

4. Il processo di aspirazione ha inizio.

Processo di aspirazione

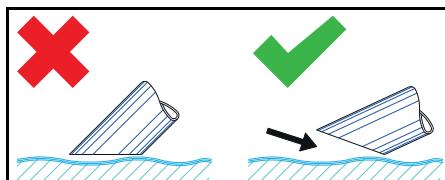

Nota

Per l'aspirazione di liquidi immergere l'accessorio solo per metà, in modo da alimentare una quantità d'aria sufficiente.

Controllo dell'indicatore di livello

Per la figura vedi pagine dei grafici

Figura E

Nota

La marcatura rossa sul tubo flessibile di scarico indica il livello di riempimento massimo consentito.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio

Trabocco del serbatoio del liquido a causa del riempimento in pochi secondi.

Controllare costantemente il livello di riempimento del liquido nel relativo serbatoio raccolgono grandi quantità di liquido.

Svuotamento del serbatoio del liquido

Per la figura vedi pagine dei grafici

1. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione di corrente.
2. Guidare l'apparecchio al dispositivo di smaltimento dei liquidi.
3. Svuotare il serbatoio del liquido:
 - a Staccare il tubo flessibile di scarico dal giunto superiore.

Figura F

- b Posizionare il tubo flessibile di scarico sopra un contenitore di raccolta idoneo e scaricare il contenuto.
4. Smaltire o riutilizzare il contenuto secondo le disposizioni di legge.

Svuotamento del serbatoio del liquido tramite ribaltamento

Per le figure vedi pagine dei grafici

1. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione di corrente.
2. Guidare l'apparecchio al dispositivo di smaltimento del liquido.
3. Rimuovere la testata aspirante (vedi capitolo *Rimozione della testina aspirante*).
4. Staccare tutti gli accessori.
5. Preparare il serbatoio del liquido per lo svuotamento:

- Tramite il dispositivo di ribaltamento Tc (apparecchio con dispositivo di ribaltamento Tc)

- a Aprire il bloccaggio del serbatoio del liquido.

Figura G

- Tramite occhiello per sollevamento con gru (apparecchio senza dispositivo di ribaltamento Tc)

- a Sollevare l'apparecchio dagli occhielli di sollevamento per gru (vedi capitolo *Descrizione dell'apparecchio*) utilizzando un dispositivo di sollevamento adeguato.

⚠ PERICOLO

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio

Rispettare le norme antinfortunistiche vigenti e le avvertenze di sicurezza.

Prima di ogni sollevamento controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di sollevamento con il mezzo di sollevamento. Sollevare l'apparecchio solo mediante l'occhiello per gru previsto.

Accertarsi che il carico non possa sganciarsi accidentalmente dall'imbracatura di sollevamento.

La gru deve essere azionata solo da personale specializzato qualificato.

Nessuna persona deve sostare nell'area di pericolo della gru.

Non lasciare l'apparecchio incustodito nell'imbracatura di sollevamento.

6. Ribaltare il serbatoio con l'archetto di spinta.

Figura H

7. Smaltire o riutilizzare il contenuto secondo le disposizioni di legge.

8. Applicare la testina aspirante e bloccarla.

Pulizia del serbatoio del liquido

Per la figura vedi pagine dei grafici

Nota

I lubrorefrigeranti a base di acqua possono causare una contaminazione batterica. Durante la rimozione di depositi indossare indumenti di sicurezza adatti.

1. Svuotare il serbatoio.
2. Rimuovere i depositi nel serbatoio.
3. Smaltire i depositi nel rispetto delle norme vigenti.
4. Rimuovere trucioli e depositi dalle lame-re di ritenuta.

Figura I

Rimozione della testina aspirante

Per la figura vedi pagine dei grafici

1. Spegnere l'apparecchio e scollararlo dalla rete elettrica.
2. Aprire il bloccaggio della testina aspiran-te.

Figura J

3. Rimuovere la testina aspirante e metter-la da parte.

Termine del funzionamento

1. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF.
2. Svuotare e pulire il serbatoio del liquido.
3. Smontare gli accessori, pulirli e asciu-garli se necessario.

Nota

Svuotare l'aspiratore dopo ogni utilizzo. La-sciare asciugare l'aspiratore con il serbatoio aperto.

Trasporto

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.*

1. Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.*

1. Conservare l'apparecchio solo in vani in-terni.

Cura e manutenzione

1. Sciacquare l'apparecchio e gli accessori a intervalli regolari con un liquido adatto e lasciare asciugare.
2. Per evitare la formazione di germi, non lasciare liquidi all'interno dell'apparec-chio.
3. In caso di pause di lavoro prolungate aprire il coperchio per lasciare evapora-re l'umidità residua.
4. In caso di danneggiamento sostituire il filtro.

Sostituzione del filtro

Per la figura vedi pagine dei grafici

Figura K

1. Rimuovere la testina aspirante (vedi ca-pitolo *Rimozione della testina aspiran-te*).
2. Allentare il raccordo a vite degli anelli di serraggio.
3. Rimuovere la piccola lamiera defletrice.
4. Estrarre il filtro e sostituirlo.
5. Inserire il nuovo filtro.
Al montaggio, fare attenzione a inserire il filtro correttamente.
6. Applicare gli anelli di serraggio e avvitarli.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni

Pericolo di avvio involontario dell'apparec-chio e pericolo di una scarica elettrica

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina. Far eseguire tutti i controlli ed interventi ai componenti elettrici da personale specializ-zato.

Il motore (turbina di aspirazione) non si avvia

Nessuna tensione elettrica

- Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di corrente.
- Controllare il cavo e la spina di alimenta-zione dell'apparecchio.

La capacità di aspirazione diminuisce

L'ugello, il tubo di aspirazione o il tubo fles-sibile di aspirazione sono intasati.

- Controllare ed eventualmente pulire l'ugello, il tubo di aspirazione o il tubo flessibile di aspirazione.

Il filtro è sporco.

- Pulire il filtro.

Lo svuotamento del serbatoio del liquido dura molto

Il tubo flessibile di scarico è schiacciato o intasato.

- Controllare ed eventualmente pulire il tubo flessibile di scarico.

Servizio clienti

Se non è possibile riparare il guasto occorre far controllare l'apparecchio dal servizio clienti.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

Dati tecnici

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
		1	1 Tc	2 Tc

Collegamento elettrico

Tensione di rete	V	220-240	220-240	220-240
Fase	~	1	1	1
Frequenza di rete	Hz	50-60	50-60	50-60
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Classe di protezione		I	I	I
Potenza nominale	W	1200	1200	2000
Protezione di rete (lento)	A	16	16	16

Dimensioni e pesi

Tipico peso d'esercizio	kg	33	40	46
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	°C	+40	+40	+40
----------------------	----	-----	-----	-----

Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

Contenuto del serbatoio	l	40	65	65
Portata d'aria	l/s	59	59	2x50
Depressione	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Diametro nominale tubo flessibile di aspirazione		DN50	DN50	DN50

Valori rilevati secondo EN 60335-2-69

Valore di vibrazione mano-braccio m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Incetezza K	m/s ²	0,2	0,2
Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	70	70
Incetezza K _{pA}	dB(A)	2	2

Cavo di rete

Cavo di rete H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Numero componenti (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Lunghezza cavo	m	6	6	6

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore a secco

Prodotto: Aspiratore a secco e aspiraliquidi

Tipo: 9.986-xxx

Tipo: 9.989-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Responsabile della documentazione:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Índice de contenidos

Avisos generales	32
Uso previsto	32
Protección del medioambiente	33
Accesorios y repuestos	33
Alcance de suministro	33
Dispositivos de seguridad	33
Descripción del equipo	34
Puesta en funcionamiento	35
Servicio	35
Finalización del funcionamiento	36
Transporte	36
Almacenamiento	37
Conservación y mantenimiento	37
Ayuda en caso de fallos	37
Garantía	37
Datos técnicos	38
Declaración de conformidad UE	38

Avisos generales

Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos.

Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

⚠ ADVERTENCIA

Aspiración de polvo perjudicial para la salud

Daños a la salud

No utilice el equipo para aspirar polvo perjudicial para la salud.

CUIDADO

Cortocircuito debido a la elevada humedad del aire

Daño del equipo

Utilice el equipo solo en interiores.

El equipo está destinado para:

- La aspiración de líquidos aceitosos, aceite de corte y astillas.
- La aspiración de líquidos inflamables (punto de inflamación superior a 55 °C).
- La aspiración de sustancias no explosivas.
- La aspiración de polvo y mucha suciedad.
- Uso industrial, por ejemplo, en zonas de almacenamiento y fabricación.
- Uso industrial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

El equipo no está destinado para:

- La aspiración de polvo fino.
- La aspiración de líquidos inflamables (inflamable, fácilmente inflamable, altamente inflamable según la Directiva 67/ 548/CEE en materia de sustancias peligrosas) (punto de inflamación por debajo de los 55 °C), así como de mezclas de polvo inflamable con líquidos inflamables.

Cualquier otro uso se considera inadecuado.

Protección del medioambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y repuestos

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.

Encontrará información sobre los accesorios y repuestos en www.kaercher.com.

Alcance de suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Dispositivos de seguridad

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- El equipo no es apto para la aspiración de polvos perjudiciales para la salud.
- Proteja el equipo de la lluvia. No almacene el equipo en el exterior.
- Antes de cada puesta en funcionamiento, comprobar que estén conectados los conductores equipotenciales (conductor de tierra).

⚠ PRECAUCIÓN

- Apague el equipo después de cada uso y desenchufe el conector de red.

CUIDADO

- Utilice el equipo solo en interiores.
- Peligro de aplastamiento. Utilice guantes cuando retire o coloque el cabezal de aspiración, la unidad filtrante o el recipiente colector.
- Peligro de daños. Nunca aspire sin un filtro ni con un filtro dañado.
- Utilice zapatos de seguridad cuando maneje el equipo.
- Mueva el equipo únicamente a velocidad de marcha y con la ayuda de otra persona en trayectos inclinados.
- Asegúrese de que no salga polvo cuando sustituya los accesorios.

Equipos con bastidor móvil basculante (Tc)

CUIDADO

Peligro de lesiones

Peligro de aplastamiento al volcar el recipiente de líquidos

Enganche el cierre después del vuelco.

Actuación en caso de emergencia

⚠ PELIGRO

Peligro de daños y lesiones debido a la inhalación de material inflamable, cortocircuito u otros fallos eléctricos

Peligro de inhalación de gases perjudiciales para la salud, peligro de choques eléctricos, peligro por combustión.

En caso de emergencia, apagar el equipo y desenchufar el conector de red.

Conexión eléctrica

El equipo solo puede conectarse a una conexión eléctrica instalada por un instalador electricista conforme a IEC 60364. Valores de conexión, véase *Datos técnicos y placa de características*. No se permite el uso de un cable de prolongación.

⚠ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Peligro de muerte

No dañe los cables de conexión, por ejemplo, aplastándolos, arrastrándolos o similares.

Proteja el cable frente al calor, el aceite y los cantos afilados.

Compruebe el cable de conexión de red del equipo antes de cada uso. No ponga en funcionamiento el equipo con el cable dañado. Encargue la sustitución de un cable dañado a un electricista.

Símbolos en el equipo

Marca del nivel de llenado de líquido máximo admisible

Véase el capítulo *Comprobación del indicador del nivel de llenado*.

Flüssigkeits- MAXIMAL 

CUIDADO

Peligro de daños para el equipo

Agua derramada por superación del nivel de llenado de líquido máximo.

Vacie el equipo antes de alcanzar el nivel de llenado de líquido máximo.

Descripción del equipo

Véase la figura en las páginas de gráficos

Figura A

- ① Rodillos de dirección con freno de estacionamiento
- ② Marca del nivel de llenado máximo
- ③ Manguera de desagüe
- ④ Recipiente de líquidos
- ⑤ Asa de empuje
- ⑥ Chapa amortiguadora
- ⑦ Chapa amortiguadora pequeña
- ⑧ Filtro
- ⑨ Cabezal de aspiración
- ⑩ Conexión para mangueras de aspiración
- ⑪ Interruptor del equipo
- ⑫ Cierre del cabezal de aspiración
- ⑬ Cable de red
- ⑭ Ojal para grúa del recipiente de líquidos
- ⑮ Bastidor móvil basculante
- ⑯ Soporte para accesorios
- ⑰ Palanca de desbloqueo

Puesta en funcionamiento

- Véase la figura en las páginas de gráficos
1. Colocar el equipo en posición de trabajo.
 2. Asegurar el equipo con el freno de estacionamiento cuando sea necesario.
 3. Asegurarse de que el cabezal de aspiración está correctamente colocado.
 4. Enchufar la manguera de aspiración en la conexión para mangueras de aspiración.

Figura B

5. Colocar los accesorios deseados en la manguera de aspiración.

Servicio

Véase la figura en las páginas de gráficos

1. Conectar el conector de red a un enchufe.
2. Encender el equipo con el interruptor del equipo.

Figura C

Equipos con un motor (IVR-L...-1)

Figura D

Equipos con dos motores (IVR-L...-2)

CUIDADO

Funcionamiento con un motor

Peligro de daños en el motor de accionamiento

Accione rápidamente los niveles de comutación de los interruptores.

El interruptor cuenta con varios niveles de comutación:

- 0 El equipo está desconectado.
 - 1 El motor 1 está conectado.
 - 2 Los motores 1 y 2 están conectados.
3. Encender el equipo con el interruptor del equipo.

Figura D

CUIDADO

Funcionamiento con un motor


Peligro de daños en el motor de accionamiento

Accione rápidamente los niveles de comutación de los interruptores.

El interruptor cuenta con varios niveles de comutación:

- 0 El equipo está desconectado.
 - 1 El motor 1 está conectado.
 - 2 Los motores 1 y 2 están conectados.
4. Iniciar el proceso de aspiración.

Procedimiento de aspiración

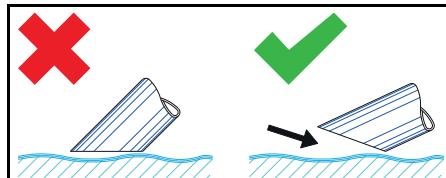

Nota

Al aspirar líquidos, sumergir solo la mitad del accesorio para transportar suficiente aire.

Comprobación del indicador del nivel de llenado

Véase la figura en las páginas de gráficos

Figura E

Nota

La marca roja en la manguera de desagüe muestra el nivel de llenado máximo admitido.

CUIDADO

Peligro de daños para el equipo

Desbordamiento del recipiente de líquidos debido al llenado en pocos segundos.

Compruebe continuamente el nivel de llenado del recipiente de líquidos durante la admisión de grandes volúmenes de líquidos.

Vaciado del recipiente de líquidos

Véase la figura en las páginas de gráficos

1. Desconectar el equipo y desenchufarlo de la alimentación de corriente.
2. Llevar el equipo al lugar de eliminación de líquidos.
3. Vaciar el recipiente de líquidos:
 - a Desconectar la manguera de desagüe del acoplamiento de mangueras superior.

Figura F

- b Conectar la manguera de desagüe a un recipiente colector adecuado y vaciar el contenido.
- 4. Eliminar o reciclar el contenido conforme a las normativas legales.

Vaciado por vuelco del recipiente de líquidos

Véanse las figuras en las páginas de gráficos

1. Desconectar el equipo y desenchufarlo de la alimentación de corriente.
2. Llevar el equipo a la instalación de eliminación de líquidos.
3. Retirar el cabezal de aspiración (véase el capítulo *Extracción del cabezal de aspiración*).
4. Retirar todos los accesorios.
5. Preparar el recipiente de líquidos para el vaciado:

- **Mediante dispositivo basculante Tc**

(equipo con dispositivo basculante Tc)

- a Abrir el cierre del recipiente de líquidos.

Figura G

- **Mediante argolla para grúa** (equipo sin dispositivo basculante)

- a Levantar el equipo por las argollas para grúa (véase el capítulo *Descripción del equipo*) utilizando un aparato de elevación adecuado.

⚠ PELIGRO

Inobservancia del peso

Riesgo de lesiones por caída del equipo

Tenga en cuenta la normativa vigente para la prevención de accidentes y las instrucciones de seguridad.

Antes de cada elevación, asegúrese que el dispositivo de elevación funciona sin fallos con el aparato de elevación.

Eleve el equipo únicamente por el ojal para grúa previsto.

Asegure la suspensión de elevación para evitar que la carga se desenganche de forma involuntaria.

Solo personal técnico cualificado debe utilizar la grúa.

Ninguna persona debe permanecer en la zona de peligro de la grúa.

No deje de supervisar el equipo durante la suspensión de elevación.

6. Volcar el recipiente con el asa de empuje.

Figura H

7. Eliminar o reciclar el contenido conforme a las normativas legales.
8. Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

Limpieza del recipiente de líquidos

Véase la figura en las páginas de gráficos

Nota

Los fluidos de corte a base de agua pueden producir una contaminación bacteriana.

Lleve vestuario de protección personal adecuado al cuando elimine los residuos.

1. Vaciar el recipiente.
2. Retirar los residuos del recipiente.
3. Desechar los residuos conforme a las normas vigentes.
4. Mantener la chapa de sujeción trasera libre de astillas y residuos.

Figura I

Extracción del cabezal de aspiración

Véase la figura en las páginas de gráficos

1. Desconectar el equipo y desenchufarlo de la red eléctrica.

2. Abrir el cierre del cabezal de aspiración.

Figura J

3. Retirar el cabezal de aspiración y colocarlo a un lado.

Finalización del funcionamiento

1. Desconectar el equipo con el interruptor on/off
2. Vaciar y limpiar el recipiente de líquidos.
3. Desmontar el accesorio y, en caso necesario, limpiarlo y secarlo.

Nota

Vacie la aspiradora después de cada uso.

Deje el recipiente abierto para que la aspiradora se seque.

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Incumplimiento del peso

Peligro de daños y lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo para su transporte y almacenamiento.

1. Al transportar el equipo en vehículos, asegurarlo para evitar que resbale y vuelque conforme a las directivas vigentes.

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Incumplimiento del peso

Peligro de daños y lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo para su transporte y almacenamiento.

1. Almacenar el equipo solamente en interiores.

Conservación y mantenimiento

1. Encargar el enjuague con líquido adecuado y secado del equipo y los accesorios en intervalos regulares.
2. Para evitar la contaminación, impedir que quede ningún líquido dentro del equipo.
3. En caso de interrupciones de servicio prolongadas, abrir la tapa para producir el escape de la humedad residual.
4. En caso de daños, sustituir el filtro.

Sustituir el filtro

Véase la figura en las páginas de gráficos

Figura K

1. Retirar el cabezal de aspiración (véase el capítulo *Extracción del cabezal de aspiración*).
2. Aflojar la atornilladura de los anillos de tensión.
3. Retirar la chapa deflectora pequeña.
4. Retirar y sustituir el filtro.
5. Colocar el nuevo filtro.
Asegúrese durante el montaje que el filtro queda correctamente colocado.
6. Colocar y atornillar los anillos de tensión.

Ayuda en caso de fallos

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones

Peligro de arranque involuntario del equipo y peligro de descarga eléctrica

Apagar el equipo y desenchufar el conector de red antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Todas las pruebas y trabajos en las piezas eléctricas deben ser realizadas por un especialista.

El motor (turbina de aspiración) no funciona

Sin tensión eléctrica

- Comprobar el enchufe y el fusible de la alimentación de corriente.
- Comprobar el cable de red y el conector de red del equipo.

La potencia de aspiración se reduce

La boquilla, el tubo de aspiración o la manguera de aspiración están obstruidos.

- Comprobar la boquilla, el tubo de aspiración y la manguera de aspiración y limpiar en caso necesario.

El filtro está sucio.

- Limpie el filtro.

El vaciado del recipiente de líquidos lleva mucho tiempo

La manguera de desagüe está aplastada u obstruida.

- Comprobar la manguera de desagüe y limpiarla en caso necesario.

Servicio de postventa

Si no se puede solventar el fallo, el Servicio de postventa debe comprobar el equipo.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de Kärcher en "Downloads".

Datos técnicos

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
		1	1 Tc	2 Tc
Conexión eléctrica				
Tensión de red	V	220-240	220-240	220-240
Fase	~	1	1	1
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4
Clase de protección	I	I	I	I
Potencia nominal	W	1200	1200	2000
Fusible de red (lento)	A	16	16	16
Peso y dimensiones				
Peso de servicio típico	kg	33	40	46
Longitud x anchura x altura	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Condiciones ambientales				
Temperatura ambiente	°C	+40	+40	+40
Datos de potencia del equipo				
Contenido del Contenedor	I	40	65	65
Volumen de aire	l/s	59	59	2x50
Baja presión	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Ancho nominal de la manguera de aspiración		DN50	DN50	DN50
Valores calculados conforme a EN 60335-2-69				
Nivel de vibraciones mano-brazo	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Cable de red				
Cable de red H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Referencia (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Longitud del cable	m	6	6	6

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

rectivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Aspirador en seco

Producto: Aspirador en seco y húmedo

Tipo: 9.986-xxx

Tipo: 9.989-xxx

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las di-

Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Responsable de documentación:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888528

Waldstetten, 2024/04/01

Índice

Indicações gerais	39
Utilização prevista	39
Proteção do meio ambiente	40
Acessórios e peças sobressalentes...	40
Volume do fornecimento	40
Dispositivos de segurança	40
Descrição do aparelho	41
Arranque	41
Operação	41
Terminar a operação	43
Transporte.....	43
Armazenamento.....	43
Conservação e manutenção	43
Ajuda em caso de avarias.....	44
Garantia	44
Dados técnicos	44
Declaração de conformidade UE	45

Indicações gerais

Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda em conformidade.

Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

Utilização prevista

⚠ ATENÇÃO

Inalação de poeiras prejudiciais à saúde

Efeitos nocivos para a saúde

Não utilize o aparelho para aspirar poeiras prejudiciais à saúde.

ADVERTÊNCIA

Curto-círcuito devido a humidade do ar elevada

Danos no aparelho

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.

O aparelho é adequado para:

- a aspiração de líquidos oleosos, lubrificantes de refrigeração e aparas;
- a aspiração de líquidos inflamáveis (ponto de inflamação superior a 55 °C);
- a aspiração de substâncias explosivas;
- a aspiração de poeiras e sujidade em elevadas quantidades;
- a utilização industrial, por exemplo, em áreas de armazenamento e fabrico;
- a utilização profissional, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias.

O aparelho não é adequado para:

- a aspiração de pó fino;
- a aspiração de fluídos inflamáveis (inflamáveis, facilmente inflamáveis e muito inflamáveis, em conformidade com a Directiva relativa às substâncias perigosas 67/548/CEE) (ponto de inflamação inferior a 55 °C), bem como misturas de poeiras inflamáveis com líquidos igualmente inflamáveis.

Qualquer outra utilização é considerada inadequada.

Proteção do meio ambiente

 Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

 Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Dispositivos de segurança

Níveis de perigo

△ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos de segurança

△ ATENÇÃO

- O aparelho não é adequado para a aspiração de poeiras prejudiciais à saúde.
- Proteja o aparelho da chuva. Não guarde o aparelho no exterior.
- Antes de cada arranque, verifique se as linhas de ligação equipotencial (fio-terra) estão ligadas.

△ CUIDADO

- Desligue o aparelho após cada utilização e retire a ficha de rede.

ADVERTÊNCIA

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.
- Perigo de esmagamento! Utilize luvas para retirar ou colocar a cabeça de aspiração, o elemento filtrante ou o recipiente colector.
- Perigo de danos! Nunca aspire sem o filtro ou com o filtro danificado.
- Utilize sapatos de segurança para operar o aparelho.
- Desloque o aparelho apenas à velocidade da passada e, se necessário, com duas pessoas em caminhos íngremes.
- Certifique-se de que não sai pó ao trocar a peça de acessório.

Aparelhos com chassis basculante (Tc)

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimentos

Perigo de esmagamento devido à queda do recipiente colector

Assegure-se de que o bloqueio encaixa após a queda.

Comportamento em caso de emergência

△ PERIGO

Perigo de ferimentos e danos ao aspirar materiais inflamáveis, decorrente de

curto-circuito ou outros problemas eléctricos

Perigo de inalação de gases perigosos para a saúde, perigo de choque eléctrico, perigo devido a queimaduras.

Em caso de emergência, desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Ligaçāo eléctrica

O aparelho só pode ser conectado a uma ligação eléctrica estabelecida por um técnico de instalação eléctrica em conformidade com a IEC 60364. Consultar os valores de ligação *Dados técnicos* e a *placa de características*. Não é permitida a utilização de um cabo de extensão.

△ PERIGO

Perigo de choque eléctrico

Perigo de vida

Não danifique os cabos de ligação eléctrica, por ex., passando por cima, esmagando ou puxando.

Proteja o cabo contra calor, óleo e arestas vivas.

Verifique o cabo de ligação à rede do aparelho antes de cada operação. Não opere o aparelho com um cabo danificado. Providencie a substituição do cabo danificado é substituído por um técnico electricista.

Símbolos no aparelho

Marcação do nível do líquido máximo permitido

Consultar o capítulo *Verificar a indicação do nível de enchimento*.

Flüssigkeits-
Füllstand

MAXIMAL ▶

ADVERTÊNCIA

Perigo de dano para o aparelho

Saída de água por ter sido excedido o nível máximo do líquido.

Esvazie o aparelho antes de ser alcançado o nível máximo do líquido.

Descrição do aparelho

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

Figura A

- ① Roletes de direcção com travão de parqueamento
- ② Marcação do nível de enchimento máximo
- ③ Mangueira de descarga
- ④ Depósito de líquido
- ⑤ Alavanca de avanço
- ⑥ Placa deflectora
- ⑦ Placa deflectora pequena
- ⑧ Filtro
- ⑨ Cabeça de aspiração
- ⑩ Ligação da mangueira de aspiração
- ⑪ Interruptor do aparelho
- ⑫ Bloqueio da cabeça de aspiração
- ⑬ Cabo de rede
- ⑭ Olhais para grua do depósito de líquido
- ⑮ Chassis basculante
- ⑯ Suporte para acessórios
- ⑰ Alavanca de desbloqueio

Arranque

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

1. Colocar o aparelho na posição de trabalho.
2. Sempre que necessário, bloquear o aparelho com o travão de parqueamento.
3. Assegurar-se de que a cabeça de aspiração está inserida correctamente.
4. Ligar a mangueira de aspiração à ligação da mangueira de aspiração.

Figura B

5. Encaixar o acessório desejado na mangueira de aspiração.

Operação

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

1. Ligar a ficha de rede à tomada.
2. Ligar o interruptor do aparelho ao interruptor principal.

Figura C

Aparelhos com um motor (IVR-L...-1)

Figura D

Aparelhos com dois motores (IVR-L...-2)

ADVERTÊNCIA

Operação com um motor

Perigo de danos no motor de accionamento

Execute rapidamente a comutação dos níveis.

O interruptor tem vários níveis de comutação:

0 O aparelho está desligado.

1 O motor 1 está ligado.

2 Os motores 1 e 2 estão ligados.

3. Ligar o interruptor do aparelho ao interruptor principal.

Figura D

ADVERTÊNCIA

Operação com um motor

Perigo de danos no motor de accionamento

Execute rapidamente a comutação dos níveis.

O interruptor tem vários níveis de comutação:


0 O aparelho está desligado.

1 O motor 1 está ligado.

2 Os motores 1 e 2 estão ligados.

4. Iniciar o processo de aspiração.

Processo de aspiração

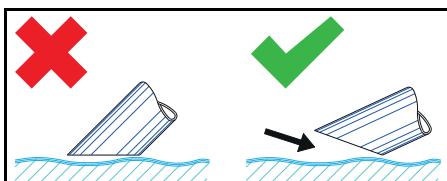

Aviso

Ao aspirar líquidos, submerja apenas metade do acessório para assegurar o transporte suficiente de ar.

Verificar a indicação do nível de enchimento

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

Figura E

Aviso

A marcação vermelha na mangueira de descarga indica o nível de enchimento máximo.

ADVERTÊNCIA

Perigo de dano para o aparelho

Transbordo do deposito de líquido devido ao enchimento dentro de alguns segundos. Controlar constantemente o nível de enchimento no depósito de líquido durante a admissão de grandes quantidades de líquido.

Esvaziar o depósito de líquido

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

1. Desligar o aparelho e desconectá-lo da alimentação eléctrica.

2. Deslocar o aparelho até à instalação de eliminação para líquidos.

3. Esvaziar o depósito de líquido:
a Desconectar a mangueira de descarga do acoplamento de mangueira superior.

Figura F

b Manter a mangueira de descarga sobre um recipiente colector adequado e escoar o conteúdo.

4. Eliminar o conteúdo ou reutilizá-lo em conformidade com as normas legais.

Esvaziar o depósito de líquido inclinando-o

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

1. Desligar o aparelho e desconectá-lo da alimentação eléctrica.

2. Deslocar o aparelho até à instalação de eliminação para o líquido.

3. Retirar a cabeça de aspiração (consultar o capítulo *Retirar a cabeça de aspiração*).

4. Retirar todas as peças de acessórios.

5. Preparar o depósito de líquido para o esvaziamento:

● Com a segurança contra inclinação

Tc (Aparelho com segurança contra inclinação *Tc*)

a Abrir o bloqueio do depósito de líquido.

Figura G

● Com os olhais para grua (Aparelho sem segurança contra inclinação *Tc*)

a Levantar o aparelho pelos olhais para grua (ver capítulo *Descrição do aparel-*

Iho) utilizando um dispositivo de elevação adequado.

⚠ PERIGO

Não observância do peso

Perigo de lesões devido à queda do aparelho

Respeite as prescrições aplicáveis para a prevenção de acidentes e os avisos de segurança.

Antes de cada procedimento de elevação, verifique o funcionamento correcto do equipamento de elevação com guindaste.

Levante o aparelho apenas pelos olhais para grua previstos para o efeito.

Proteja a suspensão de elevação contra desprendimento accidental da carga.

A grua só pode ser operada por pessoal técnico qualificado.

Não se podem encontrar pessoas nas áreas de perigo da grua.

Nunca deixe o aparelho suspenso na suspensão de elevação sem supervisão.

6. Inclinar o depósito com a alavanca de avanço.

Figura H

7. Eliminar o conteúdo ou reutilizá-lo em conformidade com as normas legais.
8. Colocar e bloquear a cabeça de aspiração.

Limpar o depósito de líquido

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

Aviso

Os lubrificantes de refrigeração à base de água podem provocar o crescimento bacteriano de micróbios. Utilizar vestuário de protecção adequado para remover sedimentações.

1. Esvaziar o depósito.
2. Remover sedimentações do depósito.
3. Eliminar as sedimentações de acordo com as prescrições aplicáveis.
4. Remover aparas e sedimentações da chapa de apoio.

Figura I

Retirar a cabeça de aspiração

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

1. Desligar o aparelho e desconectá-lo da corrente eléctrica.

2. Abrir o bloqueio da cabeça de aspiração.

Figura J

3. Retirar a cabeça de aspiração e colocá-la de lado.

Terminar a operação

1. Desligar o aparelho no interruptor ligar/desligar
2. Esvaziar o depósito de líquido e limpá-lo.
3. Desmontar o acessório e, se necessário, limpá-lo e secá-lo.

Aviso

Esvazie o aspirador após cada utilização. Deixe o secador secar com o depósito aberto.

Transporte

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento.

1. Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizes e quedas, de acordo com as directivas aplicáveis.

Armazenamento

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento.

1. Armazenar o aparelho apenas no interior.

Conservação e manutenção

1. Lavar o aparelho e o acessório em intervalos regulares com um líquido adequado e deixar secar.
2. Para prevenir o crescimento de micróbios, não deixar líquidos no aparelho.
3. Em caso de pausas de funcionamento prolongadas, abrir a tampa para eliminar a humidade residual.
4. Em caso de danos, substituir o filtro.

Substituir o filtro

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

Figura K

1. Retirar a cabeça de aspiração (consultar o capítulo *Retirar a cabeça de aspiração*).
2. Soltar a união rosada das braçadeiras.
3. Retirar a placa deflectora pequena.
4. Retirar o filtro e substituí-lo.
5. Aplicar o novo filtro.
Durante a montagem, certificar-se de que o filtro é inserido correctamente.
6. Colocar e enroscar as braçadeiras.

Ajuda em caso de avarias

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos

Perigo de arranque inadvertido do aparelho e perigo de choque eléctrico

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo e retire a ficha de rede. Todas as verificações e trabalhos em peças eléctricas devem ser realizados por um técnico.

O motor (turbina de aspiração) não funciona

Sem tensão eléctrica

- Verificar a tomada e o fusível da alimentação eléctrica.
- Verificar o cabo de rede e a ficha de rede do aparelho.

A potência de aspiração diminui

O bico, o tubo de aspiração ou a mangueira de aspiração estão obstruídos.

- Verificar o bico, o tubo de aspiração e a mangueira de aspiração e limpar, se necessário.

O filtro está sujo.

- Limpar o filtro.

O esvaziamento do depósito de líquido demora algum tempo

A mangueira de descarga está cortada ou obstruída.

- Verificar a mangueira de descarga e, se necessário, limpar.

Serviço de assistência técnica

Caso a avaria não possa ser resolvida, então, o aparelho terá de ser verificado pelo serviço de assistência técnica.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.

(endereço consultar o verso)

Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da Kärcher.

Dados técnicos

	IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc
Ligação eléctrica			
Tensão da rede	V	220-240	220-240
Fase	~	1	1
Frequência de rede	Hz	50-60	50-60
Tipo de protecção		IPX4	IPX4
Classe de protecção	I	I	I
Potência nominal	W	1200	1200
Protecção da rede (de acção lenta)	A	16	16

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Medidas e pesos				
Peso de operação típico	kg	33	40	46
Comprimento x Largura x Altura	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Condições ambientais				
Temperatura ambiente	°C	+40	+40	+40
Características do aparelho				
Conteúdo do depósito	l	40	65	65
Volume de ar	l/s	59	59	2x50
Subpressão	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Diâmetro nominal da mangueira de aspiração		DN50	DN50	DN50
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-69				
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nível acústico L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Insegurança K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Cabo de rede				
Cabo de rede H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Referência (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Comprimento do cabo	m	6	6	6
Reservados os direitos a alterações técnicas.		Directivas da União Europeia pertinentes		
Declaração de conformidade UE				
Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.		Normas harmonizadas aplicadas		
Produto: Aspirador de sólidos		EN 55014-2: 2015		
Produto: Aspirador de líquidos e sólidos		EN 55014-1: 2017 + A11: 2020		
Tipo: 9.986-xxx		EN 60335-1		
Tipo: 9.989-xxx		EN 60335-2-69		
		EN IEC 61000-3-2: 2019		
		EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019		
		EN 61000-3-11: 2000		
		EN 62233: 2008		
		EN IEC 63000: 2018		
		Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.		

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Mandatário da documentação:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Alemanha)
Tel.: +49 7171 94888-0
Fax: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Inhoud

Algemene instructies.....	46
Reglementair gebruik	46
Milieubescherming	46
Toebehoren en reserveonderdelen	47
Leveringsomvang.....	47
Veiligheidsinrichtingen	47
Beschrijving apparaat	48
Inbedrijfstelling	48
Werking	48
Werking beëindigen	50
Vervoer	50
Opslag	50
Verzorging en onderhoud.....	50
Hulp bij storingen	50
Garantie	51
Technische gegevens	51
EU-conformiteitsverklaring	52

Algemene instructies

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze originele gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te nemen.
Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgende eigenaars.

Reglementair gebruik

WAARSCHUWING

Inademen van gezondheidsgevaarlijke stoffen

Schade aan de gezondheid

Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen.

LET OP

Kortsluiting door hoge luchtvochtigheid

Beschadiging van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in binnenuimtes.

Het apparaat is bedoeld voor:

- Het opzuigen van oliehoudende vloeistoffen, koelsmeermiddelen en spanen.
- Het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (vlampunt boven 55 °C).
- Het opzuigen van niet-explosievegaarlijk stof
- Het opzuigen van stof en grof vuil.
- Industrieel gebruik, bijvoorbeeld in opslag- en productieomgevingen
- Commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven.

Het apparaat is niet bedoeld voor:

- Het opzuigen van fijnstof.
- Het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer ontvlambaar volgens Richtlijn 67/ 548/EEG inzake gevaarlijke stoffen) (vlampunt onder 55 °C) en mengsels van ontvlambaar stof met ontvlambare vloeistoffen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-reglementair gebruik.

Milieubescherming

De verpakkingsmateriaal zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op: www.kaercher.de/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Veiligheidsinrichtingen

Gevarenniveaus

△ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevraarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevraarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevraarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Veiligheidsinstructies

△ WAARSCHUWING

- Het apparaat is niet voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen bedoeld.
- Beschermt het apparaat tegen regen. Het apparaat mag niet buiten worden bewaard.
- Controleer voor elke ingebruikname of de potentiaalvereffeningsleidingen (massaleidingen) aangesloten zijn.

△ VOORZICHTIG

- Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek het netsnoer uit.

LET OP

- Gebruik het apparaat alleen in binnenruimtes.
- Gevaar voor bekneling! Draag handschoenen bij het verwijderen of plaatsen van de zuigkop, de filtereenheid of de opvangbak.
- Beschadigingsgevaar! Zuig nooit zonder of met beschadigde filter.
- Draag veiligheidshandschoenen, als u het apparaat bedient.
- Verplaats het apparaat alleen met loopsnelheid en indien nodig met twee personen op hellende wegen.
- Voorkom het uittreten van stof, als toebehoren worden vervangen.

Apparaat met kantelchassis (Tc)

LET OP

Gevaar voor letsel

Klemgevaar door kantelen van het vloeistofreservoir

Laat de vergrendeling na het kantelen vergrendelen.

Hoe te handelen in noodsituaties

△ GEVAAR

Gevaar voor letsel en beschadiging bij het opzuigen van brandbare materialen, bij kortsluiting of andere elektrische fouten

Gevaar voor inademen van gassen die een gevaar vormen voor de gezondheid, gevaar voor elektrische schokken, gevaar voor verbrandingen.

Schakel het apparaat in noodsituaties uit en trek het netsnoer uit.

Elektrische aansluiting

Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische aansluiting die door een elektricien conform IEC 60364 is uitgevoerd. Aansluitwaarden, zie *Technische gegevens en typeplaatje*. Gebruik van een verlengkabel is niet toegestaan.

⚠ GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok

Levensgevaar

Voorkom beschadiging van de elektrische leidingen door bijvoorbeeld erover rijden, knellen of vervormen.

Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.

Controleer de netaansluitspanning van het apparaat voor elk gebruik. Gebruik geen apparaat met beschadigde kabel. Laat een beschadigde kabel door een elektricien vervangen.

Symbolen op het apparaat

Markering van het maximaal toegestane vloeistulpel

Zie hoofdstuk *Vulpeilweergave controles*.



LET OP

Beschadigingsgevaar voor het apparaat

Uitloopend water door overschrijden van het maximale vloeistofpeil.

Leeg het apparaat voordat het maximale vloeistofpeil is bereikt.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen, zie pagina's met grafieken

Afbeelding A

- ① Zwenkwieren met parkeerrem
- ② Markering maximaal vulniveau
- ③ Aftapslang
- ④ Vloeistofreservoir
- ⑤ Duwbeugel
- ⑥ Stootplaat
- ⑦ Kleine stootplaat
- ⑧ Filter
- ⑨ Zuigkop
- ⑩ Zuigslangaansluiting
- ⑪ Apparaatschakelaar
- ⑫ Vergrendeling zuigkop
- ⑬ Elektriciteitskabel
- ⑭ Kraanoog vloeistofreservoir
- ⑮ Kantelchassis
- ⑯ Toebehorenhouder
- ⑰ Ontgrendelingshendel

Inbedrijfstelling

Afbeeldingen, zie pagina's met grafieken

1. Het apparaat in de werkpositie plaatsen.
2. Indien nodig het apparaat met de parkeerrem beveiligen.
3. Controleren of de zuigkop correct is geplaatst.
4. De zuigslang in de zuigslangaansluiting steken.

Afbeelding B

5. Het gewenste toebehoren op de zuigslang steken.

Werking

Afbeelding, zie pagina's met schema's

1. De netstekker in het stopcontact steken.
2. Het apparaat met de apparaatschakelaar inschakelen.

Afbeelding C

Apparaten met een motor (IVR-L...-1)

Afbeelding D

Apparaten met twee motoren (IVR-L...-2)

LET OP

Bedrijf met een motor

*Beschadigingsgevaar van de aandrijfmotor
Schakel snel door de schakelaarstanden.*

De schakelaar heeft meerdere schakelstanden:

- 0 Het apparaat is uitgeschakeld.
- 1 De motor 1 is ingeschakeld.
- 2 De motoren 1 en 2 zijn ingeschakeld.
3. Het apparaat met de apparaatschakelaar inschakelen.

Afbeelding D

LET OP


Bedrijf met een motor

*Beschadigingsgevaar van de aandrijfmotor
Schakel snel door de schakelaarstanden.*

De schakelaar heeft meerdere schakelstanden:

- 0 Het apparaat is uitgeschakeld.
- 1 De motor 1 is ingeschakeld.
- 2 De motoren 1 en 2 zijn ingeschakeld.
4. Het zuigen begint.

Zuigproces

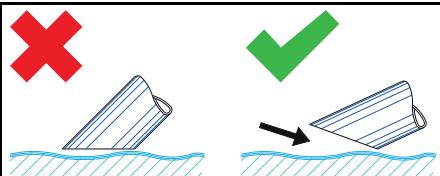

Instructie

Dompel bij het zuigen van vloeistoffen het toebehoren slechts half onder, om voldoende lucht mee te zuigen.

Vulpeilweergave controleren

Afbeeldingen, zie pagina's met grafieken

Afbeelding E

Instructie

De rode markering op de aftapslang toont het maximaal toegestane vulpeil.

LET OP

Beschadigingsgevaar voor het apparaat

Overlopen van het vloeistofreservoir door vulling in enkele seconden.

Controleer constant het vulniveau in het vloeistofreservoir wanneer grote vloeistofhoeveelheden worden opgenomen.

Vloeistofreservoir ledigen

Afbeelding, zie pagina's met schema's

1. Het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de stroomvoorziening.
2. Het apparaat naar de afvoerinrichting voor vloeistoffen rijden.
3. Het vloeistofreservoir ledigen:
 - a De aftapslang afkoppelen ter hoogte van de bovenste slangkoppeling.

Afbeelding F

- b De aftapslang boven een geschikte opvangbak houden en de inhoud aftappen.
4. De inhoud conform de wettelijke bepalingen afvoeren of opnieuw gebruiken.

Vloeistofreservoir ledigen door te kantelen

Afbeeldingen, zie pagina's met schema's

1. Het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de stroomvoorziening.
2. Het apparaat naar de afvoerinrichting voor vloeistoffen rijden.

3. De zuigkop verwijderen (zie hoofdstuk *Zuigkop verwijderen*).

4. Alle toebehoren verwijderen.

5. Het vloeistofreservoir voorbereiden op het ledigen:

- **Door middel van kantelinrichting Tc** (apparaat met kantelinrichting Tc)

- a De vergrendeling van het vloeistofreservoir openen.

Afbeelding G

- **Met hijsoog** (apparaat zonder kantelinrichting Tc)

- a Het apparaat optillen aan de hijsgaten (zie hoofdstuk *Beschrijving apparaat*) met behulp van geschikte hijsmidde len.

⚠ GEVAAR

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel door vallend apparaat
Neem de van toepassing zijnde voorschriften inzake ongevallenpreventie en de veiligheidsvoorschriften in acht.

Controleer voor elke keer heffen of de hefinrichting met hefwerktuig correct funktioneert.

Til het apparaat alleen aan de hijsgaten op.
Beveilig de hefinrichting, zodat de last niet per ongeluk los kan raken.

Alleen overeenkomstig gekwalificeerd personeel mag de kraan bedienen.

In de gevarenzone van de kraan mogen zich geen personen bevinden.

Laat het apparaat niet zonder toezicht aan de hefinrichting hangen.

6. Het reservoir met de duwbeugel kantelen.

Afbeelding H

7. De inhoud conform de wettelijke bepalingen afvoeren of opnieuw gebruiken.
8. De zuigkop plaatsen en vergrendelen.

Vloeistofreservoir reinigen

Afbeelding, zie pagina's met schema's

Instructie

Door watergebaseerde koelsmeermiddelen kan een bacteriële besmetting ontstaan. Draag bij het verwijderen van afzettingen geschikte veiligheidskleding.

1. Het reservoir leegmaken.

2. De afzettingen in het reservoir verwijderen.
3. De afzettingen overeenkomstig de geldende bepalingen afvoeren.
4. Spanen en aanslag van de bevestigingsplaten verwijderen.

Afbeelding I

Zuigkop verwijderen

Afbeeldingen, zie pagina's met grafieken

1. Het apparaat uitschakelen en van het stroomnet loskoppelen.
2. De vergrendeling voor de zuigkop openen.

Afbeelding J

3. De zuigkop verwijderen en opzij leggen.

Werking beëindigen

1. Het apparaat met de in- / uitschakelaar uitschakelen
2. Het vloeistofreservoir leggen en reinigen.
3. Het toebehoren demonteren en eventueel reinigen en drogen.

Instructie

Leeg de zuiger na elk gebruik. Laat de zuiger bij geopende reservoir drogen.

Vervoer

⚠ VOORZICHTIG

Niet-naleving van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het apparaat in acht.

1. Bij het transport in voertuigen het apparaat conform de geldende richtlijnen tegen weglijden en omvallen beveiligen.

Opslag

⚠ VOORZICHTIG

Niet-naleving van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het apparaat in acht.

1. Het apparaat alleen in binnenruimtes opslaan.

Verzorging en onderhoud

1. Het apparaat en het toebehoren regelmatig met geschikte vloeistof spoelen en laten drogen.

2. Om besmetting te voorkomen, geen vloeistoffen in het apparaat laten.
3. Bij langere bedrijfspauzes de deksel openen om restvocht te laten ontsnappen.
4. Bij beschadiging het filter vervangen.

Filter vervangen

Afbeeldingen, zie pagina's met grafieken

Afbeelding K

1. De zuigkop verwijderen (zie hoofdstuk *Zuigkop verwijderen*).
2. De schroefverbinding van de spanringen losmaken.
3. De kleine stootplaat verwijderen.
4. Het filter verwijderen en vervangen.
5. Het nieuwe filter plaatsen.
Let er bij de montage op dat het filter correct wordt geplaatst.
6. De spanringen plaatsen en vastschroeven.

Hulp bij storingen

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel

Gevaar voor onbedoeld starten van het apparaat en gevaar voor een elektrische schok

Schakel het apparaat vóór alle werkzaamheden uit en trek het netsnoer uit.

Laat alle controles en werkzaamheden aan elektrische delen door een vakman uitvoeren.

Motor (zuigturbine) start niet

Geen elektrische spanning

- Het stopcontact en de zekering van de stroomvoorziening controleren.
- Het netsnoer en de netstekker van het apparaat controleren.

De zuigkracht neemt af

De sproeier, de zuigbuis of de zuigslang zijn verstopft.

- De sproeier, de zuigbuis en de zuigslang controleren en eventueel reinigen.

Het filter is vervuild.

- Het filter reinigen.

Legen van het vloeistofreservoir duurt lang

De afstapslang is geknikt of verstopft.

- De afstapslang controleren en eventueel reinigen.

Klantenservice

Als de storing niet kan worden verholpen, moet het apparaat door de klantenservice worden gecontroleerd.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we

binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale Kärcher-website onder "Downloads".

Technische gegevens

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrische aansluiting				
Netspanning	V	220-240	220-240	220-240
Fase	~	1	1	1
Netfrequentie	Hz	50-60	50-60	50-60
Beschermingsgraad		IPX4	IPX4	IPX4
Beschermingsklasse	I	I	I	I
Nominaal vermogen	W	1200	1200	2000
Netbeveiliging (traag)	A	16	16	16
Afmetingen en gewichten				
Typisch bedrijfsgewicht	kg	33	40	46
Lengte x breedte x hoogte	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Omgevingsvooraarden				
Omgevingstemperatuur	°C	+40	+40	+40
Gegevens capaciteit van apparaat				
Inhoud reservoir	l	40	65	65
Luchthoeveelheid	l/s	59	59	2x50
Onderdruk	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nominale wijde zuigslang		DN50	DN50	DN50
Berekende waarden conform EN 60335-2-69				
Hand-arm-vibratiewaarde	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Netkabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Onderdeelnummer (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabellengte	m	6	6	6

Technische wijzigingen voorbehouden.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Droogzuiger

Product: Nat- en droogzuiger

Type: 9.986-xxx

Type: 9.989-xxx

Relevante EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de directie.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Gevolmachtigde voor de documentatie:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

İçindekiler

Genel uyarılar.....	52
Amacına uygun kullanım.....	52
Çevre koruma.....	53
Aksesuarlar ve yedek parçalar.....	53
Teslimatın içeriği.....	53
Güvenlik tertibatları	53
Cihaz açıklaması.....	54
İşletime alma	54
İşletim.....	55
İşletmenin tamamlanması	56
Taşıma.....	56
Depolama.....	56
Koruma ve bakım	56
Arıza durumunda yardım.....	57
Garanti	57
Teknik bilgiler.....	57
AB Uygunluk Beyanı	58

Genel uyarılar



Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal işletim kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin.

Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.

Amacına uygun kullanım

△UYARI

Sağlığa zararlı tozların solunması

Sağlığa zararlı

Cihazı sağlığa zararlı tozların vakumlanması için kesinlikle kullanmayın.

DIKKAT

Havadaki yüksek nem sebebiyle kısa devre

Cihazın hasar görmesi

Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.

Cihazın kullanım alanları:

- Yağlı sıvıların, soğutucu yağlama maddelerinin ve talaşların emilimi.
- Yanıcı sıvıların (parlama noktası 55 °C'nin üzerinde) vakumlanarak süpürülmesi.
- Patlayıcı olmayan maddelerin vakumlanarak süpürülmesi.
- Tozların ve kaba kirlerin vakumlanarak süpürülmesi.
- Örneğin depolama ve üretim alanlarında endüstriyel kullanım.
- Örneğin oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralama dükkanlarında ticari kullanım.

Cihazın aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- İnce tozların vakumlanarak süpürülmesi.
- Yanıcı sıvıların (67/548/AET tehlikeli maddeler direktifine göre tutuşkan, kolay tutuşjan ve yüksek tutuşkan) (parlama noktası 55 °C'nin altında) ve yanıcı tozlarla yanıcı sıvıların karışımının vakumlanarak süpürülmesi.

Bunları dışındaki herhangi bir kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak değerlendirilecektir.

Çevre koruma

 Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.

 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağılar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: www.kaercher.de/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Güvenlik tertibatları

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBIR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Güvenlik bilgileri

△ UYARI

- Cihaz, sağlığa zararlı tozların vakumlanması için uygun değildir.
- Cihazı yağmura karşı koruyun. Cihazı dış alanda depolamayın.
- Her işletmeye almadan önce, potansiyel dengeleme iletkenlerinin (toplaklıma iletkenleri) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

△ TEDBIR

- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve elektrik şebekesi fişini çekin.

DIKKAT

- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.

- Ezilme tehlikesi!** Emme kafasını, filtre ünitesini veya toplama kabını sökerken veya takarken eldiven giyin.
- Hasar tehlikesi!** Hasarlıfiltreyle veya filtersiz asla süpürmeyin.
- Cihazı kullanırken güvenlik ayakkabısı giyin.**
- Cihazı, yalnızca yürüme hızında ve yokuş aşağı yollarda gerekirse iki kişi hareket ettirin.**
- Aksesuar parçalarını değiştirirken dışarı toz sızmamasına dikkat edin.**

Devrilme şasılı ekipmanlar (Tc)

DIKKAT

Yaralanma tehlikesi

Sıvı haznesinin devrilmesi nedeniyle ezilme tehlikesi

Devrilmeden sonra kilidi yerine oturtun.

Acil durumda yapılacaklar

⚠ TEHLIKE

Yanıcı malzemelerin süpürülmesi, kısa devre veya diğer elektrik hatalarında yaralanma ve hasar tehlikesi

Sağlığı zararlı gazların solunması tehlikesi, elektrik çarpması tehlikesi, yanma tehlikesi.

Acil durumda cihazı kapatın ve elektrik fışını çıkartın.

Elektrik bağlantısı

Cihaz sadece bir elektrik teknisyeni tarafından ve IEC 60364-1 uyarınca düzenlenmiş olan bir elektrik bağlantısına takılmalıdır. Bağlantı değerleri bkz. *Teknik bilgiler ve tip levhası*. Uzatma kablosu kullanılmasına izin verilmez.

⚠ TEHLIKE

Elektrik çarpması nedeniyle tehlike

Hayati tehlike

Örn. üzerinden geçerek, ezerek veya çekiştirek elektrik bağlantı kablolara zarar vermeyin.

Kabloları aşırı sıcaktan, yağıdan veya keskin kenarlardan koruyun.

Her işletimden önce cihazın şebeke bağlantı hattını kontrol edin. Kablosu hasarlı cihazı işletme almayın. Hasar görmüş bir

kablonun uzman bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Cihazdaki simgeler

izin verilen azami sıvı dolum seviyesinin işaretü

bkz. Bölüm *Dolum seviyesi göstergesinin kontrolü*.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL

DIKKAT

Cihaz için hasar tehlikesi

Maksimum sıvı dolum seviyesinin aşılması nedeniyle su sızıntısı.

Maksimum sıvı dolum seviyesine ulaşmadan önce cihazı boşaltın.

Cihaz açıklaması

Resimler için grafik sayfalarına bakın

Şekil A

- ① Sabitleme freniyle yönlendirme tekerleri
- ② Azami dolum seviyesi işaretü
- ③ Tahliye hortumu
- ④ Sıvı haznesi
- ⑤ İtme dirseği
- ⑥ Yönlendirme sacı
- ⑦ Küçük yönlendirme sacı
- ⑧ Filtre
- ⑨ Emme kafası
- ⑩ Emme hortumu bağlantısı
- ⑪ Cihaz şalteri
- ⑫ Emme kafası kilidi
- ⑬ Şebeke kablosu
- ⑭ Kalırdırma gözlü sıvı haznesi
- ⑮ Devrilme şasisi
- ⑯ Aksesuar braketi
- ⑰ Kilit açma kolu

İşletime alma

Resimler için grafik sayfalarına bakın

1. Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
2. Gerekirse, cihazı el freni ile sabitleyin.
3. Emme kafasının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
4. Emme hortumunu emme hortumu bağlantısına takın.

Şekil B

5. İstedığınız aksesuarı emme hortumuna takın.

İşletim

Resimler için grafik sayfalarına bakın

1. Şebeke fişini prize takın.
2. Cihazı ana şalterden açın.

Şekil C

Tek motorlu cihazlar (IVR-L....-1)

Şekil D

İki motorlu cihazlar (IVR-L....-2)

DIKKAT

Motorlu işletim

Tahrik motorunda hasar tehlikesi

Şalter kademelerini hızlıca değiştirin.

Cihazın birkaç anahtarlama kademesi vardır:

0 Cihaz kapalı.

1 Motor 1 açık.

2 Motor 1 ve 2 açık.

3. Cihazı ana şalterden açın.

Şekil D

DIKKAT

Motorlu işletim

Tahrik motorunda hasar tehlikesi

Şalter kademelerini hızlıca değiştirin.

Cihazın birkaç anahtarlama kademesi vardır:


0 Cihaz kapalı.

1 Motor 1 açık.

2 Motor 1 ve 2 açık.

4. Vakumlama işlemini başlatın.

Emme işlemi

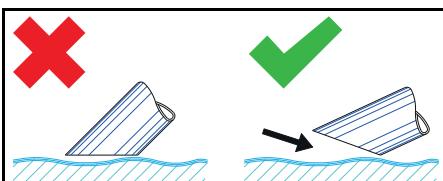

Not

Sıvıları vakumlama sırasında yeterli miktarda hava sağlamak için aksesuarları sadece yarıya batırın.

Dolum seviyesi göstergesinin kontrolü

Resimler için grafik sayfalarına bakın

Şekil E

Not

Tahliye hortumundaki kırmızı işaret izin ve rilen maksimum dolum seviyesini gösterir.

DIKKAT

Cihaz için hasar tehlikesi

Sıvı haznesinin dolum nedeniyle birkaç saat içinde taşıması.

Sıvı haznesinin dolum seviyesini, yüksek sıvı miktarları alınırken sürekli olarak kontrol edin.

Sıvı haznesinin boşaltılması

Resimler için grafik sayfalarına bakın

1. Cihazı kapatın ve akım beslemesinden ayırin.
2. Cihazı sıvı imha tesisine götürün.
3. Sıvı haznesini boşaltın:
 - a Tahliye hortumunu üst hortum bağlanışından ayırin.

Şekil F

- b Tahliye hortumunu uygun bir toplama haznesinin üzerinde tutun ve içindekileri boşaltın.
4. İçindekileri yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin veya geri dönüşümde yollayın.

Sıvı haznesini devirerek boşaltma

Resimler için grafik sayfalarına bakın

1. Cihazı kapatın ve akım beslemesinden ayırin.
2. Cihazı sıvı imha tesisine götürün.
3. Emme kafasını çıkarın (bkz. Bölüm *Emme kafasının çıkarılması*).
4. Tüm aksesuar parçalarını çıkarın.
5. Sıvı haznesini boşaltmak için hazırlama:
 - **Tc devirme tertibatını kullanarak** (*Tc devirme tertibatına sahip cihaz*)
 - a Sıvı haznesinin kilidini açın.

Şekil G

- **Vinç halkası aracılığıyla** (*Tc devirme tertibatı olmayan cihaz*)

- a Cihazı uygun kaldırma ekipmanıyla vinç halkalarından kaldırın (bkz. Bölüm *Cihaz açıklaması*).

△ TEHLIKE

Ağırlığın dikkate alınmaması

Düşen cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi
Geçerli kaza önleme yönetmeliklerini ve güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Her kaldırma işleminden önce kaldırma araçlı kaldırma düzeneğinin kusursuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Cihazı sadece kaldırma gözlerinden kaldırın.

Yükün istem dışı çıkışına karşı kaldırma kancasını emniyete alın.

Bunun için vinci yalnızca kalifiye uzman personel çalıştırabilir.

Vincin tehlike bölgesinde hiç kimse bulunmamalıdır.

Cihazı kaldırma kancasında gözetimsiz olarak asılı bırakmayın.

6. Hazneyi itme dirseği yardımıyla devirin.

Şekil H

7. İçindekileri yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin veya geri dönüşüme yollayın.

8. Emme kafasını takın ve kilitleyin.

Sıvı haznesinin temizlenmesi

Resimler için grafik sayfalarına bakın

Not

Su bazlı soğutucu yağlama maddeleri bakteriyel kontaminasyona neden olabilir. Tortuları çıkarırken uygun koruyucu kıyafet giyin.

1. Hazneyi boşaltın.

2. Haznedeki tortuları boşaltın.

3. Tortuları geçerli yönetmeliklere göre imha edin.

4. Geri tutma saclarındaki talaş ve tortuları temizleyin.

Şekil I

Emme kafasının çıkarılması

Resimler için grafik sayfalarına bakın

1. Cihazı kapatın ve akım şebekesinden ayırin.

2. Emme kafası kilidini açın.

Şekil J

3. Emme kafasını çıkarın ve kenara bırakın.

İşletmenin tamamlanması

1. Cihazı açma/kapama şalteri üzerinden kapatma

2. Sıvı haznesini boşaltın ve temizleyin.

3. Aksesuarları söküp ve gerekiğinde temizleyin ve kurulayın.

Not

Vakumu her kullanımdan sonra boşaltın.

Vakumu, hazırlıkken kurulayın.

Taşıma

△ TEDBIR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma ve yataklama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

1. Cihazı taşıt içerisinde taşıırken, geçerli direktifler uyarınca kayma ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

△ TEDBIR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma ve yataklama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

1. Cihazı sadece iç mekanlarda yataklayın.

Koruma ve bakım

1. Cihazı ve aksesuarları düzenli aralıklarla uygun sıvılarla durulayın ve kurutun.
2. Mikropları önlemek için cihazda hiçbir sıvı bırakmayın.
3. Cihaz uzun süre kullanılmayacağında kalan nemin giderilmesi için kapağı açın.
4. Hasarlı ise filtreyi değiştirin.

Filtreyi değiştirme

Resimler için grafik sayfalarına bakın

Şekil K

1. Emme kafasını çıkarın (bkz. Bölüm *Emme kafasının çıkarılması*).
2. Sıkıştırma halkalarının vida bağlantısını gevşetin.
3. Küçük yönlendirme plakasını çıkarın.
4. Filtreyi çıkarın ve değiştirin.
5. Yeni filtreyi takın.
Takarken, filtrenin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
6. Sıkıştırma halkalarını takın ve vidalayın.

Arıza durumunda yardım

⚠ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi

Cihazın istemsiz şekilde hareket etmesi ve elektrik çarpması tehlikesi

Cihazdaki bütün çalışmalardan önce cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.

Elektrikli parçalardaki tüm kontrol ve çalışmalarları bir uzmana yaptırın.

Motor (vakum turbini) çalışmıyor

Elektrik voltajı mevcut değil

- Prizi ve akım beslemesinin güvenliğini kontrol edin.

- Şebeke kablosunu ve cihazın şebeke fişini kontrol edin.

Emme gücü düşüyor

Meme, emme borusu veya emme hortumu tıkalı.

- Meme, emme borusu veya emme hortumunu kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin.

Filtre kirlenmiş.

- Filtreyi temizleyin.

Sıvı haznesini boşaltma uzun sürüyor

Tahliye hortumu ezilmiş veya tıkanmış.

- Tahliye hortumu kontrol edin ve gerekiyse temizleyin.

Müşteri hizmetleri

Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanımlırsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.

(Adres için bkz. Arka sayfa)

Daha ayrıntılı garanti bilgilerini (varsıa) yerel Kärcher web sitenizin servis bölümünde "İndirilenilen Dokümanlar" altında bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
1	1 Tc	2 Tc

Elektrik bağlantıları

Şebeke gerilimi	V	220-240	220-240	220-240
Faz	~	1	1	1
Şebeke frekansı	Hz	50-60	50-60	50-60
Koruma türü		IPX4	IPX4	IPX4
Koruma sınıfı	I	I	I	I
Nominal güç	W	1200	1200	2000
Şebeke emniyeti (gecikmeli)	A	16	16	16

Boyutlar ve ağırlıklar

Tipik işletim ağırlığı	kg	33	40	46
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı	°C	+40	+40	+40
-----------------	----	-----	-----	-----

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Cihaz performans verileri				
Hazne içeriği	l	40	65	65
Hava miktarı	l/s	59	59	2x50
Alçak basınç	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Emme hortumu nominal genişliği		DN50	DN50	DN50
EN 60335-2-69'ye göre tespit edilen değerler				
Eİ-kol titreşim değeri	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Belirsizlik K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Belirsizlik K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Şebeke kablosu				
Elektrik kablosu H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Parça numarası (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kablo uzunluğu	m	6	6	6

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makine-nin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Kuru elektrikli süpürge

Ürün: Islak ve kuru elektrikli süpürge

Tip: 9.986-xxx

Tip: 9.989-xxx

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisine sahip olarak hareket eder.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokümantasyon yetkilisi:

A. Haag

Kärcher Endüstriyel Vakumlama GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

İlgili AB direktifleri

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2011/65/AB

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Innehåll

Allmän information	59
Avsedd användning	59
Miljöskydd	59
Tillbehör och reservdelar	59
Leveransens omfattning	59
Säkerhetsanordningar	60
Beskrivning av maskinen	60
Idrifttagning	61
Drift	61
Avsluta driften	62
Transport	62
Förvaring	62
Skötsel och underhåll	62
Hjälp vid störningar	63
Garanti	63
Tekniska data	63
EU-försäkran om överensstämmelse	64

Allmän information

  Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din apparat första gången. Följ alla anvisningar.

Förvara båda häftena för framtida bruk eller för nästa ägare.

Avsedd användning

⚠ VARNING

Inandning av hälsovådligt damm

Hälsoskador

Använd aldrig maskinen för att suga upp hälsovådligt damm.

OBSERVERA

Kortslutning på grund av hög luftfuktighet

Skador på maskinen

Använd endast maskinen inomhus.

Maskinen är avsedd för:

- Sug upp vätska som innehåller olja, kylsmörjmedel och spån.
- Sug upp brännbar vätska (flampunkt över 55 °C).
- Sug upp inte explosionsfarligt material.
- Sug upp damm och grov smuts.
- Industriell användning, t.ex. i lager- och tillverkningsområden.

- Yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor.

Maskinen är inte avsedd för:

- Suga upp fint damm.
- Sug upp brandfarliga vätskor (brandfarliga, lätt brandfarliga, mycket brandfarliga enligt direktiv 67/548/EEG) (flampunkt under 55 °C) samt blandningar av brandfarligt damm och brandfarliga vätskor.

All annan användning är inte avsedd.

Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märks med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på: www.kaercher.de/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Säkerhetsanordningar

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Säkerhetsinformation

⚠ WARNING

- Maskinen får inte användas för att suga upp hälsovådligt damm.
- Skydda maskinen mot regn. Förvara inte maskinen utomhus.
- Kontrollera att potentialutjämningsledningarna (jordledare) är anslutna varje gång maskinen ska användas.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Stäng av maskinen efter alla arbeten och dra ur nätkontakten.

OBSERVERA

- Använd endast maskinen inomhus.
- Klämrisk! Använd handskar när sughuvudet, filterenheten eller uppsamlingsbehållaren tas av eller sätts på.
- Risk för skador! Sug aldrig utan filter eller med skadade filter.
- Använd skyddsskor när maskinen används.
- Kör bara maskinen med gånghastighet och eventuellt med en medhjälpare i lutningar.
- Se till att damm inte kommer ut när tillbehör byts ut.

Maskiner med tippställning (Tc)

OBSERVERA

Risk för personskador

Klämrisk när vätskebehållaren tippas

Se till att spärren går i efter tippningen.

Åtgärder vid nödsituation

⚠ FARA

Risk för personskador och materiella skador vid uppsugning av brännbara material, vid kortslutning eller andra fel
Risk för inandning av hälsovådliga gaser, risk för elektrisk stöt, risk för brännskador. Stäng av maskinen och dra ur nätkontakten i nödsituationer.

Elanslutning

Anslut bara maskinen till ett eluttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364. Anslutningsvärdet, se *Tekniska data* och *typskylden*. Det är inte tillåtet att använda förlängningskabel.

⚠ FARA

Risk för elektrisk stöt

Livsfara

Skada inte strömkablar till exempel genom att köra över, klämma eller töja dem.

Skydda kabeln mot stark värme, olja och vassa kanter.

Kontrollera före varje användning att maskinens strömkabel inte är skadad. Använd inte maskinen om strömkabeln är skadad. Låt en elektriker byta strömkabeln om den är skadad.

Symboler på maskinen

Markering av max. vätskenivå

Se kapitel *Kontrollera nivån*.



OBSERVERA

Risk för maskinskador

Vatten kan rinna ut om max. vätskenivå överskrids.

Töm maskinen innan max. vätskenivå nås.

Beskrivning av maskinen

För bilder, se bildsidorna

Bild A

- ① Styrhjul med spärr
- ② Markering för max. nivå
- ③ Avtappningsslang
- ④ Vätskebehållare
- ⑤ Skjutbygel

- ⑥ Skyddsplåt
- ⑦ Liten skyddsplåt
- ⑧ Filter
- ⑨ Sughuvud
- ⑩ Sugslangsanslutning
- ⑪ Maskinens strömbrytare
- ⑫ Sughuvudets spärr
- ⑬ Strömkabel
- ⑭ Vätskebehållarens lyftögl
- ⑮ Tippställning
- ⑯ Tillbehörshållare
- ⑰ Frigöringsspak

I drifttagning

För bilder, se bildsidorna

1. Ställ maskinen i arbetsläget.
2. Lås maskinen med parkeringsbromsen om det behövs.
3. Säkerställ att sughuvudet är fastsatt enligt anvisningarna.
4. Sätt fast sugslangen i sugslanganslutningen.

Bild B

5. Anslut önskat tillbehör på sugslangen.

Drift

För bilder, se bildsidorna

1. Sätt in strömkontakten i eluttaget.
2. Starta maskinen med maskinbrytaren.

Bild C

Maskiner med en motor (IVR-L....-1)

Bild D

Maskiner med två motorer (IVR-L....-2)

OBSERVERA

Drift med en motor

Risk för skador på drivmotorn

Ställ om brytaren snabbt.

Brytaren har olika lägen:

- 0Maskinen är avstängd.
- 1Motor 1 är på.
- 2Motor 1 och 2 är på.
- 3. Starta maskinen med maskinbrytaren.

Bild D

OBSERVERA

Drift med en motor

Risk för skador på drivmotorn

Ställ om brytaren snabbt.

Brytaren har olika lägen:


0Maskinen är avstängd.

1Motor 1 är på.

2Motor 1 och 2 är på.

4. Sugningen startar.

Sugning

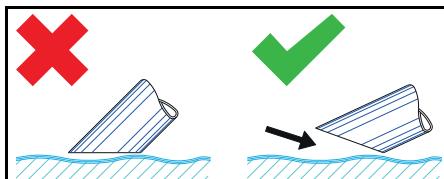

Hänvisning

Stick bara ner tillbehöret till hälften för att suga upp vätska så att tillräckligt med luft kan tillföras.

Kontrollera nivån

För bilder, se bildsidorna

Bild E

Hänvisning

Den röda markeringen på avtappningsslangen visas max. nivå.

OBSERVERA

Risk för maskinskador

Överrinning hos vätskebehållaren när den fylls inom få sekunder.

Kontrollera nivån i vätskebehållaren hela tiden vid uppsamling av stora vätskemängder.

Töm vätskebehållaren

För bilder, se bildsidorna

1. Stäng av maskinen och skilj den från elnätet.
2. Kör maskinen till platsen där vätska tappas av.
3. Töm vätskebehållaren:
 - a Lossa avtappningsslangen från den övre slangkopplingen.
- b Håll avtappningsslansen över en lämplig uppsamlingsbehållare och tappa av innehållet.
4. Avfallshantera innehållet enligt de lagstadgade bestämmelserna eller återanvänd det.

Töm vätskebehållaren genom att tippa den

För bilder, se bildsidorna

1. Stäng av maskinen och skilj den från elnätet.
2. Kör maskinen till platsen där vätska tappas av.
3. Ta av sughuvudet (se kapitlet *Ta av sughuvudet*).
4. Ta av alla tillbehörsdelar.
5. Förbered vätskebehållaren för tömning:

- **Med tippställning Tc** (maskin med tippställning Tc)

- a Öppna vätskebehållarens spärr.

Bild G

- **Med lyftöglor** (maskin utan tippställning Tc)

- a Lyft maskinen i lyftöglorna (se kapitel *Beskrivning av maskinen*) med en lämplig lyftanordning.

⚠ FARA

Bristande hänsyn till vikt

Risk för skador på grund av att maskinen ramlar ner

Följ gällande arbetarskyddsföreskrifter och säkerhetsinformationen.

Kontrollera att lyftanordningen och lyftredskapen är i felfritt skick före varje lyft.

Lyft bara maskinen i den avsedda lyftöglan.

Säkra upphängningen så att lasten inte hamnar snett eller pendlar.

Endast behörig personal får hantera kranen.

Ingen får uppehålla sig i kranens riskområde.

Låt inte maskinen hänga i kranen utan uppsikt.

6. Tippa behållaren med hjälp av bygeln.

Bild H

7. Hantera innehållet enligt de lagstadgade bestämmelserna eller återanvänd det.

8. Sätt på sughuvudet och lås.

Rengöra vätskebehållaren

För bilder, se bildsidorna

Hänvisning

Det kan bildas bakterier i vattenbaserade kylsmörjmedel. Använd lämpliga skyddskläder när avlägringar tas bort.

1. Töm behållaren.
2. Ta bort avlägringarna i behållaren.
3. Avfallshantera avlägringarna enligt gällande bestämmelser.
4. Ta bort spån och avlägringar från spärrplattorna.

Bild I

Ta av sughuvudet

För bilder, se bildsidorna

1. Stäng av maskinen och skilj den från elnätet.

2. Öppna sughuvudets spärr.

Bild J

3. Ta av sughuvudet och lägg det åt sidan.

Avsluta driften

1. Stäng av maskinen med strömbrytaren

2. Töm och rengör vätskebehållaren.

3. Demontera tillbehöret och rengör och torka om det behövs.

Hänvisning

Töm sugen efter varje användning. Låt sugen torka med öppen behållare.

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport och förvaring.

1. Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välta enligt gällande riktslinjer.

Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport och förvaring.

1. Förvara endast maskinen inomhus.

Skötsel och underhåll

1. Spola maskinen och tillbehören regelbundet med lämplig vätska och låt torka.
2. Lämna inte kvar vätska i maskinen för att förhindra att bakterier bildas.

- Öppna locket så att fukten kan avdunsta om maskinen inte ska användas på ett tag.
- Byt filtret om det är skadat.

Byt filter

För bilder, se bildsidorna

Bild K

- Ta av sughuvudet (se kapitlet *Ta av sughuvudet*).
- Lossa spänningringarnas skruvförband.
- Ta av den lilla skyddsplåten.
- Ta ut och byt filtret.
- Sätt in ett nytt filter.
Se till vid monteringen att filtret hamnar rätt.
- Sätt på spänningringarna och skruva fast dem.

Hjälp vid störningar

⚠ FARA

Risk för personskador

Risk för oavsiktlig start av maskinen och risk för elektrisk stöt

Stäng av maskinen före alla arbeten och dra ur strömkontakten.

Låt alltid en specialist utföra kontroller och arbeten som avser de elektriska delarna.

Motorn (sugturbin) startar inte

Ingen elektrisk spänning

- Kontrollera vägguttaget och säkringen till strömförsörjningen.

- Kontrollera maskinens strömkabel och strömkontakt.

Sugkraften minskar

Munstycket, sugrören eller sugslangen är blockerad.

- Kontrollera och rengör vid behov munstycket, sugrören eller sugslangen.

Filtret är smutsigt.

- Rengör filtret.

Det tar lång tid att tömma vätskebehållaren

Avtappningsslangen är klämd eller blockerad.

- Kontrollera avtappningsslangen och rengör den om det behövs.

Kundservice

Om felet inte kan åtgärdas måste enheten kontrolleras av kundservice.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala Kärcher-webbplats under "Nedladdningar".

Tekniska data

	IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc
Elanslutning			
Nätspänning	V	220-240	220-240
Fas	~	1	1
Nätfrekvens	Hz	50-60	50-60
Kapslingsklass		IPX4	IPX4
Skyddsklass		I	I
Märkeffekt	W	1200	1200
Nätsäkring (trög)	A	16	16

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Mått och vikt				
Typisk arbetsvikt	kg	33	40	46
Längd x bredd x höjd	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Omgivningsförhållanden				
Omgivande temperatur	°C	+40	+40	+40
Effektdata maskin				
Behållarinnehåll	l	40	65	65
Airflöde	l/s	59	59	2x50
Undertryck	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Märkbredd sugslang		DN50	DN50	DN50
Fastställda värden enligt EN 60335-2-69				
Hand-arm-vibrationsvärde	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Strömkabel				
Strömkabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Komponentnummer (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabellängd	m	6	6	6

Med förbehåll för tekniska ändringar.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Torrsug

Produkt: Våt- och torrdammsugare

Typ: 9.986-xxx

Typ: 9.989-xxx

Gällande EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentationsbefullmäktigad:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tfn: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888528

Waldstetten, 2024/04/01

Sisältö

Yleisiä ohjeita	65
Määräystenmukainen käyttö	65
Ympäristönsuojelu	65
Lisävarusteet ja varaosat	65
Toimituksen sisältö	65
Turvalaitteet	66
Laitekuvaus	67
Käyttöönnotto	67
Käyttö	67
Käytön lopettaminen	68
Kuljetus	68
Varastointi	69
Hoito ja huolto	69
Ohjeet häiriötilanteissa	69
Takuu	69
Tekniset tiedot	70
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus..	70

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäisen käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat vihkoiset myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Määräystenmukainen käyttö

△ VAROITUS

Terveydelle haitallisten pölyjen hengittäminen

Terveydelle haitallinen

Älä käytä laitetta terveydelle haitallisten pölyjen imuroimiseen.

HUOMIO

Korkeasta ilmankosteudesta johtuva oikosulku

Laitevauriot

Käytä laitetta vain sisätiloissa.

Laite on tarkoitettu seuraaville:

- Öljjypitoisten nesteiden, lastuamisnesteiden ja lastujen imurointi.
- Palavien nesteiden (leimahduspiste yli 55 °C) imurointi.
- Räjähtämättömiin aineiden imurointi.
- Pölyjen ja karkean lian imurointi.
- Teollisuuskäyttöön, esim. varastointi- ja valmistusalueet.

- Ammattikäyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kauipoissa, toimistoissa ja vuokrattavissa toimitiloissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu seuraaville:

- Hienon pölyn imurointi.
- Palavien nesteiden (sytyväät, helposti sytyväät ja erittäin helposti sytyväät vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/EY mukaan) (leimahduspiste alle 55 °C) sekä palavien pölyjen ja palavien nesteiden sekoitusten imurointi.

Kaikki muu käyttö on epääsianmukaista.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästääen.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältää värt arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsitledynä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välittämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.de/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisälön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvaarioita, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Turvalaitteet

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Turvallisuusohjeet

△ VAROITUS

- Laitetta ei ole tarkoitettu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkoalueella.
- Tarkasta ennen jokaista käyttöönottoa, että potentiaalintasausjohdot (maadoitusjohtimet) on liitetty.

△ VARO

- Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen ja irrota verkkopistoke.

HUOMIO

- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Puristumisvaara! Käytä käsineitä, kun irrotat tai kiinnität imupäään, suodatinyksiköön tai keräysastian.
- Vaurioitmisvaara! Älä koskaan imuroi ilman suodatinta tai vaurioituneella suodattimella.
- Käytä turvakenkiä, kun käytät laitetta.
- Liikuttele laitetta vain kävelyvauhtia, ja jos pinta on kalteva, pyydä toinen henkilö tarvittaessa avuksi.
- Varmista, että pölyä ei tule ulos, kun vaihdat varusteita.

Kippialustaiset laitteet (Tc)

HUOMIO

Loukkaantumisvaara

Puristumisvaara nestesäiliön kippauksen yhteydessä

Anna lukituksen kiinnityä kippauksen jälkeen.

Toiminta häätilanteessa

△ VAARA

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara imuroitaessa palavia materiaaleja, oikosulun tai muiden sähkövikojen tapauksessa

Terveydelle vaarallisten kaasujen hengittämisen vaara, sähköiskun vaara, palovammojen vaara.

Kytke laite pois päältä häätilanteissa ja irrota verkkopistoke.

Sähköliitäntä

Laitteen saa yhdistää vain sellaiseen sähköliitään, jonka on suorittanut sähköalan ammattilainen normin IEC 60364 mukaan. Liitääntäarvot, katso *Tekniset tiedot* ja tyypikilpi. Jatkojohdon käyttö on kielletty.

△ VAARA

Sähköiskun vaara

Hengenvaara

Älä vahingoita sähköjohtoja esim. ajamalla niiden yli, vetämällä tai jättämällä ne puristuksiin.

Suojaa kaapelit kuumudelta, öljyiltä ja teräviltä kulmilta.

Tarkasta laitteen verkkoliitäntäjohto ennen jokaista käyttöä. Älä otta käyttöön laitetta, jonka verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut. Anna sähköalan ammattilaisen vaihtaa vaurioitunut johto.

Symbolit laitteessa

Nesteen suurimman sallitun täytönmääryn merkki

Katso luku *Täytönmäärä* tarkastus.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL

HUOMIO

Laitteen vaurioitumisvaara

Veden valuminen ulos, jos nesteen suurin sallittu täyttömäärä ylittyy.

Tyhjennä laite ennen kuin nesteen suurin sallittu täyttömäärä saavutetaan.

Laitekuvaus

Kuva katso kuvasivut

Kuva A

- ① Kääntyvä pyörät ja seisontajarru
- ② Suurimman sallitun täyttömäärän merkki
- ③ Tyhjennysletku
- ④ Nestesäiliö
- ⑤ Työntöaisa
- ⑥ Suojalevy
- ⑦ Pieni suojailevy
- ⑧ Suodatin
- ⑨ Imupää
- ⑩ Imuletkulitintä
- ⑪ Laitekytkin
- ⑫ Imupään lukitus
- ⑬ Verkkohjonto
- ⑭ Nestesäiliön nostosilmukka
- ⑮ Kippialusta
- ⑯ Varustepidike
- ⑰ Lukituksen avaus

Käyttöönnotto

Kuva katso kuvasivut

1. Aseta laite työasemaan.
2. Varmista laitteen paikallaan pysyminen tarvittaessa seisontajarrulla.
3. Varmista, että imupää on asennettu oikein paikalleen.
4. Aseta imuletku imuletkun liitintään.

Kuva B

5. Aseta haluamasi varuste imuletkuun.

Käyttö

Kuva, katso kuvasivut

1. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
2. Kytke laite päälle laitekytkimestä.

Kuva C

Laitteet, joissa on yksi moottori (IVR-L...-1)

Kuva D

Laitteet, joissa on kaksi moottoria (IVR-L...-2)

HUOMIO

Käyttö yhdellä moottorilla

Käyttömoottorin vaurioitumisvaara

Kytke kytkentääsennot nopealla liikkeellä.

Kytkimessä on useita kytkentääsentoja:

- 0 Laite on kytetty pois päältä.
- 1 Moottori 1 on kytetty päälle.
- 2 Moottorit 1 ja 2 on kytetty päälle.

3. Kytke laite päälle laitekytkimestä.

Kuva D

HUOMIO

Käyttö yhdellä moottorilla

Käyttömoottorin vaurioitumisvaara


Kytke kytkentääsennot nopealla liikkeellä.

Kytkimessä on useita kytkentääsentoja:

- 0 Laite on kytetty pois päältä.
- 1 Moottori 1 on kytetty päälle.
- 2 Moottorit 1 ja 2 on kytetty päälle.

4. Käynnistä imurointi.

Imurointi

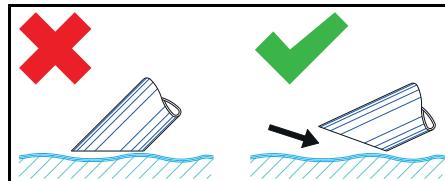

Huomautus

Imuroidessasi nesteitä upota varuste vain puoliksi nesteeseen, jotta mukaan tulee riittävästi ilmaa.

Täyttömäärän tarkastus

Kuva katso kuvasivut

Kuva E

Huomautus

Punainen merkki tyhjennysletkussa osoittaa suurimman sallitun täyttömäärän.

HUOMIO

Laitteen vaurioitumisvaara

Nestesäiliön yliyuoto, jos täytetään muutamassa sekunnissa.

Tarkkaile nestesäiliön täyttötasoa jatkuvalta, kun otat suuria määriä nestettä.

Nestesäiliön tyhjentäminen

Kuva, katso kuvasivut

1. Kytke laite pois päältä ja irrota virransyöttöstä.
2. Siirrä laite nesteiden hävityslaitteiston luo.
3. Nestesäiliön tyhjentäminen:
 - a) Irrota tyhjennysletku ylemmästä letkun kytkimestä.
 - b) Pidä tyhjennysletkua soveltuvan keräyssäiliön yläpuolella ja anna sisällön valua pois.
4. Hävitä tai kierrätä sisältö lakisääteisten määäräysten mukaisesti.

Nestesäiliön tyhjentäminen kallistamalla

Kuvat, katso kuvasivut

1. Kytke laite pois päältä ja irrota virransyöttöstä.
2. Siirrä laite nesteiden jätehuoltolaitteen luokse.
3. Imupään poistaminen (katso luku *Imupään poistaminen*).
4. Poista kaikki varusteosat.
5. Nestesäiliön valmisteleminen tyhjennystä varten:

- **Kallistuslaitteen Tc avulla** (laite, jossa on kallistuslaite Tc).

a) Avaa nestesäiliön lukitus.

Kuva G

- **Nosturisilmukan avulla** (laite ilman kallistuslaitetta Tc)

a) Nosta laitetta nosturisilmukoista (katso luku *Laitekuvaus*) soveltuvalla nostolaitteella.

⚠ VAARA

Jos painoa ei oteta huomioon

Putoavan laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara

Noudata voimassaolevia tapaturmantorjuntamäääräyksiä ja turvaohjeita.

Tarkasta ennen nostamista, että nostolaite ja nostoväline toimivat moitteettomasti.

Nosta laitetta vain nostamiseen tarkoitettuista nostosilmukasta.

Varmista nostovälineen kiinnitys kuorman tahattoman irtoamisen varalta.

Vain tehtävään pätevät ammattilaiset saavat käyttää nostolaitetta.

Nostolaitteen vaara-alueella ei saa oleskella ihmisiä.

Älä jätä laitetta nostovälineeseen ilman valvontaa.

6. Kallista säiliötä työntöaisan avulla.

Kuva H

7. Hävitä tai kierrätä sisältö lakisääteisten määäräysten mukaisesti.
8. Aseta ja lukitse imupää paikoilleen.

Nestesäiliön puhdistaminen

Kuva, katso kuvasivut

Huomautus

Vesipohjaiset kylmävoiteluaineet voivat aiheuttaa bakterikasvuston muodostumista. Käytä kerrostumia poistaessasi soveltuivia suojavaatteita.

1. Tyhjennä säiliö.
2. Poista kerrostumat säiliöstä.
3. Hävitä kerrostumat voimassa olevien määäräysten mukaisesti.
4. Poista lastut ja kerrostumat säännösteleytyvästä.

Kuva I

Imupään poistaminen

Kuva katso kuvasivut

1. Kytke laite pois päältä ja irrota sähköverkosta.
2. Avaa imupään lukitus.

Kuva J

3. Poista imupää ja aseta se sivuun.

Käytön lopettaminen

1. Laitteen kytkeminen pois päältä pääle-/pois-kytkimestä
2. Tyhjennä ja puhdista nestesäiliö.
3. Irrota varuste ja puhdista ja kuivaa se tarvittaessa.

Huomautus

Tyhjennä imuri jokaisen käytön jälkeen. Anna imurin kuivua säiliö avattuna.

Kuljetus

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Laitteen paino on otettava kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon.

1. Ajoneuvossa kuljetettaessa varmista laite sovellettavien määräysten mukaisesti liukumisen ja kaatumisen estämiseksi.

Varastointi

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara
Laitteen paino on otettava kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon.

1. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

1. Huuhtele laite ja varuste soveltuvalla nesteellä ja anna niiden kuivua säännöllisin väliajoin.
2. Älä jätä laitteeseen mitään nesteitä, jotta siihen ei muodostu kasvustoa.
3. Jos käytössä on pitempi tauko, avaa kansi, jotta kosteusjäämät pääsevät haittumaan.
4. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut.

Suodattimen vaihto

Kuva katso kuvasivut

Kuva K

1. Poista imupää (katso luku *Imupäään poistaminen*).
2. Avaa kiristysrenkaiden ruuvit.
3. Irrota pieni suojalevy.
4. Irrota ja vaihda suodatin.
5. Aseta uusi suodatin paikalleen.
Varmista asennuksen yhteydessä, että suodatin asetetaan paikalleen oikein.
6. Aseta kiristysrengas paikalleen ja ruuva se kiinni.

Ohjeet häiriötilanteissa

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara

Laitteen tahattoman käynnistymisen vaara ja sähköiskun vaara

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä ja irrota verkkopistoke. Anna kaikki sähköosien tarkastukset ja niihin parissa tehtävät työt ammattilaisen suoritettaviksi.

Moottori (imuturbiini) ei käynnisty

Ei sähköjännitettä

- Tarkista pistorasia ja virran syötön sula-ke.
- Tarkista laitteen verkkokohto ja verkko-pistoke.

Imuteho laskee

Suutin, imuputki tai imuletku on tukossa.

- Tarkasta suutin, imuputki ja imuletku ja puhdista ne tarvittaessa.

Suodatin on likaantunut.

- Puhdista suodatin.

Nestesäiliön tyhjennys kestää kauan

Tyhjennysletku on puristuksissa tai tukos-sa.

- Tarkasta tyhjennysletku ja puhdista tar-vittaessa.

Asiakaspalvelu

Jos vikaa ei voida korjata, toimita laite tar-kastettavaksi asiakaspalveluun.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan-van myyntiyhtiömme julkaisemat takuuueh-dot. Korjaamme laitteessasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa mak-suutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet mate-riaali- tai valmistusvirheet.

Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyy-jään tai lähimpään valtuutettuun asiakas-palveluun.

(osoite, katso takasivu)

Lisätietoja takuuiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosiviston palve-lualueella kohdassa "Lataukset".

Tekniset tiedot

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Sähköliitintä				
Verkkojännite	V	220-240	220-240	220-240
Vaihe	~	1	1	1
Verkkotaajuus	Hz	50-60	50-60	50-60
Kotelointiluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Suojaluokka	I	I	I	I
Nimellisteho	W	1200	1200	2000
Verkkosulake (hidas)	A	16	16	16
Mitat ja painot				
Tyypillinen käyttöpaino	kg	33	40	46
Pituus x leveys x korkeus	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Ympäristöolosuhteet				
Ympäristön lämpötila	°C	+40	+40	+40
Laitteen tehotiedot				
Säiliön tilavuus	l	40	65	65
Ilmamäärä	l/s	59	59	2x50
Alipaine	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Imuletkun nimellislämpömitta		DN50	DN50	DN50
Määritetyt arvot EN 60335-2-69 mukaan				
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Epävarmuus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Verkkojohto				
Verkkojohto H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Osanumero (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kaapelin pituus	m	6	6	6

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

**EU-
vaatimustenmukaisuusvakuu
tus**

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenneeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olenaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hy-

väksytäämme, tämän vakuutuksen voi-massaolo raukeaa.

Tuote: Kuivaimuri

Tuote: Märkä- ja kuivaimuri

Tyyppi: 9.986-xxx

Tyyppi: 9.989-xxx

Sovellettavat EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2011/65/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentointivastaava:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Puh.: +49 7171 94888-0

Faksi: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Indhold

Generelle merknader	71
Forskriftsmessig bruk	71
Miljøvern	71
Tilbehør og reservedeler	72
Leveringsomfang	72
Sikkerhetsinnretninger	72
Beskrivelse av apparatet	73
Igangsetting	73
Drift	73
Avslutte driften	74
Transport	75
Lagring	75
Stell og vedlikehold	75
Bistand ved feil	75
Garanti	75
Tekniske spesifikasjoner	76
EU-samsvarserklæring	76

Generelle merknader

Les denne oversettelsen av den originale driftsveilegningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg

de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg anvisningene.

Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

Forskriftsmessig bruk

△ ADVARSEL

Innånding av helseskadelig støv

Helsefare

Apparatet skal aldri brukes til å suge opp helsefarlig støv.

OBS

Kortslutning forårsaket av høy luftfuktighet

Skader på apparatet

Apparatet skal kun lagres innendørs.

Apparatet skal brukes til:

- Oppsuging av oljeholdige væsker, kjølesmøremidler og spon.
- Oppsuging av antennelige væsker (flammepunkt over 55 °C).
- Oppsuging av ikke-eksplosjonsfarlige stoffer.
- Oppsuging av støv og grov smuss.
- Industriell bruk, f.eks. i lager- og produksjonsområder.
- Dette apparatet er egnet for kommersiell bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og hos utleiere.

Apparatet skal ikke brukes til:

- Oppsuging av finstøv.
- Oppsuging av antennelige væsker (brannfarlige, meget brannfarlige, ekstremt brannfarlige iht. lov om farlige stoffer, rådsdirektiv 67/548/EF) (Flammepunkt under 55 °C), samt blandinger av antennelig støv med antennelige væsker.

Enhver annen bruk er å anse som ikke forschriftsmessig.

Miljøvern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre

en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Sikkerhetsinnretninger

Risikonivå

△ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Sikkerhetsanvisninger

△ ADVARSEL

- Ikke bruk apparatet for oppsuging av helsekadelig støv.
- Beskytt apparatet mot regn. Ikke lagre apparatet utendørs.
- Før hver idriftsetting må du kontrollere om potensialutjevningsledningene (jordledning) er tilkoblet.

△ FORSIKTIG

- Slå apparatet av etter hver bruk og trekk ut nettpluggen.

OBS

- Apparatet skal kun lagres innendørs.
- Klemfare! Bruk hansker når du tar av eller setter på sugehodet, filterenheten eller oppsamlingsbeholderen.
- Fare for skader! Du må aldri suge uten eller med skadet filter.
- Bruk vernesko når du betjener apparatet.
- Apparatet skal kun beveges i skritthastighet og av to personer i skråninger.
- Påse at det ikke kommer ut støv når du skifter tilbehørsdeler.

Apparater med tippbart stativ (Tc)

OBS

Fare for personskader

Klemfare ved klemming av væskebeholderen

La låsen falle på plass etter tipping.

Fremgangsmåte i nødstilfelle

△ FARE

Fare for fysisk og materiell skade ved suging av brennbare materialer, ved kortslutning eller andre elektriske feil

Fare for innånding av helsefarlige gasser, fare for strømstøt, fare pga forbrenninger.

Ved nødstilfelle må du slå av apparatet og trekke ut støpselet.

Elektrisk tilkobling

Anlegget må kun kobles til strømuttak som er installert av en elektromontør i henhold til IEC 60364. Tilkoblingsverdier, se *Tekniske spesifikasjoner* og *Typeskilt*. Det er ikke lov å bruke forlengelseskabel.

△ FARE

Fare på grunn av elektrisk støt

Livsfare

Ikke skad de elektriske tilkoblingsledningene f.eks. ved å kjøre over, klemme eller rive dem.

Beskytt kablene mot sterkt varme, olje og skarpe kanter.

Kontroller apparatets strømledning for skader før hver bruk. Ikke ta i bruk et apparat

med skadet strømledning. La elektriker skifte ut skadet ledning.

Symboler på apparatet

Markering av maksimalt tillatt væskenvå

Se kapittel *Kontrollere fyllnivået*.



OBS

Fare for skade på apparatet

Vann renner ut på grunn av at maksimalt fyllnivå er overskredet.

Tøm apparatet før maksimalt fyllnivå er nådd.

Beskrivelse av apparatet

Bilde, se grafikkside

Figur A

- ① Styreruller med låsebremse
- ② Markering maksimalt fyllnivå
- ③ Avtappingsslange
- ④ Væskebeholder
- ⑤ Skyvehåndtak
- ⑥ Støtplate
- ⑦ Liten støtplat
- ⑧ Filter
- ⑨ Sugehode
- ⑩ Sugeslangetilkobling
- ⑪ Apparatbryter
- ⑫ Lås sugehode
- ⑬ Nettkabel
- ⑭ Øyebolt væskebeholder
- ⑮ Tippetestativ
- ⑯ Tilbehørsholder
- ⑰ Låsespak

Igangsetting

Bilde, se grafikkside

1. Sett apparatet i arbeidsposisjon.
2. Dersom nødvendig, sikres apparatet med festebremse.
3. Forviss deg om at sugehodet er satt riktig på plass.
4. Sett sugeslangen inn i sugeslangetilkoblingen.
5. Sett ønsket tilbehør på sugeslangen.

Figur B

Drift

Bilde, se grafikkside

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Slå på maskinen ved hovedbryteren.

Figur C

Apparater med én motor (IVR-L....-1)

Figur D

Apparater med to motorer (IVR-L....-2)

OBS

Drift med en motor

Fare for skader på drivmotoren

Koble raskt om til koblingstrinnene.

Bryteren har flere koblingstrinn:

- 0 Apparatet er slått av.
- 1 Motor 1 er slått på.
- 2 Motor 1 og 2 er slått på.
3. Slå på maskinen ved hovedbryteren.

Figur D

OBS

Drift med en motor


Fare for skader på drivmotoren

Koble raskt om til koblingstrinnene.

Bryteren har flere koblingstrinn:

- 0 Apparatet er slått av.
- 1 Motor 1 er slått på.
- 2 Motor 1 og 2 er slått på.
4. Start sugeprosessen.

Oppsugingsprosess

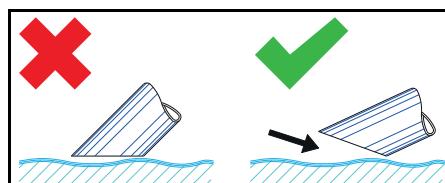

Merknad

Dypp tilbehøret bare halveis ned i væsken når du skal suge opp væske for å frakte nok luft med.

Kontrollere fyllnivået

Bilde, se grafikkside

Figur E

Merknad

Den røde markeringen på tappeskruen viser maksimalt fyllnivå.

OBS

Fare for skade på apparatet

Væskebeholderen kan renne over på få sekunder under fylling.

Ha stadiig tilsyn med fyllnivået i væskebeholderen når du fyller på store mengder væske.

Tømme væskebeholderen

Bilde, se grafikkside

1. Slå av apparatet og koble fra strømmen.
2. Kjør apparatet til kasseringsinnretningen for væsker.
3. Tømme væskebeholderen:
 - a Koble tømmeslangen fra den øvre slangekoblingen.

Figur F

- b Hold tømmeslangen over en egned oppsamlingsbeholder og tøm ut innholdet.
4. Kasser innholdet eller bruk det på nytt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Tømme væskebeholderen ved å vipppe den

Bilder, se grafikkside

1. Slå av apparatet og koble fra strømmen.
2. Kjør apparatet til gjenvinningsstasjon for væsker.
3. Ta av sugehodet (se kapittel *Ta av sugehodet*).
4. Ta av alle tilbehørsdeler.
5. Forbered væskebeholderen for tørring:

- **Ved hjelp av vippeanordning Tc** (enhet med vippeanordning Tc)

- a Åpne låsen på væskebeholderen.

Figur G

- **Ved hjelp av øyebolt** (Apparat uten tippinnretning Tc)

- a Løft apparatet etter øyeboltene (se kapittel *Beskrivelse av apparatet*) med egnert løfteutstyr.

⚠ FARE

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader hvis apparatet faller ned

Følg lokale sikkerhetshenvisninger og forskrifter om forebygging av ulykker.

Før hvert løft må du kontrollere at løfteutstyret fungerer feilfritt.

Apparatet må kun løftes i øyebolten.

Sikre løfteoppheget slik at lasten ikke blir hengende utsiktet utenfor.

Det er kun kvalifiserte fagpersoner som får betjene kranen.

Det er forbudt å oppholde seg i kranens fareområde.

La aldri apparatet være ubevoktet så lenge det henger i løfteoppheget.

6. Vipp beholderen ved hjelp av skyvebøylen.

Figur H

7. Avfallshåndter eller gjenbruk innholdet i henhold til gjeldende forskrifter.
8. Sett på sugehodet og lås det.

Rengjøre væskebeholderen

Bilde, se grafikkside

Merknad

Vannbaserte kjøleoljer kan forårsake bakteriell forurensning. Bruk egnede verneklær når du fjerner avleiringer.

1. Tøm beholderen.
2. Fjern avleiringene i beholderen.
3. Avleiringene skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende forskrifter.
4. Fjern spon og avleiringer fra holdeplate-ne.

Figur I

Ta av sugehodet

Bilde, se grafikkside

1. Slå av apparatet og koble fra strømmen.
2. Åpne låsen på sugehodet.

Figur J

3. Ta av sugehodet og legg det til side.

Avslutte driften

1. Slå av apparatet med PÅ- / AV-bryteren.
2. Tøm væskebeholderen og rengjør den.
3. Demonter og ev. rengjør og tørk tilbehøret.

Merknad

Tøm sugeren etter hver bruk. La sugeren tørke på en åpnet beholder.

Transport

⚠ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

1. Ved transport i kjøretøy må maskinen sikres mot å skli og velte i henhold til gjeldende retningslinjer.

Lagring

⚠ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

1. Oppbevar apparatet kun innendørs.

Stell og vedlikehold

1. Apparatet og tilbehør må spyles og tørkes med egnet væske med jevne mellomrom.
2. For å unngå bakterier må det ikke være væske igjen i apparatet.
3. Ved lengre driftspauser må dekslet åpnes slik at restfuktighet kan komme ut.
4. Skift filteret ved skade.

Skift filteret

Bilde, se grafikkside

Figur K

1. Ta av sugehodet (se kapittel *Ta av sugehodet*).
2. Løsne tilskruingen på låsingene.
3. Ta ut den lille prellplaten.
4. Ta av filteret og skift det ut.
5. Sett i det nye filteret.
Ved montering må du påse at filteret er riktig satt i.
6. Sett på og skru fast låsingene.

Bistand ved feil

⚠ FARE

Fare for personskader

Fare for uventet start av maskinen og fare for elektrisk støt
Slå maskinen av før alt arbeid og trekk ut nettpluggen.

Alle kontroller og alt arbeid på elektriske deler skal utføres av en fagperson.

Motoren (sugeturbinen) starter ikke

Ingen elektrisk spenning

- Kontroller stikkontakten og sikringen for strømforsyningen.
- Kontroller nettkabelen og nettpluggen til apparatet.

Sugekraften blir svakere

Dysen, sugerøret eller sugeslangen er tilstoppet.

- Kontroller dysen og sugeslangen, ren gjør om nødvendig.

Alteret er skittent.

- Rengjør filteret.

Det tar lang tid å tømme væskebeholderen

Avtappingsslangen er klemt eller tett.

- Kontroller avtappingsslangen og rengjør om nødvendig.

Kundeservice

Dersom feilen ikke kan utbedres, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner besøk henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen.

(Se adresse på baksiden)

Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i serviceområdet på ditt lokale Kärcher-nettsted under "Nedlastinger".

Tekniske spesifikasjoner

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrisk tilkobling				
Nettspenning	V	220-240	220-240	220-240
Fase	~	1	1	1
Nettfrekvens	Hz	50-60	50-60	50-60
Beskyttelsesgrad		IPX4	IPX4	IPX4
Beskyttelseskasse	I	I	I	I
Nominell effekt	W	1200	1200	2000
Nettsikring (treg)	A	16	16	16
Mål og vekt				
Gjennomsnittlig driftsvekt	kg	33	40	46
Lengde x bredde x høyde	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Omgivelsesbetingelser				
Omgivelsestemperatur	°C	+40	+40	+40
Effektspesifikasjoner apparat				
Innhold i beholderen	l	40	65	65
Auftmengde	l/s	59	59	2x50
Undertrykk	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nominell diameter sugeslange		DN50	DN50	DN50
Registrerte verdier iht. EN 60335-2-69				
Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Lydtrykknivå L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Nettkabel				
Strømkabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Delenummer (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabellengde	m	6	6	6

Med forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktive-ne. Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig. Produkt: Apparat til tørrsuging
Produkt: Apparat til våt- og tørrsuging

Type: 9.986-xxx

Type: 9.989-xxx

Gjeldende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2011/65/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 55014-2: 2015
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 60335-1
EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Undertegnede handler på vegne av og med
fullmakt fra bedriftsledelsen.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentasjonsfullmektig:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)
Tlf.: +49 7171 94888-0
Faks: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Indhold

Generelle henvisninger	77
Bestemmelsesmæssig anvendelse ...	77
Miljøbeskyttelse	77
Tilbehør og reservedele	78
Leveringsomfang	78
Sikkerhedsanordninger	78
Maskinbeskrivelse.....	79
Ibrugtagning	79
Drift	79
Afslutning af driften	81
Transport.....	81
Opbevaring	81
Pleje og vedligeholdelse	81
Hjælp ved fejl	81
Garanti	81
Tekniske data	82
EU-overensstemmelseserklæring	82

Generelle henvisninger

Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed.

Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ ADVARSEL

Indånding af sundhedsskadeligt støv

Sundhedsskader

Apparatet må ikke anvendes til opsugning af sundhedsskadeligt støv.

BEMÆRK

Kortslutning som følge af høj luftfugtighed

Beskadigelse af maskinen

Anvend kun apparatet indendørs.

Apparatet er beregnet til:

- Opsugning af olieholdige væsker, kølesmøremidler og spåner.
- Opsugningen af brandfarlige væsker (flammepunkt over 55 °C).
- Opsugning af ikke-eksplorative stoffer.
- Opsugningen af støv og groft smud.
- Den industrielle brug, f.eks. i lager- og produktionsområder.
- Den erhvervsmaessige brug, f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler og kontorer samt i fabrikker, butikker og udlejningsvirksomheder.

Apparatet er ikke beregnet til:

- Opsugning af finstøv.
- Opsugningen af brandfarlige væsker (antændelig, letantændelig, meget antændelig iht. loven om farlige stoffer, retningslinje 67/548/EØF) (flammepunkt under 55 °C) og blandinger af brandfarligt støv med brandfarlige væsker.

Enhver anden brug anses som ikke korrekt.

Miljøbeskyttelse

Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket

med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Sikkerhedsanordninger

Faregrader

⚠ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Sikkerhedshenvisninger

⚠ ADVARSEL

- Apparatet er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.
- Beskyt maskinen mod regn. Opbevar ikke maskinen udendørs.
- Kontroller før hver ibrugtagning, om potentialeduliningsledningerne (jordforbindelse) er tilsluttede.

⚠ FORSIGTIG

- Sluk maskinen efter hver anvendelse, og træk netstikket ud.

BEMÆRK

- Anvend kun apparatet indendørs.
- Fare for at komme i klemme! Anvend handsker, når du fjerner eller påsætter sugehovedet, filterenheden eller opsamlingsbeholderen.
- Fare for beskadigelse! Sug aldrig uden eller med et beskadiget filter.
- Anvend sikkerhedssko, når du betjener apparatet.
- Bevæg kun apparatet i skridthastighed, og vær evt. to personer om det på skrå veje.
- Sørg for, at der ikke kommer støv ud, når du udskifter tilbehørsdele.

Apparater med vippeunderstel (Tc)

BEMÆRK

Risiko for tilskadekomst

Fare for at komme i klemme, hvis væskebeholderen vipper
Lad låsen gå i indgreb efter vipningen.

Reaktion i nødstilfælde

⚠ FARE

Fare for kvæstelser og beskadigelse ved indsigning af brændbare materialer, ved kortslutning eller andre elektriske fejl

Fare for indånding af sundhedsfarlige gasser, fare for elektrisk stød, fare på grund af forbrændinger.

Sluk maskinen i nødstilfælde og træk netstikket ud.

Elektrisk tilslutning

Apparatet må kun tilsluttes til en elektrisk tilslutning, der er udført af en elektriker iht. IEC 60364. Tilslutningsværdier, se *Tekniske data* og *typeskilt*. Det er ikke tilladt at anvende et forlængerkabel.

⚠ FARE

Fare for elektrisk stød

Livsfare

Undgå at beskadige de elektriske tilslutningsledninger, f.eks. ved at køre over dem, klemme dem eller trække i dem.

Beskyt kablerne mod varme, olie og skarpe kanter.

Kontroller apparatets nettilslutningsledning før hver drift. Apparatet må ikke tages i brug med beskadiget kabel. Lad en autoriseret elektriker udskifte et beskadiget kabel.

Symbolet på apparatet

Markering af det maksimalt tilladte væskeneveau

Se kapitel Kontrol af niveauvisningen.



BEMÆRK

Risiko for beskadigelse af apparatet

Udløbende vand på grund af overskridelse af det maksimale væskeneveau.

Tøm apparatet, før det maksimale væskeneveau nås.

Maskinbeskrivelse

Fig., se grafiksider

Figur A

- ① Styreruller med parkeringsbremse
- ② Markering for maksimalt niveau
- ③ Aftømningsslange
- ④ Væskebeholder
- ⑤ Skubbebøjle
- ⑥ Prelplade
- ⑦ Lille prelplade
- ⑧ Filter
- ⑨ Sugehoved
- ⑩ Sugeslangetilslutning
- ⑪ Maskinkontakt
- ⑫ Lås til sugehoved
- ⑬ Netkabel
- ⑭ Kranøje væskebeholder
- ⑮ Vippeunderstel
- ⑯ Tilbehørsholder
- ⑰ Åbningshåndtag

Ibrugtagning

Fig., se grafiksider

1. Anbring apparatet i arbejdspositionen.
2. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsen, hvis det er nødvendigt.
3. Sørg for, at sugehovedet er monteret korrekt.

4. Sæt sugeslangen i sugeslangetilslutningen.

Figur B

5. Sæt det ønskede tilbehør på sugeslangen.

Drift

Fig., se grafiksider

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Tænd for apparatet på apparatkontakten.

Figur C

Maskiner med én motor (IVR-L...-1)

Figur D

Maskiner med to motorer (IVR-L...-2)

BEMÆRK

Drift med én motor

Risiko for beskadigelse af drivmotoren

Skift hurtigt trin.

Kontakten har flere trin:

- 0 Der er slukket for apparatet.
 - 1 Der er tændt for motor 1.
 - 2 Der er tændt for motor 1 og 2.
3. Tænd for apparatet på apparatkontakten.

Figur D

BEMÆRK

Drift med én motor

Risiko for beskadigelse af drivmotoren


Skift hurtigt trin.

Kontakten har flere trin:

- 0 Der er slukket for apparatet.
- 1 Der er tændt for motor 1.
- 2 Der er tændt for motor 1 og 2.

4. Start sugeprocessen.

Opsugning

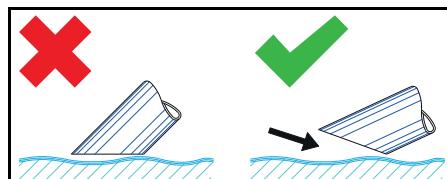

Obs

Nedsænk kun tilbehøret halvt, når der opsuges væsker, så der transporteres tilstrækkelig meget luft med.

Kontrol af niveauvisningen

Fig., se grafiksider

Figur E

Obs

Den røde markering på aftømningsslangen indikerer det maksimalt tilladte niveau.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse af apparatet

Væskebeholderen kan løbe over, hvis den fyldes op inden for få sekunder.

Kontrollér niveauet i væskebeholderen konstant, når store mængder væske optages.

Tømning af væskebeholderen

Fig., se grafiksider

- Sluk for apparatet, og afbryd det fra strømforsyningen.
- Kør apparatet hen til bortskaffelsesstedet til væsker.
- Tøm væskebeholderen:
 - Tag aftømningsslangen af ved den øverste slangekobling.

Figur F

- Hold aftømningsslangen ind over en egnet opsamlingsbeholder, og tøm indholdet ud.
- Bortskaft eller genbrug indholdet i henhold til bestemmelserne.

Tømning af væskebeholderen ved at vippe den

Fig., se grafiksider

- Sluk for apparatet, og afbryd det fra strømforsyningen.
- Kør apparatet hen til bortskaffelsesstedet til væsker.
- Tag sugehovedet af (se kapitlet *Aftagning af sugehovedet*).
- Tag alle tilbehørsdele af.
- Forbered væskebeholderen til tømningen:

- **Ved hjælp af vippeanordning Tc**
(apparat med vippeanordning Tc)

a Åbn væskebeholderens lås.

Figur G

- **Ved hjælp af kranøje** (apparat uden vippeanordning Tc)

a Løft apparatet i kranøjerne (se kapitlet *Maskinbeskrivelse*) med egnet løftegrej.

△ FARE

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser på grund af apparat, der falder ned

Overhold de gældende uheldsforebyggende forskrifter og sikkerhedsforskrifter.

Kontroller løfteanordningen med løftegrej for fejlfri funktion før hvert løfteforløb.

Løft kun apparatet i det dertil beregnede kranøje.

Sørg for at sikre løfteophægningen, så lasten ikke kan løsne sig utilsigtet.

Kranen må kun betjenes af fagpersonale, der er kvalificeret til det.

Der må ikke opholde sig personer i kranens farezone.

Lad ikke apparatet hænge på løfteophægningen uden opsyn.

- Vip beholderen med skubbebøjlen.

Figur H

- Bortskaft eller genbrug indholdet i henhold til bestemmelserne.
- Sæt sugehovedet på, og lås det fast.

Rengøring af væskebeholderen

Fig., se grafiksider

Obs

På grund af kølesmøremidler på vandbasis kan der opstå en bakteriel kimdannelse.

Bær en egnet beskyttelsesdragt, når der fjernes aflejringer.

- Tøm beholderen.
- Fjern aflejringerne i beholderen.
- Bortskaft aflejringerne i overensstemmelse med de gældende forskrifter.
- Fjern spåner og aflejringer fra støttepladerne.

Figur I

Aftagning af sugehovedet

Fig., se grafiksider

- Sluk for apparatet, og adskil det fra strømmenet.
- Åbn låsen til sugehovedet.

Figur J

- Tag sugehovedet af, og læg det til side.

Afslutning af driften

1. Sluk for apparatet på tænd-/sluk-kontakten.
2. Tøm og rengør væskebeholderen.
3. Afmonter tilbehøret, og rengør og tør det evt.

Obs

Tøm sugeren efter hver brug. Lad sugeren tørre med åben beholder.

Transport

⚠ FORSIGTIG

Tilsidesættelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse
Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring.

1. Ved transport i køretøjer sikres maskinen mod at glide eller vælte iht. til de gældende retningslinjer.

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Tilsidesættelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse
Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring.

1. Opbevar kun apparatet indenfor.

Pleje og vedligeholdelse

1. Skyl med regelmæssige mellemrum apparatet og tilbehøret med egnet væske, og lad det tørre.
2. For at undgå kimdannelse må der ikke forblive væske i apparatet.
3. Åbn dækslet under længere driftspauser, så restfugtigheden kan slippe ud.
4. Udskift filteret ved beskadigelse.

Udskiftning af filteret

Fig., se grafiksider

Figur K

1. Tag sugehovedet af (se kapitlet *Aftagning af sugehovedet*).
2. Løsn spænderingenenes skrueforbindelserne.
3. Tag den lille preplade af.
4. Tag filteret af, og udskift det.
5. Sæt det nye filter i.

Sørg ved monteringen for, at filteret sættes korrekt i.

6. Sæt spænderingenene på, og skru dem fast.

Hjælp ved fejl

⚠ FARE

Risiko for tilskadekomst

Fare for utilsigtet start af maskinen og fare for elektrisk stød

Sluk apparatet, inden alt arbejde på apparatet, og træk netstikket ud.

Lad alle kontroller og arbejde på elektriske dele udføre af en fagmand.

Motoren (sugeturbinen) starter ikke

Ingen elektrisk spænding

- Kontrollér stikdåsen og strømforsyningens sikring.
- Kontroller apparatets netkabel og netstik.

Sugekraften aftager

Dysen, sugerøret eller sugeslangen er tilstoppet.

- Kontroller, og rengør evt. dysen, sugerøret og sugeslangen.

Filteret er snavset.

- Rengør filteret.

Tømningen af væskebeholderen varer længe

Aftømningsslangen er i klemme eller tilstoppet.

- Kontroller, og rengør evt. aftømningsslangen.

Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal maskinen kontrolleres af kundeservice.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i serviceområdet på dit lokale Kärcher-websted under "Downloads".

Tekniske data

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrisk tilslutning				
Netspænding	V	220-240	220-240	220-240
Fase	~	1	1	1
Netfrekvens	Hz	50-60	50-60	50-60
Kapslingsklasse		IPX4	IPX4	IPX4
Beskyttelsesklasses	I	I	I	I
Nominel effekt	W	1200	1200	2000
Netsikring (træg)	A	16	16	16
Mål og vægt				
Typisk driftsvægt	kg	33	40	46
Længde x bredde x højde	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Omgivelsesbetegnelser				
Omgivelsestemperatur	°C	+40	+40	+40
Effektdata maskine				
Beholderindhold	l	40	65	65
Luftmængde	l/s	59	59	2x50
Undertryk	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nominel diameter, sugeslange		DN50	DN50	DN50
Beregnehede værdier iht. EN 60335-2-69				
Hånd-arm-vibrationsværdi	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Netkabel				
Netkabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Delnummer (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabellængde	m	6	6	6

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin uformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes

relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Tørsuger

Produkt: Våd- og tørsuger

Type: 9.986-xxx

Type: 9.989-xxx

Relevante EU-direktiiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Underskrivenerne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentationsbefuldmaægtiget:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Sisukord

Üldised juhised.....	83
Sihtotstarbeline kasutamine	83
Keskonnakaitse	83
Lisavarustus ja varuosad	84
Tarnekomplekt.....	84
Ohutusseadised	84
Seadme kirjeldus	85
Käikuvõtmine	85
Käitus	85
Käituse lõpetamine	87
Transport.....	87
Ladustamine	87
Hooldus ja jooksevremont.....	87
Abi rikete korral	87
Garantii	87
Tehnilised andmed	88
EL vastavusdeklaratsioon	88

Üldised juhised



Enne seadme esmasti kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt.

Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Sihtotstarbeline kasutamine

⚠ HOIATUS

Tervist kahjustavate tolmude sissehingamine

Tervisekahjustus

Ärge kasutage seadet tervist kahjustavate tolmude sissememiseks.

TÄHELEPANU

Lühis kõrge õhuniiskuse tõttu

Seadme kahjustus

Kasutage seadet ainult siseruumides.

Seade on ette nähtud:

- Ōlisalsdusega vedelike, jahutusmääredainete ja laastude sissememiseks.
- Põlemisvõimeliste vedelike sissememiseks (leekpunkt 55 °C).
- Mitte plahvatusohtlike ainete sissememiseks.
- Tolmude ja jämeda mustuse sissememiseks.
- Tööstuslikuks kasutamiseks, nt lao- ja tootmisaladel.
- Tööstuslikuks kasutamiseks nt hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, büroodes ja üüriärides.

Seade ei ole ette nähtud:

- Peentolmu sissememiseks.
- Põlemisvõimeliste vedelike (süttiv, ker gesti süttiv, äärmiselt süttiv ohtlike aine te direktiivi 67/548/EMÜ järgi) (leekpunkt alla 55 °C) ning põlemisvõimeliste tolmude ja põlemisvõimeliste vedelike segude sissememiseks.

Iga muud kasutust loetakse asjatundmatuks.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad.
Palun utiliseerige pakendid keskkon nasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtsuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või öli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõregeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüütajat.

Ohutusseadised

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvarda valle ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Ohutusjuhised

△ HOIATUS

- Seade ei sobi tervist kahjustavate tolmu-de imemiseks.
- Kaitstske seadet vihma eest. Ladustage seadet ainult välipiirkonnas.

- Kontrollige enne iga käikuvõtmist, kas järgmised potentsiaaliühlistusjuhtmed (maandusjuht) on külgeühendatud.

△ ETTEVAATUS

- Lülitage seade pärast iga kasutuskorda välja ja tömmake võrgupistik välja.

TÄHELEPANU

- Kasutage seadet ainult siseruumides.
- Muljumisoht! Kandke kindaid, kui võtate imipea, filtriüksuse või kogumismahuti ära või panete peale.
- Kahjustusoht! Ärge kunagi imege filtrita või kahjustatud filtriga.
- Kandke turvajalatseid, kui käsitsete seadet.
- Liigutage seadet ainult sammukiiruseל ning järsu kallakuga teedel vajaduse korral kahekesi.
- Pidage silmas, et tolm ei väljuks, kui tarvikuosi välja vahetate.

Kallutusšassiiga seadmed (Tc)

TÄHELEPANU

Vigastusoht

Muljumisoht vedelikumahuti kallutamisel Laske lukustusel pärast kallutamist fikseeruda.

Käitumine hädaolukorras

△ OHT

Vigastus- ja kahjustusoht põlevate materjalide imemisel, lühise või muude elektriliste vigade korral

Tervist ohustavate gaaside sissehingamise oht, elektrilöögi oht, oht põletustesse töötu.

Lülitage hädaolukorras seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Elektrühendus

Seadme tohib ühendada ainult sellise elektrühenduse külge, mis on teostatud elektriinstallatööri poolt IEC 60364 kohaselt. Ühendusväärtsus vt Tehnilised andmed ja Tüübislit. Pikenduskaabli kasutamine ei ole lubatud.

△ OHT

Elektrilöögi oht

Oht elule

Ärge kahjustage elektrilisi ühendusjuhtmeid, nt ülesöitmise, muljumise või tirimisega.

Kaitse kaableid kuumuse, õli ja teravate servade eest.

Kontrollige seadme võrguühendusjuhet enne iga käitamist. Ärge võtke kahjustatud kaabliga seadet käiku. Laske kahjustatud kaabel elektrispetsialistil välja vahetada.

Sümbolid seadmel

Vedeliku maksimaalselt lubatud täitetaseme märgistus

Vt peatükki *Täitetaseme näidiku kontrollmine*.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL ►

TÄHELEPANU

Seadme kahjustusoht

Väljavoolav vesi vedeliku maksimaalse täitetaseme ületamise töttu.

Tühjendage seade enne vedeliku maksimaalse täitetasemeni jõudmist.

Seadme kirjeldus

Joonist vt graafika lehekülgedelt

Joonis A

- ① Seisupiduriga juhtrullid
- ② Maksimaalse täitetaseme märgistus
- ③ Väljalaskevoolik
- ④ Vedelikumahuti
- ⑤ Töukesang
- ⑥ Pörklekk
- ⑦ Väike pörklekk
- ⑧ Filter
- ⑨ Imipea
- ⑩ Imivooliku ühendus
- ⑪ Seadmelülit
- ⑫ Imipea lukustus
- ⑬ Vörgukaabel
- ⑭ Vedelikumahuti kraana-aas
- ⑮ Kallutusšassii
- ⑯ Tarvikuhoiidik
- ⑰ Lahtilukustushoob

Käikuvõtmine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

1. Pange seade tööpositiooni.
2. Kui vajalik, kindlustage seade seisupiduriga.
3. Tehke kindlaks, et imipea on nõuetekohaselt peale pandud.
4. Pistke imivoolik imivooliku liitmikusse.

Joonis B

5. Pistke soovitud tarvik imivoolikule.

Käitus

Joonist vt graafika lehekülgedelt

1. Pistke vörgupistik pistikupessa.
2. Lülitage seade seadmelülitist sisse.

Joonis C

Ühe mootoriga seadmed (IVR-L...-1)

Joonis D

Kahe mootoriga seadmed (IVR-L...-2)

TÄHELEPANU

Käitamine ühe mootoriga

Ajamimootori kahjustusoht

Lülitage lülitusastmeid kiiresti.

Lülitil on mitu lülitusastet:

- 0 Seade on välja lülitatud.
 - 1 Mootor 1 on sisse lülitatud.
 - 2 Mootorid 1 ja 2 on sisse lülitatud.
3. Lülitage seade seadmelülitist sisse.

Joonis D

TÄHELEPANU

Käitamine ühe mootoriga


Ajamimootori kahjustusoht

Lülitage lülitusastmeid kiiresti.

Lülitil on mitu lülitusastet:

- 0 Seade on välja lülitatud.
 - 1 Mootor 1 on sisse lülitatud.
 - 2 Mootorid 1 ja 2 on sisse lülitatud.
4. Alustage imemisprotsessi.

Imemisprotsess

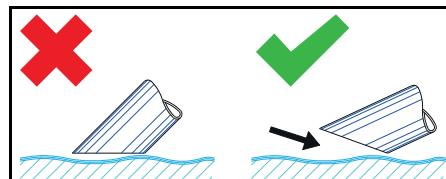

Märkus

Kastke vedelike imemisel tarvik ainult poolde sisse, et edastada piisavalt õhku.

Täitetaseme näidiku kontrollimine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

Joonis E

Märkus

Punane märgistus väljalaskevoolikul näitab maksimaalselt lubatud täitetaset.

TÄHELEPANU

Seadme kahjustusoht

Vedeliku mahuti ületäitumine mõne sekundi jooksul.

Suурte vedelikukoguste vastuvõtmisel kontrollige vedeliku mahuti täitetaset pidevalt.

Vedelikumahuti tühjendamine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

1. Lülitage seade välja ja lahutage voolavarustusest.
2. Söidutage seade vedelike utiliseerimisseadise juurde.
3. Vedelikumahuti tühjendamine:
 - a Lahutage väljalaskevoolik ülemise voolikuliitmiku küljest.

Joonis F

- b Hoidke väljalaskevoolikut sobiva kogumismahuti kohal ja laske sisu välja.
4. Utiliseerige või taaskasutage sisu vastavalt seadusesätetele.

Vedelikumahuti tühjendamine kallutamisega

Jooniseid vt graafika lehekülgedelt

1. Lülitage seade välja ja lahutage voolavarustusest.
2. Söidutage seade vedeliku utiliseerimisseadise juurde.
3. Võtke imipea ära (vt peatükki *Imipea ärvõtmine*).
4. Võtke kõik tarvikuosad ära.
5. Valmistage vedelikumahuti tühjendamiseks ette:

● Kallutusseadme Tc abil (seade koos kallutusseadmega Tc)

a Avage vedelikumahuti lukustus.

Joonis G

● Kraana-aasa abil (seade kallutusseadseta Tc)

a Töstke seadet kraana-aasadest (vt peatükki *Seadme kirjeldus*) sobiva töstevahendiga.

△ OHT

Kaalu eiramine

Vigastusoht kukkuva seadme töttu

Järgige kehtivaid õnnetuse ennetamise eeskirju ja ohutusjuhiseid.

Kontrollige enne iga töstmisprotsessi töstevahendiga tösteseadist vigadeta talitluse suhtes.

Töstke seadet ainult ettenähtud kraana-aa-sast.

Kindlustage töste-rippkinnitus lasti tahtma-tu lahtihaakimise vastu.

Kraanat tohib käsitseda ainult selleks kvali-fitseeritud erialapersonal.

Kraana ohupiirkonnas ei tohi viibida inime-si.

Ärge jätkke seadet töste-rippkinnitusele já-relevalveta.

6. Kallutage mahutit tõukesangaga.

Joonis H

7. Utiliseerige või taaskasutage sisu vastavalt seadusesätetele.
8. Pange imipea peale ja lukustage.

Vedelikumahuti puhastamine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

Märkus

Veepõhiste jahutusmäärdaineid töttu võib tekkida bakteriaalne saastumine. Kandke setete eemaldamisel sobivat kaitseriietust.

1. Tühjendage mahuti.
2. Eemaldage mahutis olevad ladestised.
3. Utiliseerige ladestised vastavalt kehtiva-tele eeskirjadele.
4. Vabastage tagasihoideplekid laastudest ja ladestistest.

Joonis I

Imipea ärvõtmine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

1. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
2. Avage imipea lukustus.

Joonis J

3. Võtke imipea kate ära ja pange kõrvale.

Käituse lõpetamine

1. Lülitage seade sisse /välja lülitist välja
2. Tühjendage ja puhastage vedelikumahuti.
3. Montereige tarvik maha ning vajaduse korral puhastage ja kuivatage.

Märkus

Tühjendage imurit pärast iga kasutamist.
Jätke imur avatud mahuti korral kuivama.

Transport

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu järgimata jätmine

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.

1. Söidukites transportimisel kindlustage seade kehitivate direktiividate kohaselt libisemise ja ümberkukkumise vastu.

Ladustamine

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu järgimata jätmine

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.

1. Ladustage seadet ainult siseruumides.

Hooldus ja jooksevremont

1. Loputage seadet ja tarvikuid regulaarselt ajavahemike järel sobiva vedelikuga ning laske kuivada.
2. Saastumise vältimiseks ärge jätke vedelikke seadmesse.
3. Pikemate käituspauside korral avage kaas, et lasta jääkniskusel välja päädeda.
4. Kahjustuse korral asendage filter.

Filtri asendamine

Joonist vt graafika lehekülgedelt

Joonis K

1. Võtke imipea ära (vt peatükki *Imipea ärvõtmine*).
2. Vabastage pingutusröngaste keermeslilde.
3. Võtke väike pörkeplaat ära.
4. Võtke filter ära ja asendage.

5. Pange uus filter sisse.

Pidage paigaldamisel silmas, et filter pannakse sisse korrektselt.

6. Pange pingutusröngad peale ja kruvige kinni.

Abi rikete korral

⚠ OHT

Vigastusohut

Seadme tahtmatu käivitamise oht ja elektrilöögi oht

Lülitage enne kõiki seadmeli teostatavaid töid seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Laske kõiki kontrollimisi ja töid elektrilistel osadel teostada erialaspetsialistil.

Mootor (imiturbiin) ei käivitu

Puudub elektripinge

- Kontrollige pistikupesa ja voolutoite kaitset.
- Kontrollige seadme võrgukaablit ja võrgupistikut.

Imijõud nõrgeneb

Düüs, imitoru või imivoolelik on ummistunud.

- Kontrollige düüsi, imitoru ja imivoolelikut ning vajaduse korral puhastage.

Filter on määrdunud.

- Puhastage filtrit.

Vedelikumahuti tühjendamine kestab kaua

Väljalaskevoolelik on muljutud või ummistunud.

- Kontrollige väljalaskevoolelikut ja vajaduse korral puhastage.

Klienditeenindus

Kui riket ei saa kõrvaldada, tuleb seade üle kontrollida klienditeenindusel.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldamene garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu töendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiata Kärcheri kohaliku veebi-

lehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

Tehnilised andmed

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektriühendus				
Vörgupinge	V	220-240	220-240	220-240
Faas	~	1	1	1
Vörgusagedus	Hz	50-60	50-60	50-60
Kaitseliik		IPX4	IPX4	IPX4
Kaitseklass		I	I	I
Nimivõimsus	W	1200	1200	2000
Vörgukaitse (inertne)	A	16	16	16
Mõõtmed ja kaalud				
Tüüpiline töökaal	kg	33	40	46
Pikkus x laius x kõrgus	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Ümbrustingimused				
Ümbrustemperatuur	°C	+40	+40	+40
Seadme võimsusandmed				
Paagi maht	l	40	65	65
Õhukogus	l/s	59	59	2x50
Alarõhk	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Imivooliku nimiläbimõõt		DN50	DN50	DN50
Kindlakstehtud väärtsused EN 60335-2-69 kohaselt				
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Ebakindlus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Helirõhutase L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Ebakindlus K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Vörgukaabel				
Vörgukaabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Osa number (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kaabli pikkus	m	6	6	6

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Masinal meiega kooskõlastamata muudatustesse teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kuivimur

Toode: Märg- ja kuivimur

Tüüp: 9.986-xxx

Tüüp: 9.989-xxx

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi põhjal ning meie poolt turule viitud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele.

Asjaomased EL direktiivid
2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentatsioonivolinik:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)
Tel: +49 7171 94888-0
Faks: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Saturs

Vispārīgas norādes	89
Noteikumiem atbilstoša lietošana	89
Apkārtējās vides aizsardzība	90
Piederumi un rezerves daļas	90
Piegādes apjoms	90
Drošības iekārtas	90
Ierīces apraksts	91
Ekspluatācijas uzsākšana	91
Ekspluatācija	91
Ekspluatācijas beigšana	93
Transportēšana	93
Uzglabāšana	93
Kopšana un apkope	93
Palīdzība traucējumu gadījumā	93
Garantija	94
Tehniskie dati	94
ES atbilstības deklarācija	95

Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet abus bukletus turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

BRĪDINĀJUMS

Veselībai kaitīgu putekļu ieelpošana

Kaitējums veselībai

Neizmantojet ierīci veselībai bīstamu putekļu uzsūkšanai.

IEVĒRĪBAI

Paaugstināta gaisa mitruma radīts īssavienojums

Ierīces bojājums

Izmantojet ierīci tikai iekštelpās.

Ierīce ir paredzēta:

- eļļu saturošu šķidrumu, dzesēšanas smērvielu un skaīdu uzsūkšanai;
- viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmošanas temperatūra virs 55 °C) uzsūkšanai;
- vielu uzsūkšanai, kas nav sprādzienbīstamas;
- putekļu un rupju netīrumu uzsūkšanai;
- rūpnieciskai izmantošanai, piem., uzglabāšanas un ražošanas zonās;
- izmantošanai komerciāliem mērķiem, piem., viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpniecībā, veikalos, birojos un izrēšanas biznesā.

Ierīce nav paredzēta:

- smalko putekļu uzsūkšanai;
- viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, izteikti uzliesmojošu saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK) (uzliesmošanas temperatūra zem 55 °C), kā arī viegli uzliesmojošu putekļu un viegli uzliesmojošu šķidrumu maisījumu uzsūkšanai.

Jebkāda cita veida ekspluatācija tiek uzskatīta par neatbilstošu.

Apkārtējās vides aizsardzība

 Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu markētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes apjoms

Izsainojojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Drošības iekārtas

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Drošības norādes

△ BRĪDINĀJUMS

- Ierīce nav piemērota veselībai kaitīgu putekļu iesūkšanai.
- Sargājet ierīci no lietus. Neuzglabājet ierīci ārpus telpām.
- Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas reizes pārbaudiet, vai ir pieslēgti potenciāla izlīdzināšanas vadī (zemējuma vads).

△ UZMANĪBU

- Pēc katras lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktspraudni.

IEVĒRĪBAI

- Izmantojiet ierīci tikai iekštelpās.
- Saspiešanas risks! Noņemot vai uzliekot sūkšanas galviņu, filtra vienību vai savākšanas tvertni, valkājet cimdus.
- Bojājumu risks! Nekad nesūciet bez vai ar bojātu filtru.
- Ekspluatējot ierīci valkājet drošības aizsargapavus.
- Ierīci pārvietojiet tikai kājām ejoša vadītāja pārvietošanās ātrumā un uz ceļiem ar kritumu nepieciešamības gadījumā strādājiet pāros.
- Uzmaniet, lai nenotiek putekļu noplūde, veicot piederumu daļu maiņu.

Ierīce ar sagāžamu šasiju (Tc)

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks

Šķidruma tvertnes sagāšanas radīti saspiešanas draudi

Laujiet fiksācijas elementam pēc sagāšanas nofiksēties.

Rīcība ārkārtas situācijā

△ BĪSTAMI

Savainošanās un bojājumu draudi iesūcot uzliesmojošus materiālus, īssavienojuma gadījumā vai pie citām elektroniskām kļūdām

Veselībai bīstamu gāzu ieelpošanas risks, elektriskās strāvas trieciena risks, apdegumu risks.

Ārkārtas situācijā izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.

Strāvas pieslēgums

Ierīci drīkst pieslēgt tikai strāvas pieslēgu-mam, kuru izveidojis sertificēts elektrīķis at-bilstoši IEC 60364. Pieslēguma vērtības skatīt *Tehniskie dati un tipa datu plāksnītē*. Pagarināšanas kabela izmantošana nav at-ļauta.

⚠ BĒSTAMI

Elektriskās strāvas trieciena risks

Dzīvības apdraudējums

Nesabojājiet elektrības pieslēguma vadus, piem., pārbraucot pāri, saspiežot vai raujot. Sargājiet kabeļus no karstuma, eļļas un asām malām.

Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet ierīces tīkla pieslēguma vadu. Neuzsāciet ierīces ekspluatāciju ar bojātu kabeli. Lai ujiet kvalificētam elektrīķim nomainīt bojāto kabeli.

Simboli uz ierīces

Maksimāli pieļaujamā šķidruma uzpil-des līmeņa markējums

Skatīt nodalū *Uzpildes līmeņa rādījuma pārbaude*.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL ▶

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumu draudi

Noplūstošs ūdens, pārsniedzot maksimālo šķidruma uzpildes līmeni.

Iztukšojiet ierīci, pirms tiek sasniechts maksimālais šķidruma uzpildes līmenis.

Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Attēls A

- ① Vadveltnīši ar stāvbremzi
- ② Maksimālā uzpildes līmeņa markējums
- ③ Notecināšanas šķidruma uzpildes līmeni
- ④ Šķidruma tvertne
- ⑤ Stumšanas rokturis
- ⑥ Atturvairogs
- ⑦ Mazais atturveirogs
- ⑧ Filtrs
- ⑨ Sūkšanas galviņa
- ⑩ Sūkšanas šķidruma uzpildes līmenis
- ⑪ Ierīces slēdzis

⑫ Sūkšanas galviņasnofiksēšana

⑬ Tīkla kabelis

⑭ Šķidruma tvertnes pacelšanas cilpa

⑮ Sagāžama šasija

⑯ Piederumu turētājs

⑰ Atbloķēšanas svira

Ekspluatācijas uzsākšana

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

1. Novietot ierīci darba pozīcijā.

2. Ja nepieciešams ierīci nodrošināt ar stāvbremzi.

3. Pārliecinieties, ka sūkšanas galviņa ir pareizi uzlikta.

4. Iespraudiet sūkšanas šķidruma uzpildes līmeni pieslēgumā.

Attēls B

5. Sūkšanas šķidruma uzpildes līmeni uzspraujot vēlamo piederumu.

Ekspluatācija

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

1. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.

2. Ieslēdziet ierīci ar ierīces slēdzi.

Attēls C

Ierīce ar vienu motoru (IVR-L...-1)

Attēls D

Ierīce ar diviem motoriem (IVR-L...-1)

IEVĒRĪBAI

Ekspluatācija ar vienu motoru

Piedziņas motora bojājumu draudi

Pārslēdziet slēdži pakāpi uz atpakaļu.

Slēdzim ir vairākas pārslēgšanas pakāpes:

0 Ierīce ir izslēgta.

1 Ieslēgts 1. motors.

2 Ieslēgts 1. un 2. motors.

3. Ieslēdziet ierīci ar ierīces slēdzi.

Attēls D

IEVĒRĪBAI

Ekspluatācija ar diviem motoriem

Piedziņas motora bojājumu draudi

Pārslēdziet slēdži pakāpi uz atpakaļu.

Slēdzim ir vairākas pārslēgšanas pakāpes:


0 Ierīce ir izslēgta.

1 Ieslēgts 1. motors.

2 Ieslēgts 1. un 2. motors.

4. Sākas sūkšanas process.

Uzsūkšanas process

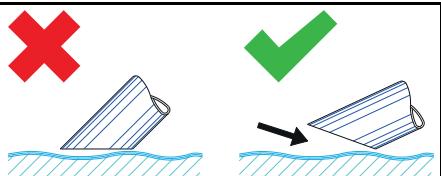

Norādījum

Sūcot šķidrumus, iegremdējiet piederums tikai līdz pusei, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa padevi.

Uzpildes līmeņa rādījuma pārbaude

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Attēls E

Norādījum

Sarkanais markējums uz notecināšanas šķūtenes uzrāda maksimāli pieļaujamo uzpildes līmeni.

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumu draudi

Veicot uzpildi, iespējama šķidruma trauka pārplūšana dažu sekunžu laikā.

Iepildot lielu šķidruma daudzumu, pastāvīgi parbaudiet uzpildes līmeni šķidruma traukā.

Šķidruma tvertnes iztukšošana

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves.
2. Aizvediet ierīci līdz šķidrumu utilizācijas ietaisei.
3. Iztukšojet šķidruma tvertni:
 - a Atvienojiet iztukšošanas šķūteni no augšējā šķūtenes savienojuma.

Attēls F

- b Turiet iztukšošanas šķūteni virs piemērotas savākšanas tvertnes un izteiciet saturu.
4. Saturu utilizējiet vai atkārtoti izmantojiet atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Šķidruma tvertnes iztukšošana, sagāzot

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves.

2. Aizvediet ierīci līdz šķidruma utilizācijas ietaisei.

3. Noņemiet sūkšanas galvu (skatīt nodaļu *Sūkšanas galviņas noņemšana*).

4. Noņemiet visas piederumu daļas.

5. Šķidruma tvertni sagatavojiet iztukšošanai:

- **izmantojot sagāšanas iekārtu Tc**

(ierīce ar sagāšanas iekārtu Tc)

a Atveriet šķidruma tvertnes fiksatoru.

Attēls G

- **Ar pacelšanas cilpām** (ierīce bez sagāšanas iekārtas Tc)

a Paceliet ierīci ar pacelšanas cilpām (skatīt nodaļu *Ierīces apraksts*), izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu.

⚠ BĒSTAMI

Svara neievērošana

Kritošas ierīces radīti savainojuma draudi levērojiet spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus un drošības norādes.

Pirms katras pacelšanas pārbaudiet, vai pacelšanas ierīce ar pacelšanas aprīkojumu nevainojami darbojas.

Paceliet ierīci tikai aiz paredzētajām pacelšanas cilpām.

Nodrošiniet pacelšanas ierīces pret neapzinātu kravas atlaišanu.

Celtni drīkst izmantot tikai kvalificēts speciālists.

Celtņa apdraudējuma zonā nedrīkst atrasties neviena persona.

Nepametiet ierīci bez uzraudzības karājamies pie pacēlāja.

6. Sagāziet tvertni ar stumšanas rokturi.

Attēls H

7. Saturu utilizējiet vai atkārtoti izmantojiet atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

8. Uzlieciet unnofiksējiet sūkšanas galvu.

Šķidruma tvertnes tirīšana

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Norādījum

Ūdens bāzes dzesēšanas smērvielas var radīt baktēriju piesārņojumu. Atbrīvojoties no nogulsnēm, valkājiet piemērotu aizsargāgapģērbu.

- Iztukšojet tvertni.
- Iztīriet nogulsnes tvertnē.
- Nogulsnes utilizējet atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.
- Aizturplāksnes atbrīvojiet no skaidām un nogulsnēm.

Attēls I

Sūkšanas galviņas noņemšana

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

- Izslēgt ierīci un atvienot no strāvas tīkla.
- Atvērt sūkšanas galviņas fiksācijas elementu.

Attēls J

- Sūkšanas galviņu noņemt un nolikt sāņus.

Ekspluatācijas beigšana

- Izslēdziet ierīci ar iesl./izsl. slēdzi.
- Iztukšot un iztīrīt šķidrumu tvertni.
- Demontēt piederumus un nepieciešamības gadījumā iztīrīt un nožāvēt.

Norādījum

Pēc katras ekspluatācijas iztukšojet sūcēju. Ľaujiet sūcējam ar atvērtu tvertni izžūt.

Transportēšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot un uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

- Pārvadājot transportlīdzekļos, nodrošiniet ierīci pret slīdešanu un apgašanos atbilstīgi spēkā esošām vadlīnijām.

Uzglabāšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot un uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

- Ierīci uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un apkope

- Ierīci un piederumus ar regulāru intervālu jaut izskalota ar piemērotu šķidrumu un izžāvēt.
- Lai izvairītos no baktēriju savairošanās, ierīcē neatstāt šķidrumus.

- Ilgstošu dīkstāvju gadījumā atvērt vāku, lai atbrīvotos no atlikušā mitruma.
- Bojājumu gadījumā nomainīt filtru.

Filtru maiņa

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Attēls K

- Noņemt sūkšanas galviņu (skatīt nodaļu *Sūkšanas galviņas noņemšana*).
- Atlaist spīlgredzenu skrūvsavienojumus.
- Noņemt mazo atturveirogu.
- Noņemt un nomainīt filtru.
- Ievietot jauno filtru.
Iemontējot, pārliecinieties, vai filtrs ir pareizi ievietots.
- Uzlikt un pieskrūvēt spīlgredzenus.

Palīdzība traucējumu gadījumā

△ BĒSTAMI

Savainošanās risks

Draudi, ko dara ierīces neapzināta iedarbināšana un strāvas trieciena draudi

Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni. Visas pārbaudes un darbus pie elektriskām daļām ir jāveic speciālistam.

Nav iespējams iedarbināt motoru (sūkšanas turbīna)

Nav elektriskā sprieguma

- Pārbaudīt kontaktligzdu un strāvas padoves drošinātāju.
- Pārbaudīt ierīces tīkla kabeli un tīkla spraudni.

Samazinās sūkšanas jauda

Sprausla, sūkšanas caurule vai sūkšanas šķutene ir nosprostota.

- Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt sprauslu, sūkšanas cauruli un sūkšanas šķuteni.

Filtrs ir netīrs.

- Iztīriet filtru.

Šķidruma tvertnes iztukšošana aizņem ilgu laiku

Notecināšanas šķutene ir saspiesta vai nosprostota.

- Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā iztīrīt notecināšanas šķuteni.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs ma-

teriāla vai ražošanas klūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Tehniskie dati

IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
1	1 Tc	2 Tc

Strāvas pieslēgums

Tīkla spriegums	V	220-240	220-240	220-240
Fāze	~	1	1	1
Tīkla frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60
Drošinātāja veids		IPX4	IPX4	IPX4
Aizsardzības klase	I	I	I	I
Nominālā jauda	W	1200	1200	2000
Tīkla drošinātājs (inertais)	A	16	16	16

Izmēri un svars

Raksturīgais ekspluatācijas svars	kg	33	40	46
Garums x platums x augstums	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Vides nosacījumi

Vides temperatūra	°C	+40	+40	+40
-------------------	----	-----	-----	-----

Ierīces veikspējas dati

Tvertnes saturs	l	40	65	65
Gaisa daudzums	l/s	59	59	2x50
Zemspiediens	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)

Sūkšanas šķūtenes nominālais izmērs		DN50	DN50	DN50
-------------------------------------	--	------	------	------

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-69

Roku-plaukstu vibrācijas vērtība	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Nedrošības faktors K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Trokšņa spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Nedrošības faktors K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Tīkla kabelis				
Tīkla kabelis H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Daļas numurs (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabeļu garums	m	6	6	6

Paturētas tiesības uz tehniskajām izmaiņām.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Sausās sūkšanas puteklsūcējs
Produkts: Mitrās un sausās sūkšanas puteklsūcējs

Tips: 9.986-xxx

Tips: 9.989-xxx

Attiecīgās ES direktīvas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvarojumu.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Pilnvarota sagatavot dokumentāciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Vācija)

Tālr.: +49 7171 94888-0
Fakss: +49 7171 94888-528
Valdstatene, 2024/04/01

Turinys

Bendrosios nuorodos	95
Numatomasis naudojimas.....	95
Aplinkos apsauga.....	96
Priedai ir atsarginės dalys	96
Tiekimo apimtis	96
Saugos įtaisai.....	96
Įrenginio aprašymas	97
Eksplotaavimo pradžia	97
Eksplotaavimas	98
Darbo užbaigimas	99
Transportavimas	99
Sandėliavimas.....	99
Kasdieninė ir techninė priežiūra	99
Pagalba trikčių atveju	100
Garantija.....	100
Techniniai duomenys.....	100
ES atitikties deklaracija	101

Bendrosios nuorodos

Prieš pradēdami naudotis prie-
taisu, perskaitykite šią origina-
lią naudojimo instrukciją ir pridedamus
saugos nurodymus. Laikykitės jų.
Išsaugokite abi knygeles vėlesniams naudo-
jimui arba kitam prietaiso savininkui.

Numatomasis naudojimas

ISPĒJIMAS

Sveikatai kenksmingų dulkių jkvépimas

Sveikatos pažeidimas

Sveikatai kenksmingas dulkes įrenginiu si-
urbti draudžiamas.

DĒMESIO

Trumpasis jungimas dėl didelio oro dré- gnio

Įrenginio pažeidimas

Įrenginį naudokite tik patalpose.

Prietaisas pritaikytas:

- Siurbtį su alyva sumaišytus skysčius, aušinamąsias tepimo medžiagas ir drožles.
- Degiuju skysčių siurbimas (pliūpsnio temperatūra viršija 55 °C).
- Nesprogiųj medžiagų siurbimas.
- Dulkių ir stambių nešvarumų siurbimas.
- Pramoninis naudojimas, pvz., laikymo ir gamybos patalpose.
- Komerciniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle.

Įrenginys nepritaikytas:

- Siurbtį smulkiąsias dulkių daleles.
- Siurbtį degiuosius skysčius (užsilięsnojančius, lengvai užsilięsnojančius, labai lengvai užsilięsnojančius kaip apibrėžta pavojingu medžiagų Direktyvoje 67/548/EEB) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 55 C) bei degiuju dulkių mišinius su degiaisiais skysčiais.

Bet kuris kitas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.

 Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamujų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumulatorių sudedamujų dalij, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksplloatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinės. Šiuo simboliumi pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Nuorodos dėl sudedamujų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: www.kaercher.de/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veikšt patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Tiekimo apimtis

Išpakavę patirkinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Saugos įtaisai

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Saugos nurodymai

△ ISPĖJIMAS

- Įrenginys nepritaikytas siurbtį sveikatai kenksmingas dulkes.
- Saugokite įrenginį nuo lietaus. Nesandėliuokite įrenginio lauke.
- Prieš kiekvieną kartą imdamiesi eksplloatuoti patirkinkite, ar prijungti ekvipotenciliojo sujungimo laidai (įžeminimo laidininkas).

△ ATSARGIAI

- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

DĒMESIO

- Įrenginį naudokite tik patalpose.
- Prispaudimo pavojus! Nuimdami arba uždėdami siurbimo galvutę, filtro sąranką arba surinkimo talpyklą mūvėkite pirštines.
- Pažeidimo pavojus! Siurbtį be filtro arba naudojant pažeistą filtrą draudžiama.

- *Eksplotuodami įrenginį avėkite apsauginię avalynę.*
- *Įrenginį traukite žingsniuodami, o nuožuliniu šlaitu, jeigu įmanoma, traukite dviese.*
- *Pasirūpinkite, kad keičiant komplektavimo dalis į aplinką nepatektų dulkės.*

Įrenginys, kurio važiuoklė su pakreipiamuoju mechanizmu (Tc)

DĖMESIO

Sužalojimų pavojas

Skysčio talpykla kelia traiškymo pavoju, jeigu ji apvirstų.

Pasirūpinkite, kad po pavertimo būtų atliekamas blokavimas.

Elgesys nelaimingo atsitikimo atveju

△ PAVOJUS

Kūno sužalojimų ir materialinės žalos pavojas siurbiant degias medžiagas, ivykus trumpajam jungimui arba kitiemis elektros gedimams

Pavojas jkvėpti sveikatai kenksmingų dujų, elektros smūgio pavojas, nudegimų pavojas.

Nelaimingo atsitikimo atveju prietaisą išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

Elektros jungtis

Įrenginjų leidžiama sujungti tik su tokia elektros jungtimi, kurią elektrikas sumontuoja pagal IEC 60364 reikalavimus. Prijungimo vertes žr. *Techniniai duomenys* ir *Identifikacinėje plokštéléje*. Ilginamajį kabelį naudoti neleidžiama.

△ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojas

Pavojas gyvybei

Nepažeiskite elektros jungiamujų laidų, pvz., važiuodami per juos, suspausdami arba juos tempdami.

Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.

Kiekvieną kartą prieš imdamiesi eksplotuoti įrenginį patirkinkite sujungimo su maitinimo tinklu kabelį. Jeigu kabelis pažeistas, įrenginį eksplotuoti draudžiama. Pasirūpinkite, kad pažeistą kabelį pakeistų kvalifikuotas elektrikas.

Simboliai ant prietaiso

Didžiausio leidžiamojo pripildyti skysčio lygio žyma

Žr. *Pripildymo lygio indikatoriaus patikras.*

Flüssigkeits-Füllstand MAXIMAL

DĒMESIO

Įrenginio pažeidimo pavojas

Ištekantis vanduo viršijus didžiausią skysčio pripildymo lygi.

Ištuštinkite įrenginį pirmiau, kol skysčio dar nebus pripiltą iki didžiausio pripildymo lygio.

Įrenginio aprašymas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Paveikslas A

- ① Sukamieji ratukai su stovėjimo stabdžiu
- ② Didžiausio pripildymo lygio žyma
- ③ Išleidimo žarna
- ④ Skysčio talpykla
- ⑤ Stūmimo rankena
- ⑥ Apsauginė plokštė
- ⑦ Mažoji apsauginė plokštė
- ⑧ Filtras
- ⑨ Siurbimo galvutė
- ⑩ Siurbimo žarnos jungtis
- ⑪ Įrenginio jungiklis
- ⑫ Siurbimo galvutės fiksatorius
- ⑬ Maitinimo kabelis
- ⑭ Skysčio talpyklos gabenimo ąsa
- ⑮ Važiuoklė su pavertimo mechanizmu
- ⑯ Antgalio laikiklis
- ⑰ Blokavimo panaikinimo svirtelė

Eksplotavimo pradžia

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

1. Įrenginį nustatykite į darbinę padėtį.
2. Jeigu būtina, ijjunkite įrenginio stovėjimo stabdį.
3. Įsitikinkite, kad siurbimo galvutė būtų tinkamai uždėta.
4. Ikiškite siurbimo žarną į siurbimo žarnos jungtį.

Paveikslas B

5. Užmaukite ant siurbimo žarnos norimą antgalį.

Eksplotavimas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

1. Įkiškite tinklo kištuką į kištukinę dėžutę.
2. Ijunkite įrenginio pagrindinį jungiklį.

Paveikslas C

Įrenginiai su vienu varikliu (IVR-L....-1)

Paveikslas D

Įrenginiai su dviem varikliais (IVR-L....-2)

DĖMESIO

Eksplotavimas naudojant vieną variklį

Pavaros variklio pažeidimo pažeidimo pavojus

Jungiklį iš vienos padėties į kitą perjunkite greitai.

Jungiklį galima nustatyti į kelias padėtis:

- 0 Įrenginys yra išjungtas.
 - 1 variklis yra įjungtas.
 - 2 1 ir 2 varikliai yra įjungti.
3. Ijunkite įrenginio pagrindinį jungiklį.

Paveikslas D

DĖMESIO

Eksplotavimas naudojant vieną variklį


Pavaros variklio pažeidimo pažeidimo pavojus

Jungiklį iš vienos padėties į kitą perjunkite greitai.

Jungiklį galima nustatyti į kelias padėtis:

- 0 Įrenginys yra išjungtas.
 - 1 variklis yra įjungtas.
 - 2 1 ir 2 varikliai yra įjungti.
4. Pradékite siurbimą.

Įsiurbimas

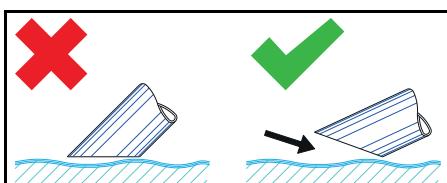

Pastaba

Siurbdami skysčius antgalį panardinkite tik iki pusės, kad kartu būtų siurbiamas pakankamas oro kiekis.

Pripildymo lygio indikatoriaus patikra

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Paveikslas E

Pastaba

Raudonas spalvos žyma ant išleidimo žarnos žymi didžiausią leidžiamajį pripildymo lygi.

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimo pavojus

Skysčio talpyklos perpildymas vos per kebias jos pildymo sekundes.

J skysčių talpyklą pildami didelius skysčio kiekius nuolat tikrinkite joje esančio skysčio lygi.

Skysčio talpyklos ištuštinimas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

1. Įrenginį išjunkite ir atjunkite jo maitinimą.
2. Įrenginį privežkite prie skysčių šalinimo įrenginio.
3. Skysčių talpyklos ištuštinimas:
a Išleidimo žarną atjunkite nuo žarnos viršutinės movos.

Paveikslas F

- b Išleidimo žarną laikykite virš tinkamos surinkimo talpyklos ir išleiskite turinį.
4. Turinį šalinkite laikydamiesi teisés aktų reikalavimų arba panaudokite pakartotinių.

Pakreipkite skysčio talpyklą ir ją ištuštinkite

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

1. Įrenginį išjunkite ir atjunkite jo maitinimą.
2. Įrenginį privežkite prie skysčių šalinimo įrenginio.
3. Siurbimo galvutės nuémimas (žr. skyrių *Nuimkite siurbimo galvutę*).

4. Nuimkite visas komplektavimo dalis.
5. Skysčio talpyklą paruoškite ištuštinti:

● Naudojant pakreipimo įtaisą Tc

(prietaisas su pakreipimo įtaisu Tc)
a Atidarykite skysčio talpyklos blokavimo įtaisą.

Paveikslas G

● Naudojant krano ądas (Įrenginys be pakreipimo mechanizmo Tc)

a Įrenginio aprašymas Pakelkite įrenginį už kėlimo ąsą (žr. skyrių), naudodami tinkamą kėlimo įrangą.

△ PAVOJUS

Nesilaikant svorio nuorodos

Krentančio įrenginio keliamas sužeidimo pavojus

Laikykite apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų teisės aktų reikalavimų ir saugos nurodymų.

Kiekvieną kartą prieš imdamiesi kėlimo darbų patirkinkite, ar keltuvas ir krovinių prikabinimo įtaisai yra tinkami naudoti.

Prietaisą prikabinkite tik už numatytos kėlimo ąsos.

Apsaugokite kėlimo mechanizmą nuo krovinių netyčinio atskabinimo.

Kraną leidžiama valdyti tik kvalifikuotam darbuotojui.

Krano pavojaus zonoje neleidžiama būti jokiam asmeniui.

Nepalikite ant krano kabaničio įrenginio be priežiūros.

6. Talpyklą pakreipkite naudodamai stumimo rankeną.

Paveikslas H

7. Turinį šalinkite laikydami teisės aktų reikalavimų arba panaudokite pakartotinai.

8. Uždékite ir užfiksukite siurbimo galvutę.

Skysčio talpyklos valymas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Pastaba

Naudojant vandenines aušinamasių tepimo priemones gresia pavojuj sukelti bakterijų užteršimą. Šalindami nuosédas dévēkite tinkamą aprangą.

1. Ištušinkite rezervuarą.
2. Nuosédas pašalinkite iš talpyklos.
3. Nuosédas šalinkite pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
4. Nuo atraminės plokštės pašalinkite skie dras ir nuosédas.

Paveikslas I

Nuimkite siurbimo galvutę

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo.
2. Atidarykite siurbimo galvutės blokavimo įtaisą.

Paveikslas J

3. Siurbimo galvutę nuimkite ir padékite į šalį.

Darbo užbaigimas

1. Įrenginį išjunkite įjungimo / išjungimo jungikliu
2. Skysčio talpyklą ištušinkite ir išvalykite.
3. Antgalį išmontuokite ir, jeigu būtina, išvalykite bei išdžiovinkite.

Pastaba

Užbaigę eksploatuoti siurblį ištušinkite.

Pasirūpinkite, kad siurblys išdziūtų, kol talpykla yra atidaryta.

Transportavimas

△ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojuj Laikydamai ir transportuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį.

1. Transportuojant transporto priemonėse, prietaisą užfiksukite nuo nuslydimo ar apvirtimo pagal galiojančių direktyvų nuostatas.

Sandėliavimas

△ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojuj Laikydamai ir transportuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį.

1. Įrenginį sandėliuokite tik patalpoje.

Kasdieninė ir techninė priežiūra

1. Įrenginį ir antgalį reguliariais tarpsniais skalaukite tinkamu skysčiu ir išdžiovinkite.
2. Norėdami išvengti bakterinės taršos įrenginyje nepalikite jokių skysčių.
3. Jeigu numatomi ilgi neveikos tarpsniai, dangtį atidarykite, kad būtų pašalinti drėgmės likučiai.
4. Jeigu filtras yra pažeidžiamas, jį pakeiskite.

Filtro keitimas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Paveikslas K

1. Siurbimo galvutės nuémimas (žr. skyrių *Nuimkite siurbimo galvutę*).

- Atleiskite spaudžiamingo žiedo varžtus.
- Nuimkite mažąjį kreipiamąjį plokštę.
- Filtrą nuimkite ir pakeiskite.
- Istatykite naują filtrą.
Montuodami pasirūpinkite, kad filtras būtų tinkamai įstatytas.
- Uždékite spaudžiamajį žiedą ir priveržkite.

Pagalba trikčių atveju

⚠ PAVOJUS

Sužalojimų pavojus

Netyčinio įrenginio jungimo pavojus ir elektros smūgio pavojus

Prieš visus darbus su prietaisu, prietaisą išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

Visas patikras ir darbus su elektros dalimis paveskite atlikti specialistui.

Variklis (siurbimo turbinė) nepasileidžia

Nėra elektros įtampos

- Patirkinkite maitinimo kištuką ir elektros saugiklį.
- Patirkinkite įrenginio maitinimo laidą ir tinklo kištuką.

Siurbimo jėga silpnėja

Antgalis, siurbimo vamzdis arba siurbimo žarna yra užsikišusi.

- Patirkinkite antgalį, siurbimo vamzdį ir siurbimo žarną bei, jeigu būtina, išvalykite.

Filtras yra užterštas.

- Išvalykite filtrą.

Skysčio talpykla tuštėja pernelyg ilgai

Išleidimo žarna yra suspausta arba užsimusia.

- Išleidimo žarną patirkinkite ir, jeigu būtina, išvalykite.

Klientų aptarnavimo centras

Jeigu negalite pašalinti gedimo, pristatykite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėjų arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokią yra) rasite vietinės „Kärcher“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsiušintimai“.

Techniniai duomenys

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektros jungtis				
Tinklo įtampa	V	220-240	220-240	220-240
Fazė	~	1	1	1
Tinklo dažnis	Hz	50-60	50-60	50-60
Saugiklio rūšis		IPX4	IPX4	IPX4
Apsaugos klasė	I	I	I	I
Vardinė galia	W	1200	1200	2000
Maitinimo tinklo saugiklis (inertinis)	A	16	16	16
Matmenys ir svoriai				
Tipinis darbinis svoris	kg	33	40	46
Ilgis x plotis x aukštis	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

	IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
--	-------------------	----------------------	----------------------

Aplinkos sąlygos

Aplinkos temperatūra	°C	+40	+40	+40
Irenginio galios duomenys				
Talpyklos tūris	l	40	65	65
Oro tūris	l/s	59	59	2x50
Neigiamasis slėgis	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Siurbimo žarnos vardinis plotis		DN50	DN50	DN50

Nustatyta vertė pagal EN 60335-2-69

Plaštakos ir rankos vibracijos vertė	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Neapibrėžtis K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Garso lygis L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	2	2	2

Maitinimo kabelis

Maitinimo laidas H07BQ-F	mm ²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Dalies numeris (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kabelio ilgis	m	6	6	6

Pasiliekmame teisę daryti techninius pakeitimus.

ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistos modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu irenginiui atliekamas sumumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Sauso valymo siurblys

Produktas: Drégno ir sauso valymo siurblys

Tipas: 9.986-xxx

Tipas: 9.989-xxx

Atitinkamos ES direktyvos

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Dokumentacijos tvarkytojas:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Valdštetenas (Vokietija)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks. +49 7171 94888-528

Valdštetenas, 2024/04/01

Spis treści

Wskazówki ogólne	102
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	102
Ochrona środowiska	102
Akcesoria i części zamienne	102
Zakres dostawy	103
Urządzenia zabezpieczające	103
Opis urządzenia	104
Uruchomienie	104
Eksplotacja	104
Zakończenie pracy	106
Transport	106
Składowanie	106
Czyszczenie i konserwacja	106
Usuwanie usterek	106
Gwarancja	107
Dane techniczne	107
Deklaracja zgodności UE	108

Wskazówki ogólne

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Wdychanie pyłów szkodliwych dla zdrowia

Zagrożenie dla zdrowia

Nie używać urządzenia do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.

UWAGA

Zwarcie na skutek za wysokiej wilgotności powietrza

Uszkodzenie urządzenia

Używać urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie jest przeznaczone do:

- zasysania zawierających oleje cieczy, smarów chłodzących i wiórów.

- zasysania łatwopalnych cieczy (temperatura zapłonu powyżej 55°C).
- zasysania niezagrażających wybuchem materiałów.
- zasysania pyłów i grubych zanieczyszczeń.
- zastosowań przemysłowych np. w magazynach i w obszarach produkcyjnych.
- użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i lokalach na wynajem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do:

- zasysania drobnego pyłu.
- zasysania łatwopalnych cieczy (palne, łatwopalne, wysoko łatwopalne zgodnie z dyrektywą o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG) (temperatura zapłonu poniżej 55°C), a także mieszanin łatwopalnych pyłów z łatwopalnymi cieczami.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują

one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Urządzenia zabezpieczające

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

△ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie nie może być używane do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.
- Chronić urządzenie przed deszczem. Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.
- Przed każdym uruchomieniem sprawdzić, czy przewody wyrównania potencjałów (uziemiające) są podłączone.

△ OSTROŻNIE

- Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

UWAGA

- Używać urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas zdejmowania lub zakładania głowicy ssącej, modułu filtra lub zbiornika należy nosić rękawice.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nigdy nie eksplloatować odkurzacza bez założonego filtra lub z uszkodzonym filtrem.
- Podczas obsługi urządzenia nosić obuwie ochronne.
- Przesuwać urządzenie tylko z prędkością kroku, a na drogach o wysokim nachyleniu w razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Uważać, aby podczas wymiany akcesoriów z urządzenia nie wydostał się pył.

Urządzenia z podwoziem wywrotnym (Tc)

UWAGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Niebezpieczeństwo zgniecenia w wyniku przechylenia zbiornika cieczy

Po przechylaniu zatrzasnąć blokadę.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i spowodowania uszkodzeń podczas zasymania łatwopalnych materiałów, w razie zwarcia lub innych usterek elektrycznych

Niebezpieczeństwo wdychania gazów niebezpiecznych dla zdrowia, niebezpieczeństwo porażenia prądem,

niebezpieczeństwo poparzenia

W razie sytuacji awaryjnej wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

Przyłącze elektryczne

Urządzenie można podłączać tylko do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364. Parametry przyłącza: patrz

Dane techniczne i tabliczka znamionowa. Stosowanie przedłużaczy jest zabronione.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Zagrożenie życia

Nie dopuścić do uszkodzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego, np. wskutek najechania, zgniecenia lub szarpnięcia. Przewody należy chronić przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami.

Przed każdym zastosowaniem sprawdzić kabel zasilający urządzenie. Nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonym kablem. Zlecić elektrykowi wymianę uszkodzonego kabla.

Symbol na urządzeniu

Oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu cieczy

Patrz rozdział Kontrola wskaźnika poziomu napełnienia.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL ➤

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia

Wyciek wody wskutek przekroczenia maksymalnego poziomu cieczy.

Opróżnić urządzenie przed osiągnięciem maksymalnego poziomu cieczy.

Opis urządzenia

Ilustracja – patrz strona z grafikami

Rysunek A

- ① Kółka skrętne z hamulcem postojowym
- ② Oznaczenie maksymalnego poziomu napełnienia
- ③ Wąż spustowy
- ④ Zbiornik cieczy
- ⑤ Pałek przesuwny
- ⑥ Przegroda
- ⑦ Mała przegroda
- ⑧ Filtr
- ⑨ Główica ssąca
- ⑩ Przyłącze węża ssącego
- ⑪ Wyłącznik urządzenia
- ⑫ Blokada głowicy ssącej
- ⑬ Kabel zasilający

⑯ Ucho zaczepowe zbiornika cieczy

⑰ Podwozie wywrotne

⑱ Uchwyt na akcesoria

⑲ Dźwignia odblokowująca

Uruchomienie

Ilustracja – patrz strona z grafikami

1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej.
2. W razie potrzeby zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulca postojowego.
3. Upewnić się, że główka ssąca jest prawidłowo zamocowana.
4. Podłączyć wąż ssący do odpowiedniego przyłącza.

Rysunek B

5. Założyć żądane akcesoria na wąż ssący.

Eksplatacja

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
2. Włączyć urządzenie naciskając przełącznik.

Rysunek C

Urządzenia z jednym silnikiem (IVR-L...-1)

Rysunek D

Urządzenia z dwoma silnikami (IVR-L...-2)

UWAGA

Praca z jednym silnikiem

Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika napędowego

Plynne przełączanie pozycje przełącznika.

Przełącznik ma kilka etapów przełączania:

- 0 Urządzenie jest wyłączone.
 - 1 Silnik 1 jest włączony.
 - 2 Silniki 1 i 2 są włączone.
3. Włączyć urządzenie naciskając przełącznik.

Rysunek D


UWAGA

Praca z jednym silnikiem

Niebezpieczeństwwo uszkodzenia silnika napędowego

- Płynnie przełączając pozycje przełącznika.*
- Przełącznik ma kilka etapów przełączania:
- 0 Urządzenie jest wyłączone.
 - 1 Silnik 1 jest włączony.
 - 2 Silniki 1 i 2 są włączone.
4. Rozpocząć proces zasysania.

Proces ssania

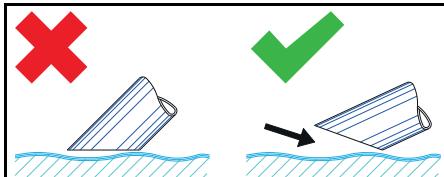

Wskazówka

Podczas odsysania cieczy zanurzać akcesoria tylko do połowy, aby zasysać także wystarczającą ilość powietrza.

Kontrola wskaźnika poziomu napełnienia

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

Rysunek E

Wskazówka

Czerwone oznaczenie na wężu spustowym wskazuje maksymalny dopuszczalny poziom napełnienia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia

Przelanie się cieczy w zbiorniku przez napełnienie w ciągu kilku sekund.

Podczas pobierania dużych ilości cieczy stale sprawdzać poziom cieczy w zbiorniku.

Opróżnianie pojemnika na ciecz

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2. Podjechać urządzeniem do urządzenia do utylizacji.
3. Opróżnianie pojemnika na ciecz:
 - a Odłączyć wąż spustowy od górnej złączki węża.

Rysunek F

- b Przytrzymać wąż spustowy nad odpowiednim pojemnikiem zbiorczym i spuścić jego zawartość.

4. Zutylizować lub poddać recyklingowi zawartość pojemnika zgodnie z obowiązującym prawem.

Opróżnianie pojemnika na ciecz przez przechylenie

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2. Podjechać urządzeniem do urządzenia do utylizacji.
3. Zdemontować głowicę ssącą (patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy ssącej*).
4. Usunąć wszystkie akcesoria.
5. Przygotowanie pojemnika na ciecz do opróżnienia:

- Za pomocą wyrotnicy Tc (urządzenie z wyrotnicą Tc)
- a Otworzyć blokadę pojemnika na ciecz.

Rysunek G

- Za pomocą zaczepu żurawia (urządzenie bez wyrotnicy Tc)

- a Podnieść urządzenie za zaczepy (patrz rozdział *Opis urządzenia*) przy pomocy odpowiedniego podnośnika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku upadku urządzenia

Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Przed każdym podniesieniem sprawdzić urządzenie podnoszące wraz z podnośnikiem pod kątem prawidłowego działania. Podnosić urządzenie tylko za przeznaczone do tego ucho zaczepowe.

Zabezpieczyć zawiesie przed przypadkowym odczepieniem się ładunku.

Tylko wykwalifikowany personel może obsługiwać urządzenie dźwigowe.

W strefie niebezpiecznej urządzenia dźwigowego nie mogą przebywać żadne osoby. Nigdy nie pozostawiać urządzenia podwieszonego na zawiesiu bez nadzoru.

6. Przechylić pojemnik za pomocą pałaka przesuwnego.

Rysunek H

- Zutylizować lub poddać recyklingowi zawartość pojemnika zgodnie z obowiązującym prawem.
- Założyć i zablokować głowicę ssącą.

Czyszczenie pojemnika na ciecz

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

Wskazówka

Chłodziwa na bazie wody mogą powodować zanieczyszczenie bakteryjne. Podczas usuwania osadów należy nosić odpowiednią odzież ochronną.

- Opróżnić pojemnik.
- Usunąć osady znajdujące się w pojemniku.
- Osady należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Usunąć wióry i osady z płyt mocujących.

Rysunek I

Zdejmowanie głowicy ssącej

Ilustracja – patrz strona z grafikami

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Otworzyć blokadę głowicy ssącej.

Rysunek J

- Zdjąć głowicę ssącą i odłożyć ją na bok.

Zakończenie pracy

- Wyłączenie urządzenia za pomocąłącznika/wyłącznika
- Opróżnić i wyczyścić zbiornik cieczy.
- Zdemontować akcesoria i w razie potrzeby wyczyścić je i wysuszyć.

Wskazówka

Opróżniać odkurzacz po każdym użyciu. Pozostawić odkurzacz z otwartym zbiornikiem do wyschnięcia.

Transport

⚠ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu i składowania uwzględnić masę urządzenia.

- Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składowanie

⚠ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu i składowania uwzględnić masę urządzenia.

- Urządzenie składować tylko w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

- W regularnych odstępach czasu przepłukiwać urządzenie i akcesoria odpowiednią cieczą i pozostawiać je do wyschnięcia.
- Aby zapobiec rozwojowi zarazków, nie pozostawiać żadnych cieczy w urządzeniu.
- W przypadku dłuższych przerw w pracy otworzyć pokrywę, aby umożliwić usunięcie resztek wilgoci.
- W przypadku uszkodzenia wymienić filtr.

Wymiana filtra

Ilustracja – patrz strona z grafikami

Rysunek K

- Zdjąć głowicę ssącą (patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy ssącej*).
 - Poluzować złącze śrubowe pierścieni zaciskowych.
 - Wyjąć małą przegrodę.
 - Wyjąć i wymienić filtr.
 - Założyć nowy filtr.
- Podczas montażu zwrócić uwagę na prawidłowe założenie filtra.*
- Założyć i przykręcić pierścień zaciskowy.

Usuwanie usterek

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia urządzenia i zagrożenie porażeniem prądem

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

Wszelkie kontrole i prace dotyczące podzespołów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Silnik (turbina ssąca) nie uruchamia się.

Brak napięcia elektrycznego

- Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik w instalacji zasilającej.
- Sprawdzić kabel zasilający i wtyczkę sieciową urządzenia.

Sila ssania słabnie

Dysza, rura ssąca lub wąż ssący są zatkane.

- Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić dyszę, rurę ssącą i wąż ssący.

Filtr jest zanieczyszczony.

- Wyczyścić filtr.

**Opróżnianie zbiornika cieczy trwa dłu-
go.**

Wąż spustowy jest zgnieciony lub zatkany.

- Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić wąż spustowy.

Serwis

Jeśli usterka nie może zostać usunięta, urządzenie musi zostać skontrolowane w serwisie.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej Kärcher w sekcji "Pliki do pobrania".

Dane techniczne

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Przyłącze elektryczne				
Napięcie sieciowe	V	220-240	220-240	220-240
Faza	~	1	1	1
Częstotliwość sieciowa	Hz	50-60	50-60	50-60
Stopień ochrony		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa ochrony		I	I	I
Moc znamionowa	W	1200	1200	2000
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	16	16	16
Wymiary i masa				
Typowy ciężar roboczy	kg	33	40	46
Dł. x szer. x wys.	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Warunki otoczenia				
Temperatura otoczenia	°C	+40	+40	+40
Wydajność urządzenia				
Pojemność zbiornika	l	40	65	65
Ilość powietrza	l/s	59	59	2x50
Podciśnienie	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Średnica znamionowa węża ssącego		DN50	DN50	DN50

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69				
Drgania przenoszone przez kończy-ny górne	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Kabel sieciowy				
Kabel zasilający H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Numer części (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Długość kabla	m	6	6	6

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Odkurzacz do pracy na sucho

Produkt: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

Typ: 9.986-xxx

Typ: 9.989-xxx

Obowiązujące dyrektwy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Administrator dokumentacji:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Niemcy)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49...7171 (94888...528)

Waldstetten, 2024/04/01

Tartalom

Általános utasítások	108
A rendeltetésszerű használat	109
Környezetvédelem	109
Tartozékok és pótalkatrészek	109
Szállított tartozékok	109
Biztonsági berendezések	109
A készülék leírása	111
Üzembe helyezés	111
Az üzemeltetés	111
Az üzem befejezése	112
Szállítás	113
Raktározás	113
Ápolás és karbantartás	113
Segítség üzemzavarok esetén	113
Garancia	113
Műszaki adatok	114
EU-megfelelőségi nyilatkozat	114

Általános utasítások

A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti ke-

zelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el. Örizze meg minden tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

A rendeltetésszerű használat

△ FIGYELMEZTETÉS

Egészségre ártalmas por belélegzése

Egészségkárosodás

Ne használja a készüléket egészségre ártalmas porok elszívására.

FIGYELEM

Rövidzárlat a túl magas nedvességtartalmú levegő miatt

A készülék károsodása

Csak beltéri helyiségben használja a készüléket.

Használja a készüléket az alábbi munkálatok kivitelezésére:

- Az olajtartalmú folyadékok, hűtő-kenőanyagok és forgácsok felszívására.
- Gyúlékony folyadékok (55 °C feletti lobbanáspont) felszívására.
- A nem robbanásveszélyes anyagok felszívására.
- A porszemcsék és a durva szennyeződések felszívására.
- A készülék ipari célokra, pl. raktárak és termelési területek tisztítására, is használható.
- A készülék ipari tevékenységekre is használható, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és bérlemezekben.

A készülék nem használható az alábbiakra:

- Finom porszemcsék felszívására.
- A gyúlékony folyadékok (a 67/548/EGK veszélyes anyagokról szóló irányelv szerint gyúlékony, enyhén gyúlékony, fokozottan gyúlékony) (55 °C lobbanáspont alatti), valamint gyúlékony porszemcsék és gyúlékony folyadékok keveréinek felszívására

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.de/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy minden tartozék hiányzik-e. Ha hiányzik tartozék vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Biztonsági berendezések

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Biztonsági tanácsok

△ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék nem alkalmas az egészségre ártalmas por felszívására.
- Óvja a készüléket az esőtől. Ne tárolja a készüléket külső térrben.
- minden üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a potenciálkiegyenlítések (földelővezetékek) csatlakoztatva vannak.

△ VIGYÁZAT

- minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugaszt.

FIGYELEM

- Csak beltéri helyiségben használja a készüléket.
- Becsípődés veszélye! Viseljen kesztyűt a szívófej, a szűrőegység vagy a gyűjtőtartály felhelyezése vagy levétele során.
- Károsodás veszélye! Soha ne szívjon szűrő nélkül vagy sériál szűrővel.
- Viseljen védőkesztyűt a készülék kezelése során.
- A készüléket csak lépésben mozgassa, meredek útvonalon szükség esetén két ember végezze a mozgatást.
- Ügyeljen arra, hogy ne szivárogjon ki por a tartozékok cseréje során.

Billenő alvázzal szerelt készülékek (Tc)

FIGYELEM

Sérülésveszély

Becsípődés veszélye a folyadéktartály megbillenése miatt

Billentés után hagyja bekattanni a reteszt.

Magatartás vészhelyzetben

△ VESZÉLY

Sérülések és károsodás veszélye éghető anyagok beszívása, rövidzárlat vagy más elektromos hibák esetén

Egészségre ártalmas gázok belégzésének veszélye, áramütés veszélye, égesi sérülések veszélye.

Vészhelyzetben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszról.

Elektromos csatlakozás

A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóra szabad csatlakoztatni, melynek a kivitelezését egy elektroműszerész az IEC 60364 szerint végezte el. A csatlakoztatási értékeket lásd Műszaki adatok és a típustáblán. Hosszabbítókábel használata nem engedélyezett.

△ VESZÉLY

Áramütés veszélye

Életveszély

Ne károsítsa az elektromos csatlakozóvezetékeket pl. autóval történő ráhajtással, megtöréssel vagy megcsavarodással.

Védje a kábeleket a hőtől, az olajtól és az elektől.

Minden használat előtt ellenőrizze a készülék hálózati csatlakozó vezetékét. A készüléket ne helyezze üzembe sérült kábellel. A sérült kábelt elektrotechnikussal cseréltesse ki.

A készülék szimbólumai

A megengedett maximális folyadékszint jelölése

Lásd a(z) A töltési szint kijelzőjének ellenőrzése fejezetet.



FIGYELEM

A készülék károsodásának veszélye

Kifolyó víz a maximális folyadékszint túllépése miatt.

Üritse ki az eszközt, mielőtt az elérné a maximális folyadékszintet.

A készülék leírása

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

Ábra A

- ① Kormánygörgők rögzítőféllel
- ② Maximális töltési szint jelölése
- ③ Leeresztő tömlő
- ④ Folyadéktartály
- ⑤ Tolókengyel
- ⑥ Ütközőlemez
- ⑦ Kisméretű ütközőlemez
- ⑧ Szűrő
- ⑨ Szívófej
- ⑩ Szívótömlőcsatlakozás
- ⑪ Készülékkapcsoló
- ⑫ Szívófej retesze
- ⑬ Hálózati kábel
- ⑭ Gémes folyadéktartály
- ⑮ Billenő alváz
- ⑯ Tartozéktartó
- ⑰ Kireteszeli kar

Üzembe helyezés

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

1. Helyezze a készüléket a munkavégzési pozícióba.
2. Ha szükséges, a készüléket rögzítse a rögzítőféllel.
3. Biztosítsa, hogy a szívófej előírásszerűen legyen felhelyezve.
4. Dugja be a szívótömlőt a szívótömlő-csatlakozóba.
5. Dugja rá a kívánt tartozékot a szívótömlőre.

Ábra B

Az üzemeltetés

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

1. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a csatlakozóhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a készülékkapcsolóval.

Ábra C

Készülékek egy motorral (IVR-L....-1)

Ábra D

Készülékek két motorral (IVR-L....-2)

FIGYELEM

Működés egy motorral

A hajtómotor károsodásának veszélye

A kapcsolófokozatokat lendületesen kapcsolja.

A kapcsoló több kapcsolási fokozattal rendelkezik:

0. A készülék ki van kapcsolva.
 1. Az 1. motor be van kapcsolva.
 2. Az 1. és 2. motor be van kapcsolva.
3. Kapcsolja be a készüléket a készülékkapcsolóval.

Ábra D

FIGYELEM

Működés egy motorral

A hajtómotor károsodásának veszélye


A kapcsolófokozatokat lendületesen kapcsolja.

A kapcsoló több kapcsolási fokozattal rendelkezik:

0. A készülék ki van kapcsolva.
1. Az 1. motor be van kapcsolva.
2. Az 1. és 2. motor be van kapcsolva.

4. Inicializálja a szívást.

Felszívási folyamat

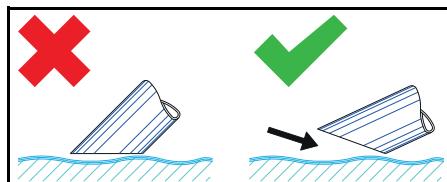

Megjegyzés

Folyadékok szívása esetén a tartozékokat csak félleg merítse be, hogy elegendő levegőt tudjon szállítani.

A töltési szint kijelzőjének ellenőrzése

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

Ábra E

Megjegyzés

A leeresztő tömlön található piros jelzés mutatja az engedélyezett maximális töltési szintet.

FIGYELEM

A készülék károsodásának veszélye

A folyadéktartály túlcordulása néhány másodperc alatt történő feltöltés miatt.

Nagyobb folyadékmennyiségek felvétele során folyamatosan ellenőrizze a folyadéktartály töltési szintjét.

Folyadéktartály ürítése

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

1. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
2. A készüléket mozdítsa a folyadéklee- resztőhöz.
3. A folyadéktartály ürítése:
 - a Leeresztő tömlőt válassza le a felső tömlökplungról.
4. A tartalmat ártalmatlanítja vagy haszno- sítsa újra a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak megfelelően.

A folyadéktartály ürítése billenéssel

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakon

1. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
2. A készüléket mozdítsa a folyadéklee- resztő berendezéshez.
3. Válassza le a szívófejet (lásd a(z) Vegye le a szívófejet fejezetet).
4. Válasszon le minden tartozékot.
5. Készítse elő a folyadéktartályt az ürítés- hez:

- **Tc billentőszerkezzel** (Tc billen- tőszerkezzel rendelkező készülék)

a Nyissa ki a folyadéktartály reteszét.

Ábra G

- **Daruszemmel** (Tc billenőszerkezet nélküli eszköz)

a Emelje fel a készüléket a darusze- mekkel (lásd a A készülék leírásafeje- zetet) egy megfelelő emelővel.

⚠ VESZÉLY

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülésveszély a leeső eszköz miatt

Kövessé a vonatkozó balesetmegelőzési előírásokat és biztonsági tanácsokat.

Minden emelési művelet előtt ellenőrizze az emelőberendezés és az emelőeszköz kifogástalan működését.

A készüléket csak az erre szolgáló da- ruszemeknél fogva emelje.

Biztosítsa az emelőfüggesztést a teher fel- ürgelet nélküli felhúzása ellen.

A darut csak megfelelően képzett szakmai személyzet kezelheti.

A daru veszélyzónájában nem tartózkodhat senki.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül lógni az emelőfüggesztésen.

6. A tartály billentéséhez használja a toló- kengyet.

Ábra H

7. A tartalmat ártalmatlanítja vagy haszno- sítsa újra a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak megfelelően.
8. Telepítse és rögzítse a szívófejet.

A folyadéktartály tisztítása

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

Megjegyzés

A vízalapú hűtő-kenőanyagok miatt bakte- riális szennyeződés keletkezhet. A lerakó- dások eltávolítása során viseljen megfelelő védőruházatot.

1. Ürítse ki a tartályt.
2. Távolítsa el a tartályban található lerakódásokat.
3. A lerakódásokat a mindenkor érvényes törvényi előírások szerint ártalmatlanít- sa.
4. A visszatartó lemezeket tisztítsa meg a forgácsuktól és a lerakódásuktól.

Ábra I

Vegye le a szívófejet

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

1. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
2. Nyissa ki a szívófej reteszelését.

Ábra J

3. Vegye le a szívófejet és tegye félre.

Az üzem befejezése

1. A készülék kikapcsolása a be- / kikap- csolóval
2. Ürítse le a folyadéktartályt és tisztítsa meg.
3. Szerelje le a tartozékot és szükség ese- tében tisztítsa és szárítsa meg.

Megjegyzés

Ürítse le a szívót minden használat után. A szívót nyitott tartályjal hagyja kiszáradni.

Szállítás

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát.

1. Járműben történő szállítás esetén a készüléket a mindenkor hatályos irányelv szerint biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Raktározás

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát.

1. A készüléket csak belső helyiségben tárolja.

Ápolás és karbantartás

1. A készüléket és a tartozékokat rendszeres időközönként a megfelelő folyadékkal öblítse át és hagyja megszárudni.
2. A szennyeződések elkerülése érdekében ne hagyjon folyadékot a készüléken.
3. Hosszabb üzemszünetek esetén nyissa ki a fedeleit, hogy a maradék nedvesség elpárologhasson.
4. Károsodás esetén cserélje ki a szűrőt.

Szűrőcsere

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

Ábra K

1. Vegye le a szívófejet (lásd a következő fejezetet *Vegye le a szívófejet/fejezetben*).
2. Lazítsa meg a feszítőgyűrűk csavarjait.
3. Vegye le a kis ütközölemezt.
4. Vegye le a szűrőt és cserélje ki.
5. Helyezze be az új szűrőt.
A beszerelésnél ügyeljen a szűrő megfelelő behelyezésére.
6. Helyezze fel a feszítőgyűrűket és csavarozza be.

Segítség üzemzavarok esetén

△ VESZÉLY

Sérülésveszély

A készülék váratlan beindulásának veszélye és áramütés veszélye

A készüléken való minden munkavégzés előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az elektromos alkatrészekkel végzett ellenőrzéseket és munkákat minden szakemberrel végeztesse el.

A motor (szívóturbina) nem indul be

Nincs elektromos feszültség

- Ellenőrizze a dugaszolóaljzatot és az áramellátás biztosítékát.
- Ellenőrizze a hálózati kábelt és a készülék hálózati csatlakozóját.

A szívóerő csökken

A fúvóka, a szívócső vagy a szívőtömlő eltömődtek.

- Ellenőrizze a fúvókát, a szívócsőt vagy a szívőtömlöt és szükség esetén tisztítsa meg.

A szűrő elszennyeződött.

- Tisztítsa meg a szűrőt.

A folyadéktartály leürítése sokáig tart

A leeresztő tömlő meghajlott vagy el van dugulva.

- Ellenőrizze a leeresztő tömlőt és szükség esetén tisztítsa meg.

Ügyfélszolgálat

Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, a készüléket az ügyfélszolgálattal kell megvizsgáltatni.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.
(A cím a hátoldalon található)

A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtekinthe-

Műszaki adatok

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektromos csatlakozás				
Hálózati feszültség	V	220-240	220-240	220-240
Fázis	~	1	1	1
Hálózati frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60
Védeeltség		IPX4	IPX4	IPX4
Érintésvédelmi osztály	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	W	1200	1200	2000
Hálózati biztosíték (lassú kioldású)	A	16	16	16
Méretek és tömegek				
Jellemző üzemi súly	kg	33	40	46
Hosszúság x szélesség x magasság mm		710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Környezeti feltételek				
Környezeti hőmérséklet	°C	+40	+40	+40
A készülék teljesítményére vonatkozó adatok				
Tartály tartalma	I	40	65	65
Levegőmennyiség	l/s	59	59	2x50
Vákuum	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Szívótömlő névleges átmérője		DN50	DN50	DN50
Az EN 60335-2-69 szerint meghatározott értékek				
Kéz-kar-vibrációs érték	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Bizonytalansági paraméter K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Zajszint L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Bizonytalansági paraméter K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Hálózati kábel				
H07BQ-F hálózati kábel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Alkatrészszám (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Kábelhossz	m	6	6	6

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk

nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Száraz porszívó

Termék: Nedves és száraz porszívó

Típus: 9.986-xxx

Típus: 9.989-xxx

Vonatkozó EU-irányelvök

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Az alulírottak a vezetőség megbízásából
és teljes körű meghatalmazásával járnak
el.

T. Wahl
Managing DirectorA. Haag
Director R&D**Dokumentációs meghatalmazott:****A. Haag**

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Németország)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten [Németország], 2024/04/01

Obsah

Obecné pokyny	115
Použití v souladu s určením	115
Ochrana životního prostředí	115
Příslušenství a náhradní díly	116
Rozsah dodávky	116
Bezpečnostní mechanismy	116
Popis přístroje	117
Uvedení do provozu	117
Provoz	117
Ukončení provozu	119
Přeprava	119
Skladování	119
Péče a údržba	119
Nápověda při poruchách	119
Záruka	119
Technické údaje	120
EU prohlášení o shodě	120

Obecné pokyny

Před prvním použitím přístroje
si přečtěte tento překlad

originálního návodu k použití a přiložené
bezpečnostní pokyny. Řídte se jimi.
Uschověte obě příručky pro pozdější
použití nebo pro dalšího vlastníka.

Použití v souladu s určením**VAROVÁNÍ****Vdechnutí zdraví škodlivého prachu**

Poškození zdraví

Přístroj nikdy nepoužívejte k odsávání
zdraví škodlivého prachu.**POZOR****Zkrat z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu**

Poškození přístroje

Přístroj používejte pouze ve vnitřních
prostorách.

Přístroj je určen pro:

- Nasávání kapalin s obsahem oleje, chladicích a mazacích látek a třísek.
- Nasávání hořlavých kapalin (bod vzplanutí vyšší než 55 °C).
- Nasávání nevýbušných látek.
- Nasávání prachu a hrubých nečistot.
- Průmyslové použití, např. ve skladových a výrobních prostorách.
- Komerční použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a pohostinských zařízeních.

Přístroj není určen pro:

- Nasávání jemného prachu.
- Nasávání hořlavých kapalin (hořlavě, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé podle zákona o nebezpečných látkách Směrnice 67/548 EHS) (bod vzplanutí nižší než 55 °C), a směsi hořlavého prachu s hořlavými kapalinami.

Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za nesprávný.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální

nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Při vybalení zkонтrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Bezpečnostní mechanismy

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Bezpečnostní pokyny

△ VAROVÁNÍ

- Přístroj není vhodný k odsávání zdraví škodlivého prachu.
- Přístroj chráťte před deštěm. Neskladujte přístroj venku.

- Před každým uvedením do provozu zkонтrolujte, zda jsou připojena všechna vedení k vyrovnaní napětí (uzemňovací vodiče).

△ UPOZORNĚNÍ

- Po každém použití přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

POZOR

- Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.

- Nebezpečí přimáčknutí! Při snímání nebo nasazování sací hlavy, filtrační jednotky nebo sběrné nádoby neste rukavice.

- Nebezpečí poškození! Nikdy nevysávejte bez filtru nebo s poškozeným filtrem.

- Při ovládání přístroje neste bezpečnostní obuv.

- Pohybujte přístrojem jen rychlosťí krokem a na příkrých cestách příp. ve dvou.

- Dbejte na to, aby při výměně dílů příslušenství nevystupoval žádný prach.

Přístroje se sklopným podvozkem (Tc)

POZOR

Nebezpečí úrazu

Nebezpečí pohmoždění překlopením zásobníku kapaliny

Nechte zajištění po sklopení zaskočit.

Postup v případě nouze

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění a poškození při nasátí hořlavých materiálů, při zkratu nebo jiných závadách elektroinstalace

Nebezpečí vdechnutí plynu škodlivých zdraví, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí popálení

V případě nouze přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.

Elektrické připojení

Přístroj smí být připojen jen k elektrické přípojce, provedené elektroinstalatérem podle IEC 60364. Připojovací hodnoty viz Technické údaje a typový štítek. Používání prodlužovacího kabelu není povolené.

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem
Smrtelné nebezpečí

Nepoškodte elektrická připojovací vedení např. přejetím, zmáčknutím nebo taháním. Kabely chráňte před horkem, olejem a ostrými hranami. Zkontrolujte před každým spuštěním provozu síťové přívodní vedení přístroje. Neuvádějte přístroj do provozu s poškozeným kabelem. Poškozený kabel nechte vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

Symboly na přístroji

Značení maximální přípustné hladiny kapaliny

Viz kapitola Zkontrolujte ukazatel výšky hladiny.



POZOR

Nebezpečí poškození přístroje

Vytékající voda při překročení maximální hladiny kapaliny.

Přístroj vyprázdněte, než je dosažena maximální hladina kapaliny.

Popis přístroje

Obrázek viz obrazová příloha

Ilustrace A

- ① Řiditelná kolečka s parkovací brzdou
- ② označení maximálního stavu naplnění
- ③ Výpustná hadice
- ④ Zásobník kapaliny
- ⑤ Posuvné madlo
- ⑥ Odrazný plech
- ⑦ Malý odrazný plech
- ⑧ Filtr
- ⑨ Sací hlava
- ⑩ Přípojka sací hadice
- ⑪ Hlavní spínač
- ⑫ Zajištění sací hlavy
- ⑬ Síťový kabel
- ⑭ Jeřábové oko zásobníku kapaliny
- ⑮ Sklopny podvozek
- ⑯ Držák příslušenství
- ⑰ Odjišťovací páčka

Uvedení do provozu

Obrázek viz obrazová příloha

1. Přístroj uveďte do parkovací stanice.
2. V případě potřeby přístroj zajistěte parkovací brzdou.
3. Ujistěte se, že je sací hlava správně nasazena.
4. Zasuňte sací hadici do přípojky sací hadice.

Ilustrace B

5. Na sací hadici nasaděte požadované příslušenství.

Provoz

Obrázek viz obrazová příloha

1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Zapněte přístroj hlavní spínačem.

Ilustrace C

Přístroje s jedním motorem (IVR-L-...-1)

Ilustrace D

Přístroje se dvěma motory (IVR-L-...-2)

POZOR

Provoz s jedním motorem

Nebezpečí poškození hnacího motoru

Spínací stupně přepínejte plynule.

Spínač má několik spínacích stupňů:

0Přístroj je vypnutý.

1Motor 1 je zapnutý.

2 Motory 1 a 2 jsou zapnuté.

3. Zapněte přístroj hlavní spínačem.

Ilustrace D

POZOR

Provoz s jedním motorem

Nebezpečí poškození hnacího motoru

Spínací stupně přepínejte plynule.

Spínač má několik spínacích stupňů:


0Přístroj je vypnutý.

1Motor 1 je zapnutý.

2 Motory 1 a 2 jsou zapnuté.

4. Zahajte vysávání.

Nasávání

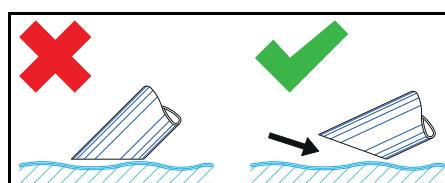

Upozornění

Při sání kapalin ponořte příslušenství jen na půl, aby bylo společně nasáváno dostatečné množství vzduchu.

Zkontrolujte ukazatel výšky hladiny

Obrázek viz obrazová příloha

Illustrace E

Upozornění

Cervená značka na výpustné hadici indikuje maximální přípustnou hladinu.

POZOR

Nebezpečí poškození přístroje

Přeplnění zásobníku kapalin v důsledku plnění během několika málo sekund.

Provádějte stálé kontroly výšky hladiny v zásobníku kapalin při doplňování větších množství kapaliny.

Vyprázdněte zásobník kapaliny

Obrázek viz obrazová příloha

1. Vypněte přístroj a odpojte z elektrické sítě.
2. Najedte přístrojem k zařízení pro likvidaci kapalin.
3. Vyprázdněte zásobník kapaliny:
a Vypouštěcí hadici odpojte o horní hadicové spojky.

Illustrace F

- b Vypouštěcí hadici držte nad vhodnou sběrnou nádobou a vypusťte obsah.
4. Obsah zlikvidujte podle zákonných předpisů nebo znovu použijte.

Vyprázdněte zásobník kapaliny sklopením

Obrázky viz obrazová příloha

1. Vypněte přístroj a odpojte z elektrické sítě.
2. Najedte přístrojem k zařízení pro likvidaci kapalin.
3. Sejměte sací hlavu (viz kapitola *Sejměte sací hlavu*).
4. Sejměte všechny díly příslušenství.
5. Připravte zásobník kapaliny k vyprázdnění:

• Použití sklápěcího zařízení Tc

(přístroj se sklápěcím zařízením Tc)

a Otevřete zajištění zásobníku kapaliny.

Illustrace G

• Pomocí závěsného oka (přístroj bez sklápěcího zařízení Tc)

a Zvedněte přístroj pomocí vhodného zvedacího zařízení za závesná oka (viz kapitola *Popis přístroje*).

△ NEBEZPEČÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí zranění padajícím přístrojem

Řídte se platnými předpisy na ochranu zdraví při práci a bezpečnostními pokyny. Před každým zvednutím zkontrolujte bezchybnou funkci zvedacího zařízení se zvedacím prostředkem.

Přístroj zvedejte pouze za určená jeřábová oka.

Zvedací zavěšení zajistěte proti neúmyslnému vyvěšení břemene.

Jeřáb smí obsluhovat jen k tomu kvalifikovaný personál.

V nebezpečné oblasti jeřábu se nesmí zdržovat osoby.

Zvednutý zavěšený přístroj nenechávejte bez dozoru.

6. Sklopte zásobník posuvným madlem.

Illustrace H

7. Obsah zlikvidujte podle zákonných předpisů nebo znovu použijte.
8. Nasadte a zajistěte sací hlavu.

Vyčistění zásobníku kapaliny

Obrázek viz obrazová příloha

Upozornění

Vlivem chladicích a mazacích látek na vodní bázi může docházet ke tvorbě bakteriálních zárodků. Při odstraňování usazenin neste vhodný ochranný oděv.

1. Vyprázdněte zásobník.
2. Odstraňte z nádrže usazeniny.
3. Usazeniny zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
4. Odstraňte ze zádržných plechů třísky a usazeniny.

Illustrace I

Sejměte sací hlavu

Obrázek viz obrazová příloha

1. Vypněte přístroj a odpojte od elektrické sítě.
2. Otevřete zajištění sací hlavy.

Ilustrace J

3. Sejměte sací hlavu a odložte stranou.

Ukončení provozu

1. Přístroj vypněte spínačem Zap / Vyp
2. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník kapaliny.
3. Demontujte příslušenství, a příp. je vyčistěte a vysušte.

Upozornění

Po každém použití vysavač vyprázdněte. Nechte vysavač vyschnout s otevřenou nádrží.

Přeprava

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě a skladování zohledněte hmotnost přístroje.

1. Při přepravě ve vozidle zajistěte přístroj podle platných směrnic proti sklouznutí a převrácení.

Skladování

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě a skladování zohledněte hmotnost přístroje.

1. Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorech.

Péče a údržba

1. Přístroj a příslušenství v pravidelných intervalech proplachujte vhodnou kapalinou a nechte vyschnout.
2. Aby se zabránilo tvorbě zárodků, nenechávejte v přístroji žádné kapaliny.
3. Při delších provozních přestávkách otevřete víko, aby mohla unikat zbytková vlhkost.
4. Při poškození vyměňte filtr.

Vyměňte filtr

Obrázek viz obrazová příloha

Ilustrace K

1. Sejměte sací hlavu (viz kapitola *Sejměte sací hlavu*).
2. Povolte šroubový spoj upínacích kroužků.

3. Sejměte malý odrazový plech.

4. Sejměte a vyměňte filtr.

5. Nasadte nový filtr.

Při montáži dbejte na to, aby byl filtr správně nasazen.

6. Nasadte a přisroubujte upínací kroužky.

Návod při poruchách

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu

Nebezpečí neúmyslného spuštění přístroje a zasažení elektrickým proudem

Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.

Všechny kontroly a práce na elektrických dílech smí provádět pouze odborník.

Motor (sací turbína) se nerozbíhá

Chybí elektrické napětí

- Zkontrolujte zásuvku a pojistku elektrického napájení.
- Zkontrolujte síťový kabel a síťovou zástrčku přístroje.

Klesá sací síla

Tryska, sací hubice nebo sací hadice jsou ucpané.

- Zkontrolujte trysku, sací hubici a sací hadici, a příp. je vyčistěte.

Filtr je znečištěný.

- Vyčistěte filtr.

Vyprázdnění zásobníku kapalin trvá dlouhou dobu

Vypouštěcí hadice je skřípnutá nebo ucpaná.

- Zkontrolujte vypouštěcí hadici, a příp. ji vyčistěte.

Zákaznický servis

Pokud nelze poruku odstranit, musí kontrolu přístroje provést zákaznický servis.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého

prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.
(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy Kärcher v části „Dokumenty ke stažení“.

Technické údaje

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrické připojení				
Napětí sítě	V	220-240	220-240	220-240
Fáze	~	1	1	1
Síťová frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60
Krytí		IPX4	IPX4	IPX4
Třída krytí	I	I	I	I
Jmenovitý výkon	W	1200	1200	2000
Síťové jistištění (se zpožděnou reakcí) A	A	16	16	16
Rozměry a hmotnosti				
Typická provozní hmotnost	kg	33	40	46
Délka x šířka x výška	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Okolní podmínky				
Teplota prostředí	°C	+40	+40	+40
Výkonnostní údaje přístroje				
Obsah nádrže	l	40	65	65
Množství vzduchu	l/s	59	59	2x50
Podtlak	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Jmenovitá šířka sací hadice		DN50	DN50	DN50
Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-69				
Hodnota vibrací rukou/paží	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Nejistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Nejistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Síťový kabel				
Síťový kabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Objednací číslo (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Délka kabelu	m	6	6	6

Technické změny vyhrazeny.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námí uváděném na trh, vyhovuje příslušným

základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnic EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Vysávání za sucha

Výrobek: Vysavač pro vysávání za mokra a za sucha

Typ: 9.986-xxx

Typ: 9.989-xxx

Prislušné smernice EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Níže podepsané osoby jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Zmocněnec pro dokumentaci:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Německo)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Obsah

Všeobecné upozornenia	121
Používanie v súlade s účelom	121
Ochrana životného prostredia	122
Prislušenstvo a náhradné diely	122
Rozsah dodávky	122
Bezpečnostné zariadenia.....	122
Popis prístroja	123
Uvedenie do prevádzky	123
Prevádzka	123
Ukončenie prevádzky.....	125
Preprava	125
Skladovanie	125
Starostlivosť a údržba	125
Pomoc pri poruchách	125
Záruka	126
Technické údaje	126
EÚ vyhlásenie o zhode	127

Všeobecné upozornenia



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené.

Obidva dokumenty si uschovajte pre neškoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Používanie v súlade s účelom

⚠ VÝSTRAHA

Vdýchnutie zdraviu škodlivého prachu

Poškodenie zdravia

Prístroj nikdy nepoužívajte na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.

POZOR

Skrat zapríčinený vysokou vlhkosťou vzduchu

Poškodenie prístroja

Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch.

Prístroj je určený na:

- Odsávanie kvapalín s obsahom oleja, chladiacich mazív a triesok.
- Odsávanie horľavých kvapalín (bod vzplanutia vyšší ako 55 °C).
- Odsávanie nevýbušných látok.
- Odsávanie prachu a hrubých nečistôt.
- Priemyselné používanie, napríklad v skladových a výrobných priestoroch.
- Remeselné používanie, napr. v hoteloch, školach, nemocniacích, továrnach, obchodoch, kanceláriach a prenajatých priestoroch.

Prístroj nie je určený na:

- Vysávanie jemného prachu.
- Odsávanie horľavých kvapalín (horľavé, ľahko horľavé, vysoko horľavé podľa smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS) (bod vzplanutia nižší ako 55 °C), ako aj zmesí horľavých prachov s horľavými kvapalinami.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za neodborné.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné.
Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

 Elektrické a elektronické prístroje ob sahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (RE-ACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: www.kaercher.de/RE-ACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskytu poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Bezpečnostné zariadenia

Stupne nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Bezpečnostné pokyny

△ VÝSTRAHA

- Prístroj nie je určený na odsávanie zdravia škodlivého prachu.
- Prístroj chráňte pred dažďom. Prístroj neskladujte vonku.
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú pripojené vedenia vyrovnavacieho napäťia (uzemňovací vodič).

△ UPOZORNENIE

- Po každom použití vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

POZOR

- Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch.
- Nebezpečenstvo pomliaždenia! Ak nasadzujete alebo odoberáte nasávaciu hlavu, filtračnú jednotku alebo zásobník, vždy nosť ochranné rukavice.
- Nebezpečenstvo poškodenia! Nikdy nevysávajte bez filtra alebo s poškodeným filtrom.
- Ak obsluhujete prístroj, vždy nosť ochrannú obuv.
- Prístroj uvádzajte do pohybu vždy len v krokovej rýchlosťi a prípadne vo dvojici v zvažujúcim sa teréne.
- Dbajte na to, aby pri výmene dielov príslušenstva nevychádzal z prístroja žiadny prach.

Prístroje s vyklápacím podvozkom (Tc)

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia

Nebezpečenstvo pomliaždenia sklopením zásobníka tekutín.

Po sklopení zaistite západkou.

Reakcia v prípade núdze

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia pri vysávaní horľavých materiálov, pri skrate alebo iných chybách elektrického systému

Nebezpečenstvo vdýchnutia zdraviu škodlivých plynov, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvo poľenia.

V prípade núdze vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Elektrická prípojka

Prístroj pripojte len na elektrickú prípojku, ktorú inštaloval odborný elektrikár v zmysle IEC 60364. Prípojné hodnoty, pozrite si *Technické údaje a typový štítok*. Použitie predĺžovacieho kábla nie je dovolené.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Ohradenie života

Nepoškodzujte elektrické vedenia, napr. prejdením, pomliaždením alebo naťahovaním.

Chráňte káble pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami.

Pred každým použitím prístroja skontrolujte sieťový pripojovací kábel prístroja. Nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým pripojovacím káblom. Poškodený kábel si dajte vymeniť odborným elektrikárom.

Symboly na prístroji

Značka maximálneho prípustného stavu naplnenia kvapaliny

Pozrite si kapitolu *Kontrola indikátora stavu naplnenia*.



POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia prístroja

Vytekajúca voda v dôsledku prekročenia maximálneho stavu naplnenia.

Vyprázdnite prístroj pred tým, ako je dosiahnutý maximálny stav naplnenia.

Popis prístroja

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

Obrázok A

- ① Otočné kolieska s parkovacou brzdou
- ② Označenie maximálneho stavu naplnenia
- ③ Vypúšťacia hadica
- ④ Zásobník tekutín
- ⑤ Posuvné držadlo
- ⑥ Nárazový plech
- ⑦ Malý nárazový plech
- ⑧ Filter
- ⑨ Nasávacia hlava
- ⑩ Prípojka nasávacej hadice
- ⑪ Spínač prístroja
- ⑫ Blokovanie nasávacej hlavy
- ⑬ Sieťový kábel
- ⑭ Závesné oká Zásobník tekutín
- ⑮ Vyklápací podvozok
- ⑯ Držiak príslušenstva
- ⑰ Páka na od blokovanie

Uvedenie do prevádzky

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

1. Prístroj uvedte do pracovnej polohy.
2. Ak je to nutné, zabezpečte prístroj parkovacou brzdou.
3. Zabezpečte správne nasadenie nasávacej hlavy.
4. Nasávaciu hadicu zasuňte do prípojky nasávacej hadice.

Obrázok B

5. Požadované príslušenstvo nastrčte na nasávaciu hadicu.

Prevádzka

Obrázok sa nachádza na strane s grafikami

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
2. Prístroj zapnite hlavným vypínačom.

Obrázok C

Prístroje s jedným motorom (IVR-L...-1)

Obrázok D

Prístroje s dvoma motormi (IVR-L...-2)

POZOR

Prevádzka s jedným motorom

Nebezpečenstvo poškodenia pohonu

Plynulo zapnite spínacie úrovne.

Spínač má niekoľko spínacích stupňov:

0Prístroj je vypnutý.

1Motor 1 je zapnutý.

2Motory 1 a 2 sú zapnuté.

3. Prístroj zapnite hlavným vypínačom.

Obrázok D

POZOR

Prevádzka s jedným motorom

Nebezpečenstvo poškodenia pohonu

Plynulo zapnite spínacie úrovne.

Spínač má niekoľko spínacích stupňov:


0Prístroj je vypnutý.

1Motor 1 je zapnutý.

2Motory 1 a 2 sú zapnuté.

4. Spusťte vysávanie.

Proces vysávania

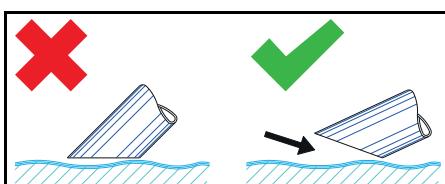

Upozornenie

Pri vysávaní tekutín ponorte príslušenstvo iba do polovice, aby sa vedelo dopraviť aj dosťatočné množstvo vzduchu.

Kontrola indikátora stavu naplnenia

Obrázok sa nachádza na strane s grafikami

Obrázok E

Upozornenie

Červené označenie na výpustnej hadici ukazuje maximálnu prípustnú hladinu naplnenia.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia prístroja

Preplnenie nádrže na kvapalinu naplením za niekoľko sekúnd.

Pri odbere veľkého množstva kvapaliny neustále kontrolujte stav naplnenia nádrže na kvapalinu.

Vyprázdnenie nádrže na kvapalinu

Obrázok sa nachádza na strane s grafikami

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.

2. Presuňte prístroj k zariadeniu na likvidáciu kvapalín.

3. Vyprázdnite nádrž na kvapalinu:

a Odpojte vypúšťačiu hadicu na hornej hadicovej spojke.

Obrázok F

b Držte vypúšťačiu hadicu nad vhodnou zberной nádobou a vypustite obsah.

4. Obsah zlikvidujte alebo znova použite v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

Vyprázdnenie nádrže na kvapalinu vyklodením

Obrázky sa nachádzajú na strane s grafikami

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.

2. Presuňte prístroj k zariadeniu na likvidáciu kvapalín.

3. Odstráňte nasávaciu hlavu (pozrite si kapitolu *Odoberte nasávaciu hlavu*).

4. Odstráňte všetky diely príslušenstva.

5. Pripravte nádrž na kvapalinu na vyprázdenie:

● Pomocou vyklápacieho zariadenia

Tc (prístroj s vyklápacím zariadením Tc)

a Otvorte blokovanie nádrže na kvapalinu.

Obrázok G

● Pomocou žeriavového oka (prístroj bez vyklápacieho zariadenia Tc)

a Zdvíhnite prístroj za žeriavové oká (pozri kapitolu *Popis prístroja*) pomocou vhodného zdvíhacieho zariadenia.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu prístroja

Dodržiavajte miestne platné predpisy o prevencii pred úrazmi a bezpečnostné pokyny. Pred každým zdvíhaním skontrolujte zdvíhacie zariadenie na jeho bezchybnú funkčnosť.

Prístroj zdvíhajte len za na to určené zdvíhacie oká.

Zaistite zdvíhacie zariadenie pred neúmyseľným zvesením bremena.

Žeriav smie obsluhovať iba na to vyškolený a kvalifikovaný odborný personál.

*V nebezpečnej oblasti žeriava sa nesmú zdržiavať žiadne osoby.
Nenechávajte visieť prístroj na žeriave bez dozoru.*

6. Vyklopte nádrž pomocou posuvnej tyče.

Obrázok H

7. Obsah zlikvidujte alebo znova použite v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

8. Nasadťte a zaistite nasávaciu hlavu.

Cistenie nádrže na kvapalinu

Obrázok sa nachádza na strane s grafikami

Upozornenie

V dôsledku chladiacich mazadiel na báze vody môžu vzniknúť zárodky baktérií. Pri odstraňovaní týchto znečistení a usadenín používajte vhodný ochranný odev.

1. Vyprázdnite nádrž.
2. Odstráňte usadeniny v nádobe.
3. Usadeniny zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
4. Odstráňte triesky a usadeniny zo zadzívavých plechov.

Obrázok I

Odoberte nasávaciu hlavu

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Otvorte blokovacie zariadenie nasávacej hlavy.

Obrázok J

3. Vyberte nasávaciu hlavu a položte ju na stranu.

Ukončenie prevádzky

1. Prístroj vypnite pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia
2. Vyprázdnite a vyčistite zásobník tekutín.
3. Odmontujte príslušenstvo a príp. vyčistite a usušte.

Upozornenie

*Vysávať vyprázdnite po každom používaní.
Vysávač vysušte pri otvorenom zásobníku.*

Preprava

△ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní a preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

1. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu v zmysle platných smerníc.

Skladovanie

△ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní a preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

1. Prístroj skladujte len vo vnútorných priestoroch.

Starostlivosť a údržba

1. Zariadenie a príslušenstvo v pravidelných intervaloch vypláchnite vhodnou kvapalinou a nechajte vysušiť.
2. Na zabránenie vzniku usadenín, nenechajte v prístroji žiadnu tekutinu.
3. Pri dlhších prevádzkových prestojoch otvorte kryt, aby sa vyparila zvyšková vlhkosť.
4. V prípade poškodenia vymeňte filter.

Výmena filtra

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

Obrázok K

1. Odstráňte nasávaciu hlavu (pozrite si kapitolu *Odoberte nasávaciu hlavu*).
2. Povölte skrutky upínacích krúžkov.
3. Vyberte malú nárazovú platňu.
4. Vyberte a vymeňte filter.
5. Nasadťte nový filter.

Dávajte pritom pozor, aby sa filter nasaďil správne.

6. Nasadťte a pripojte upínacie krúžky.

Pomoc pri poruchách

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia

Nebezpečenstvo neúmyselného nábehu prístroja a nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred všetkými prácami na prístroji vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Všetky kontroly a práce na elektrických dieľoch dajte vykonať odborníkom.

Motor (sacia turbína) nenabehne

Žiadne elektrické napätie

- Skontrolujte zásuvku a poistku napájania prúdom.
- Skontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku prístroja.

Sacia sila klesá

Dýza, nasávacia rúra alebo nasávacia hadica sú zablokované.

- Skontrolujte a príp. vyčistite dýzu, nasávaciu rúru alebo nasávaciu hadicu.

Filter je znečistený.

- Vyčistite filter.

Vyprázdnenie zásobníka tekutín trvá dlho

Výpustná hadica je pomliaždená, stlačená alebo zapchaná.

- Skontrolujte a príp. vyčistite výpustnú hadicu.

Zákaznícky servis

V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, prístroj musí skontrolovať zákaznícky servis.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prístroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

Ďalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcií Servis na vašej miestnej webovej stránke Kärcher v časti „Na stiahnutie“.

Technické údaje

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Elektrická prípojka				
Sieťové napätie	V	220-240	220-240	220-240
Fáza	~	1	1	1
Sieťová frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60
Stupeň ochrany		IPX4	IPX4	IPX4
Trieda ochrany	I	I	I	I
Menovitý výkon	W	1200	1200	2000
Zaistenie siete (zotrvačné)	A	16	16	16
Rozmery a hmotnosti				
Typická prevádzková hmotnosť	kg	33	40	46
Dĺžka x šírka x výška	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Podmienky prostredia				
Teplota okolia	°C	+40	+40	+40
Výkonové údaje prístroja				
Objem nádoby	l	40	65	65
Množstvo vzduchu	l/s	59	59	2x50
Podtlak	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Menovitá svetlosť nasávacej hadice		DN50	DN50	DN50
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69				
Hodnota vibrácií ruka-rameno	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Neistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Neistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Siet'ový kábel				
Siet'ový kábel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Číslo súčiastky (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Dĺžka kábla	m	6	6	6

Technické zmeny vyhradené.

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť.

Výrobok: Suchý vysávač
Výrobok: Mokrý a suchý vysávač

Typ: 9.986-xxx

Typ: 9.989-xxx

Príslušné smernice EÚ

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EÚ

2011/65/EÚ

Aplikované harmonizované normy

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Podpísané osoby konajú na základe poverenia a s plnou mocou od vedenia spoločnosti.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Kazalo

Splošna navodila.....	127
Namenska uporaba.....	128
Zaščita okolja	128
Pribor in nadomestni deli.....	128
Obseg dobave.....	128
Varnostne naprave	128
Opis naprave.....	129
Zagon.....	129
Obratovanje.....	130
Konec obratovanja	131
Transport	131
Skladiščenje	131
Nega in vzdrževanje.....	131
Pomoč pri motnjah	132
Garancija.....	132
Tehnični podatki	132
Izjava EU o skladnosti.....	133

Splošna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo in priložena varnostna navodila ter jih upoštevajte.
Obe knjižici shranite za poznejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Namenska uporaba

△ OPOZORILO

Vdihavanje zdravju škodljivih prahov
Okvara zdravia

Ne uporabljajte naprave za sesanje zdravju škodljivih prahov.

POZOR

Kratek stik zaradi visoke vlažnosti zraka

Poškodovanje naprave

Napravo uporablajte samo v prostoru.

Naprava je namenjena za:

- sesanje tekočin z vsebnostjo olja, hladilnih maziv in odrezkov;
- sesanje vnetljivih tekočin (plamenišče nad 55 °C);
- sesanje snovi, ki ne povzročajo nevarnosti eksplozije;
- sesanje prahov in grobe umazanije;
- industrijsko uporabo, npr. v skladiščih in proizvodnih prostorih.
- industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisanah in posredniških trgovinah.

Naprava ni namenjena za:

- sesanje finega prahu;
- sesanje vnetljivih tekočin (vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive v skladu z direktivo 67/548/EGS) (plamenišče pod 55 °C) ter mešanice vnetljivih prahov in vnetljivih tekočin.

Vsaka drugačna uporaba velja kot nena-menska.

Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati.

Embalazo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z

možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Ko vzamete napravo iz embalaže, preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Varnostne naprave

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Varnostna navodila

△ OPOZORILO

- Naprava ni primerna za sesanje zdravju škodljivih prahov.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Naprave ne hrani v odprtih prostorih.
- Pred vsakim zagonom naprave preverite, ali so priključeni vodniki za izravnavo potenciala (ozemljitveni vodniki).

△ PREVIDNOST

- Po vsaki uporabi izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.

POZOR

- Napravo uporablajte samo v prostoru.
- Nevarnost zmečkanja! Pri odstranitvi ali montaži sesalne glave, filtrirne enote ali zbiralne posode nosite rokavice.
- Nevarnost poškodovanja! Nikoli ne sesajte brez ali s poškodovanim filtrom.

- Pri upravljanju naprave nosite varnostne rokavice.
- Napravo premikajte samo s hitrostjo hoje in na strmih poteh po možnosti v dvoje.
- Pri menjavanju delov pribora pazite, da ne izhaja prah.

Naprave z nagibnim prevoznim ogrodjem (Tc)

POZOR

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarnost zmečkanin zaradi nagiba posode za tekočino

Po nagibu pustite, da se zapah zaskoči.

Ravnanje v sili

△ **NEVARNOST**

Pri sesanju gorljivih materialov, kratkem stiku ali drugih električnih napakah obstaja nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.

Nevarnost vdihavanja zdravju škodljivih plinov, nevarnost električnega udara, nevarnost zaradi opeklina.

V sili izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.

Električni priključek

Napravo je dovoljeno priključiti samo na električni priključek, ki ga izdela elektroinstalater v skladu z IEC 60364. O priključnih vrednostih glejte Tehnični podatki in tipsko nalepko. Uporaba podaljševalnega kabla ni dovoljena.

△ **NEVARNOST**

Nevarnost električnega udara

Smrtna nevarnost

Ne poškodujte električnih priključnih kablov npr. s povoženjem, zmečkanjem ali pretrganjem.

Kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

Pred vsako uporabo preglejte omrežni napajalni kabel naprave. Ne zaženite naprave, če je kabel poškodovan. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak za elektrotehniko.

Simboli na napravi

Oznaka za najvišjo dopustno raven tekočine

Glejte poglavje Preverjanje prikazovalnika polnitve.

**Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL**

POZOR

Nevarnost poškodovanja naprave

Iztekanje vode zaradi prekoračitve najvišje dovoljene ravni tekočine.

Izpraznite napravo, preden je dosežena najvišja dovoljena raven tekočine.

Opis naprave

Glejte sliko na straneh s slikami

Slika A

- ① Krmilni kolesci s parkirno zavoro
- ② Označitev najvišje ravni polnitve
- ③ Izpustna gibka cev
- ④ Posoda za tekočino
- ⑤ Potisno streme
- ⑥ Prestrezna pločevina
- ⑦ Mala prestrezna pločevina
- ⑧ Filter
- ⑨ Sesalna glava
- ⑩ Prikluček sesalne cevi
- ⑪ Stikalo naprave
- ⑫ Zapah sesalne glave
- ⑬ Omrežni kabel
- ⑭ Ušesca za žerjav na posodi za tekočino
- ⑮ Nagibno prevozno ogrodje
- ⑯ Držalo za pribor
- ⑰ Ročica za sprostitev

Zagon

Glejte sliko na straneh s slikami

1. Postavite napravo v delovni položaj.
2. Če je potrebno, zavarujte napravo s parkirni zavoro.
3. Zagotovite, da je sesalna glava pravilno vstavljen.
4. Gibko sesalno cev vstavite v priključek za gibko sesalno cev.

Slika B

5. Na gibko sesalno cev nataknite želeni pribor.

Obratovanje

Glejte sliko na straneh s slikami

1. Priklučite električni vtič v vtičnico.

2. Vklopite napravo s stikalom naprave.

Slika C

Naprave z enim motorjem (IVR-L...-1)

Slika D

Naprave z dvema motorjema (IVR-L...-2)

POZOR

Obratovanje z enim motorjem

Nevarnost poškodovanja pogonskega motorja

Stikalo preklapljamte hitro in odločno.

Stikalo ima več stopenj:

0Naprava je izklopljena.

1Motor 1 je vklopljen.

2Motorja 1 in 2 sta vklopljena.

3. Vklopite napravo s stikalom naprave.

Slika D

POZOR

Obratovanje z enim motorjem

Nevarnost poškodovanja pogonskega motorja

Stikalo preklapljamte hitro in odločno.

Stikalo ima več stopenj:


0Naprava je izklopljena.

1Motor 1 je vklopljen.

2Motorja 1 in 2 sta vklopljena.

4. Postopek sesanja se začne.

Postopek vsesavanja

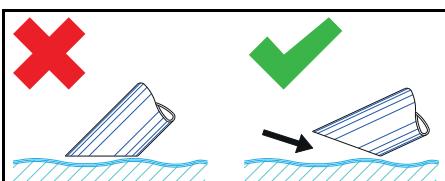

Napotek

Pri sesanju tekočine potopite pribor samo do polovice, da se vsesava tudi zadostna količina zraka.

Preverjanje prikazovalnika polnitve

Glejte sliko na straneh s slikami

Slika E

Napotek

Rdeča oznaka na izpustni gibki cevi prikazuje najvišjo odpustno raven polnitve.

POZOR

Nevarnost poškodovanja naprave

Iztekanje iz posode za tekočino zaradi polnjenja v nekaj sekundah.

Pri sesanju velikih količin tekočine stalno preverjajte nivo napoljenosti posode za tekočino.

Izpraznitev posode za tekočino

Glejte sliko na straneh s slikami

1. Izklopite napravo in jo ločite od električnega napajanja.

2. Peljite napravo do mesta za odstranjevanje tekočin.

3. Izpraznite posodo za tekočino:
a Ločite izpustno gibko cev na zgornji spojki cevi.

Slika F

b Držite izpustno gibko cev nad primereno zbiralno posodo in pustite odteči vsebino.

4. Poskrbite za odstranitev vsebine v skladu s predpisi ali za ponovno uporabo.

Izpraznitev posode za tekočino z nagibom

Glejte slike na straneh s slikami

1. Izklopite napravo in jo ločite od električnega napajanja.

2. Peljite napravo do mesta za odstranjevanje tekočine.

3. Odstranite sesalno glavo (glejte poglavje *Odstranitev sesalne glave*).

4. Odstranite vse dele pribora.

5. Pripravite posodo za tekočino za prazenje:

● **Z nagibnim ogrodjem Tc** (naprava z nagibnim ogrodjem Tc)

a Odprite zapah posode za tekočino.

Slika G

● **Z dvižnim ušesom** (naprava brez nagibnega ogrodja Tc)

a Napravo dvignite za dvižna ušesa (glejte poglavje *Opis naprave*) z uporabo primerne dvižne opreme.

⚠ NEVARNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb zaradi padca naprave

Upoštevajte veljavne predpise za varstvo pri delu in varnostna navodila.

Pred vsakim dviganjem preverite, ali dvigalna naprava in pribor pravilno delujeta. Napravo dvignite samo za ušesca za žerjav.

Zavarujte pribor za pripenjanje tako, da se breme ne more nepričakovano sneti.

Žerjav sme upravljati samo kvalificirano osebje.

V nevarnem območju žerjava se ne sme nihče zadrževati.

Ne pustite dvignjene naprave na priboru za pripenjanje brez nadzora.

6. Nagnite posodo s potisnim stremenom.

Slika H

7. Poskrbite za odstranitev vsebine v skladu s predpisi ali za ponovno uporabo.

8. Namestite sesalno glavo in jo zapahnite.

Čiščenje posode za tekočino

Glejte sliko na straneh s slikami

Napotek

Zaradi hladilnih maziv na vodni osnovi lahko pride do bakteriološkega onesnaženja.

Pri odstranjevanju usedlin nosite primerno zaščitno obleko.

1. Izpraznite posodo.

2. Odstranite obloge v posodi.

3. Odstranite obloge v skladu z veljavnimi predpisi.

4. Odstranite odrezke in usedline z zadrževalnih pločevin.

Slika I

Odstranitev sesalne glave

Glejte sliko na straneh s slikami

1. Izklopite napravo in jo ločite od električnega omrežja.

2. Odprite zapah za sesalno glavo.

Slika J

3. Odstranite sesalno glavo in jo odložite na stran.

Konec obratovanja

1. Izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop.

2. Izpraznite in očistite posodo za tekočino.

3. Odstranite pribor, ga po potrebi očistite in osušite.

Napotek

Izpraznjite sesalnik po vsaki uporabi. Pustite, da se sesalnik suši z odprto posodo.

Transport

PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave.

1. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrusu in prevrnitvi v skladu z veljavnimi smernicami.

Skladiščenje

PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave.

1. Napravo skladiščite samo v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

1. Napravo in pribor čistite v rednih časovnih presledkih s primerno tekočino ter nato pustite, da se posušita.

2. Da preprečite bakteriološko onesnaženje, ne puščajte tekočine v napravi.

3. Pri daljših premorih med uporabo pustite pokrov odprt, da se preostala vлага lahko posuši.

4. Če je filter poškodovan, ga zamenjajte.

Zamenjava filtra

Glejte sliko na straneh s slikami

Slika K

1. Odstranite sesalno glavo (glejte poglavje *Odstranitev sesalne glave*).

2. Sprostite vijak na pritridilni objemki.

3. Odstranite malo prestrezno pločevino.

4. Odstranite filter in pripravite nov filter.

5. Vstavite novi filter.

Pri vgradnji pazite, da filter pravilno vstavite.

6. Namestite pritrdilno objemko in privijte vijak.

Pomoč pri motnjah

⚠ NEVARNOST

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarnost nenamernega zagona naprave in nevarnost električnega udara

Pred vsemi deli na napravi najprej izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.

Vsa preverjanja in dela na električnih delih prepustite strokovnjaku za elektrotehniko.

Motor (sesalna turbina) ne teče

Ni električne napetosti.

- Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z električnim tokom.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič naprave.

Sesalna moč upada

Šoba, sesalna cev ali sesalna gibka cev so zamašene.

- Preglejte šobo, sesalno cev in sesalno gibko cev ter jih po potrebi očistite.

Filter je umazan.

- Očistite filter.

Praznjenje posode za tekočino traja zelo dolgo

Izpustna gibka cev je stisnjena ali zamašena.

- Preglejte in po potrebi očistite izpustno gibko cev.

Servisna služba

Če motnje ni mogoče odpraviti, mora napravo pregledati servisna služba.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližnjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja Kärcher v razdelku "Prenosi".

Tehnični podatki

IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
1	1 Tc	2 Tc

Električni priključek

Napetost omrežja	V	220-240	220-240	220-240
Število faz	~	1	1	1
Omrežna frekvenca	Hz	50-60	50-60	50-60
Stopnja zaščite		IPX4	IPX4	IPX4
Razred zaščite	I	I	I	I
Nazivna moč	W	1200	1200	2000
Omrežna varovalka (počasna)	A	16	16	16

Mere in teže

Tipična delovna masa	kg	33	40	46
Dolžina x širina x višina	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Okoljski pogoji

Okoljska temperatura	°C	+40	+40	+40
----------------------	----	-----	-----	-----

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Močnostni podatki naprave				
Vsebina posode	l	40	65	65
Količina zraka	l/s	59	59	2x50
Podtlak	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nazivna širina sesalne gibke cevi		DN50	DN50	DN50
Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60335-2-69				
Vrednost tresljajev za dlani/roke	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Negotovost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Raven tlaka hrupa L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Negotovost K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Omrežni kabel				
Omrežni kabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Številka sestavnega dela (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Dolžina kabla	m	6	6	6

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Sesalnik za suho sesanje

Izdelek: Sesalnik za suho in mokro sesanje

Tip: 9.986-xxx

Tip: 9.989-xxx

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:

A. Haag
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Nemčija)
Tel.: +49 7171 94888-0
Faks: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Zadevne EU-direktive

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Cuprins

Indicații generale	134
Utilizarea corespunzătoare	134
Protecția mediului	134
Accesori și piese de schimb	134
Pachet de livrare	135
Echipamente de siguranță	135
Descrierea aparatului	136
Punerea în funcțiune	136
Utilizarea	136
Finalizarea funcționării	138
Transportul	138
Depozitarea	138
Îngrijirea și întreținerea	138
Remedierea defectiunilor	138
Garanție	139
Date tehnice	139
Declarație de conformitate UE	140

Indicații generale

 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucții de utilizare originale și indicațiile de siguranță aferente. Respectați aceste instrucții.

Păstrați ambele manuale pentru utilizarea ulterioară sau pentru viitorul posesor.

Utilizarea corespunzătoare

⚠ AVERTIZARE

Inspirarea de particule de praf toxice

Pericole pentru sănătate

Nu utilizați aparatul pentru aspirarea de particule dăunătoare sănătății.

ATENȚIE

Scurtcircuitul cauzat de umiditatea ridicată a aerului

Deteriorarea aparatului

Utilizați aparatul numai în spații interioare.

Folosiți aparatul pentru următoarele operații:

- Aspirarea lichidelor cu conținut de ulei, a agenților de răcire și a așchiilor.
- Aspirarea lichidelor inflamabile (punct de aprindere peste 55 °C).
- Aspirarea substanțelor fără risc de explozie.
- Aspirarea particulelor de praf și de murdărie grosieră.

• Utilizați în scopuri industriale, de exemplu, în zonele de depozitare și de producție.

• Acest aparat este potrivit pentru utilizare în scopuri economice, de ex. în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și alte unități închiriate.

Aparatul nu este destinat următoarelor operații:

- Aspirarea de particule de praf fin.
- Aspirarea lichidelor inflamabile (inflamabile, ușor inflamabile, foarte inflamabile în conformitate cu Directiva 67/548/CEE privind substanțele periculoase) (punct de aprindere sub 55 °C), precum și a particulelor de praf inflamabile amestecate cu lichide inflamabile.

Utilizarea aparatului în alte scopuri este considerată utilizare necorespunzătoare.

Protecția mediului

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.

 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclită sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute sunt disponibile la adresa:

www.kaercher.de/REACH

Accesori și piese de schimb

Utilizați numai accesori originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului. Informații despre accesori și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Informați imediat distribuitorul dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Echipamente de siguranță

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații privind siguranța

⚠ AVERTIZARE

- Aparatul nu este adevarat pentru aspirarea particulelor de pulbere dăunătoare sănătății.
- Protejați aparatul împotriva ploii. Nu depozitați aparatul în aer liber.
- Înainte de fiecare punere în funcționare, verificați dacă cablurile de egalizare a potențialului (conductori de împământare) sunt racordate.

⚠ PRECAUȚIE

- Oriți aparatul după fiecare utilizare și scoateți ștecherul din priză.

ATENȚIE

- Utilizați aparatul numai în spații interioare.
- Pericol de strivire! Purtați mănuși, atunci când scoateți sau montați capul de aspirare, unitatea de filtrare sau recipientul colector.
- Pericol de deteriorare! Nu aspirați niciodată fără filtru sau cu filtru deteriorat.

- Purtați încăltăminte de protecție în timpul utilizării aparatului.
- Deplasați aparatul doar cu viteză redusă și, pe suprafețe inclinate, după caz, câte doi.
- Aveți grijă să nu iasă particule de pulbere, în momentul înlocuirii accesoriilor.

Aparate cu șasiu basculant (Tc)

ATENȚIE

Pericol de rănire

Pericol de strivire din cauza basculării recipientului de lichid

Închideți elementul de blocare după basculare.

Comportament în caz de urgență

⚠ PERICOL

Pericol de rănire și de deteriorare la aspirarea materialelor inflamabile, în caz de scurtcircuit sau alte defecțiuni electrice

Pericol de inhalare de gaze nocive, pericol de electrocutare, pericol de arsuri.

În caz de urgență, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Conexiune electrică

Aparatul poate fi racordat doar la un racord electric, executat doar de către un instalator electric conform IEC 60364. Valori de racordare, vezi Date tehnice și plăcuța de tip. Nu este permisă utilizarea unui cablu prelungitor.

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare

Pericol de moarte

Nu deteriorați cablurile electrice de alimentare, de ex. la trecerea peste ele, strivire sau tragere.

Protejați cablurile împotriva căldurii, uleiului și muchiilor ascuțite.

Înainte de fiecare utilizare, verificați cablul de racordare la rețea de la aparat. Nu puțneți niciodată în funcționare aparatul cu cablul deteriorat. Solicitați înlocuirea cablului deteriorat de către un electrician.

Simbolurile de pe aparat

Marcajul pentru nivelul de lichid maxim admis

Consultați capitolul *Verificarea afișajului nivelului de umplere*.

**Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL**

ATENȚIE

Pericol de deteriorare pentru aparat

Apă scursă din cauza depășirii nivelului maxim de umplere cu lichid

Goliți aparatul înainte ca să fie atins nivelul maxim de umplere cu lichid.

Descrierea aparatului

Imagini, vezi paginile cu grafice

Figura A

- ① Rolă de ghidare cu frână de parcare
- ② Marcaj, nivel de umplere maxim
- ③ Furtun de evacuare
- ④ Recipient de lichid
- ⑤ Manetă de deplasare
- ⑥ Panou de impact
- ⑦ Minipanou de impact
- ⑧ Filtru
- ⑨ Gură de aspirare
- ⑩ Racordul furtunului de aspirat
- ⑪ Comutator aparat
- ⑫ Sistem de blocare gură de aspirare
- ⑬ Cablu de rețea
- ⑭ Inel macara, recipient de lichid
- ⑮ Șasiu basculant
- ⑯ Suport accesoriu
- ⑰ Manetă de deblocare

Punerea în funcțiune

Imagini, vezi paginile cu grafice

1. Aduceți aparatul în poziție de lucru.
2. La nevoie, asigurați aparatul cu frâna de parcare.
3. Asigurați-vă că respectivul cap de aspirare este așezat în mod corect.
4. Introduceți furtunul de aspirare în racordul furtunului de aspirat.
5. Cuplați accesoriul dorit pe furtunul de aspirare.

Figura B

2. Conectați aparatul de la întrerupătorul principal.

Figura C

Aparate cu un motor (IVR-L...-1)

Figura D

Aparate cu două motoare (IVR-L...-2)

ATENȚIE

Funcționare cu un motor

Pericol de deteriorare a motorului de antrenare

Comutați rapid treptele de comutare.

Comutatorul dispune de mai multe trepte de comutare:

- 0Aparatul este oprit.
- 1Motorul 1 este pornit.
- 2Motoarele 1 și 2 sunt pornite.

3. Conectați aparatul de la întrerupătorul principal.

Figura D

ATENȚIE

Funcționare cu un motor

Pericol de deteriorare a motorului de antrenare


Comutați rapid treptele de comutare.

Comutatorul dispune de mai multe trepte de comutare:

- 0Aparatul este oprit.
- 1Motorul 1 este pornit.
- 2Motoarele 1 și 2 sunt pornite.

4. Începeți operațiunea de aspirație.

Operațiune de aspirație

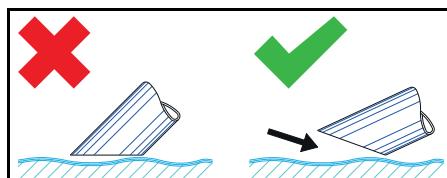

Indicație

La aspirarea lichidelor, cufundați accesoriul doar pe jumătate pentru a putea fi transportat un debit suficient de aer.

Verificarea afișajului nivelului de umplere

Imagini, vezi paginile cu grafice

Figura E

Pentru imagini, consultați paginile cu grafice

1. Introduceți fișa de rețea în priză.

Utilizarea

Indicație

Marcajul roșu de la furtunul de evacuare indică nivelul de umplere maxim admis.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare pentru aparat

Depășirea recipientului de lichid prin umplere în câteva secunde.

Verificați nivelul de lichid din recipientul de lichidul, în cazul preluării unor cantități mari de lichid.

Golirea rezervorului de lichid

Pentru imagini, consultați paginile cu grafice

1. Oprîți aparatul și decuplați-l de la sursa de alimentare cu curent.
2. Mișcați aparatul la dispozitivul de eliminare a lichidelor.
3. Golirea recipientului de lichid:
 - a Decuplați furtunul de evacuare de la cuplajul superior de furtun.
 - b Înălțați furtunul de evacuare deasupra unui recipient colector adecvat și evacuați conținutul.
4. Eliminați sau reutilizați conținutul în mod ecologic în conformitate cu dispozițiile legale.

Figura F

- b Înălțați furtunul de evacuare deasupra unui recipient colector adecvat și evacuați conținutul.

Golirea recipientului de lichid prin înclinare

Pentru imagini consultați paginile cu grafice

1. Oprîți aparatul și decuplați-l de la sursa de alimentare cu curent.
2. Mișcați aparatul la dispozitivul de eliminare lichide.
3. Îndepărtați capul de aspirare (consultați capitolul *Scoaterea capului de aspirare*).
4. Îndepărtați toate accesoriile.
5. Pregătirea recipientului de lichid pentru golire:

- **Cu dispozitivul de înclinare Tc** (aparatul Tc cu dispozitivul de înclinare)
 - a Deschideți blocajul recipientului de lichid.

Figura G

- **Cu ajutorul inelului de ridicare pentru macara** (aparat fără dispozitiv de înclinare Tc)
 - a Ridicați aparatul cu ajutorul inelelor de ridicare pentru macara (a se vedea

capitolul *Descrierea aparatului*) folosind un dispozitiv de ridicare adecvat.

△ PERICOL

Nerespectarea greutății

Pericol de rănire din cauza căderii aparatului

Respectați dispozițiile în vigoare privind prevenirea accidentelor și indicațiile privind siguranța.

Înainte de fiecare operațiune de ridicare, verificați dispozitivul de ridicare cu elementul de ridicare în privința funcționării corecte.

Ridicați aparatul numai de la inelul de macara prevăzut.

Asigurați elementul de ridicare împotriva suspendării accidentale a sarcinii.

Macaraua poate fi utilizată doar de personal calificat autorizat.

Este interzisă staționarea în zona periculoasă a macaralei.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat la elementul de ridicare.

6. Înclinați recipientul folosind mânerul de împingere.

Figura H

7. Eliminați sau reutilizați conținutul în mod ecologic în conformitate cu dispozițiile legale.

8. Montați și blocați capul de aspirare.

Curățarea rezervorului de lichid

Pentru imagini, consultați paginile cu grafice

Indicație

Din cauza lubrifiantilor de răcire pe bază de apă se poate produce fenomenul de contaminare bacteriană. La îndepărțarea depunerilor, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.

1. Goliți recipientul.
2. Îndepărtați depunerile din recipient.
3. Eliminați depunerile în conformitate cu prevederile legale.
4. Îndepărtați așchiile și depunerile de pe plăcile de reținere.

Figura I

Scoaterea capului de aspirare

Imagine, vezi paginile cu grafice

1. Deconectați aparatul și decuplați-l de la rețeaua de alimentare.
2. Deschideți elementul de blocare pentru capul de aspirare.

Figura J

3. Scoateți capul de aspirare și așezați-l deoparte.

Finalizarea funcționării

1. Deconectați aparatul de la comutatorul Pornit / Oprit.
2. Goliți recipientul de lichid și curățați-l.
3. Demontați accesoriile și, după caz, curățați-le și uscați-le.

Indicație

Goliți aspiratorul după fiecare utilizare. Lăsați aspiratorul să se usuze cu recipientul deschis.

Transportul

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare
În cadrul transportului și al depozitării, țineți cont de greutatea aparatului.

1. La transportul aparatului în vehicule, ancorează-l în conformitate cu directivele aplicabile, pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Depozitarea

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare
În cadrul transportului și al depozitării, țineți cont de greutatea aparatului.

1. Depozitați aparatul doar în spații interioare.

Îngrijirea și întreținerea

1. Spălați periodic aparatul și accesoriile cu un lichid adecvat și lăsați-le să se usuze.
2. Pentru evitarea contaminării bacteriene, nu lăsați lichide în aparat.

3. În cazul unor pauze de funcționare mai lungi, deschideți capacul și lăsați să se evapore umiditatea reziduală.

4. Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat.

Înlocuirea filtrului

Imagine, vezi paginile cu grafice

Figura K

1. Scoateți capul de aspirare (vezi capitolul *Scoaterea capului de aspirare*).
2. Desfaceți îmbinarea cu șuruburi de la inelele de fixare.
3. Scoateți minipanoul de impact.
4. Scoateți filtrul și înlocuiți-l.
5. Montați noul filtru.
La montare, aveți grijă ca filtrul să fie montat corect.
6. Așezați inelele de fixare și înșurubați-le.

Remedierea defectiunilor

△ PERICOL

Pericol de rănire

Pericol de pornire accidentală a aparatului și pericol de electrocuzare

Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți fișa de rețea.

Solicitați efectuarea tuturor verificărilor și lucrărilor la piese electrice de către un specialist.

Motorul (turbina aspiratoare) nu pornește

Nu există tensiune electrică

- Verificați priza și siguranța de la alimentarea cu curent.
- Verificați cablul de rețea și fișa de rețea de la aparat.

Forța de aspirare scade

Duza, țeava de aspirat sau furtunul de aspirare sunt înfundate.

- Verificați și, după caz, curățați duza, țeava de aspirat și furtunul de aspirare.

Filtrul este murdar.

- Curățați filtrul.

Golirea recipientului de lichid durează mult

Furtunul de evacuare este strivit sau înfundat.

- Verificați furtunul de evacuare și, dacă este cazul, curățați-l.

Departamentul de asistență clienți

Dacă defectiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie verificat de departamentul de asistență clienți.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pen-

tru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări” din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței Kärcher din țara dvs.

Date tehnice

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Conexiune electrică				
Tensiune de rețea	V	220-240	220-240	220-240
Fază	~	1	1	1
Frecvență de rețea	Hz	50-60	50-60	50-60
Grad de protecție		IPX4	IPX4	IPX4
Clasă de protecție	I	I	I	I
Randament nominal	W	1200	1200	2000
Siguranță pentru rețea (temporizată)	A	16	16	16
Dimensiuni și greutăți				
Greutate tipică în timpul funcționării	kg	33	40	46
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Condiții de mediu				
Temperatură ambientă	°C	+40	+40	+40
Date privind puterea aparatului				
Conținutul recipientului	I	40	65	65
Cantitate de aer	l/s	59	59	2x50
Subpresiune	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Diametru nominal pentru furtunul de aspirare		DN50	DN50	DN50
Valori calculate conform EN 60335-2-69				
Valoarea vibrațiilor mâna-brăț	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Incertitudine K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Incertitudine K _{pA}	dB(A)	2	2	2

Cablu de rețea

Cablu de rețea H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Număr piesă (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Lungime cablu	m	6	6	6

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator pentru mediu uscat

Produs: Aspirator pentru mediu umed și uscat

Tip: 9.986-xxx

Tip: 9.989-xxx

Directive UE relevante

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Norme armonizate aplicate

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Semnatarii acționează în numele și prin imputernicirea conducerii întreprinderii.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Persoana responsabilă pentru documentație:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Sadržaj

Opće napomene.....	140
Namjenska uporaba	140
Zaštita okoliša	141
Pribor i zamjenski dijelovi.....	141
Sadržaj isporuke	141
Sigurnosni uređaji	141
Opis uređaja	142
Puštanje u pogon	142
Rad.....	143
Završetak rada	144
Transport.....	144
Skladištenje	144
Njega i održavanje	144
Pomoć u slučaju smetnji	145
Jamstvo.....	145
Tehnički podaci.....	145
EU izjava o sukladnosti	146

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene Sigurnosne naputke. Postupajte u skladu s njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjenska uporaba

⚠ UPOZORENJE

Udisanje prašina opasnih po zdravljie

Štetnost po zdravljie

Uređaj nemojte koristiti za usisavanje prašina opasnih po zdravljie.

PAŽNJA

Kratki spoj zbog visoke vlažnosti zraka

Oštećenje uređaja

Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.

Uređaj je namijenjen za:

- usisavanje tekućina koje sadrže ulje, tekućina za rezanje i strugotina.
- usisavanje zapaljivih tekućina (plamište iznad 55 °C).
- usisavanje neeksplozivnih tvari.
- usisavanje prašina i grube nečistoće.
- industrijsku uporabu, npr. u skladišnim i proizvodnim prostorima.
- komercijalnu uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i iznajmljivačkim prostorima.

Uređaj nije namijenjen za:

- usisavanje fine prašine.
- usisavanje zapaljivih tekućina (zapaljive, lako zapaljive, visoko zapaljive prema propisima o opasnim tvarima Direktive 67/548/EEZ) (plamište ispod 55 °C) te smjesa zapaljivih prašina i zapaljivih tekućina.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom.

Zaštita okoliša

 Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Sigurnosni uređaji

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

- *Uputa na neposredno prijeteću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.*

△ UPOZORENJE

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.*

△ OPREZ

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.*

PAŽNJA

- *Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.*

Sigurnosni napuci

△ UPOZORENJE

- *Uređaj nije prikladan za usisavanje prašina na opasnih po zdravje.*
- *Zaštitite uređaj od kiše. Uređaj ne čuvajte na otvorenom prostoru.*
- *Provjerite prije svakog puštanja u rad jesu li spojeni vodovi za izjednačavanje potencijala (uzemljenja).*

△ OPREZ

- *Nakon svake uporabe isključite uređaj i izvucite strujni utikač.*

PAŽNJA

- *Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.*
- *Opasnost od prgnjećenja! Nosite rukavice kada skidate ili stavljate usisnu glavu, filtersku jedinicu ili spremnik za skupljanje tekućine.*

- Opasnost od oštećenja! Nikad nemojte usisavati bez filtra ili s oštećenim filtrom.
- Kada koristite uređaj, nosite zaštitne cipele.
- Pokrećite uređaj samo brzinom koraka, a kod strmih putova eventualno u dvoje.
- Kada mijenjate dodatnu opremu, pazite da prašina ne izade iz uređaja.

Uređaji s prekretnim podvozjem (Tc)

PAŽNJA

Opasnost od ozljeda

Opasnost od gnječenja uslijed prekretanja spremnika tekućine

Nakon prekretanja zapor se mora čujno uglaviti.

Ponašanje u slučaju nužde

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda i oštećenja prilikom usisavanja gorivih materijala, u slučaju kratkog spoja ili drugih električnih kvarova

Opasnost od udisanja plinova opasnih po zdravlje, opasnost od strujnog udara, opasnost uslijed opeklina.

U slučaju nužde isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

Električni priključak

Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je izведен od stručnog električara u skladu s IEC 60364. Vrijednosti priključka, vidi Tehnički podaci i tipsku ploču. Uporaba produžnog kabela nije dopuštena.

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

Opasnost po život

Ne oštećujte električne priključne vodove, primjerice, prevoženjem, gnječenjem ili povlačenjem.

Zaštitite kabele od vrućine, ulja i oštih rubova.

Prije svake uporabe provjerite stanje priključnog strujnog kabela. Uređaj ne stavljajte u pogon ako je kabel oštećen. Oštećeni kabel mora zamijeniti stručni električar.

Simboli na uređaju

Oznaka maksimalne razine napunjenošti

Vidi poglavlje Provjera prikaza napunjenošti.

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL ▶

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja

Istjecanje vode zbog prekoračenja maksimalne razine napunjenošti.

Ispraznite uređaj prije nego što se dosegne maksimalna razina napunjenošti.

Opis uređaja

Vidi sliku na stranici sa slikama

Slika A

- ① Upravljački kotačići s pozicijskom (ručnom) kočnicom
- ② Oznaka maksimalne razine napunjenošti
- ③ Ispusno crijevo
- ④ Spremnik tekućine
- ⑤ Potisna ručica
- ⑥ Odbojni lim
- ⑦ Mali odbojni lim
- ⑧ Filter
- ⑨ Usisna glava
- ⑩ Priključak usisnog crijeva
- ⑪ Sklopka uređaja
- ⑫ Zapor usisne glave
- ⑬ Mrežni kabel
- ⑭ Alka za podizanje spremnika tekućine
- ⑮ Prekretno postolje
- ⑯ Držać dodatne opreme
- ⑰ Ručica za deblokiranje

Puštanje u pogon

Vidi sliku na stranici sa slikama

1. Uređaj stavite u položaj za rad.
2. Ako je to potrebno, uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
3. Uvjerite se da je usisna glava pravilno postavljena.
4. Usisno crijevo umetnите u priključak usisnog crijeva.

Slika B

5. Željeni pribor nataknite na usisno crijevo.

Rad

Vidi sliku na stranici sa slikama

1. Utaknite strujni utikač u utičnicu.
2. Uključite uređaj na sklopki uređaja.

Slika C

Uređaji s jednim motorom (IVR-L....-1)

Slika D

Uređaji s dva motora (IVR-L....-2)

PAŽNJA

Rad s jednim motorom

Opasnost od oštećenja pogonskog motora

Prebacite stupnjeve sklopke brzo.

Sklopka ima više stupnjeva:

0Uređaj je isključen.

1Motor 1 je uključen.

2Motori 1 i 2 su uključeni.

3. Uključite uređaj na sklopki uređaja.

Slika D

PAŽNJA

Rad s jednim motorom

Opasnost od oštećenja pogonskog motora

Prebacite stupnjeve sklopke brzo.

Sklopka ima više stupnjeva:


0Uređaj je isključen.

1Motor 1 je uključen.

2Motori 1 i 2 su uključeni.

4. Započnite postupak usisavanja.

Postupak usisavanja

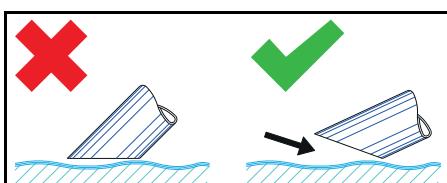

Napomena

Prilikom usisavanje tekućina uronite opremu samo do pola kako bi osigurali i dovoljnu količinu zraka.

Provjera prikaza napunjenosti

Vidi sliku na stranici sa slikama

Slika E

Napomena

Crvena oznaka na ispusnom crijevu pokazuje maksimalno dopuštenu razinu napunjenošći.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja

Prelijevanje iz spremnika s tekućinom uslijed punjenja u roku od nekoliko sekundi.

Stalno provjeravajte razinu napunjenošći u spremniku s tekućinom kod prihvata velikih količina tekućine.

Pražnjenje spremnika tekućine

Vidi sliku na stranici sa slikama

1. Isključite uređaj i odvojite ga od napajanja.
2. Odvezite uređaj do uređaja za zbrinjavanje tekućina.
3. Pražnjenje spremnika tekućine:
 - a Odsponjite ispusno crijevo na gornjoj spojki crijeva.

Slika F

- b Držite ispusno crijevo iznad prikladnog spremnika za skupljanje tekućine i ispuštite sadržaj.

4. Sadržaj zbrinjite u skladu sa zakonskim odredbama ili ga koristite ponovno.

Pražnjenje spremnika tekućine prekretanjem

Vidi slike na stranici sa slikama

1. Isključite uređaj i odvojite ga od napajanja.
2. Odvezite uređaj do uređaja za zbrinjavanje tekućine.
3. Skidanje usisne glave (vidi poglavljje Skidanje usisne glave).
4. Skinite svu dodatnu opremu.
5. Pripremite spremnik tekućine za praznjenje:

- Pomoću prekretne naprave Tc (uređaj s prekretnom napravom Tc)

- a Otvorite zapor spremnika tekućine.

Slika G

- Pomoću ušice za podizanje (uređaj bez prekretne naprave Tc)

- a Podignite uređaj pomoću prikladne opreme za podizanje za ušice za podizanje (vidi Poglavlje Opis uređaja).

⚠ OPASNOST

Nepridržavanje težine

*Opasnost od ozljeda zbog pada uređaja
Pridržavajte se važećih propisa za sprječavanje nezgoda i sigurnosnih uputa.*

Prije svakog postupka podizanja provjerite radi li dizalica besprijekorno.

Uređaj podižite samo za alku za podizanje koja je namijenjena tome.

Osigurajte ovješenje za podizanje od nena-mjernog ispuštanja tereta.

Dizalicom smije upravljati samo kvalificirano stručno osoblje.

U području opasnosti dizalice ne smiju se nalaziti osobe.

Ne ostavljajte uređaj visjeti na ovješenju za podizanje bez nadzora.

6. Prekrenite spremnik pomoću potisne ručke.

Slika H

7. Sadržaj zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama ili ga koristite ponovno.
8. Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Čišćenje spremnika tekućine

Vidi sliku na stranici sa slikama

Napomena

*Usljed tekućina za rezanje na bazi vode moći doći do nastanka bakterijskih klica.
Prilikom uklanjanja taloga nosite prikladnu zaštitnu odjeću.*

1. Ispraznite spremnik.
2. Uklonite taloženja u spremniku.
3. Zbrinite taloženja u skladu s važećim propisima.
4. Očistite potporne limove od strugotina i taloga.

Slika I

Skidanje usisne glave

Vidi sliku na stranici sa slikama

1. Isključite uređaj i odvojite ga iz mreže.
2. Otvorite zapor usisne glave.

Slika J

3. Skinite usisnu glavu i odložite je sa strane.

Završetak rada

1. Uređaj isključite na sklopki za uključivanje/isključivanje

2. Ispraznite i očistite spremnik tekućine.

3. Skinite dodatnu opremu i očistite je i osušite, po potrebi.

Napomena

*Ispraznjite usisivač nakon svake uporabe.
Ostavite usisivač da se suši pri otvorenom spremniku.*

Transport

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu i skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja u skladu s važećim direktivama.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu i skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Skladištite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

1. Uređaj i dodatnu opremu isplahnite u redovitom razmacima prikladnom tekućinom i ostavite ih da se osuše.
2. Kako bi se izbjegao nastanak klica, ne ostavljajte tekućine u uređaju.
3. U slučaju dužih stanki u radu, otvorite poklopac kako bi izašla preostala vлага.
4. U slučaju oštećenja zamijenite filter.

Zamjena filtra

Vidi sliku na stranici sa slikama

Slika K

1. Skidanje usisne glave (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
2. Skinite vijke zateznih prstena.
3. Skinite malu odbojnu ploču.
4. Izvadite filter i zamijenite ga.
5. Stavite novi filter.

Pri ugradnji obratite pozornost na to da se filter umetne ispravno.

6. Postavite zatezne prstene i pričvrstite ih vijcima.

Pomoć u slučaju smetnji

△ OPASNOST

Opasnost od ozljeda

Opasnost od slučajnog pokretanja uređaja i opasnost od strujnog udara

Prije svih radova na uređaju isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Sve provjere i radove na električnim dijelovima treba provesti stručnjak.

Motor (usisna turbina) se ne pokreće

Nema električnog napona

- Provjerite utičnicu i osigurač napajanja strujom.
- Provjerite mrežni kabel i strujni utikač uređaja.

Usisna snaga se smanjuje

Mlaznica, usisna cijev ili usisno crijevo su začepljeni.

- Provjerite i po potrebi očistite mlaznicu, usisnu cijev i usisno crijevo.

Filtar je onečišćen.

- Očistite filter.

Pražnjenje spremnika tekućine traje dug

Ispusno crijevo je prgnjećeno ili začepljeno.

- Provjerite i po potrebi očistite ispusno crijevo.

Servisna služba

Ako se smetnja ne može ukloniti, uređaj mora ispitati servisna služba.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu обратите se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(vidi adresu na poleđini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke Kärcher pod "Preuzimanja".

Tehnički podaci

IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
1	1 Tc	2 Tc

Električni priključak

Napon električne mreže	V	220-240	220-240	220-240
Faza	~	1	1	1
Frekvencija električne mreže	Hz	50-60	50-60	50-60
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa zaštite	I	I	I	I

Nazivna snaga

Nazivna snaga	W	1200	1200	2000
Strujni osigurač (tromi)	A	16	16	16

Dimenzije i težine

Tipična težina pri radu	kg	33	40	46
Duljina x širina x visina	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Okolni uvjeti

Okolna temperatura	°C	+40	+40	+40
--------------------	----	-----	-----	-----

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Podaci o snazi uređaja				
Zapremina spremnika	l	40	65	65
Količina zraka	l/s	59	59	2x50
Podtlak	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nazivna širina usisnog crijeva		DN50	DN50	DN50
Vrijednosti utvrđene prema EN 60335-2-69				
Vrijednost vibracije šaka-ruka	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Nesigurnost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Nesigurnost K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mrežni kabel				
Mrežni kabel H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Kataloški brojevi dijelova (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Duljina kabla	m	6	6	6

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Usisivač za suho usisavanje
Proizvod: Usisivač za mokro i suho usisavanje

Tip: 9.986-xxx

Tip: 9.989-xxx

Relevantne EU direktive

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

Primjenjene usklađene norme

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Opunomoćenik za dokumentaciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Telefaks: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Sadržaj

Opšte napomene	147
Namenska upotreba.....	147
Zaštita životne sredine	147
Pribor i rezervni delovi	147
Obim isporuke.....	147
Sigurnosni uređaji	148
Opis uređaja.....	149
Puštanje u pogon	149
Rad	149
Završetak rada	150
Transport.....	151
Skladištenje.....	151
Nega i održavanje	151
Pomoć u slučaju smetnji	151
Garancija.....	151
Tehnički podaci	152
EU izjava o usklađenosti.....	152

Opšte napomene

 Pre prve upotrebe, pročitajte originalna uputstva za upotrebu i priložene bezbednosne instrukcije. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

Namenska upotreba

△ UPOZORENJE

Udisanje isparenja štetnih po zdravlje

Ugrožavanje zdravlja

Uređaj nemojte koristiti za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.

PAŽNJA

Kratki spoj usled prevelike vlažnosti vazduha

Oštećenje uređaja

Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.

Uređaj je namenjen za:

- Usisavanje tečnosti koje sadrže ulja, maziva za hlađenje i strugotine.
- Usisavanje zapaljivih tečnosti (tačka paljenja iznad 55 °C).
- Usisavanje materija koje ne izazivaju opasnost od eksplozije.
- Usisavanje prašina i grube prljavštine.
- Industrijska upotreba, npr. u oblastima skladištenja i proizvodnje

- Profesionalna upotreba, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, radnjama, kancelarijama i prostorima za iznajmljivanje.

Uređaj je nije namenjen za:

- Usisavanje sitne prašine.
- Usisavanje zapaljivih tečnosti (zapaljive, lako zapaljive, izuzetno zapaljive prema propisima o opasnim materijama iz direktive 67/548/EEZ) (tačka paljenja ispod 55 °C), kao i mešavina zapaljivih prašina sa zapaljivim tečnostima.

Svaka drugačija upotreba smatra se nemenskom.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira.



Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.



Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju. Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju transportnih oštećenja obavestite vašeg distributera.

Sigurnosni uređaji

Stepeni opasnosti

⚠️ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Sigurnosne napomene

⚠️ UPOZORENJE

- Uređaj nije pogodan za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
- Zaštite uredaj od kiše. Nemojte skladištiti uredaj na otvorenom prostoru.
- Pre svakog puštanja u rad, proverite da li su priključeni vodovi za izjednačenje potencijala (vodovi za uzemljenje).

⚠️ OPREZ

- Isključiti uredaj nakon svakog korišćenja i izvući strujni utikač.

PAŽNJA

- Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.
- Opasnost od prignjećenja! Nosite rukavice kada skidate ili stavljate usisnu glavu, filtersku jedinicu ili sabirnu posudu.
- Opasnost od oštećenja! Nikada ne usisavajte bez filtera ili sa oštećenim filterom.
- Nosite zaštitne rukavice kada rukujete uredajem.
- Pomerajte uredaj samo brzinom koraka a na strmim putevima ga pomerajte zajedno sa još nekim.
- Vodite računa o tome da prilikom zamene delova pribora ne izlazi prašina.

Uređaji sa zakretnim postoljem (Tc)

PAŽNJA

Opasnost od povreda

Opasnost od prignjećenja usled prevrtanja rezervoara za tečnost

Nakon zakretanja, bravica treba da se zaključa.

Postupanje u slučaju nužde

⚠️ OPASNOST

Opasnost od povreda i oštećenja prilikom usisavanja zapaljivih materijala, kod kratkog spoja ili drugih električnih greški.

Opasnost od udisanja gasova opasnih po zdravlje, opasnost od strujnog udara, opasnost od opekotina.

U slučaju nužde isključiti uređaj i izvući strujni utikač.

Električni priključak

Uređaj sme da se priključi na električni priključak, koji je pripremio elektroinstalater u skladu sa smernicom IEC 60364. Pogledajte priključne vrednosti Tehnički podaci i tipsku pločicu. Nije dozvoljena upotreba produžnog kabla.

⚠️ OPASNOST

Opasnost od električnog udara

Opasnost po život

Nemojte oštećivati električne priključne vodove, npr. prelaskom preko njih, prignjećenjem ili kidanjem.

Zaštite kablove od topote, ulja i oštih ivica.

Pre svake upotrebe, proverite mrežni priključni vod uređaja. Nemojte puštati u rad uređaj sa oštećenim kablom. Stručni električar treba da zameni oštećeni kabl.

Simboli na uređaju

Oznaka maksimalno dozvoljenog nivoa tečnosti

Vidi poglavje Provera prikaza nivoa punjenja.



PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja

Voda koja curi usled prekoračenja maksimalnog nivoa tečnosti.
Ispraznite uređaj, pre nego što se dostigne maksimalni nivo tečnosti.

Opis uređaja

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

Slika A

- ① Upravljački točkići i poziciona (ručna) kočnica
- ② Obeležavanje maksimalne napunjenoštì
- ③ Ispusno crevo
- ④ Rezervoar za tečnost
- ⑤ Potisna rukčka
- ⑥ Odbojni lim
- ⑦ Mali odbojni lim
- ⑧ Filter
- ⑨ Usisna glava
- ⑩ Priklučak usisnog creva
- ⑪ Prekidač uređaja
- ⑫ Bravica usisne glave
- ⑬ Mrežni kabl
- ⑭ Ušica na kranu za rezervoar za tečnost
- ⑮ Zakretno vozno postolje
- ⑯ Držać pribora
- ⑰ Poluga za deblokiranje

Puštanje u pogon

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

1. Uredaj postavite u radni položaj.
2. Ako je potrebno, uređaj osigurajte parkirnom kočnicom.
3. Pobrinuti se da usisna glava bude pravilno postavljena.
4. Utaknuti usisno crevo u priključak usisnog creva.
5. Željeni pribor postavite na usisno crevo.

Slika B

Rad

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

1. Strujni utikač utaknite u utičnicu.
2. Isključite uređaj preko prekidača uređaja.

Slika C

Uredaji sa jednim motorom (IVR-L-...-1)

Slika D

Uredaji sa dva motora (IVR-L-...-2)

PAŽNJA

Rad sa jednim motorom

Opasnost od oštećenja pogonskog motora
Brzo menjajte stepene na prekidaču.

Prekidač ima više stepena prebacivanja:

0Uredaj je isključen.

1Motor 1 je uključen.

2Motori 1 i 2 su uključeni.

3. Isključite uređaj preko prekidača uređaja.

Slika D

PAŽNJA

Rad sa jednim motorom

Opasnost od oštećenja pogonskog motora
Brzo menjajte stepene na prekidaču.

Prekidač ima više stepena prebacivanja:


0Uredaj je isključen.

1Motor 1 je uključen.

2Motori 1 i 2 su uključeni.

4. Počnite sa postupkom usisivanja.

Postupak usisavanja

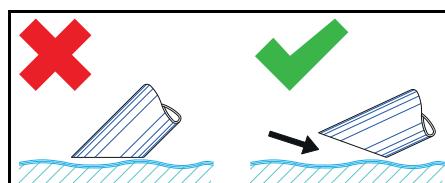

Napomena

Prilikom usisavanja tečnosti uronite pribor samo do pola da bi se unela i dovoljna količina vazduha.

Provera prikaza nivoa punjenja

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

Slika E

Napomena

Crvena oznaka na crevu za ispuštanje prikazuje maksimalni dozvoljeni nivo napunjenoštì.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja

Prelivanje rezervoara za tečnost usled punjenja u roku od svega nekoliko sekundi. Proveravajte stalno nivo napunjenoosti rezervoara za tečnost prilikom prihvata velike količine tečnosti.

Pražnjenje rezervoara za tečnost

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

1. Isključite uređaj i prekinite strujno napajanje.
2. Pokrenite uređaj za uređaj za pražnjenje tečnosti.
3. Pražnjenje rezervoara za tečnost:
 - a Odvojite crevo za ispuštanje na gornjoj spojnici creva.
Slika F
 - b Držite crevo za ispuštanje iznad odgovarajuće sabirne posude i ispuštite sadržaj.
 4. Sadržaj odložite na otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Pražnjenje rezervoara za tečnost zakretanjem

Slike, pogledajte strane sa grafikonima

1. Isključite uređaj i prekinite strujno napajanje.
2. Pokrenite uređaj za pražnjenje tečnosti.
3. Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
4. Skinite sve delove pribora.
5. Rezervoar za tečnost pripremite za pražnjenje:

● Pomoću nagibnog uređaja Tc

(uređaj sa nagibnom spravom Tc)

a Otvorite bravicu za rezervoar tečnosti.

Slika G

● Pomoću ušice za kran

(uređaj bez zakretnog mehanizma Tc)

a Podignite uređaj na ušicama za kran (pogledajte poglavlje *Opis uređaja*) odgovarajućom dizalicom.

△ OPASNOST

Zanemarivanje težine

Opasnost od povrede zbog pada uređaja
Obratite pažnju na važeće propise o sprečavanju nezgoda i sigurnosne napomene.

Pre svakog postupka podizanja proverite da li uređaj za podizanje funkcioniše bez greške.

Uredaj podižite samo preko predviđene ušice za podizanje.

Zaštitite sistem za vešanje od nemernog ispuštanja tereta.

Samo kvalifikovano stručno osoblje sme da rukuje kranom.

U opasnom području kрана ne sme niko da se zadržava.

Nemojte ostavljati uređaj da visi bez nadzora na podiznom uređaju.

6. Zakrenite rezervoar pomoću potisne ručke.

Slika H

7. Sadržaj odložite na otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

8. Postavite usisnu glavu i zaključajte je.

Čišćenje rezervoara za tečnost

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

Napomena

Zbog prisustva maziva za hlađenje na bazi vode mogu da nastanu bakterijske infekcije. Prilikom uklanjanja naslaga koristite odgovarajuću zaštitnu odeću.

1. Ispraznite rezervoar.
2. Uklonite naslage u rezervoaru.
3. Naslage odložite na otpad u skladu sa važećim propisima.
4. Sa limova za zadržavanje uklonite strugotine i naslage.

Slika I

Skidanje usisne glave

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

1. Isključite uređaj i odvojite ga sa strujne mreže.

2. Otvorite bravicu za usisnu glavu.

Slika J

3. Skinite usisnu glavu i odložite je na stranu.

Završetak rada

1. Uključite/isključite uređaj preko glavnog prekidača

2. Ispraznite i očistite rezervoara za tečnost.

- Demontirajte pribor i eventualno ga očistite i osušite.

Napomena

Pre svake upotrebe ispraznite usisivač. Ostavite usisivač da se osuši dok je otvoren rezervoar.

Transport

OPREZ

Nepoštovanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta i skladištenja obratiti pažnju na težinu uređaja.

- Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od isklizavanja i prevrtanja u skladu sa važećim direktivama.

Skladištenje

OPREZ

Nepoštovanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta i skladištenja obratiti pažnju na težinu uređaja.

- Uređaj skladišti samo u unutrašnjim prostorima.

Nega i održavanje

- Uređaj i dodatna oprema ispirajte u redovnim vremenskim intervalima i odgovarajućom tečnošću.
- Kako bi se izbegla pojava klica, nemojte ostavljati tečnosti u uređaju.
- Tokom dužih pauza u radu otvorite poklopac da bi izašli ostaci vlage.
- U slučaju oštećenja zamenite filter.

Zamena filtera

Slika, pogledajte strane sa grafikonima

Slika K

- Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
 - Otpustite zatezne prstenove.
 - Skinite malu odbojnu ploču.
 - Skinite filter i zamenite ga.
 - Postavite novi filter.
- Prilikom ugradnje vodite računa o tome da filter bude pravilno postavljen.
- Postavite zatezne prstenove i pritegnite ih.

Pomoć u slučaju smetnji

OPASNOST

Opasnost od povreda

Opasnost od nenamernog pokretanja uređaja i opasnost od električnog udara
Pre svih radova na uređaju, isključiti uređaj i izvući strujni utikač.

Sve provere i radove na električnim delovima prepustite stručnjaku.

Motor (usisna turbina) se ne pokreće

Nema električnog napona

- Proveriti utičnicu i osigurač napajanja strujom.
- Proverite mrežni kabl i strujni utikač uređaja.

Usisna snaga opada

Začepljena je mlaznica, usisna cev ili usisno crevo.

- Proverite i eventualno očistite mlaznicu, usisnu cev i usisno crevo.

Filter je zaprjan.

- Očistite filter.

Pražnjenje rezervoara za tečnost traje dugo

Crevo za ispuštanje je prelomljeno ili začepljeno.

- Proverite i eventualno očistite crevno za ispuštanje.

Servisna služba

Ako smetnja ne može da se otkloni, uređaj mora da se odnese na proveru u servisnu službu.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidi na poleđini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne Kärcher internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

Tehnički podaci

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Električni priključak				
Napon električne mreže	V	220-240	220-240	220-240
Faza	~	1	1	1
Mrežna frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa zaštite	I	I	I	I
Nominalna snaga	W	1200	1200	2000
Strujni osigurač (inertan)	A	16	16	16
Dimenzije i težine				
Tipična radna težina	kg	33	40	46
Dužina x širina x visina	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Uslovi okruženja				
Temperatura okoline	°C	+40	+40	+40
Podaci o snazi uređaja				
Zapremina posude	l	40	65	65
Protok vazduha	l/s	59	59	2x50
Podpritisak	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Nominalna širina usisnog creva		DN50	DN50	DN50
Utvrđene vrednosti prema EN 60335-2-69				
Vrednost vibracije na šaci i ruci	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mrežni kabl				
Mrežni kabl H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Broj dela (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Dužina kabla	m	6	6	6

Zadržavamo pravo na tehničke podatke.

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje konstrukcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Usisivač za suvo usisavanje

Proizvod: Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Tip: 9.986-xxx

Tip: 9.989-xxx

Važeće direktive EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

Primenjene harmonizovane norme

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć rukovodstva.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

A. Haag
Kärcher Industrijsko usisavanje GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Nemačka)
Tel.: +49 7171 94888-0
Faks: +49 7171 94888-528
Waldstetten, 2024/04/01

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	153
Προβλεπόμενη χρήση	153
Προστασία του περιβάλλοντος	154
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	154
Παραδοτέος εξοπλισμός	154
Διατάξεις ασφαλείας	154
Περιγραφή συσκευής	155
Έναρξη χρήσης	155
Λειτουργία	156
Τερματισμός λειτουργίας	157
Μεταφορά	157
Αποθήκευση	157
Φροντίδα και συντήρηση	158
Αντιμετώπιση βλαβών	158
Εγγύηση	158
Τεχνικά χαρακτηριστικά	159
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	160

Γενικές υποδείξεις

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις γνήσιες οδηγίες χρήστης καθώς και τις

συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας.

Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.

Φυλάξτε τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εισπνοή βλαβερών σωματιδίων σκόνης
Βλάβες για την υγεία
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση βλαβερής σκόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βραχυκύλωμα λόγω υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας

Πρόκληση ζημιών στη συσκευή
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Η συσκευή προορίζεται για:

- Την αναρρόφηση ελαιούχων υγρών, ψυκτικών και λιπαντικών υγρών και γρεζιών.
- Την αναρρόφηση αναφλέξιμων υγρών (σημείο ανάφλεξης πάνω από 55 °C).
- Την αναρρόφηση υλικών χωρίς κίνδυνο έκρηξης.
- Την αναρρόφηση σωματιδίων σκόνης και χοντρόκοκκων ρύπων.
- Βιομηχανική χρήση, π.χ. σε χώρους αποθήκευσης και παραγωγής.
- Επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως.

Η συσκευή δεν προορίζεται για:

- Αναρρόφηση λεπτόκοκκης σκόνης.
- Αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (αναφλέξιμων, εύφλεκτων, ιδιαίτερα εύφλεκτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 67/548/EOK) (σημείο ανάφλεξης κάτω από 55 °C), καθώς και για μείγματα αναφλέξιμων σωματιδίων σκόνης με αναφλέξιμα υγρά.

Κάθε άλλου είδους χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www kaercher com).

Παραδοτέος εξοπλισμός

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Διατάξεις ασφαλείας

Διαβαθμίσεις κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Υποδείξεις ασφαλείας

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σωματιδίων σκόνης.

- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

- Πριν από κάθε έναρξη χρήσης ελέγχετε αν έχουν συνδεθεί τα καλώδια εξουδετέρωσης δυναμικού (καλώδια γείωσης).

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και αποσυνδέετε το ρευματολήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Κίνδυνος σύνθλιψης! Να φοράτε γάντια όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την κεφαλή αναρρόφησης, το φίλτρο ή το δοχείο συλλογής.

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Ποτέ μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς ή με χαλασμένο φίλτρο.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

- Να μετακινείτε τη συσκευή μόνο με ταχύτητα βηματισμού και για απότομες διαδρομές ενδεχομένως ανά δύο.

- Όταν αντικαθιστάτε τα παρελκόμενα προσέχετε ώστε να μην εξέρχεται καθόλου σκόνη.

Συσκευές με ανατρεπόμενο πλαίσιο (Tc)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Κίνδυνος σύνθλιψης από την ανατροπή του δοχείου υγρών

Μετά την ανατροπή κλείστε την ασφάλεια.

Συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης

ζημιάς κατά την απορρόφηση

εύφλεκτων υλικών, σε περίπτωση

βραχικυκλώματος ή άλλης

ηλεκτρολογικής βλάβης

Κίνδυνος εισπνοής βλαβερών για την υγεία αερίων, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που έχει εγκατασταθεί από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Για τιμές σύνδεσης βλέπε **Τεχνικά χαρακτηριστικά** και πινακίδα τύπου . Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνος - θάνατος

Μην προκαλείτε ζημιά στα ηλεκτρικά καλώδια π.χ. από διερχόμενα οχήματα, σύνθλιψη ή τράβηγμα.

Προστατέψτε τα καλώδια από τη θερμότητα, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει χαλασμένο ηλεκτρικό καλώδιο. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει το χαλασμένο καλώδιο.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

Σημάδι της μέγιστης επιτρεπόμενης στάθμης υγρών

Βλ. κεφάλαιο Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης.

**Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς για τη συσκευή

Υπερχείλιση νερού λόγω υπέρβασης της μέγιστης στάθμης υγρού.

Αδειάζετε τη συσκευή πριν η στάθμη υγρού φτάσει στο μέγιστο ύψος.

Περιγραφή συσκευής

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

Εικόνα Α

- ① Τροχοί με φρένο ακινητοποίησης
- ② Σημάδι μέγιστης στάθμης πλήρωσης
- ③ Ελαστικός σωλήνας εκροής
- ④ Δοχείο υγρών
- ⑤ Λαβή ώθησης
- ⑥ Έλασμα εκτροπής
- ⑦ Μικρό έλασμα εκτροπής
- ⑧ Φίλτρο
- ⑨ Κεφαλή αναρρόφησης
- ⑩ Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης
- ⑪ Διακόπτης συσκευής
- ⑫ Ασφάλεια κεφαλής αναρρόφησης
- ⑬ Ηλεκτρικό καλώδιο
- ⑭ Μάπα ανύψωσης δοχείου υγρών
- ⑮ Ανατρεπόμενο πλαίσιο
- ⑯ Στήριγμα εξαρτημάτων
- ⑰ Μοχλός απασφάλισης

Έναρξη χρήσης

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

1. Φέρτε τη συσκευή στη θέση εργασίας.
2. Αν χρειάζεται σταθεροποιήστε τη συσκευή με το χειρόφρενο.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αναρρόφησης είναι σωστά τοποθετημένη.
4. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στην σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

Εικόνα Β

5. Τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Λειτουργία

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη.

Εικόνα C

Συσκευές με ένα μοτέρ (IVR-L...-1)

Εικόνα D

Συσκευές με δύο μοτέρ (IVR-L...-2)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία με ένα μοτέρ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο μοτέρ

Επιλέγετε τις βαθμίδες γρήγορα.

Ο διακόπτης έχει πολλές βαθμίδες:
0Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
1Το μοτέρ 1 είναι ενεργοποιημένο.
2Τα μοτέρ 1 και 2 είναι ενεργοποιημένα.

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη.

Εικόνα D

ΠΡΟΣΟΧΗ


Λειτουργία με ένα μοτέρ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο μοτέρ

Επιλέγετε τις βαθμίδες γρήγορα.

Ο διακόπτης έχει πολλές βαθμίδες:
0Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
1Το μοτέρ 1 είναι ενεργοποιημένο.
2Τα μοτέρ 1 και 2 είναι ενεργοποιημένα.
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία αναρρόφησης.

Διαδικασία αναρρόφησης

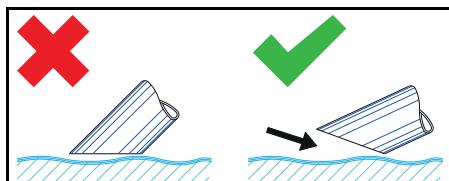

Υπόδειξη

Κατά την αναρρόφηση υγρών, βυθίζετε το εξάρτημα μόνο μέχρι στη μέση, ώστε να αντλεί μαζί αρκετό αέρα.

Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

Εικόνα E

Υπόδειξη

Το κόκκινο σημάδι στον ελαστικό σωλήνα εκροής δείχνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη πλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς για τη συσκευή

Υπερχείλιση του δοχείου υγρού, καθώς γεμίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ελέγχετε τη στάθμη του δοχείου υγρού συνεχώς, όταν εισάγετε μεγάλες ποσότητες υγρού.

Εκκένωση του δοχείου υγρών

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Μεταφέρετε τη συσκευή στον χώρο αφαίρεσης υγρών.
3. Αδειάστε το δοχείο υγρών:
 - a Αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εκροής από τον επάνω σύνδεσμο.

Εικόνα F

- b Κρατήστε τον ελαστικό σωλήνα εκροής πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής και αφήστε να χυθεί το περιεχόμενο.
4. Απορρίψτε ή ανακυκλώστε το περιεχόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκένωση του δοχείου υγρών γέρνοντάς το

Για τα σχήματα δείτε τις σελίδες εικόνων

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Μεταφέρετε τη συσκευή στον χώρο αφαίρεσης υγρών.
3. Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης).
4. Αφαιρέστε όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα.
5. Προετοιμάστε το δοχείο υγρών για άδειασμα:

● **Μέσω μηχανισμού ανατροπής Tc** (συσκευή με μηχανισμό ανατροπής Tc)

a Ανοίξτε την ασφάλεια του δοχείου υγρών.

Εικόνα G

● **Μέσω μάπας ανύψωσης** (συσκευή χωρίς διάταξη ανατροπής Tc)

**α Με κατάλληλο ανυψωτικό μέσο
ανυψώστε τη συσκευή από τις μάπτες
ανύψωσης (βλέπε κεφάλαιο
Περιγραφή συσκευής).**

△ **KΙΝΔΥΝΟΣ**

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

**Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της
συσκευής**

**Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς
πρόληψης ατυχημάτων και τις υποδείξεις
ασφαλείας.**

**Πριν από κάθε ανύψωση ελέγχετε τον
ανυψωτικό μηχανισμό ως προς την
απρόσκοπη λειτουργία.**

**Ανυψώνετε τη συσκευή μόνο από τις
προβλεπόμενες μάπτες ανύψωσης.**

**Προστατεύετε το σύστημα ανάρτησης από
ακούσιο ξεφόρτωμα του φορτίου.**

**Ο χειρισμός του γερανού επιπρέπεται να
γίνεται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.**

**Στην επικίνδυνη περιοχή του γερανού
απαγορεύεται η παρουσία ατόμων.**

**Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπίβλεπτη να
κρέμεται στο σύστημα ανάρτησης.**

6. Γείρετε το δοχείο με τη λαβή ώθησης.

Εικόνα Η

- 7. Απορρίψτε ή ανακυκλώστε το
περιεχόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.**
- 8. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή
αναρρόφησης.**

Καθαρισμός του δοχείου υγρών

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

Υπόδειξη

**Τα ψυκτικά λιπαντικά με βάση το νερό
μπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή
μόλυνση. Κατά την αφαίρεση των
επικαθίσεων φοράτε κατάλληλα
προστατευτικά ρούχα.**

- 1. Αδειάστε το δοχείο.**
- 2. Αφαιρέστε τις επικαθίσεις από το δοχείο.**
- 3. Απορρίψτε τις επικαθίσεις σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς.**
- 4. Καθαρίστε τα ελάσματα συγκράτησης
από τα ρινίσματα και τις επικαθίσεις.**

Εικόνα I

Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

**1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό
ρεύμα.**

**2. Ανοίξτε την ασφάλεια της κεφαλής
αναρρόφησης.**

Εικόνα J

**3. Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης και
αφήστε την στην άκρη.**

Τερματισμός λειτουργίας

**1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον
γενικό διακόπτη.**

**2. Εκκενώστε και καθαρίστε το δοχείο
υγρών.**

**3. Αποσυναρμολογήστε και αν χρειάζεται
καθαρίστε και στεγνώστε τα πρόσθετα
εξαρτήματα.**

Υπόδειξη

**Μετά από κάθε χρήση αδειάζετε το σύστημα
αναρρόφησης. Αφήστε το σύστημα
αναρρόφησης να στεγνώσει με ανοιχτό
δοχείο.**

Μεταφορά

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

**Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης
ζημιών**

**Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση λάβετε
υπόψη το βάρος της συσκευής.**

- 1. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα
ασφαλίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις
ισχύουσες οδηγίες έναντι ολισθησης και
ανατροπής.**

Αποθήκευση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

**Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης
ζημιών**

**Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση λάβετε
υπόψη το βάρος της συσκευής.**

- 1. Αποθηκεύτε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.**

Φροντίδα και συντήρηση

1. Ξεπλένετε τακτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα της με κατάλληλο υγρό και αφήνετε τα να στεγνώσουν.
2. Για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση, μην αφήνετε υγρά στη συσκευή.
3. Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας ανοίξτε το καπάκι ώστε να διαφύγει η υπόλοιπη υγρασία.
4. Σε περίπτωση φθοράς αντικαταστήστε το φίλτρο.

Αντικατάσταση φίλτρου

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

Εικόνα Κ

1. Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης).
2. Λύστε τη βιδωτή σύνδεση των κολάρων σύσφιξης.
3. Αφαιρέστε τη μικρή πλάκα εκτροπής.
4. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το φίλτρο.
5. Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο.
Κατά την τοποθέτηση φροντίστε ώστε το φίλτρο να εφαρμόσει σωστά.
6. Τοποθετήστε και βιδώστε γερά τα κολάρα σύσφιξης.

Αντιμετώπιση βλαβών

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού

Κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης της συσκευής και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε τον ρευματολήπτη.

Ολοι οι έλεγχοι και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο.

Το μοτέρ (στρόβιλος αναρρόφησης) δεν ζεκινά

Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση

- Ελέγχετε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.
- Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον ρευματολήπτη της συσκευής.

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

Το ακροσόμιο, ο άκαμπτος ή ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι βουλωμένα.

- Ελέγχετε και αν χρειάζεται καθαρίστε το ακροσόμιο και τους σωλήνες αναρρόφησης.

Το φίλτρο είναι λεωρωμένο.

- Καθαρίστε το φίλτρο.

Η εκκένωση του δοχείου υγρών διαρκεί πολύ

Ο ελαστικός σωλήνας εκροής είναι συμπιεσμένος ή βουλωμένος.

- Ελέγχετε και αν χρειάζεται καθαρίστε τον σωλήνα εκροής.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εάν δε διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της Kärcher στην ενότητα "Downloads".

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση δικτύου	V	220-240	220-240	220-240
Φάση	~	1	1	1
Συχνότητα δικτύου	Hz	50-60	50-60	50-60
Τύπος προστασίας		IPX4	IPX4	IPX4
Κατηγορία προστασίας	I	I	I	I
Ονομαστική ισχύς	W	1200	1200	2000
Ασφάλεια δικτύου (με χρονοκαθυστέρηση)	A	16	16	16
Διαστάσεις και βάρη				
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	33	40	46
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Περιβαλλοντικές συνθήκες				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	+40	+40	+40
Στοιχεία ισχύος συσκευής				
Χωρητικότητα δοχείου	I	40	65	65
Ποσότητα αέρα	l/s	59	59	2x50
Υποπίεση	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Ονομαστικό πλάτος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης		DN50	DN50	DN50
Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-69				
Τιμή δονήσεων χεριού-βραχίονα	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Ηλεκτρικό καλώδιο				
Καλώδιο δικτύου H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Αριθμός εξαρτήματος (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Μήκος καλωδίου	m	6	6	6

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγιών ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Τύπος: 9.986-xxx

Τύπος: 9.989-xxx

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2011/65/EE

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Τηλ.: +49 7171 94888-0

Φαξ: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Содержание

Общие указания	160
Использование по назначению	160
Защита окружающей среды.....	161
Принадлежности и запасные части	161
Комплект поставки	161
Предохранительные устройства	161
Описание устройства	163
Ввод в эксплуатацию.....	163
Эксплуатация.....	163
Завершение работы	165
Транспортировка	165
Хранение	165
Уход и техническое обслуживание..	165
Помощь при неисправностях	165
Гарантия	166
Технические характеристики	166
Декларация о соответствии	
стандартам ЕС	167

Общие указания



Перед первым применением устройства ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вдыхание вредной для здоровья пыли

Опасность для здоровья

Запрещено использовать устройство для вредной пыли.

ВНИМАНИЕ

Короткое замыкание из-за высокой влажности

Повреждение устройства

Использовать устройство только в помещениях.

Устройство предназначено для:

- сбора содержащих масло жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки;

- сбора горючих жидкостей (температура вспышки выше 55 °C);
- сбора невзрывоопасных веществ;
- сбора пыли и крупной грязи;
- промышленного использования, например, в складских и производственных помещениях;
- коммерческого использования, например, в гостиницах, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах и бюро по аренде недвижимости.

Устройство не предназначено для:

- сбора мелкой пыли;
- сбора горючих жидкостей (вспламеняющихся, легковоспламеняющихся, крайне опасных в соответствии с директивой по опасным веществам 67/548/EЭС) (температура вспышки ниже 55 °C), а также смесей горючей пыли с горючими жидкостями.

Любое другое использование считается несоответствующим.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части.

Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Предохранительные устройства

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Указания по технике безопасности

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство не предназначено для сбора вредной для здоровья пыли.
- Обеспечить защиту устройства от дождя. Не хранить устройство под открытым небом.
- Перед каждым вводом в эксплуатацию проверять, подсоединенны ли кабели уравнивания потенциалов (проводы заземления).

△ ОСТОРОЖНО

- Выключать устройство после каждого использования и извлекать штепсельную вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ

- Использовать устройство только в помещениях.
- Опасность защемления!
Использовать перчатки при съеме или установке головки пылесоса, блока фильтра или сборной емкости.
- Опасность повреждения! Не проводить уборку без фильтра или с использованием поврежденного фильтра
- Использовать защитную обувь при работе с устройством.
- Перемещать устройство только со скоростью ходьбы, а на спусках — вдвоем, если это необходимо.
- Не допускать выброса пыли при замене принадлежностей.

Устройства с опрокидывающейся тележкой (Tc)

ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования

Опасность защемления при опрокидывании бака с жидкостью
Защелкнуть фиксатор после опрокидывания.

Поведение в случае возникновения аварийной ситуации

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования и повреждения при всасывании

легковоспламеняющихся материалов, в случае короткого замыкания или других неисправностей электрооборудования

Опасность выхивания вредных газов, опасность поражения электрическим током, опасность получения ожогов.
В аварийной ситуации выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.

Электрическое подключение

Устройство можно подключать только к точке электросети, выполненной электриком в соответствии с IEC 60364. Параметры подключения см.

Технические характеристики и на заводской табличке. Использование удлинителей запрещено.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность удара электрическим током

Опасность для жизни

Не переезжать, не защемлять и не растягивать электрические соединительные кабели, чтобы не повредить их.

Защищать кабель от высоких температур, воздействия масла или повреждения острыми краями.

Перед началом работы с устройством проверить сетевой кабель. Не эксплуатировать устройство с поврежденным кабелем. Поручить замену поврежденного кабеля квалифицированному электрику.

Символы на устройстве

Отметка максимально допустимого уровня жидкости

См. главу Проверка индикации уровня заполнения.



ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения устройства

Вытекание воды при превышении максимального уровня жидкости.
Опорожнять устройство до достижения максимального уровня жидкости.

Описание устройства

Рисунок см. на страницах с рисунками

Рисунок А

- ① Направляющие ролики со стояночным тормозом
- ② Отметка максимального уровня
- ③ Сливной шланг
- ④ Бак для жидкости
- ⑤ Ручка
- ⑥ Перегородка
- ⑦ Малая перегородка
- ⑧ Фильтр
- ⑨ Головка пылесоса
- ⑩ Гнездо для подключения всасывающего шланга
- ⑪ Выключатель устройства
- ⑫ Фиксатор головки пылесоса
- ⑬ Сетевой кабель
- ⑭ Подъемная проушина бака для жидкости
- ⑮ Опрокидывающая тележка
- ⑯ Держатель для принадлежности
- ⑰ Разблокирующий рычаг

Ввод в эксплуатацию

Рисунок см. на страницах с рисунками

1. Установить устройство в рабочее положение.
 2. При необходимости зафиксировать устройство стояночным тормозом.
 3. Убедиться, что головка пылесоса установлена правильно.
 4. Вставить всасывающий шланг в патрубок для шланга.
- Рисунок В**
5. Установить необходимую принадлежность на всасывающий шланг.

Эксплуатация

Рисунок см. на страницах с рисунками

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
2. Включить устройство с помощью выключателя устройства.

Рисунок С

Устройства с одном двигателем (IVR-L...-1)

Рисунок D

Устройства с двумя двигателями (IVR-L...-2)

ВНИМАНИЕ

Работа с одним двигателем

Опасность повреждения приводного двигателя

Переключать ступени выключателя плавно.

Выключатель имеет несколько ступеней включения:

- 0 Устройство выключено.
- 1 Двигатель 1 включен.
- 2 Двигатели 1 и 2 включены.

3. Включить устройство с помощью выключателя устройства.

Рисунок D

ВНИМАНИЕ

Работа с одним двигателем

Опасность повреждения приводного двигателя


Переключать ступени выключателя плавно.

Выключатель имеет несколько ступеней включения:

- 0 Устройство выключено.
- 1 Двигатель 1 включен.
- 2 Двигатели 1 и 2 включены.

4. Начать процесс уборки пылесосом.

Процесс всасывания

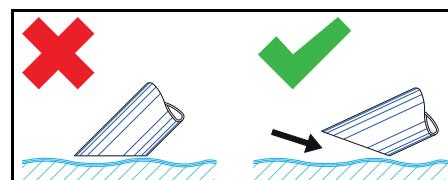

Примечание

При всасывании жидкостей погружать принадлежность только наполовину, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха.

Проверка индикации уровня заполнения

Рисунок см. на страницах с рисунками

Рисунок Е

Примечание

Красная отметка на сливном шланге указывает на максимально допустимый уровень заполнения.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения устройства

Переполнение бака для жидкости путем заполнения в течение нескольких секунд.

Постоянно контролировать уровень заполнения в баке для жидкости при сборе большого количества жидкости.

Опорожнение бака для жидкости

Рисунок см. на страницах с рисунками

1. Выключить устройство и отсоединить его от источника питания.

2. Переместить устройство к канализационной системе для слива жидкости.

3. Опорожнить бак для жидкости:
а Отсоединить сливной шланг от верхней шланговой муфты.

Рисунок F

б Удерживая сливной шланг над соответствующей емкостью, сплыть содержимое.

4. Утилизировать содержимое согласно действующим предписаниям или использовать повторно.

Опорожнение бака для жидкости путем опрокидывания

Рисунки см. на страницах с рисунками

1. Выключить устройство и отсоединить его от источника питания.

2. Переместить устройство к канализационной системе для слива жидкости.

3. Снять головку пылесоса (см. главу *Съем головки пылесоса*).

4. Снять все принадлежности.

5. Подготовить бак для жидкости к опорожнению:

- **С помощью опрокидывающего механизма Тс** (устройство с опрокидывающим механизмом Тс)
а Открыть фиксатор бака для жидкости.

Рисунок G

- **С помощью подъемной проушины** (устройство без опрокидывающего механизма Тс)

а Поднимите устройство с помощью подходящего подъемного оборудования и подъемных проушин (см. главу *Описание устройства*).

△ ОПАСНОСТЬ

Несоблюдение веса

Опасность травмирования падающим устройством

Соблюдать действующие предписания по предотвращению несчастных случаев и указания по технике безопасности.

Перед каждым подъемом проверять подъемное приспособление с грузоподъемным устройством на предмет безупречной работы.

Поднимать устройство только за специальную подъемную проушину.

Фиксировать подъемное приспособление от непреднамеренного отсоединения груза.

Краном разрешается управлять только квалифицированному персоналу.

Посторонним запрещено находиться в опасной зоне крана.

Не оставлять устройство подвешенным к подъемному приспособлению без присмотра.

6. Опрокинуть бак за ручку.

Рисунок H

7. Утилизировать содержимое согласно действующим предписаниям или использовать повторно.

- Установить и зафиксировать головку пылесоса.

Очистка бака для жидкости

Рисунок см. на страницах с рисунками

Примечание

Смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе могут вызвать бактериальное загрязнение. Во время удаления отложений использовать соответствующую защитную одежду.

- Опорожнить бак.
- Удалить отложения из бака.
- Утилизировать отложения в соответствии с действующими правилами.
- Очистить сита от стружек и отложений.

Рисунок I

Съем головки пылесоса

Рисунок см. на страницах с рисунками

- Выключить устройство и отсоединить его от электросети.
- Открыть фиксатор головки пылесоса.

Рисунок J

- Снять головку пылесоса и отложить в сторону.

Завершение работы

- Выключить устройство выключателем.
- Опорожнить и очистить бак для жидкости.
- Снять принадлежность, при необходимости очистить и высушить.

Примечание

Опорожняйте пылесос после каждого использования. Просушите пылесос при открытом баке.

Транспортировка

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений

Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.

- При перевозке устройства в транспортных средствах зафиксировать его от скольжения и

опрокидывания в соответствии с действующими правилами.

Хранение

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений

Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.

- Хранить устройство только в помещении.

Уход и техническое обслуживание

- Регулярно промывать устройство и принадлежности подходящей жидкостью и давать просохнуть.
- Во избежание бактериального загрязнения не оставлять жидкость в устройстве.
- При продолжительных перерывах в эксплуатации открыть крышку, чтобы испарилась остаточная влага.
- Заменить поврежденный фильтр.

Замена фильтра

Рисунок см. на страницах с рисунками

Рисунок K

- Снять головку пылесоса (см. главу Съем головки пылесоса).
- Разъединить резьбовое соединение зажимных колец.
- Снять малую перегородку.
- Снять и заменить фильтр.
- Установить новый фильтр.
При установке следить за тем, чтобы фильтр был установлен правильно.
- Установить и привинтить зажимные кольца.

Помощь при неисправностях

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования

Опасность непреднамеренного запуска устройства и опасность поражения электрическим током

Перед проведением любых работ на устройстве выключить устройство и

извлечь штепсельную вилку из розетки.

Все проверки и работы с электрическими частями должны осуществляться специалистом.

Двигатель (всасывающая турбина) не включается

Отсутствует электрическое напряжение

- Проверить розетку и предохранитель системы электропитания.
- Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.

Сила всасывания ослабевает

Сопло, всасывающая трубка или всасывающий шланг засорены.

- Проверить и при необходимости очистить сопло, всасывающую трубку или всасывающий шланг.

Фильтр загрязнен.

- Очистить фильтр.

Опорожнение бака для жидкости занимает много времени

Сливной шланг сдавлен или засорен.

- Проверить и при необходимости очистить сливной шланг.

Сервисная служба

Если неисправность не удается устранить, устройство необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте Kärcher в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате MM/YYYY, где MM - месяц производства, YYYY - год производства, либо в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30290
3 год выпуска
0 столетие выпуска
2 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30290 означает дату выпуска 09 (2)023.

Технические характеристики

IVR-L 40/12- IVR-L 65/12- IVR-L 65/20-
1 1 Tc 2 Tc

Электрическое подключение

Напряжение сети	V	220-240	220-240	220-240
Фаза	~	1	1	1
Частота сети	Hz	50-60	50-60	50-60
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты		I	I	I
Номинальная мощность	W	1200	1200	2000
Сетевой предохранитель (инертный)	A	16	16	16

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc			
Размеры и вес							
Типичный рабочий вес	kg	33	40	46			
Длина x ширина x высота	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330			
Условия окружающей среды							
Температура окружающей среды	°C	+40	+40	+40			
Рабочие характеристики устройства							
Объем бака	l	40	65	65			
Расход воздуха	l/s	59	59	2x50			
Разрежение	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)			
Номинальный диаметр всасывающего шланга		DN50	DN50	DN50			
Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-69							
Вибрация на руке/кисти	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5			
Погрешность K	m/s ²	0,2	0,2	0,2			
Уровень звукового давления L _{pA}	dB(A)	70	70	70			
Погрешность K _{pA}	dB(A)	2	2	2			
Сетевой кабель							
Сетевой кабель H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5			
Номер детали (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0			
Длина шнура	m	6	6	6			
Сохраняется право на внесение технических изменений.		Действующие директивы ЕС					
		2006/42/EC (+2009/127/EC)					
		2014/30/EC					
		2011/65/EC					
Декларация о соответствии стандартам ЕС							
Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу.							
Изделие: Пылесос для сухой уборки							
Изделие: Пылесос для влажной и сухой уборки							
Тип: 9.986-xxx		Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства компании.					
Тип: 9.989-xxx							
Примененные гармонизированные стандарты							
EN 55014-2: 2015							
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020							
EN 60335-1							
EN 60335-2-69							
EN IEC 61000-3-2: 2019							
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019							
EN 61000-3-11: 2000							
EN 62233: 2008							
EN IEC 63000: 2018							

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Лицо, ответственное за ведение документации:

A. Haag (A. Haag)
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Германия)
Тел.: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528
г. Вальдштеттен, 2024/04/01

Зміст

Загальні вказівки	168
Використання за призначенням	168
Охорона довкілля	168
Приладдя та запасні деталі	169
Комплект поставки	169
Захисні пристрій	169
Опис пристрою	170
Введення в експлуатацію	170
Експлуатація	171
Завершення роботи	172
Транспортування	172
Зберігання	172
Догляд та технічне обслуговування	173
Допомога в разі несправностей	173
Гарантія	173
Технічні характеристики	174
Декларація про відповідність стандартам ЄС	174

Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитись з цією оригінальною інструкцією з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них.

Зберігати обидві брошюри для подальшого використання або для наступного власника.

Використання за призначенням

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вдихання шкідливого для здоров'я пилу

Шкідливо для здоров'я

Не використовувати пристрій для збирання шкідливого для здоров'я пилу.

УВАГА

Коротке замикання через високу вологість

Пошкодження пристрою

Використовувати пристрій тільки у приміщеннях.

Пристрій призначений для:

- збирання рідин, що містять олію, мастильно-охолоджуючих рідин і стружки;
- збирання горючих рідин (температура спалаху понад 55 °C);
- збирання невибухонебезпечних речовин;
- збирання пилу і грубого бруду;
- промислового використання, наприклад, у складських і виробничих приміщеннях;
- професійного використання, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, фабриках, магазинах, офісах і бюро з оренди нерухомості.

Пристрій не призначений для:

- збирання дрібного пилу;
- збирання горючих рідин (займистих, легкозаймистих, вкрай вогненебезпечних відповідно до директиви з небезпечних речовин 67/548/ЄС) (температура спалаху нижче 55 °C), а також сумішей горючого пилу з горючими рідинами.

Будь-який інший спосіб застосування пристрою вважається невідповідним.

Охорона довкілля

Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.de/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Захисні пристрої

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Вказівки з техніки безпеки

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Забороняється експлуатація пристрою для збору шкідливого діля здоров'я пилу.
- Забезпечити захист пристрою від дощу. Не зберігати пристрій просто неба.
- Перед кожним введенням в експлуатацію перевіряти, чи під'єднані кабелі зрівнювання потенціалів (проводи заземлення).

△ ОБЕРЕЖНО

- Вимикати пристрій після кожного використання і витягувати штепсельну вилку з розетки.

УВАГА

- Використовувати пристрій тільки у приміщеннях.
- Небезпека защемлення! Використовувати рукавиці під час знімання або встановлення головки пилососа, блоку фільтра або збірної ємності.
- Небезпека пошкодження! Не здійснювати прибирання без фільтра або з використанням пошкодженого фільтра.
- Використовувати захисне взуття під час роботи з пристроєм.
- Переміщати пристрій тільки зі швидкістю ходьби, а на спусках — удах, якщо це необхідно.
- Не допускати викиду пилу під час заміни приладдя.

Пристрої з перекидним візком (Tc)

УВАГА

Небезпека травмування

Небезпека затискання у разі перекидання бака з рідиною
Замкнути фіксатор після перекидання.

Дії у випадку виникнення аварійної ситуації

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування та пошкодження під час всмоктування легкозаймистих матеріалів, в разі короткого замикання або інших несправностей електрообладнання

Небезпека вдихання шкідливих газів, небезпека ураження електричним струмом, небезпека отримання опіків.
В аварійний ситуації вимкнути пристрій та витягнути штепсельну вилку з розетки.

Електричне підключення

Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364. Параметри підключення див. Технічні характеристики і на заvodській таблиці. Використання подовжуваčів заборонено.

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом

Небезпека для життя

Не перевіджати, не затискати і не розтягувати електричні з'єднувальні кабелі, щоб не пошкодити їх.

Захищати кабель від високих температур, мастила та гострих країв.

Перед початком роботи з пристроєм перевірити мережевий кабель. Не експлуатувати пристрій з пошкодженим кабелем. Доручити заміну пошкодженого кабелю кваліфікованому електрику.

Символи на пристрої

Позначка максимально допустимого рівня рідини

Див. главу *Перевірка індикації рівня заповнення.*

**Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL**

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою

Витікання води у разі перевищення максимального рівня рідини.

Спорожняти пристрій до досягнення максимального рівня рідини.

Опис пристрою

Рисунок див. на сторінках з рисунками

Малюнок А

- ① Напрямні ролики зі стоянковим гальмом
- ② Позначка максимального рівня заповнення
- ③ Зливний шланг
- ④ Бак для рідини
- ⑤ Ручка
- ⑥ Перегородка
- ⑦ Мала перегородка
- ⑧ Фільтр
- ⑨ Головка пилососа
- ⑩ Роз'єм для всмоктувального шланга
- ⑪ Вимикач пристрою
- ⑫ Фіксатор головки пилососа
- ⑬ Мережевий кабель
- ⑭ Вушко бака для рідини
- ⑮ Перекидний візок
- ⑯ Тримач для приладдя
- ⑰ Важіль розблокування

Введення в експлуатацію

Рисунок див. на сторінках з рисунками

1. Установити пристрій у робоче положення.
2. За необхідності зафіксувати пристрій стоянковим гальмом.
3. Необхідно пересвідчитись, що головка пилососа встановлена правильно.

- Вставити всмоктувальний шланг у патрубок для шланга.
- Малюнок В**
- Встановити необхідне пристрій на всмоктувальний шланг.

Експлуатація

Рисунок див. на сторінках з рисунками

- Вставити штепсельну вилку в розетку.
- Увімкнути пристрій за допомогою вимикача пристрою.

Малюнок С

Пристрої з одним двигуном (IVR-L...-1)

Малюнок D

Пристрої з двома двигунами (IVR-L...-2)

УВАГА

Робота з одним двигуном

Небезпека пошкодження приводного двигуна

Перемикати ступені вимикача плаєно.

Вимикач має кілька ступенів

перемикання:

0 Пристрій вимкнено.

1 Двигун 1 увімкнено.

2 Двигуни 1 і 2 увімкнено.

- Увімкнути пристрій за допомогою вимикача пристрою.

Малюнок D

УВАГА

Робота з одним двигуном

Небезпека пошкодження приводного двигуна

Перемикати ступені вимикача плаєно.

Вимикач має кілька ступенів

перемикання:


0 Пристрій вимкнено.

1 Двигун 1 увімкнено.

2 Двигуни 1 і 2 увімкнено.

- Розпочати процес прибирання.

Процес збирання

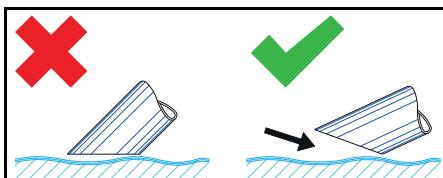

Вказівка

Під час збирання рідин приладдя занурювати лише наполовину, щоб подавалась достатня кількість повітря.

Перевірка індикації рівня заповнення

Рисунок див. на сторінках з рисунками

Малюнок E

Вказівка

Червона позначка на зливному шлангу вказує на максимально припустимий рівень заповнення.

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою
Переповнення баку для рідини внаслідок заповнення протягом декількох секунд.

Постійно контролювати рівень заповнення у баку для рідини у разі збирання великої кількості рідини.

Спорожнення бака для рідини

Рисунок див. на сторінках з рисунками

- Вимкнути пристрій та від'єднати його від джерела живлення.
- Перемістити пристрій до каналізаційної системи для зливу рідини.
- Спорожнити бак для рідини:
а Від'єднати зливний шланг від верхньої шлангової муфти.

Малюнок F

- Утримуючи зливний шланг над відповідною ємністю, злити вміст.

- Утилізувати або повторно використати вміст відповідно до чинних положень.

Спорожнення бака для рідини шляхом перекидання

Рисунки див. на сторінках з рисунками

- Вимкнути пристрій та від'єднати його від джерела живлення.
- Перемістити пристрій до каналізаційної системи для зливу рідини.
- Зняти всмоктувальну головку (див. главу Знімання головки пилососа).
- Зняти все пристрій.

- Підготувати бак для рідини до спорожнення:
- За допомогою перекидального механізму Тс** (пристрій з перекидальним механізмом Тс) а Відкрити фіксатор бака для рідини.
- Малюнок G**
- За допомогою крюка з вушком** (пристрій без перекидального механізму Тс)
- Підняти пристрій за крюк з вушком (див. главу *Опис пристрою*) за допомогою відповідного підйомного механізма.

△ НЕБЕЗПЕКА

Недотримання ваги

Небезпека травмування через падіння пристрою

Дотримуватись чинних правил техніки безпеки і вказівок з техніки безпеки. Перед кожним підйомом перевіряти підіймальне пристосування з підіймальним механізмом на предмет бездоганної роботи.

Піднімати пристрій тільки за спеціальне вушко.

Фіксувати підіймальне пристосування від ненавмисного від'єднання вантажу. Краном дозволяється керувати тільки кваліфікованому персоналу.

Стороннім заборонено перебувати в небезпечній зоні крана.

Не залишати пристрій підвішеним до підіймального пристосування без нагляду.

6. Перекинути бак за ручку.

Малюнок H

7. Утилізувати або повторно використати вміст відповідно до діючих положень.

8. Встановити і зафіксувати всмоктувальну головку.

Очищення резервуара для рідини

Рисунок див. на сторінках з рисунками

Вказівка

Через мастильно-охолоджувальні рідини на основі води може виникати бактеріальне забруднення. Під час

усунення відкладень використовувати відповідний захисний одяг.

- Спорожнити бак.
- Усунути відкладення з бака.
- Утилізувати відкладення відповідно до чинних приписів.
- Очистити сита від стружки та відкладень.

Малюнок I

Знімання головки пилососа

Рисунок див. на сторінках з рисунками

- Вимкнути пристрій та від'єднати від електромережі.
- Відкрити фіксатор головки пилососа.
- Зняти головку пилососа та покласти вбік.

Завершення роботи

- Вимкнути пристрій за допомогою вимикача.
- Спорожнити і очистити бак для рідини.
- Зняти приладдя, за необхідності очистити і висушити.

Вказівка

Спорожняти пилосос після кожного використання. Просушити пилосос за відкритого бака.

Транспортування

△ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час зберігання та транспортування враховувати вагу пристрою.

- Під час перевезення транспортними засобами необхідно зафіксувати пристрій від ковзання та перекидання згідно з діючими правилами.

Зберігання

△ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час зберігання та транспортування враховувати вагу пристрою.

1. Зберігати пристрій тільки у приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

1. Регулярно промивати пристрій та приладдя придатною рідиною та висушувати.
2. Щоб уникнути бактеріального забруднення, не залишати рідину в пристрої.
3. У разі тривалих перерв у роботі слід залишати кришку відкритою для усунення залишкової вологи.
4. Замінити пошкоджений фільтр.

Заміна фільтра

Рисунок див. на сторінках з рисунками

Малюнок К

1. Зняти головку пилососа (див. главу *Знімання головки пилососа*).
2. Роз'єднати нарізне з'єднання затискних кілець.
3. Зняти малу перегородку.
4. Зняти і замінити фільтр.
5. Вставити новий фільтр.
Під час встановлення звернути увагу на те, щоб фільтр був правильно вставленний.
6. Встановити і прикрутити затискні кільця.

Допомога в разі несправностей

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування

Небезпека ненавмисного запуску пристрою і небезпека ураження електричним струмом

Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої вимкнути пристрій і витягти штепсельну вилку з розетки.

Усі перевірки та роботи з електричними частинами приладу мають виконуватися фахівцем.

Двигун (усмоктувальна турбіна) не запускається

Немає електричної напруги

- Перевірити штепсельну розетку та запобіжник системи електроживлення.
- Перевірити мережевий кабель та штепсельну вилку пристрою.

Потужність всмоктування знижується

Сопло, усмоктувальна трубка або всмоктувальний шланг засмічені.

- Перевірити і за необхідності очистити сопло, усмоктувальну трубку або всмоктувальний шланг.

Фільтр забруднений.

- Очистити фільтр.

Занадто триває спорожнення баку для рідини

Зливний шланг здавлений або засмічений.

- Перевірити і за необхідності очистити зливний шланг.

Сервісна служба

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у сервісній службі.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту Kärcher у розділі «Завантаження».

Технічні характеристики

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc	
Електричне підключення				
Напруга мережі	V	220-240	220-240	220-240
Фаза	~	1	1	1
Частота мережі	Hz	50-60	50-60	50-60
Ступінь захисту		IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту	I	I	I	I
Номінальна потужність	W	1200	1200	2000
Запобіжник мережі (інерційний)	A	16	16	16
Розміри та маси				
Типова робоча вага	kg	33	40	46
Довжина x ширина x висота	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
Умови навколошнього середовища				
Температура навколошнього середовища	°C	+40	+40	+40
Робочі характеристики пристрою				
Місткість баку	l	40	65	65
Потік повітря	l/s	59	59	2x50
Розрідження	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
Номінальний діаметр всмоктувального шланга		DN50	DN50	DN50
Розраховані значення згідно з EN 60335-2-69				
Значення вібрації на руці/кисті	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Похибка K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Рівень звукового тиску L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Похибка K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Мережевий кабель				
Мережевий кабель H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Номер деталі (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Довжина кабелю	m	6	6	6

Зберігається право на внесення технічних змін.

виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У разі внесення неузгоджених із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного

Виріб: Пилосос для сухого прибирання
Виріб: Пилосос для сухого та вологого
прибирання
Тип: 9.986-xxx
Тип: 9.989-xxx

Відповідні директиви ЄС

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/ЄС

2011/65/ЄС

Застосувані гармонізовані стандарти

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Особи, що нижче підписалися, діють за
дорученням і за довіреністю
керівництва.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Особа, відповідальна за ведення
документації:

A. Гаг (A. Haag)

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Німеччина)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

м. Вальдштеттен, 2024/04/01

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	175
Мақсатына сәйкес қолдану	175
Қоршаған ортаны қорғау	176
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	176
Жеткізілім жиынтығы	176
Қорғаныс құрал-жабдықтары	176
Құрылғының сипаттамасы	177
Пайдалануға беру	178
Пайдалану	178
Жұмыстың аяқталуы	180
Тасымалдау	180
Сақтау	180
Күтім және техникалық қызмет көрсету	180
Ақаулар кезіндегі көмек	180
Кепілдік	181
Техникалық сипаттамалары	181
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	182

Жалпы нұсқаулар

Кұрылғыны алғаш рет
қолданбас бұрын, осы
пайдалану жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық
пен берілген қауіпсіздік жөніндегі
нұсқауларды оқып шығыңыз. Оларға сай
әрекет етіңіз.

Екі кітапшаны да әрі қарай пайдалану
немесе келесі иесі үшін сақтап қойыңыз.

Мақсатына сәйкес қолдану

△ ЕСКЕРТУ

Денсаулыққа зиян болған шаңды жұту

Денсаулыққа зиян келтіру

Кұрылғының денсаулыққа зиян болған
шаңды сору үшін пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Ұлғалдың жогары болуына
байланысты қысқаша тұмықталу

Кұрылғының зақымдануы

Кұрылғының тек үй ішінде
пайдаланыңыз.

Кұрылғы арналған:

- Майлұс сұйықтықтарды,
салқыннатқыш майларды және
сыналадарды сініру.

- Жанғыш сұйықтықтарды сініру (Жану температурасы 55°C жоғары).
- Жарылу қаупі жоқ заттарды сору.
- Шаң мен үлкен кірді сору.
- Өнеркәсіптік, мысалы, сақтау және өндіріс аймақтарында пайдалану.
- Коммерциялық, мысалы, қонақ үйлер, мектептер, емханалар, фабрикалар, дүкендер, көңсөлдер мен жалға алынған ғимараттарда пайдалану.

Құрылғы арналған:

- Майда шанды сору.
- Жанғыш сұйықтықтарды (тұтанғыш, тез тұтанғыш, қауіпті заттар туралы 67/548/ЕЕС директивасына сәйкес тез тұтанғыш) (жану температурасы 55°C төмен), сондай-ақ жанғыш шандардың жанғыш сұйықтықтармен қоспаларын шаңсорғышпен тазалау.

Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес болып табылады.

Қоршаған органды қорғау

 Орауыш материалдарын
 утилизациялауға болады.

Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

 Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп төндіруі ықтимал, құнды қайта өндемелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, атапмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады:
www kaercher de/REACH

Керек-жақақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жақақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады. Керек-жақақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www kaercher com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жиынтығы

Құрылғы қаптамасын ашқан кезде жинақтың толықтығын тексеріп алыңыз. Керек-жақақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Қорғаныс құрал-жабдықтары

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Қауіпсіздік нұсқаулары

△ ЕСКЕРТУ

- Құрылғы денсаулыққа зиянды шанды соруға арналмаған.
- Құрылғыны жаңбырдан қорғаңыз. Құрылғыны ашық ауда сақтамаңыз.
- Әрбір іске қосу алдында потенциалды тенестіру желілерінің (Жерлендіруші өткізгіштерінің) қосылғанын тексерініз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Эр қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріп, қуат ашасын розеткадан алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

- Құрылғыны тек үй ішінде пайдаланыңыз.
- Қысылып қалу қаупі бар! Сорғыш бастиекті, сүзгі бөлігін немесе жинауға арналған контейнерді шешкенде немесе бекіткенде қолғап күіңіз.
- Зақымдау тәуекелі! Ешқашан сүзгісіз немесе зақымдалған шаңсорғышпен сормаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде қорғаңыс аяқ күімін күіңіз.
- Құрылғыны тек жаяу жүру жылдамдығымен және қажет болса, еніс жолда екі адаммен жылжытыңыз.
- Керек-жараптарды аударылған кезде шаң шықпау үшін абай болыңыз.

Аударылатын тірепі бар құрылғылар (Тс)

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Жарақат алу қаупі

Сұйықтыққа арналған бак аударылып кетсе, қысылып қалу қаупі бар Аударылып кеткеннен кейін құлышты бекітуге мүмкіндік беріңіз.

ТӨТЕНШЕ ЖАГДАЙ КЕЗІНДЕГІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ

△ ҚАУІП

Тұманғыш материалдарды сору кезінде газдарды жұту қаупі, электр тогының соғу қаупі, күйіп қалу қаупі.

Денсаулыққа зиянды газдарды жұту қаупі, электр тогының соғу қаупі, күйіп қалу қаупі.
Төтенше жагдай кезінде құрылғыны өшіріп, қуат ашасын розеткадан алыңыз.

Электр желісіне қосу

Құрылғыны IEC 60364 стандартына сәйкес екстримонтаждаушы орындаған

қуат көзіне жалғауға болады. Қосылу мәндерін зауыттық Техникалық сипаттамалары және тақтайшаданқараңыз. Ұзартқыш сымды пайдалануға жол берілмейді.

△ ҚАУІП

Электр тогының соғу қаупі

Өмірге төнген қаупі
Электр қосылым сымдарын зақымда маңыз, мысалы, басып қалу, қысу немесе тарту арқылы.
Кабельді қызы, май және өткір жиектер өсерінен қорғау керек.
Әрбір пайдалану алдында құрылғының қуат кабелін тексеріңіз. Құрылғыны зақымдалған кабельмен қолданбаңыз.
Зақымдалған кабельді аударылған кабельтік электрикке қалдырыңыз.

Құрылғыдағы таңбалар

Сұйықтықтың максималды рұқсат етілген деңгейін белгілеу

Толтыру деңгейінің көрсеткішін тексеріңізбелімін қараңыз.

Flüssigkeits- MAXIMAL
Füllstand

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғының зақымдану қаупі

Максималды сұйықтық деңгейінен асып кетуіне байланысты судың агуы.
Ен жоғары сұйықтық деңгейіне жеткенше құрылғыны босатыңыз.

Құрылғының сипаттамасы

Суреттерді суреттері бар беттерден қараңыз

Сурет А

- ① Тоқтатқыш тәжегіші бар айналмалы шасси деңгелегі
- ② Максималды толтыру деңгейін белгілеу
- ③ Төгу тұтігі
- ④ Сұйықтыққа арналған бак
- ⑤ Итеру тұтқасы
- ⑥ Бөтелке тақтасы
- ⑦ Кішкентай уатқыш қалқанша
- ⑧ Сүзгі
- ⑨ Соратын басы

- ⑩ Сору шлангісінің қосылымы
- ⑪ Ажыратқыш
- ⑫ Соратын бас ілмегі
- ⑬ Желі кабелі
- ⑭ Сұйықтыққа арналған бактың ілмегі
- ⑮ Шассиді аудару
- ⑯ Керек-жарақтар ұстағышы
- ⑰ Ағытушы интірек

Пайдалануға беру

Суреттерді суреттері бар беттерден қарандыз

1. Құрылғыны жұмыс қүйіне келтіріңіз.
2. Қажет болса, құрылғыны тоқтатқыш тежегішпен бекітіңіз.
3. Соратын бастың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Сорғыш түтікті оның қосылымына салыңыз.

Сурет В

5. Қажетті керек-жарақтарды сорғыш түтікке бекітіңіз.

Пайдалану

Суреттерді суреттері бар беттерден қарандыз

1. Ашаны розеткаға салыңыз.
2. Құрылғы қосқышын пайдаланып құрылғыны қосыңыз.

Сурет С

Бір қозғалтқышы бар құрылғылар (IVR-L...-1)

Сурет D

Екі қозғалтқышы бар құрылғылар (IVR-L...-2)

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Бір қозғалтқышпен жұмыс істейу
Жетексті қозғалтқышының зақымдану қаупі

Қосқыш деңгейлерін жылдам ауыстырыңыз.

Коммутациялық аппараттың бірнеше аудысу кезеңдері бар:

- 0 Құрылғы өшірілген.
- 1 Қозғалтқыш 1 қосулы.
- 2 1 және 2 қозғалтқыштары қосулы.

3. Құрылғы қосқышын пайдаланып құрылғыны қосыңыз.

Сурет D

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Бір қозғалтқышпен жұмыс істейу

Жетексті қозғалтқышының зақымдану қаупі

Қосқыш деңгейлерін жылдам ауыстырыңыз.

Коммутациялық аппараттың бірнеше аудысу кезеңдері бар:


0 Құрылғы өшірілген.

1 Қозғалтқыш 1 қосулы.

2 1 және 2 қозғалтқыштары қосулы.

4. Шаң сору процесін бастаңыз.

Сору процесі

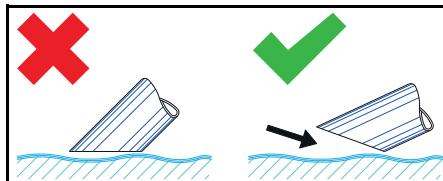

Нұсқау

Сұйықтықтарды шаңсорғышпен сорған кезде, жеткілікті ауа болу үшін керек-жарақтарды тек жартысына дейін батырыңыз.

Толтыру деңгейінің көрсеткішін тексерініз

Суреттерді суреттері бар беттерден қарандыз

Сурет Е

Нұсқау

Төгу түтігіндегі қызыл белгі ен жоғары рүқсат етілген толтыру деңгейін көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғының зақымдану қаупі

Сұйықтыққа арналған бак бірнеше секунд ішінде толтырылғандықтан толып кетеді.

Сұйықтықтың көп мөлшерін алған кезде әрқашан сұйықтыққа арналған бактың толтыру деңгейін тексерініз.

Сұйықтыққа арналған бактың босатыңызы

Суреттерді суреттері бар беттерден қарандыз

1. Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.

2. Құрылғыны сұйықтық төгетін жерге жеткізін.
 3. Сұйықтыққа арналған бакты босатыңыз:
а Жоғарғы шлангпен байланысқан тегу түтігін ажыратыңыз.
- Сурет F**
- b Тегу түтігін қолайлы болған жинау контейнерінің үстінен ұстап, ішіндегісін төгіп тастаңыз.
4. Мазмұнын занды ережелерге сәйкес кәдеге жарату немесе қайта пайдалану.

Аудару арқылы сұйықтыққа арналған бакты босатыңыз

Суреттерді суреттері бар беттерден қараңыз

1. Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Құрылғыны сұйықтық төгетін жерге жеткізініз.
3. Соратын басты алыңыз (соратын бас Соратын басын алыңыз бөлімін қараңыз).
4. Барлық керек-жараптарды алып тастаңыз.
5. Сұйықтыққа арналған бакты босатуға дайындаңыз:

- **Тс орташа аудару құрылғысы** (Тс аудару құрылғысы бар құрылғы)
- а Сұйықтықтыққа арналған бактың ілмегін ашыңыз.

Сурет G

- **Ілмекті пайдалану** (Тс аударғышы жоқ құрылғы)
- а Құрылғыны қолайлы көтеріші бар ілмек арқылы көтеріңіз (Құрылғының сипаттамасы тарауын қараңыз).

△ ҚАУІП

Салмақтың сақталмауы

Құрылғының құлауы салдарынан жарақат алу қаупі
Қолданыстағы жазаттайым оқиғалардың алдын алу ережелерін және қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Әрбір көтеру процесінің алдында көтеру құрылғысының дүрыс жұмыс

- істеп тұрғанына көз жеткізу үшін көтеру жабдығы бар көтеру құрылғысын тексерініз.
Құрылғыны тек берілген көтеру құлақшасының көмегімен көтерініз.
Көтерегіш ілмекті жүктің байқаусызыда ағытылуынан қорғап бекітіңіз.
Кранды тек білікті маман басқара алады.
Кранның қаупіті аймағында болуға ешкімде рұқсат етілмейді.
Құрылғыны көтергіш ілмекте қараусыз қалдырмаңыз.
6. Контейнерді итергіш тұтқамен аударыңыз.
- Сурет H**
7. Мазмұнын занды ережелерге сәйкес кәдеге жарату немесе қайта пайдалану.
 8. Соратын басын орнату және бекіту.

Сұйықтыққа арналған бакты тазалау

Суреттерді суреттері бар беттерден қараңыз

Нұсқау

Су негізіндеі салқындағатқыш майлар бактериялық ластануды тұдыруы мүмкін. Қалдықтарды алып тастау кезінде тиісті қорғаныс күімін күініз.

1. Контейнерді босатыңыз.
2. Контейнердегі қалдықтарды алып тастаңыз.
3. Қолданыстағы ережелерге сәйкес қалдықтарды жойыңыз.
4. Бекітіш тақталардан кесілген заттар мен қалдықтарды алып тастаңыз.

Сурет I

Соратын басын алыңыз

Суреттерді суреттері бар беттерден қараңыз

1. Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
 2. Соратын бастың ілмегін ашыңыз.
- Сурет J**
3. Соратын басты алып, оны жағына қойыңыз.

Жұмыстың аяқталуы

1. Қосу /өшіру қосқышын пайдаланып құрылғыны өшіріңіз.
2. Сұйықтыққа арналған бакты босатыңыз және тазалаңыз.
3. Керек-жарақтарды алып тастаңыз, қажет болса, тазалап, құргатыңыз.

Нұсқау

Әрбір қолданғаннан кейін шаңсорғышты босатыңыз.

Шаңсорғышты контейнер ашық күдеде кептіруге мүмкіндік беріңіз.

Тасымалдау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақтауламауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Тасымалдау және жүктеву кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

1. Көлік құралдарында тасымалданғанда, құрылғыны қолданыстағы нұсқауларға сәйкес сырғып-жығудан қорғаңыз.

Сақтау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақтауламауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Тасымалдау және жүктеву кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

1. Құрылғыны тек үй ішінде сақтаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

1. Құрылғы мен керек-жарақтарды белгілі бір уақыт аралығында сәйкес сұйықтықпен шайып, кептіріңіз.
2. Ластануды болдырмау үшін құрылғыда сұйықтық қалдырмаңыз.
3. Жұмыс барысындағы ұзақ үзілістер кезінде қалдық ылғалдың шығуы үшін қақпақты ашыңыз.
4. Зақымдалған болса, сұзгіні ауыстырыңыз.

Сұзгілерді ауыстырыңыз

Суреттерді суреттері бар беттерден қараныңыз

Сурет K

1. Соратын басты алыңыз (Соратын басын алыңыз тарауын қараныз).
2. Қысқыш сақиналардың бұрандалы қосылымын босатыңыз.
3. Кішкентай қақпақты алыңыз.
4. Сұзгіні алыңыз және ауыстырыңыз.
5. Жаңа сұзгіні салыңыз.

Орнатқан кездे сұзгінің дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

6. Қысқыш сақиналарды киіп, оларды бір-біріне бұраңыз.

Ақаулар кезіндеңі көмек

△ ҚАУП

Жарақат алу қаупі

Құрылғының көздейсоқ іске қосылу қаупі және электр тоғының соғу қаупі
Құрылғыда қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, оны өшіріп, қуат ашасын алыңыз.

Барлық тексерулер мен электр бөліктөріндеңі жұмыстарды маман жүргізсін.

Қозғалтқыш (Сорғыш турбина) жұмыс істемеліді

Электр кернеүі жоқ

- Қуат көзінің розеткасын және сақтандырғышын тексеріңіз.
- Құрылғыдағы желі кабелі мен қуат ашасын тексеру.

Сору күші азаяды

Саптама, тік құбыр немесе сорғыш түтіктер бұғатталған.

- Саптаманы, тік құбырды және сорғыш түтікті тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз.

Сұзгі лас.

- Сұзгіні тазалаңыз.

Сұйықтыққа арналған бакты босату көп уақытты алады

Төгу түтігі қысылған немесе бітеліп қалған.

- Төгу түтігін тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

Тұтынуышыларға қызмет көрсету

Ақау жойылмаған болса, шаңсорғышты сервистік қызметте тексеру керек.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті Kärcher веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады.

Шығару күні фирмалық тақтайшада MM/YYYY пішімінде көрсетіледі, мұнда MM - өндіріс айы, YYYY - шығарылған жылы немесе кодталған түрде.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30290

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

2 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30290 коды 09 /(2)023 өндірілген күнін билдіреді.

Техникалық сипаттамалары

IVR-L 40/12- IVR-L 65/12- IVR-L 65/20-
1 1 Tc 2 Tc

Электр желісіне қосу

Желілік кернеу	V	220-240	220-240	220-240
Фаза	~	1	1	1
Желі жиілігі	Hz	50-60	50-60	50-60
Қорғаныс класы		IPX4	IPX4	IPX4
Қорғау класы	I	I	I	I
Номиналды қуаты	W	1200	1200	2000
Желіні шамадан тыс жүктелуден қорғау (инерциялық)	A	16	16	16

Өлшемдері мен салмағы

Типтік жұмыс салмағы	kg	33	40	46
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330

Экологиялық жағдай

Қоршаған орта температурасы	°C	+40	+40	+40
-----------------------------	----	-----	-----	-----

Құрылғының техникалық сипаттамалары

Үйдис көлемі	I	40	65	65
Аудағы өнімділігі	l/s	59	59	2x50
Вакуум	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)

Сору номиналды ені		DN50	DN50	DN50
--------------------	--	------	------	------

EN 60335-2-69 бойынша сәйкес өлшенген мән

Қолдағы дірілдің мәні	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Белгісіздік K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Дыбыс қысымының деңгейі L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Белгісіздік K _{pA}	dB(A)	2	2	2

Желі кабелі

Желі кабелі H07BQ-F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Бөлшектің нөмірі (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Кабель ұзындығы	m	6	6	6

Техникалық өзгертулерді енгізу құқығы бар.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен төменде көрсетілген машина қауіпсіздік және денсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетіні мәлімдейміз. Бізben келісүсіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өнім: Құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш

Өнім: Ұлғал және құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш

Типі: 9.986-xxx

Типі: 9.989-xxx

Қолданыстағы ЕО директивалары
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2011/65/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Төменде қол қойғандар компания басқармасының атынан және тапсырмасы бойынша әрекет етеді.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Құжаттаманы жүргізетін үекілетті тұлға:

A. Gaag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Роберт-Бош-Штрассе 4-8

73550 Waldstetten (Германия)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

Съдържание

Общи указания	182
Предназначение	183
Зашита на околната среда	183
Аксесоари и резервни части	183
Комплект на доставката	183
Предпазни устройства	183
Описание на уреда	185
Пускане в експлоатация	185
Експлоатация	185
Приключване на работата	187
Транспортиране	187
Съхранение	187
Грижа и поддръжка	187
Помощ при повреди	188
Гаранция	188
Технически данни	188
Декларация за съответствие на ЕС	189

Общи указания

Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност. Процедирайте съответно.

Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

Предназначение

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вдишване на опасни за здравето прахове

Увреждане на здравето

Не използвайте уреда за изсмукване на опасни за здравето прахове.

ВНИМАНИЕ

Късо съединение поради висока влажност на въздуха

Повреда на уреда

Използвайте уреда само във вътрешни помещения.

Уредът е предназначен за:

- изсмукване на съдържащи масло течности, смазочно-охлаждащи средства и трески.
- изсмукване на запалими течности (температура на възпламеняване над 55 °C).
- изсмукване на неексплозивни материали.
- изсмукване на прахове и груби замърсявания.
- промишлена употреба, напр. в складовите и производствени зони
- търговско-стопанска употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и помещения под наем.

Уредът не е предназначен за:

- изсмукване на фин прах.
- Изсмукване на запалими течности (възпламеними, слабо възпламеними, силно възпламеними по смисъла на Директива 67/548/EИО за опасните вещества) (температура на възпламеняване над 55 °C), както и на смеси от запалими прахове и запалими течности.

Всяка друга употреба се счита за неправилна.

Зашита на околната среда

 Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества

(REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница:
www.kaercher.de/REACH

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук:
www.kaercher.com.

Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Предпазни устройства

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Указания за безопасност

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уредът не е подходящ за изсмукване на опасни за здравето прахове.
- Пазете уреда от дъжд. Не съхранявайте уреда на открито.
- Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте дали са свързани проводниците за изравняване на потенциалите (заземителни проводници).

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- След всяка употреба изключвайте уреда и изваждайте щепсела.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте уреда само във вътрешни помещения.
- Опасност от прищипване! Носете ръкавици, когато сваляте или поставяте всмукателната глава, филтърния блок или събирателния съд.
- Опасност от повреда! Никога не извършвайте изсмукване без или с повреден филтър.
- Носете защитни обувки, когато обслужвате уреда.
- Придвижвайте уреда само със стъпкова скорост, а при движение по наклон — по двама, ако е необходимо.
- Когато сменяте принадлежности, внимавайте да не излиза прах.

Уреди с накланяща се ходова част (Tc)

ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване

Опасност от преобръщане на резервоара за течности
Оставете блокировката да се фиксира след накланянето.

Поведение при аварии

△ ОПАСНОСТ

Опасност от наранявания и повреди при засмукване на запалими материали, при късо съединение или други електрически повреди

Опасност от вдишване на вредни за здравето газове, опасност от токов удар, опасност поради изгаряния.

При авария изключете уреда и извадете щепсела.

Електрическо свързване

Уредът може да се свързва само към електрически извод, който е бил изпълнен от електромонтажник съгласно IEC 60364. Присъединителни стойности — вж. Технически данни и типовата табелка. Употребата на удължителен кабел не е разрешена.

△ ОПАСНОСТ

Опасност от електрически удар

Опасност за живота

Не повреждайте електрическите присъединителни кабели напр. чрез преминаване върху тях, притискане или опъване.

Предпазвайте кабелите от топлина, масло и остри ръбове.

Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел на уреда. Не пускайте в експлоатация уред с повреден кабел. Възложете смяната на повредения кабел на електротехник.

Символи върху уреда

Маркировка за максимално допустимото ниво на напълване на течността

Вижте глава Проверка на индикацията за ниво на напълване.



ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Изтичаща вода при превишаване на максималното ниво на напълване на течността.

Изпразвайте уреда, преди да се достигне максималното ниво на напълване на течността.

Описание на уреда

Вж. изображенията на страниците с графики

Фигура А

- ① Водещи колела със застопоряваща спирачка
- ② Маркировка за максимално ниво на напълване
- ③ Изпускателен маркуч
- ④ Резервоар за течност
- ⑤ Пълзгаща скоба
- ⑥ Отбивна пластина
- ⑦ Малка отбивна пластина
- ⑧ Филтър
- ⑨ Всмукателна глава
- ⑩ Извод за всмукателен маркуч
- ⑪ Прекъсвач на уреда
- ⑫ Блокировка на всмукателната глава
- ⑬ Мрежов захранващ кабел
- ⑭ Халка за окачване на кран, резервоар за течност
- ⑮ Накланяща се ходова част
- ⑯ Държач за принадлежности
- ⑰ Деблокиращ лост

Пускане в експлоатация

Вж. изображенията на страниците с графики

1. Приведете уреда в работно положение.
2. При необходимост подсигурете уреда със застопоряващата спирачка.
3. Уверете се, че всмукателната глава е поставена правилно.
4. Пъхнете смукателния маркуч в извода за смукателен маркуч.

Фигура В

5. Поставете желаната принадлежност на смукателния маркуч.

Експлоатация

Вж. изображенията на страниците с графики

1. Включете мрежовия щепсел в контакта.

2. Включете уреда от прекъсвача на уреда.

Фигура С

Уреди с един двигател (IVR-L...-1)

Фигура D

Уреди с два двигателя (IVR-L...-2)

ВНИМАНИЕ

Експлоатация с един двигател

Опасност от повреда на задвижаещия двигател

Превключвате бързо между степените на превключване.

Прекъсвачът има няколко степени на превключване:

0 Уредът е изключен.

1 Двигател 1 е включен.

2 Двигатели 1 и 2 са включени.

3. Включете уреда от прекъсвача на уреда.

Фигура D

ВНИМАНИЕ

Експлоатация с един двигател

Опасност от повреда на задвижащия двигател

Превключвате бързо между степените на превключване.

Прекъсвачът има няколко степени на превключване:


0 Уредът е изключен.

1 Двигател 1 е включен.

2 Двигатели 1 и 2 са включени.

4. Започнете процеса на изсмукване.

Процес на изсмукване

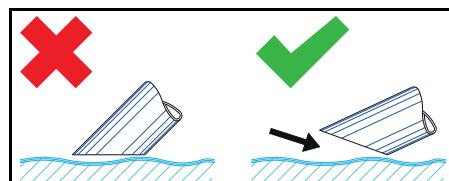

Указание

При изсмукването на течности потапяйте принадлежностите само до половината, за да се осигурява достатъчно въздух.

Проверка на индикацията за ниво на напълване

Вж. изображенията на страниците с графики

Фигура Е

Указание

Червената маркировка на изпускателния маркуч показва максимално допустимото ниво на напълване.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на уреда

Преливане на резервоара за течност поради напълване за няколко секунди. При поемане на големи количества течности постоянно проверявайте нивото на напълване в резервоара за течност.

Изправяване на резервоара за течност

Вж. изображенията на страниците с графики

1. Изключете уреда и го разделете от електрозахранването.
2. Придвижете уреда към приспособлението за изхвърляне на течности.
3. Изпустнете резервоара за течности:
 - a Отделете изпускателния маркуч от горния куплунг на маркуча.

Фигура F

- b Дръжте изпускателния маркуч над подходящ събирателен съд и изпуснете съдържанието.
4. Изхвърлете или използвайте повторно съдържанието, както е установено в законовите разпоредби.

Изправяване на резервоара за течности чрез накланяне

Вижте изображенията на страницата с графики

1. Изключете уреда и го разделете от електrozахранването.
2. Придвижете уреда към приспособлението за изхвърляне на течности.

3. Свалете всмукателната глава (вж.

Сваляне на всмукателната глава) глава

4. Свалете всички спомагателни елементи.

5. Подгответе резервоара за течности за изправяването:

● **С помощта на устройството за накланяне Tc** (уред с устройство за накланяне Tc)

- a Отворете блокировката на резервоара за течности.

Фигура G

● **С помощта на халка за окачване на кран** (уред без накланящо приспособление Tc)

- a С подходящо подемно приспособление повдигнете уреда от халките за окачване на кран (вижте глава *Описание на уреда*).

△ ОПАСНОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от нараняване от падащ уред

Спазвайте валидните разпоредби за предотвратяване на злополуки и указания за безопасност.

Преди всяко повдигане проверявайте подемния механизъм с подемното приспособление за правилно функциониране.

Повдигайте уреда само от предвидената за това халка за окачване на кран.

Подсигурявайте приспособлението за окачване за повдигане срещу непреднамерено откачване на товара. Кранът трябва да бъде управляван само от квалифициран за целта специализиран персонал.

В опасната зона на крана не трябва да има хора.

Не оставяйте уреда без наблюдение на приспособлението за окачване за повдигане.

6. Наклонете резервоара с плъзгащата скоба.

Фигура H

- Изхвърлете или използвайте повторно съдържанието, както е установено в законовите разпоредби.
- Поставете и блокирайте всмукателната глава.

Почистване на резервоара за течности

Вж. изображенията на страниците с графики

Указание

Смазочно-охлаждащите средства на водна база могат да причинят бактериална инфекция. При отстраняването на отлагания носете подходящо защитно облекло.

- Изпразнете резервоара.
- Отстранете отлаганията в резервоара.
- Изхвърлете отлаганията като отпадък в съответствие с валидните разпоредби.
- Почистете задържащите пластини от трески и отлагания.

Фигура I

Сваляне на всмукателната глава

Вж. изображенията на страниците с графики

- Изключете уреда и го разделете от електрическата мрежа.
- Отворете блокировката за всмукателната глава.

Фигура J

- Свалете всмукателната глава и я оставете настри.

Приключване на работата

- Изключете уреда от прекъсвача Вкл./Изкл.
- Изпразнете и почистете резервоара за течности.
- Демонтирайте и при необходимост почистете и подсушете принадлежностите.

Указание

Изправявайте прахосмукачката след всяка употреба. Оставете прахосмукачката да изсъхне при отворен резервоар.

Транспортиране

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

*Опасност от наранявания и повреди
При транспортирането и съхранението съблюдавайте теглото на уреда.*

- При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изпълзване и обръщане, като следвате валидните инструкции.

Съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

*Опасност от наранявания и повреди
При транспортирането и съхранението съблюдавайте теглото на уреда.*

- Съхранявайте уреда само във вътрешни помещения.

Грижа и поддръжка

- Периодично промивайте уреда и принадлежностите с подходяща течност и ги оставяйте да изсъхнат.
- За да избегнете бактериално замърсяване, не оставяйте течности в уреда.
- При по-продължителни паузи при експлоатация отваряйте капака, за да може да се изпарява остатъчната влага.
- При повреда сменете филтъра.

Смяна на филтъра

Вж. изображенията на страниците с графики

Фигура K

- Свалете всмукателната глава (вж. глава Сваляне на всмукателната глава).
- Развийте винтовото съединение на притискателните пръстени.
- Свалете малката отбивна пластини.
- Свалете филтъра и го сменете.
- Поставете новия филтър.
При монтажа внимавайте филтърът да се поставя правилно.

6. Поставете и затегнете притискателните пръстени.

Помощ при повреди

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване

Опасност от самопроизволно стартиране на уреда и опасност от електрически удар

Преди всяка работи по уреда го изключвайте и изваждайте щепсела.

Възлагайте извършването на есички проверки и работи по електрически части на специалист.

Двигателят (смукателна турбина) не сработва

Липса на електрическо захранване

- Проверете контакта и предпазителя на електрозахранването.
- Проверете мрежовия захранващ кабел и щепсела на уреда.

Силата на всмукване отслабва

Дюзата, всмукателната тръба или всмукателният маркуч са запушенi.

- Проверете дюзата, всмукателната тръба и всмукателния маркуч и при необходимост ги почистете.

Филтърът е замърсен.

- Почистете филтъра.

Изпразването на резервоара за течности продължава дълго

Изпускателният маркуч е прищипан или запушен.

- Проверете изпускателния маркуч и при необходимост го почистете.

Сервиз

Ако повредата не може да бъде отстранена, уредът трябва да бъде проверен от сервиза.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обрънете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

Технически данни

IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
1	1 Tc	2 Tc

Електрическо свързване

Мрежово напрежение	V	220-240	220-240	220-240
Фаза	~	1	1	1

Мрежова честота	Hz	50-60	50-60	50-60
Тип защита		IPX4	IPX4	IPX4

Клас защита	I	I	I	
Номинална мощност	W	1200	1200	2000

Предпазител (инертен)	A	16	16	16
Типично собствено тегло	kg	33	40	46

Дължина x широчина x височина	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
-------------------------------	----	---------------------	---------------------	---------------------

		IVR-L 40/12- 1	IVR-L 65/12- 1 Tc	IVR-L 65/20- 2 Tc
Условия на заобикалящата среда				
Околна температура	°C	+40	+40	+40
Данни за мощността на уреда				
Съдържание на резервоара	l	40	65	65
Количество на въздуха	l/s	59	59	2x50
Вакуум	kPa (mbar)	23 (230) (mbar)	23 (230)	22 (220)
Номинален диаметър на смукателен маркуч		DN50	DN50	DN50
Установени стойности съгласно EN 60335-2-69				
Стойност на вибрацията ръка-рамо	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Неустойчивост K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ниво на звуково налягане L _{pA}	dB(A)	70	70	70
Неустойчивост K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Мрежов захранващ кабел				
Мрежов захранващ кабел H07BQ- F	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Номер на част (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
Дължина на кабел	m	6	6	6

Запазваме си правото на технически промени.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Прахосмукачка за сухо почистване
Продукт: Прахосмукачка за мокро и сухо почистване

Тип: 9.986-xxx
Тип: 9.989-xxx

Приложими директиви на ЕС

2006/42/EO (+2009/127/EO)
2014/30/EC

2011/65/EC

Приложими хармонизирани стандарти

EN 55014-2: 2015
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Пълномощник по документацията:

A. Haag

目录

一般性注意事项.....	190
按规定使用.....	190
环境保护.....	190
附件和备件.....	190
供货范围.....	190
安全装置.....	190
设备说明.....	191
调试.....	191
操作.....	191
结束运行.....	193
运输.....	193
存放.....	193
维护和保养.....	193
故障帮助.....	193
质量保证.....	193
技术数据.....	194
欧盟一致性声明.....	195

一般性注意事项



在您第一次使用设备之前，请先阅读本操作说明书原件和所附的安全提示，并遵守。

为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管两份手册。

按规定使用

△ 警告

吸入有害粉尘

损害健康

请勿使用该设备抽吸有害粉尘。

注意

湿度过高会引起短路

设备损坏

本设备只能在室内使用。

本设备适用于：

- 抽吸油性液体、冷却润滑剂和碎屑。
- 抽吸易燃液体（闪点高于 55 °C）。
- 抽吸非爆炸性物质。
- 抽吸灰尘和粗粒污垢。
- 工业用途，例如，在仓储和生产区域。
- 适用于商业使用，例如酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务。

本设备不适用于：

- 抽吸微尘。
- 抽吸易燃液体（根据危险物质指令 67/548/EEC 规定的易燃、极易燃、高度易燃）（闪点低于 55 °C）以及易燃粉尘与易燃液体的混合物。

任何其他用途均被视为不当使用。

环境保护

包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。

电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、蓄电池或油等。若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组成部分。为了设备按规定运行，需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：www.kaercher.com/REACH

附件和备件

只允许使用原厂附件和备件，它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见

www.kaercher.com

供货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。附件缺失或运输损坏时，请通知您的经销商。

安全装置

危险等级

△ 危险

- 提示导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

△ 警告

- 提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

△ 小心

- 提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意

- 提示可能产生财产损失的危险状况。

安全提示

△ 警告

- 本设备不适用于抽吸有损健康的粉尘。
- 保护设备免受雨淋。请勿将设备存放在室外。

- 每次调试前，应检查电位均衡导线（接地导线）是否已连接。

△ 小心

- 每次使用之后关闭设备并且拔下电源插头。

注意

- 本设备只能在室内使用。
- 有挤伤危险！拆卸或安装吸头、过滤单元或收集容器时，请戴上手套。
- 有损坏危险！切勿在没有过滤器或过滤器损坏的情况下进行吸尘。
- 操作设备时请穿上安全鞋。
- 只能以步行速度移动设备，如有必要，在斜坡上时应由两人移动设备。
- 更换配件时确保不会有粉尘逸出。

带倾斜底盘的设备 (Tc)

注意

受伤危险

液体容器倾翻会造成挤伤危险
倾翻后卡入锁定装置。

紧急情况下的应急措施

△ 危险

在抽吸易燃材料、发生短路或其他电气故障时可能会造成人员受伤和设备损坏

吸入有害气体的危险、触电危险、烧伤危险。

遇到紧急情况时，请关闭设备并拔下电源插头。

电气连接

本设备只能与由电工按照 IEC 60364 标准设计的电气接口连接。连接值见 技术数据和铭牌。不允许使用延长电缆。

△ 危险

触电危险

生命危险

请勿损坏电气连接电缆，例如 由于碾压、挤压或拉扯。

请防止电线与高温、油及尖锐物品接触。

每次操作前都要检查设备的电源线。请勿在电缆损坏的情况下操作设备。请专业电工更换损坏的电缆。

设备上的标志

最大允许液位标记

参见章节 检查液位显示。

Flüssigkeits-
Füllstand MAXIMAL

注意

设备损坏风险

因超过最大液位而漏水。

在达到最大液位之前清空设备。

设备说明

插图参见图片页

图 A

- ① 带驻车制动器的导向滚轮
- ② 最大液位标记
- ③ 排放软管
- ④ 液体容器
- ⑤ 伸缩把手
- ⑥ 挡板
- ⑦ 小挡板
- ⑧ 过滤器
- ⑨ 吸头
- ⑩ 抽吸软管接口
- ⑪ 设备开关
- ⑫ 吸头锁定装置
- ⑬ 电源线
- ⑭ 液体容器吊耳
- ⑮ 倾斜底盘
- ⑯ 配件支架
- ⑰ 解锁杆

调试

插图参见图片页

1. 将设备置于工作位置。
2. 如有必要，用驻车制动器固定设备。
3. 确保吸头安装正确。
4. 将抽吸软管插入抽吸软管接口。
5. 将所需配件插到抽吸软管上。

操作

插图参见图片页

1. 将电源插头插入插座。
2. 使用设备开关开启设备。

图 C

配备一个电机的设备 (IVR-L...-1)

图 D

配备两个电机的设备 (IVR-L...-2)

注意

使用一个电机运行

驱动电机有损坏危险

快速切换开关级别。

该开关有多个开关级：

- 0 设备已关闭。
 - 1 电机 1 已启动。
 - 2 电机 1 和 2 已启动。
3. 使用设备开关开启设备。

图 D

注意

使用一个电机运行


驱动电机有损坏危险

快速切换开关级别。

该开关有多个开关级：

- 0 设备已关闭。
 - 1 电机 1 已启动。
 - 2 电机 1 和 2 已启动。
4. 开始吸尘。

吸尘过程

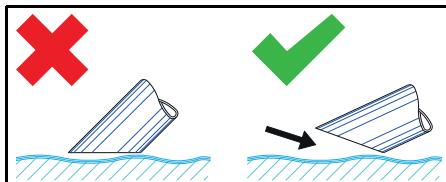

提示

抽吸液体时，仅将配件浸入一半，以确保吸入足够的空气。

检查液位显示

插图参见图片页

图 E

提示

排放软管上的红色标记表示最大允许液位。

注意

设备损坏风险

由于在几秒钟内加注而导致液体容器溢满。

吸入大量液体时，请务必检查液体容器中的液位。

排空液体容器

插图参见图片页

1. 关闭设备并断开电源。
2. 将设备移至液体处理装置。
3. 排空液体容器：
 - a. 从上部软管连接器处断开排放软管。

图 F

- b. 将排放软管放在合适的收集容器上，排出内装物。
4. 根据法律规定对内装物进行废弃处理或再利用。

通过倾斜方式排空液体容器

插图参见图片页

1. 关闭设备并断开电源。
2. 将设备移至液体处理装置。
3. 拆下吸头（参见 **拆下吸头一章**）。
4. 拆下所有附件。
5. 准备排空液体容器：

● 使用倾斜装置 Tc (带倾斜装置的设备 Tc)

- a 打开液体容器的锁定装置。
图 G

● 使用吊耳 (不带倾斜装置 Tc 的设备)

- a 使用合适的起重装置通过吊耳吊起设备（参见章节 **设备说明**）。

△ 危险

不注意重量

设备坠落有致伤危险

请遵守适用的事故预防规定和安全提示。

每次起吊作业前，都要检查起重装置和起重设备是否工作正常。

只能通过指定吊耳起吊设备。

固定起重悬挂装置，防止负载意外脱钩。

仅允许合格的专业人员操作起重机。

不得有任何人员在起重机的危险区域内停留。

不要让设备在无人看管的情况下留在起重悬挂装置上。

6. 用伸缩把手倾斜容器。

图 H

7. 根据法律规定对内装物进行废弃处理或重复使用。

8. 装上吸头并锁定。

清洁液体容器

插图参见图片页

提示

水基冷却润滑剂可能会造成细菌污染。清除沉积物时请穿戴合适的防护服。

1. 清空容器。
2. 清除容器内的沉积物。
3. 按照现行规定对沉积物进行废弃处理。
4. 清除挡板上的碎屑和沉积物。

图 I

拆下吸头

插图参见图片页

1. 关闭设备并断开电源。
2. 打开吸头锁定装置。

图 J

3. 拆下吸头并将其放在一边。

结束运行

1. 使用开关 关闭设备
2. 清空并清洁液体容器。
3. 拆下配件，必要时进行清洁并晾干。

提示

每次使用后都应清空吸尘器。打开容器，让吸尘器晾干。

运输

△ 小心

忽略重量

受伤与损坏危险

运输和存放时注意设备的重量。

1. 用车辆运输时，根据现行准则固定设备以防滑动和倾翻。

存放

△ 小心

忽略重量

受伤与损坏危险

运输和存放时注意设备的重量。

1. 本设备只能存放在室内。

维护和保养

1. 定期用合适的液体冲洗设备和配件并晾干。
2. 为避免污染，请勿将任何液体留在设备中。
3. 长时间运行中断时，请打开盖子，让残留的水分排出。
4. 如果过滤器损坏，请更换。

更换过滤器

插图参见图片页

图 K

1. 取下吸头（参见章节 拆下吸头）。
2. 松开张紧环的螺钉连接。
3. 取下小挡板。
4. 拆下并更换过滤器。
5. 装入新的过滤器。
安装时，确保过滤器安装正确。
6. 装上张紧环并拧紧。

故障帮助

△ 危险

受伤危险

设备意外启动的危险和触电危险

在设备上进行任何作业之前，请关闭设备并拔下电源插头。

电气部件上的所有检查和作业应由专业人员执行。

电机（吸尘涡轮机）未启动

无电压

- 检查插座和电源保险丝。
- 检查设备的电源线和电源插头。

吸力减弱

喷嘴、吸管或抽吸软管堵塞。

- 检查喷嘴、吸管或抽吸软管，必要时进行清洁。

过滤器脏污。

- 清洁过滤器。

清空液体容器耗时长

排放软管被挤压或堵塞。

- 检查排放软管，必要时进行清洁。

客户服务部

如果无法排除故障，则必须由客户服务部检查设备。

质量保证

在每个国家，适用由我们的主管销售公司发布的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

（地址详见背面。）

更多的质量保证信息（如果有）可以在您当地 Kärcher 网站服务区的“下载”下找到。

发布日期以 MM/YYYY 格式（其中 MM 是生产月份，YYYY 是生产年份）或编码形式显示在铭牌上。

此时每个数字具有以下含义：

示例：30290

3 生产年份（个位）

0 生产年份（世纪）

2 生产年份（十位）

9 生产月份的第二位数

0 生产月份的第一位数

因此示例中的编码 30290 表示生产日期为 (2)023/09。

技术数据

		IVR-L 40/12-	IVR-L 65/12-	IVR-L 65/20-
	1	1 Tc	2 Tc	
电气连接				
电源电压	V	220–240	220–240	220–240
相位	~	1	1	1
电源频率	Hz	50–60	50–60	50–60
防护类型		IPX4	IPX4	IPX4
防护等级		I	I	I
额定功率	W	1200	1200	2000
电源保险丝 (慢熔型)	A	16	16	16
尺寸和重量				
典型的工作重量	kg	33	40	46
长 x 宽 x 高	mm	710 x 510 x 1180	730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330
环境条件				
环境温度	° C	+40	+40	+40
设备的功率数据				
污物桶容量	l	40	65	65
空气流量	1/s	59	59	2x50
负压	kPa (mbar)	23 (230)	23 (230)	22 (220)
抽吸软管标称宽度		DN50	DN50	DN50
根据 EN 60335-2-69 标准测得的数值				
手臂振动值	m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5
不确定度 K	m/s ²	0.2	0.2	0.2
声压级 L _{pA}	dB(A)	70	70	70
不确定度 K _{pA}	dB(A)	2	2	2
电源线				
电源线 H07BQ-F	mm ²	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
零件编号 (EU)		9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0
电线长度	m	6	6	6

保留技术更改的权利。

欧盟一致性声明

我们在此声明，基于其设计和结构以及我们投入市场的款型，下述机器满足欧盟指令的相关基本安全健康要求。如果在没有与我方协商的情况下更改机器，本声明失效。

产品：干式吸尘器

产品：湿式/干式吸尘器

类型： 9.986-xxx

类型： 9.989-xxx

相关的欧盟指令

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

应用的协调标准

EN 55014-2: 2015

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

签署人受管理层的委托并且全权处理相关事宜。

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

文档全权代表：

A. 海牙

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (德国)

电话: +49 7171 94888-0

传真: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 2024/04/01

الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان على الصفحة الخلفية)

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع Kärcher المحلي تحت عنوان "التزيلات".

خدمة العملاء

إن لم تتم إزالة العيب، يجب فحص الجهاز من قبل خدمة العملاء.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه

البيانات الفنية

IVR-L 65/20-2 | VR-L 65/12-1 | VR-L 40/12-1

Tc	Tc		وصلة كهربائية
220-240	220-240	220-240V	جهد المأخذ الرئيسي
1	1	1~	الطور
50-60	50-60	50-60 Hz	تردد المأخذ الرئيسي
IPX4	IPX4	IPX4	نوع الحماية
I	I	I	فئة الحماية
2000	1200	1200W	إدخال الطاقة المقرر
16	16	16A	مصدر الشبكة (محمول)
الأبعاد والأوزان			
46	40	33kg	وزن التشغيل النططي
730 x 570 x 1330	730 x 570 x 1330	710 x 510 x mm 1180	الطول x العرض x الارتفاع
الظروف المحيطة			
+40	+40	+40 °C	درجة حرارة المحيط
بيانات قدرة الجهاز			
65	65	40l	محتوى الوعاء
2x50	59	59 l/s	كمية الهواء
22 (220)	23 (230)	23 (230) kPa (mbar)	ضغط خوازي
DN50	DN50	DN50	مقاس اسمي لخراطوم الشفط
القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-69			
< 2,5	< 2,5	< 2,5 m/s ²	القيمة الاهتزازية لليد والذراع
0,2	0,2	0,2 m/s ²	K قيمة الشك
70	70	70 dB(A)	مستوى انبعاث الصوت L _{pA}
2	2	2 dB(A)	قيمة الشك K _{pA}
كابل الشبكة			
3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5 mm ²	الكابل الكهربائي H07BQ-F
9.979-874.0	9.979-874.0	9.979-874.0	رقم القطعة (EU)
6	6	6m	طول الكابل

تحتفظ بالحق في إدخال تعديلات فنية.

العناية والصيانة

- ا. اشطف الجهاز والملحقات على فترات منتظمة باستخدام السائل المناسب واتركه يجف.
- لتجنب التلوثات البكتيرية يجب ألا يتم ترك والسوائل في الجهاز.
- أثناء توقفات التشغيل الطويلة، افتح الغطاء للسمام للرطوبة المتبقية بالخروج.
- في حالة ثلقة، استبدل الفلتر.

استبدال الفلتر

الصورة، انظر صفحات الصور

صورة إيضاحية K

- أزل رأس الشفط (انظر الفصل /إزالة رأس الشفط).
 - قم بفك الوصلة اللولبية لحلقات التثبيت.
 - قم بإزالة العارضة الصغيرة.
 - قم بإزالة الفلتر واستبداله.
 - أدخل الفلتر الجديد.
- عند التثبيت، تأكد من استخدام الفلتر بشكل صحيح.
- قم بتوصيل وربط حلقات التثبيت.

المساعدة في حالة حدوث أعطال

▲ خطر
خطر الإصابة
خطر عمل الجهاز بشكل غير مقصود وخطر التعرض لصدمة كهربائية
قبل إجراء أي أعمال على الجهاز، أطفئ الجهاز وإخلع القابس.

اعهد إلى عامل متخصص لإجراء جميع الفحوصات والأعمال المتعلقة بالأجزاء الكهربائية.

توقف المحرك (توريينة الشفط)

● لا توجد فولطية كهربائية
● فحص القابس وتجهيزه التأمين الخاصة بالتيار الكهربائي.

● فحص كابل الشبكة وقباس الجهاز.

انخفاض قوة الشفط تدريجياً

الفوهه أو أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط مسدودة.

● افحص الفوهه وأنبوب الشفط وخرطوم الشفط وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.
الفلتر متسخ.
● تنظيف الفلتر.

يستغرق تفريغ حاوية السائل وقتا طويلاً
تم سحق خرطوم التصريف أو انسداده.

● افحص خرطوم التصريف وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

لا يجوز وجود أشخاص في منطقة خطر الارتفاع.

لا تترك الجهاز بدون مراقبة مجموعه تعليق الرفع.

6. قم بإتماله الحاوية بمقبض الدفع.

صورة إيضاحية H

7. تخلص من المحتوى أو أعد استخدامه وفقاً للمطلبات القانونية.

8. قم بتركيب رأس الشفط وتأمينها.

تنظيف حاوية السائل

الصورة، انظر صفحات الصور

إرشاد

يمكن أن يؤدي استخدام مواد التسخيم الباردة ذات قاعدة مائية إلى تلوثات بكتيرية. ارتدي ملابس واقية مناسبة عند إزالة الرواسب.

1. أفرغ الحاوية.

2. قم بإزالة الرواسب الموجودة في الحاوية.

3. تخلص من الرواسب وفقاً لواحة الحالية.

4. قم بإزالة الرفائق والرواسب من لوحات الاحفاظ.

صورة إيضاحية A

إزالة رأس الشفط

الصورة، انظر صفحات الصور

1. أوقف الجهاز وافصله عن الشبكة الكهربائية.

2. افتح قفل رأس الشفط.

صورة إيضاحية L

3. قم بإزالة رأس الشفط واتركه جانيا.

نهاء التشغيل

1. إيقاف الجهاز من مفتاح التشغيل / الإيقاف

2. قم بتفريغ وتنظيف حاوية السائل.

3. قم بإزالة الملحقات وتنظيفها وتجفيفها إذا لزم الأمر.

إرشاد

أفرغ المكبسه الكهربائية بعد كل استخدام. اترك المكبسه الكهربائية تجف مع فتح الحاوية.

النقل

▲ تنوية

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

عليك عند النقل والتخزين مراعاة وزن الجهاز.

1. يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب وفقاً لما تنص عليه المعايير السارية عند نقله في المركبات.

التخزين

▲ تنوية

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

عليك عند النقل والتخزين مراعاة وزن الجهاز.

1. تخزين الجهاز في غرف داخلية فقط.

التشغيل

الصورة، انظر صفحات الصور

1. إدخال قابس الشبكة في المقبس.

2. قم بتشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز.

صورة إيضاحية C

الأجهزة ذات المحرك الواحد (IVR-L...-1)

صورة إيضاحية D

الأجهزة ذات المحركين (IVR-L...-2)

تنبيه

التشغيل بمحرك واحد

خطر تلف محرك الدفع

قم بتبديل درجات المفتاح بسرعة.

يحتوي المفتاح على عدة درجات تبديل:

الجهاز متوقف.

1 المحرك 1 قيد التشغيل.

2 المحركان 1 و 2 قيد التشغيل.

3. قم بتشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز.

صورة إيضاحية D

تنبيه

التشغيل بمحرك واحد

خطر تلف محرك الدفع

قم بتبديل درجات المفتاح بسرعة.

يحتوي المفتاح على عدة درجات تبديل:


الجهاز متوقف.

1 المحرك 1 قيد التشغيل.

2 المحركان 1 و 2 قيد التشغيل.

4. ابدأ عملية الشفط.

عملية الشفط

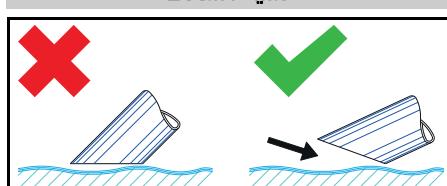

ارشاد

عند شفط السوائل، اغمر الملحقات في منتصف الطريق فقط لنقل ما يكفي من الهواء.

تحقق من مؤشر مستوى الماء

الصورة، انظر صفحات الصور

صورة إيضاحية E

ارشاد

تشير العلامة الحمراء على خرطوم الصرف إلى الحد الأقصى لمستوى الماء المسموح به.

تنبيه

خطر حدوث أضرار بالجهاز

فيضان حاوية السائل بسبب الماء في غضون ثوان قليلة.

تحقق باستمرار من مستوى الماء في حاوية السائل عند شفط كميات كبيرة من السائل.

تفريغ حاوية السائل

الصورة، انظر صفحات الصور

1. قم بإيقاف الجهاز وافصله عن مصدر التيار.

2. قم بقيادة الجهاز إلى مرفق التخلص من السوائل.

3. إفراغ حاوية السائل:

a افصل خرطوم الصرف عن قارنة الخرطوم العلوية.

صورة إيضاحية F

b امسك خرطوم التصريف فوق حاوية تجميع

المناسبة وقم بتصريف المحتويات.

4. تخلص من المحتوى أو أعد استخدامه وفقاً

للمطلبات القانونية.

تفريغ حاوية السائل عن طريق الامالة

للصور، انظر صفحات الأشكال

1. قم بإيقاف الجهاز وافصله عن مصدر التيار.

2. قم بقيادة الجهاز إلى مرفق التخلص من السوائل.

3. أزل رأس الشفط (انظر الفصل /إزالة رأس الشفط).

4. أزل جميع أجزاء الملحقات.

5. تحضار حاوية السائل للتفریغ:

● عن طريق تجهيزه الإمالة TC (جهاز مع تجهيزه

إمالة TC)

a افتح قفل حاوية السائل.

صورة إيضاحية G

● عن طريق عروة الرفع (جهاز بدون تجهيزه

الإمالة TC)

a ارفع الجهاز من عروات الرافعة (انظر الفصل

مواصفات الجهاز) باستخدام رافعة مناسبة.

خطر

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة بسبب سقوط الجهاز

عليك مراعاة اللوائح السارية الخاصة بالوقاية من الحوادث وإرشادات السلامة.

قبل كل عملية رفع، تحقق من جهاز الرفع بالرافعة للتشغيل الخالي من الأخطاء.

قم برفع الجهاز عن طريق عروة الرفع المخصصة فقط.

قم بتأمين مجموعة تعليق الرفع ضد فك الحمل غير المقصود.

يسمح فقط للموظفين المؤهلين بتشغيل الرافعة.

إرشادات السلامة

٤ تحذير

- لا تستخدم الجهاز لشفط الغبار الضار بالصحة.
- عليك حماية الجهاز من المطر. لا تخزن الجهاز في مكان خارجي.
- قبل كل تشغيل، تحقق مما إذا كانت كابلات الربط متساوية الجهد (وصلات التأرض) متصلة.

٥ تنبيه

- توقف تشغيل الجهاز وإفصل قابس التيار الكهربائي بعد كل استخدام.

تنبيه

- استخدم الجهاز في الداخل فقط.
- خطر السحق! ارتد قفازات عند إزالة أو وضع رأس الشفط أو وحدة الفلتر أو حاوية التجميع.
- خطر حدوث أضراراً لا تقم أبداً بالشفط دون فلتر أو يغير تناf.
- ارتد أحذية الأمان عند تشغيل الجهاز.
- حرك الجهاز فقط بسرعة المشي، وإذا لزم الأمر، بمساعدة شخص ثالث على المسارات المائية.
- تأكد من عدم تسرب الغبار عند استبدال أجزاء الملحقات.

الأجهزة ذات الهيكل القابل للإمالة (Tc)

تنبيه

خطر الإصابة
خطر السحق بسبب إمالة حاوية السوائل ثبت القفل في مكانه بعد الإمالة.

النصرف في حالة الطوارئ

٣ خطر

خطر الإصابة والتضرر عند شفط المواد القابلة للاحتراق أو في حالة قصر الدائرة، أو عند حدوث أي خطأ كهربائي آخر.
خطر استنشاق غازات خطيرة على الصحة، وخطر حدوث صدمة كهربائية، وخطر التعرض للحريق.
في حالة الطوارئ أطفئ الجهاز وإخلع القابس.

وصلة كهربائية

لا يجوز توصيل الجهاز إلا بوصلة كهربائية يقوم بها كهربائي وفقاً للمواصفة IEC 60364-1. انظر قيم التوصيل البيانات الفنية ولوحة الصنع. لا يسمح باستخدام كابل تمديد.

٤ خطر

خطر حدوث صدمة كهربائية
خطر على الحياة
لا تلف كابلات الوصلة الكهربائية، على سبيل المثال عن طريق المرور فوقها أو تعرضاً للاختصار أو سجهاً.
قم بحماية الكابل من الحرارة والزبالت والحواف الحادة.

مواصفات الجهاز

الصورة، انظر صفحات الصور

A صورة إيضاحية

- العجلات المزودة بفرملة ثبيت
- الحد الأقصى لمستوى الماء
- برغي التصريف
- حاوية السائل
- مقضن الدفع
- عارضة
- عارضة صغيرة
- فلتر
- رأس الشفط
- وصلة خرطوم الشفط
- فتحة الجهاز
- قفل رأس الشفط
- كابل الشبكة
- عروة رفع حاوية السائل
- هيكل القاعدة للإمالة
- حامل الملحقات
- ذراع التحرير

بعد التشغيل

الصورة، انظر صفحات الصور

- اضبط الجهاز على وضع العمل.
- إذا لزم الأمر، قم بتأمين الجهاز باستخدام فرملة التثبيت.
- تأكد أن رأس الشفط تم تركيبها بشكل صحيح.
- أدخل خرطوم الشفط في وصلة خرطوم الشفط.

B صورة إيضاحية

- ضع الملحق فيه على خرطوم الشفط.

المحتويات

- شفط السوائل القابلة للاشتعال (قابلة للاشتعال، شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال وفقاً لـ توجيهي قانون المواد الخطرة (67/548/EWG) (نقطة الوميض أقل من 55 °م)، وكذلك مخالطي الغبار القابل للاحتراق مع السوائل القابلة للاشتعال. وسيتم اعتبار أي استخدام آخر غير مناسب.

حماية البيئة

- المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:
www.kaercher.de/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

محظوظ التسليم

تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

تجهيزات السلامة

درجات الخطير

▲ خطير

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

△ تحذير

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

△ تهديد

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تهذيب

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

196	إرشادات عامة
196	الاستخدام المطابق للتعليمات
196	حماية البيئة
196	الملحقات التكميلية وقطع الغيار
196	محظوظ التسليم
196	تجهيزات السلامة
197	مواصفات الجهاز
197	بدء التشغيل
198	التشغل
199	إنهاء التشغيل
199	النقل
199	التخزين
199	العناية والصيانة
199	المساعدة في حالة حدوث أعطال
200	الضمان
200	بيانات الفنية

ارشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل هذا قبل أول استخدام للجهاز وكذلك ارشادات السلامة المرفقة. ثم يجب استخدام الجهاز وفقاً لذلك. عليك الاحتفاظ بكل الكتبين وذلك للاستخدام اللاحق أو تسليمهما للمالك التالي.

الاستخدام المطابق للتعليمات

△ تحذير

استنشاق الغبار الضار بالصحة
أضرار على الصحة
لا تستخدم هذا الجهاز لشفط الغبار الضار بالصحة
أبداً.

تنبيه

- مس كهربائي بسبب الرطوبة العالية
تضليل الجهاز
استخدم الجهاز في الداخل فقط.
الجهاز مخصص ل:
- شفط السوائل الزبالة ومواد التشحيم الباردة والرمانقون.
 - شفط السوائل القابلة للاشتعال (نقطة الوميض فوق 55 °م).
 - شفط المواد غير المتفجرة.
 - شفط الغبار والأوساخ الخشنة.
 - الاستخدام التجاري والاستخدام في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتأجرين والمكاتب والمحلات المؤجرة.
 - شفط الغبار الناعم.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



2-2-HC-A5-GS-awx2508