

LMO 18-36 Battery



Deutsch	7
English	12
Français	18
Italiano	23
Nederlands	29
Español	34
Português	39
Dansk	45
Norsk	50
Svenska	55
Suomi	60
Ελληνικά	65
Türkçe	70
Русский	75
Magyar	81
Čeština	87
Slovenščina	92
Polski	97
Românește	102
Slovenčina	108
Hrvatski	113
Srpski	118
Български	123
Eesti	129
Latviešu	134
Lietuviškai	139
Українська	144
Қазақша	150
日本語	156
العربية	161





EAC



















Register
your product
www.kaercher.com/welcome













59696120 (03/22)

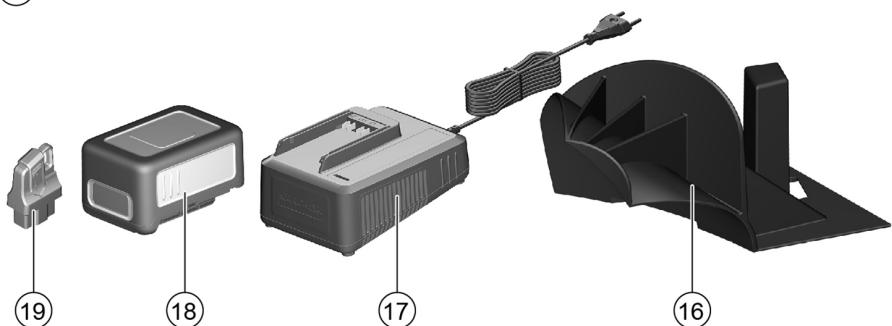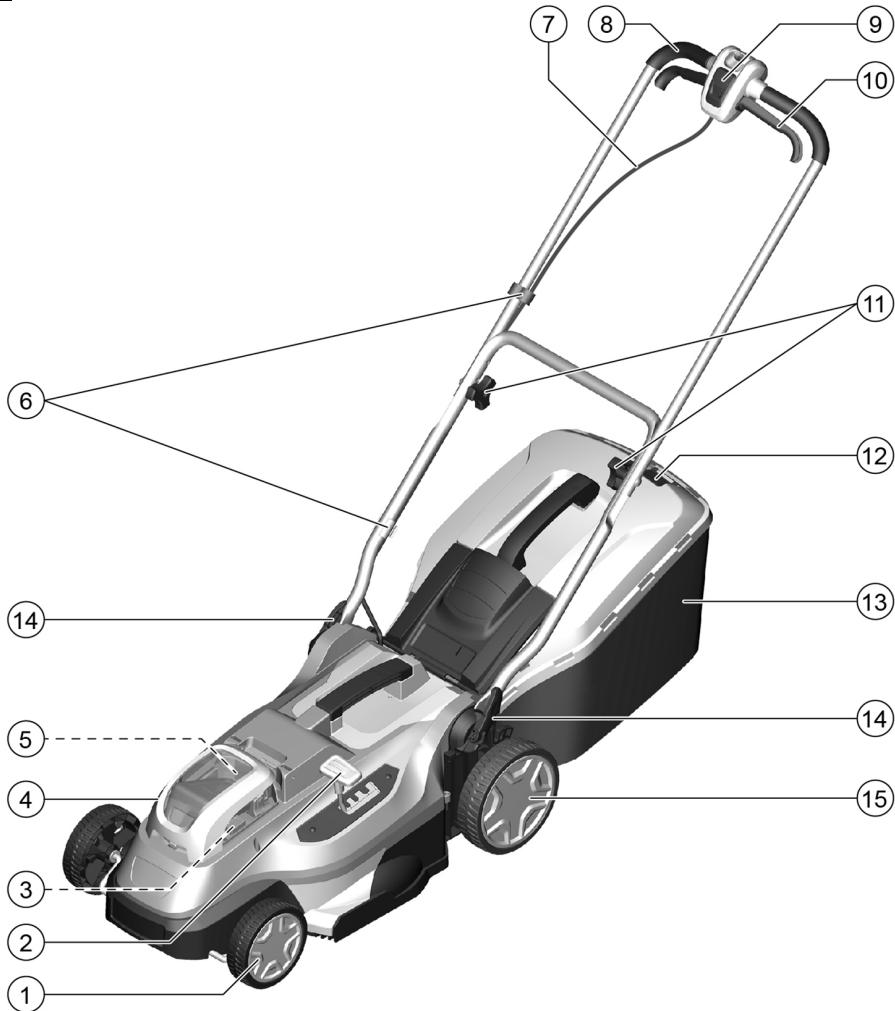A

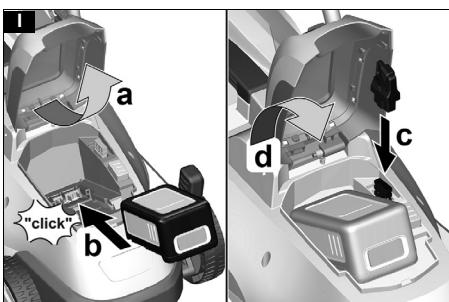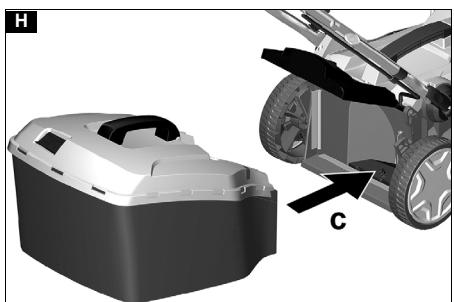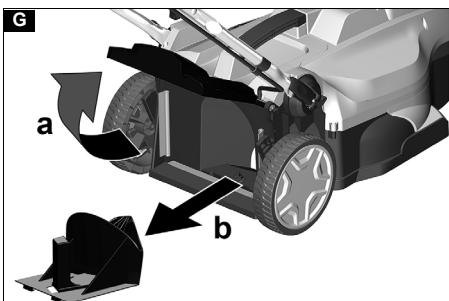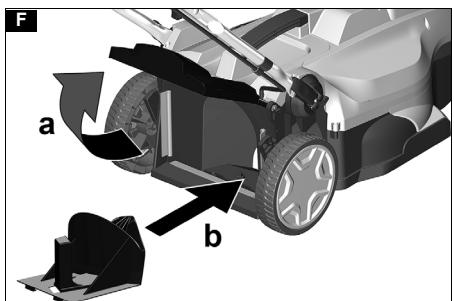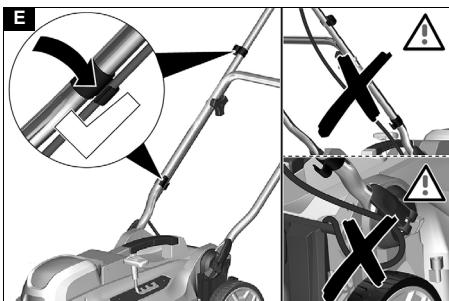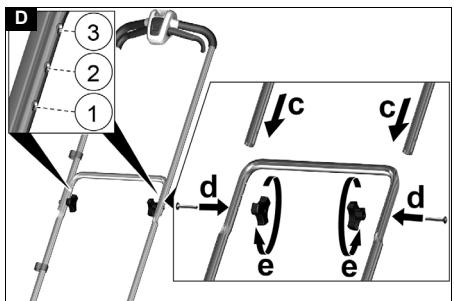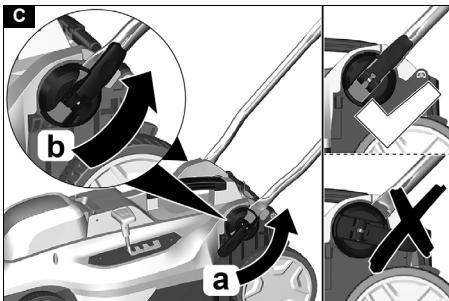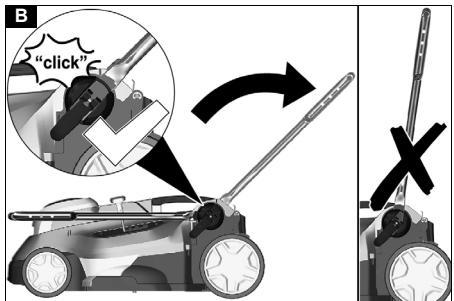

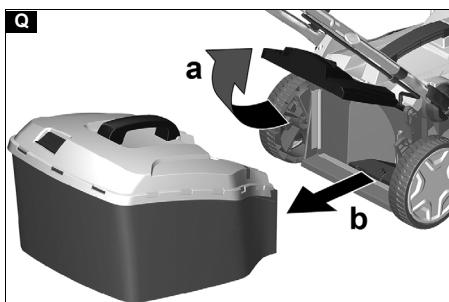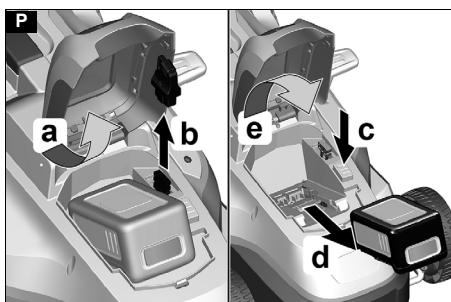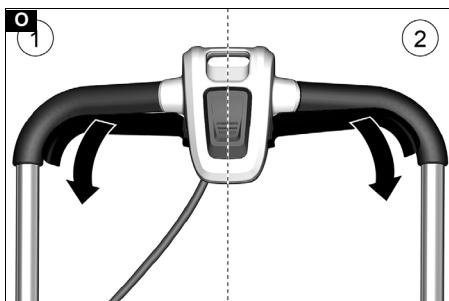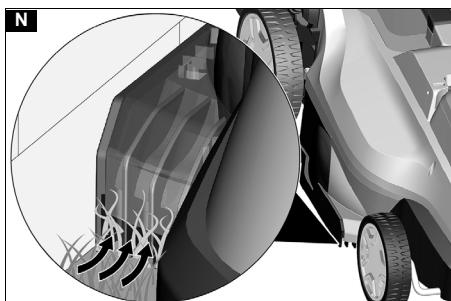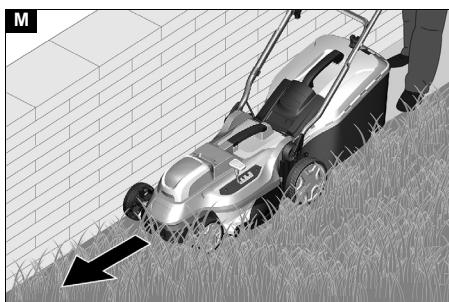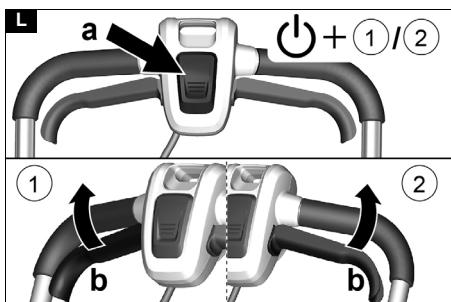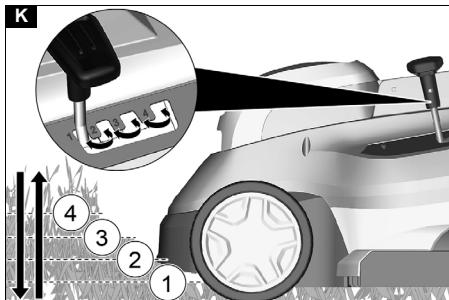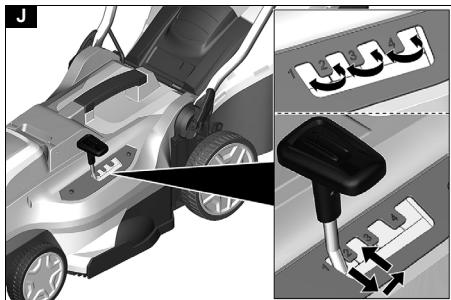

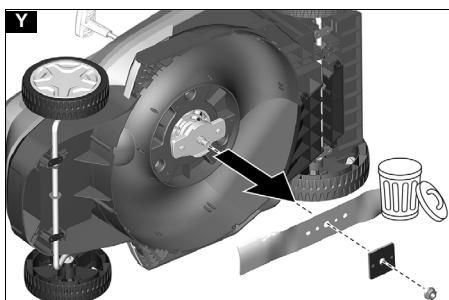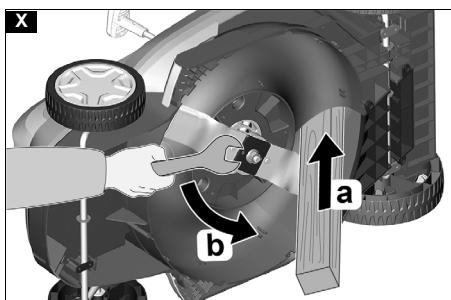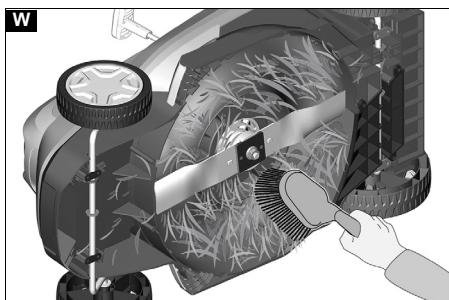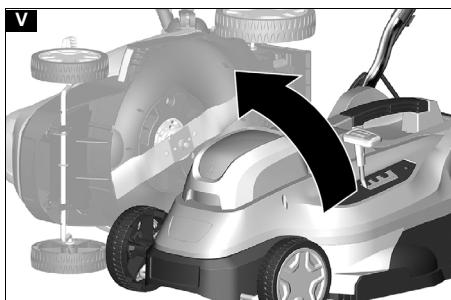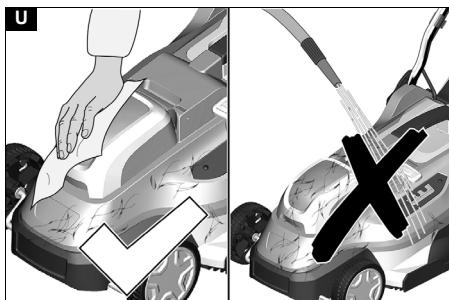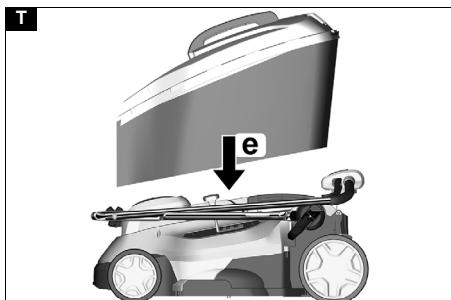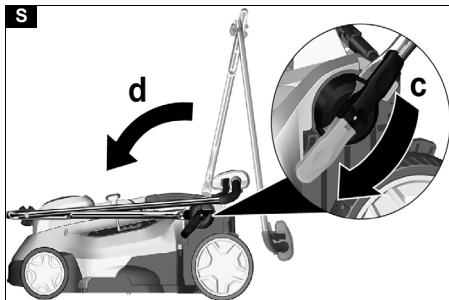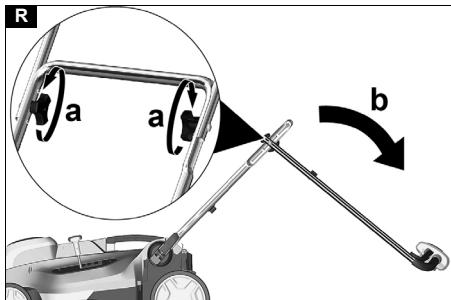

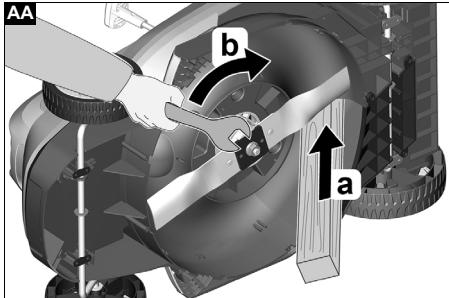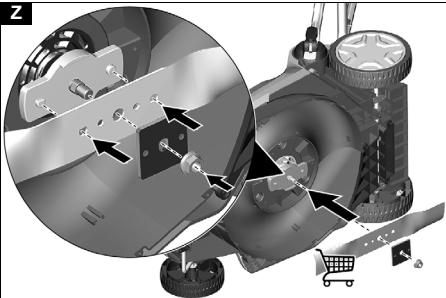

Inhalt

Sicherheitshinweise	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Umweltschutz	9
Zubehör und Ersatzteile	9
Lieferumfang	9
Sicherheitseinrichtungen	9
Gerätebeschreibung	9
Montage	9
Inbetriebnahme	9
Betrieb	10
Transport	10
Lagerung	10
Pflege und Wartung	11
Hilfe bei Störungen	11
Technische Daten	11
Garantie	11
EU-Konformitätserklärung	11

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise, diese Originalbetriebsanleitung, die dem Akkupack beiliegenden Sicherheitshinweise und die beiliegende Originalbetriebsanleitung Akkupack / Standardladegerät. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.

Gefahrenstufen

△ GEFÄHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

△ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

△ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

△ GEFÄHR • Das Gerät kann durch Amputieren von Händen und Füßen zum Tod und zu schweren Personenbeschädigungen sowie Gegenstände schleudern. • Schwere Verletzungen durch unkonzentriertes Arbeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen oder müde sind.

△ WARNUNG • Kinder und Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht betreiben. Lokale Bestimmungen können das Alter des Bedieners einschränken. • Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem in dieser Betriebsanleitung spezifizierten Akkupack. Be-

achten Sie bei der Verwendung von akkubetriebenen Geräten die grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Verletzungen, eines Feuers und eines auslaufenden Akkus zu reduzieren. • Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät lange, schwere Hosen, langärmlige Kleidung und rutschfeste Stiefel. Arbeiten Sie nicht barfuß. Tragen Sie keine Sandalen oder kurze Hosen. Vermeiden Sie locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit Schnüren und Bändern. • Tragen Sie eine Schutz- oder Sicherheitsbrille mit Seitenschutz. • Führen Sie das Gerät immer quer entlang eines Hanges. Gefahr von schweren Verletzungen, wenn Sie das Gerät bei der Arbeit an Hängen nach oben und unten führen. • Laufen Sie nicht, sondern gehen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät. Sorgen Sie für einen festen, sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht, insbesondere bei der Arbeit an Hängen. • Unfallgefahr durch Ausrutschen. Verwenden Sie das Gerät nicht am Rand von Abhängen, Gräben, an übermäßigen Steigungen oder Böschungen.

△ **VORSICHT** • Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts vertraut.

Arbeitsplatzsicherheit

△ **GEFAHR** • Schwere Verletzungen, wenn vom Schneidmesser Gegenstände geschleudert werden oder sich Draht oder Schnur im Schneidwerkzeug verfängt. Untersuchen Sie den Arbeitsbereich vor der Verwendung gründlich auf Gegenstände wie Steine, Stöcke, Metall, Draht, Knochen oder Spielzeug und entfernen Sie diese. • Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Tiere im Umkreis von 15 m befinden, da die Gefahr besteht, dass vom Schneidmesser Gegenstände geschleudert werden. • Explosionsgefahr. Das Gerät erzeugt Funken, die Staub, Gas oder Dämpfe entzünden können. Betreiben Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. • Schwere Unfälle mit Kindern. Kinder können sich von dem Gerät und der Aktivität angezogen fühlen. Behalten Sie Kinder im Auge, da sie sich nicht unbedingt dort aufzuhalten, wo Sie sie zuletzt gesehen haben.

△ **WARNUNG** • Betreiben Sie das Gerät nicht in nassem Gras oder im Regen. • Verwenden Sie das Gerät nicht bei Blitzschlaggefahr. • Mähen Sie immer im Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung. • Halten Sie Kinder aus der Mähumgebung fern und unter Aufsicht eines Erwachsenen, der nicht der Bediener ist; seien Sie wachsam und schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Kind die Mähumgebung betritt. • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich blinden Ecken, Sträuchern, Bäumen oder Objekten nähern, die Ihre Sicht beeinträchtigen könnten.

ACHTUNG • Der Bediener des Geräts ist für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.

Sicherer Betrieb

△ **GEFAHR** • Stellen Sie vor jeder Verwendung des Geräts sicher, dass Messer, Messerbolzen und Messereinheit weder abgenutzt noch beschädigt sind. • Verriegeln Sie den Ein-/Ausschalter niemals in der EIN-Position, dies ist extrem gefährlich. • Ziehen Sie das Gerät nur rückwärts, wenn es absolut notwendig ist.

Müssen Sie das Gerät von einer Wand oder einem Hindernis fortziehen, so sehen Sie zuerst nach unten, um zu vermeiden dass Sie stolpern oder mit dem Gerät über Ihre Füße fahren. • Gefahr in Kontakt mit dem frei liegenden Messer zu kommen oder von geschleudernden Gegenständen getroffen zu werden. Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Motor starten oder während der Motor läuft. Falls ein Kippen absolut notwendig ist, z. B. um den Start zu erleichtern, können Sie die Vorderseite des Geräts um 5 cm anheben. Drücken Sie dazu den Handgriff vorsichtig nach unten. Sie müssen das Gerät in die normale Betriebsposition bringen (d.h. alle vier Räder auf dem Boden), bevor Sie mit dem Mähvorgang beginnen. • Messer, die mit einem stromführenden Kabel in Kontakt kommen, können freiliegende Metallteile des Gerätes unter Strom setzen und einen elektrischen Schlag verursachen.

⚠️ WARUNG • Die Messer des Geräts sind scharf. Tragen Sie feste Schutzhandschuhe und arbeiten Sie vorsichtig, wenn Sie Montieren, Austauschen, Reinigen oder den Sitz von Schrauben prüfen. • Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile satzweise, um die Balance zu erhalten. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist, indem Sie in regelmäßigen Abständen prüfen, ob Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind. • Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. • Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Ein-/Ausschalter am Handgriff nicht ordnungsgemäß ein- oder ausschaltet. • Betätigen Sie das Gerät nicht mit Gewalt. • Halten Sie den Motor an, um die Messer zu stoppen, wenn Sie das Gerät zum oder vom Mähbereich transportieren oder das Gerät beim Überqueren von anderem Untergrund als Gras kippen. • Stoppen Sie das Messer, bevor Sie Kiesflächen überqueren. • Verwenden Sie das Gerät niemals mit defekten Schutzvorrichtungen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. Abweisern und / oder dem Grasfangkorb. • Halten Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Nähe von oder unter rotierende Teile. Schalten Sie den Motor gemäß Anleitung an. • Heben oder tragen Sie das Gerät niemals mit laufendem Motor. • Unebenes Terrain birgt eine erhöhte Rutsch- und Unfallgefahr. Meiden Sie Löcher, Furchen, Unebenheiten, Steine oder sonstige versteckte Objekte. • Starten Sie das Gerät nur, wenn Sie sich im sicheren Bereich hinter dem Griff befinden.

- Alle vier Räder auf dem Boden stehen.
- Der Gras-Auswurfschacht nicht frei liegt, sondern vom Grasfangkorb oder dem Deckel der Auswurftöffnung geschützt ist.
- Hände und Füße aller Personen fern vom Schneidgehäuse sind.
- Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. Stellen Sie sicher dass alle beweglichen Teile vollständig angehalten sind:
- Immer, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt zurücklassen, einschließlich bei der Entsorgung des Graseschnitts.
- Bevor Sie eine Blockierung entfernen oder die Auswurftöffnung reinigen.
- Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder daran arbeiten.
- Nachdem Sie einen Fremdkörper getroffen haben. Prüfen Sie das Gerät erst auf Schäden und reparieren Sie diese, bevor Sie das Gerät wieder starten.

- Bevor Sie den Grasfangkorb entfernen oder die Abdeckung des Grasauswurfs öffnen.
- Wenn das Gerät anfängt ungewöhnlich zu vibrieren. Prüfen Sie das Gerät sofort:
 - Auf lockere Teile. Ziehen Sie lockere Teile falls erforderlich fest.
 - Auf Schäden, insbesondere am Messer. Reparieren bzw. ersetzen Sie beschädigte Teile.

⚠️ VORSICHT • Prüfen Sie den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß.

ACHTUNG • Stellen Sie sicher, dass das Motorkontrollkabel bei der Montage oder dem Einklappen des Griffes niemals eingeklemmt oder anderweitig beschädigt wird.

Restrisiken

⚠️ WARNUNG

- Auch wenn das Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, bleiben gewisse Restrisiken bestehen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung des Geräts entstehen:
 - Vibration kann Verletzungen verursachen. Verwenden Sie für jede Arbeit das richtige Werkzeug, verwenden Sie die vorgesehenen Griffen und schränken Sie die Arbeitszeit und Exposition ein.
 - Lärm kann zu Hörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz und schränken Sie die Belastung ein.
 - Verletzungen durch Kontakt mit den Messern.
 - Verletzungen durch geschleuderte Gegenstände.

Risikoverringerung

⚠️ VORSICHT

• Längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkrüppeln)
- Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände.
- Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkrüppeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠️ GEFAHR

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Lebensgefahr durch Schnittverletzungen
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Benutzen Sie den Akku-Rasenmäher ausschließlich für den Privathaushalt.
 - Das Gerät ist nur zum Einsatz im Freien vorgesehen.
 - Das Gerät ist zum Mähen von Hausrasen bestimmt.
 - Das Gerät ist dafür vorgesehen, von Hand geschoben zu werden. Das Gerät sollte nicht gezogen werden.
 - Auf dem Gerät darf nicht geritten werden.
- Jede andere Verwendung ist unzulässig. Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet der Benutzer.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Sicherheitseinrichtungen

Symbole auf dem Gerät



Befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen.



Achten Sie auf geschleuderte oder fliegende Objekte.



Halten Sie alle Zuschauer, besonders Kinder und Haustiere, mindestens 15 m vom Arbeitsbereich fern.



Achten Sie auf scharfe Messer. Die Klingen drehen sich weiter nachdem der Motor ausgeschaltet ist.



Entfernen Sie vor der Wartung den Sicherheitsschlüssel.



Tragen Sie bei der Arbeit einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.



Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen.



Setzen Sie das Gerät weder Regen noch feuchten Bedingungen aus.

Überlastschutz

Das Gerät ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Wird eine Überlastung festgestellt, schaltet das Gerät automatisch aus.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseite.

Abbildung A

- ① Vorderrad
- ② Hebel Schnithöhenverstellung
- ③ Entriegelung Akupack
- ④ Akkuklappe
- ⑤ Typenschild
- ⑥ Kabelhalterung
- ⑦ Motorkontrollkabel
- ⑧ Griff
- ⑨ Startknopf
- ⑩ Schalter EIN / AUS
- ⑪ Schnellverriegelungsschraube
- ⑫ Füllstandsanzeige Grasfangkorb
- ⑬ Grasfangkorb
- ⑭ Schnellverschluss
- ⑮ Hinterrad
- ⑯ Mulchkeil
- ⑰ *Ladegerät
- ⑱ *Akupack
- ⑲ Sicherheitsschlüssel

* optional

Akupack

Das Gerät kann mit einem 18V Kärcher Battery Power Akupack betrieben werden.

Montage

Griff montieren

1. Den unteren Teil des Griffes umklappen.
Abbildung B
2. Den Griff mit dem Schnellverschluss feststellen.
Abbildung C
3. Den oberen Teil des Griffes in der gewünschten Höhe festschrauben.
Abbildung D
4. Das Motorkontrollkabel mit der Kabelhalterung fixieren.
Abbildung E

Inbetriebnahme

Mulchkeil montieren

Der Mulchkeil wird verwendet, wenn der Grasschnitt auf dem Rasen liegen bleiben soll.

1. Die Klappe des Auswurfschachts öffnen.
Abbildung F
2. Den Mulchkeil in den Auswurfschacht stecken.

3. Die Klappe des Auswurfschachts schließen.

Grasfangkorb montieren

Der Grasfangkorb wird verwendet, wenn der Gras-Schnitt zur Entsorgung gesammelt werden soll.

1. Die Klappe des Auswurfschachts öffnen.

Abbildung G

2. Den Mulchkeil entfernen.

3. Den Grasfangkorb am Auswurfschacht montieren.
Darauf achten, dass die Klappe des Auswurfschachts den Grasfangkorb verriegelt.

Abbildung H

Akkupack montieren

1. Die Akkuklappe öffnen.

Abbildung I

2. Den Akkupack in die Aufnahme des Geräts schieben, bis er hörbar einrastet.
3. Den Sicherheitsschlüssel einstecken.
4. Die Akkuklappe schließen.

Betrieb

Allgemeine Hinweise zur Handhabung des Rasenmähers

Die Laufzeit des Akkus hängt von mehreren Faktoren ab:

- Vom Zustand, der Länge und der Dichte des Grases
- Von der eingestellten Schnitthöhe

Maximale Flächenleistung, abhängig von der Grasbeschaffenheit mit einem 5 Ah Akkupack: ca. 350 m².

Das Resultat des Mähvorgangs kann wie folgt optimiert werden:

- Höchstens ein Drittel der Grashöhe abschneiden.
- Beim Mähen von hohem Gras die Geschwindigkeit reduzieren, mit der das Gerät geschoben wird.

Hinweis

Mählen Sie kein nasses Gras. Nasses Gras klebt an der Unterseite des Rasenmähers und verhindert das ordnungsgemäße Sammeln im Grasfangkorb oder den Auswurf des Schnittguts.

Rasen mähen

⚠️ WARNUNG

Anheben oder Kippen des Rasenmähers während des Betriebs

Schnittpunktsverletzungen

Das Messer des Akku-Rasenmähers dreht sich ungefähr parallel zum Boden, über den es sich bewegt. Achten Sie darauf, dass alle vier Räder beim Mähen den Boden berühren.

1. Den Grasfangkorb oder den Mulchkeil montieren (siehe Kapitel Inbetriebnahme).
2. Mit dem Hebel Schnitthöhenverstellung die Schnitthöhe einstellen.

Abbildung J

Die Schnitthöhe richtet sich nach dem Zustand, der Länge und der Dichte des Grases (siehe Kapitel Allgemeine Hinweise zur Handhabung des Rasenmähers).

Abbildung K

3. Den Startknopf und den Schalter EIN / AUS drücken.

Abbildung L

Das Gerät startet.

4. Den Startknopf loslassen und den Schalter EIN / AUS gedrückt lassen.

Bei Verwendung des Grasfangkorbs diesen regelmäßig leeren, da sonst der Auswurfschacht durch Grasschnitt verstopfen kann (siehe Kapitel Grasfangkorb leeren).

Randbereich mähen

Mit dem Gerät lässt sich auch der Randbereich, z. B. entlang einer Mauer mähen.

1. Den Rasenmäher dicht an der Mauer entlang schieben.

Abbildung M

Der seitliche Einzug sorgt dafür, dass das Gras in den Schnittbereich gezogen wird.

Abbildung N

Betrieb beenden

1. Den Schalter EIN / AUS loslassen.

Abbildung O

Der Motor stoppt.

Akkupack entfernen

1. Die Akkuklappe öffnen.

Abbildung P

2. Den Sicherheitsschlüssel entfernen.
3. Die Entriegelung Akkupack drücken.
4. Den Akkupack entfernen.
5. Die Akkuklappe schließen.

Grasfangkorb leeren

Wenn der Grasfangkorb voll ist, schließt sich die Klappe von der Füllstandsanzeige des Grasfangkorbs. In dem Fall den Grasfangkorb leeren.

1. Die Klappe des Auswurfschachts anheben.

Abbildung Q

2. Den Grasfangkorb entfernen.

Beim Entfernen des Grasfangkorbs darauf achten, dass das Motorkontrollkabel in der Kabelhalterung bleibt.

3. Den Grasfangkorb leeren.

Transport

⚠️ WARNUNG

Scharfes Messer

Schnittpunktsverletzungen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät kippen oder anheben.

Halten Sie alle Körperteile vom Messer fern.

1. Das Gerät ausschalten (siehe Kapitel Betrieb beenden).
2. Sicherstellen, dass das Messer sich nicht mehr dreht.
3. Das Gerät abkühlen lassen.
4. Den Sicherheitsschlüssel entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).
5. Den Akkupack entfernen.
6. Beim Transport in Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vor jeder Lagerung das Gerät reinigen (siehe Kapitel Gerät reinigen).

1. Die Schnellverriegelungsschrauben lösen und den Griff einklappen.

Abbildung R

2. Den Schnellverschluss umklappen und den Griff auf das Gerät legen.

Abbildung S

- Den Grasfangkorb auf den Griff und das Gerät setzen.
- Abbildung T**
- Das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von korrodierend wirkenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fernhalten. Das Gerät nicht im Freien lagern.

Pflege und Wartung

⚠️ WARNUNG

Scharfes Messer

Schnittverletzungen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät kippen oder anheben.

Halten Sie alle Körperteile vom Messer fern.

Gerät reinigen

- Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).
- Nach jeder Nutzung die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, trockenen Lappen oder einer Bürste reinigen.

Abbildung U

Vor längerer Lagerung das Messer reinigen.

- Das Gerät zur Seite kippen.

Abbildung V

- Das Messer und die Unterseite des Geräts mit einer Bürste reinigen.

Abbildung W

Blockierungen entfernen

⚠️ WARNUNG

Entfernen von Blockierungen

Schnittverletzungen durch scharfes Messer oder scharfkantige Gegenstände

Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie eine Blockierung prüfen oder entfernen.

- Das Gerät ausschalten und warten, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist.
- Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).
- Den Grasfangkorb entfernen und auf Blockierungen prüfen. Gegebenenfalls Blockierungen entfernen.
- Den Auswurfschacht auf Blockierungen prüfen. Gegebenenfalls Blockierungen entfernen.
- Das Gerät zur Seite kippen.
- Die Unterseite des Geräts und das Messer auf Blockierungen prüfen. Blockierungen vorsichtig entfernen, da sich das Messer während des Vorgangs bewegen kann.

Messer ersetzen

- Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).
- Die Unterseite des Geräts reinigen (siehe Kapitel Gerät reinigen).
- Das Messer fixieren und die Schraube lösen.
- Abbildung X**
- Das Messer entfernen und entsorgen.
- Abbildung Y**
- Das neue Messer in die Halterung einsetzen.
- Abbildung Z**
- Das Messer fixieren und die Schraube anziehen.

Abbildung AA

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Das Gerät schaltet aus

Der Überlastschutz des Geräts hat ausgelöst.

- Den Schalter EIN / AUS loslassen.
 - Den Startknopf und den Schalter EIN / AUS drücken.
- Der Überhitzungsschutz des Akkupacks hat ausgelöst.
- Warten bis die Temperatur des Akkupacks im Normalbereich liegt.
 - Falls das Gerät sich nicht einschalten lässt, den Akkupack laden.

Technische Daten

	LMO 18-	LMO 18-	
	33	36	
Leistungsdaten Gerät			
Nennspannung	V	18	18
Schnittdicke	cm	33	36
Schnitthöhe	mm	35-65	
Volumen Grasfangkorb	l	35	45
Leerlaufdrehzahl	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Schnitthöhe	mm	30-70	
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-77			
Schalldruckpegel L_{pA}	dB(A)	77	78
Unsicherheit K_{pA}	dB(A)	3	3
Schallleistungspegel	dB(A)	92	94
$L_{WA} + \text{Unsicherheit } K_{WA}$			
Hand-Arm-Vibrationswert	m/s^2	0,8	0,5
Hand-Arm-Vibrationswert linker Handgriff	m/s^2	0,7	1,4
Unsicherheit K	m/s^2	1,5	1,5
Maße und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Gewicht (ohne Akkupack)	kg	11,6	13,4

Technische Änderungen vorbehalten.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung

den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Akku-Rasenmäher

Typ: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Einschlägige EU-Richtlinien

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG und geändert durch 2005/88/EG: Anhang VI

Schalleistungspegel dB(A)

Gemessen: 91,0

Garantiert: 94

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbrück

L-1852 Luxembourg

Kenn-Nr. 0499

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

Contents

Safety instructions	12
Intended use.....	14
Environmental protection.....	14
Accessories and spare parts	14
Scope of delivery	14
Safety devices	14
Device description	14
Installation	15
Initial startup	15
Operation.....	15
Transport	15
Storage	16
Care and service	16
Troubleshooting guide	16
Technical data	16
Warranty	16
Declaration of Conformity	17

Safety instructions



Read these safety instructions, these original instructions, the safety instructions provided with the battery pack and the operating instructions supplied with the battery pack/standard charger before using the device for the first time. Proceed accordingly. Keep the booklets for future reference or for future owners.

In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ DANGER • The device can amputate hands and feet, causing death or severe personal injury, and can fling objects unpredictably. • Severe injuries through a lack of concentration when working. Do not use the device when under the influence of drugs, alcohol, or medication, or when you are tired.

⚠ WARNING • Children and persons unfamiliar with these instructions are not allowed to operate the device. The age of the operator may be limited by local restrictions. • Children must not play with the appliance. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Use only the battery pack specified in these operating instructions with the device. Observe the basic precautionary measures when using battery operated devices, to reduce the risk of injuries, fire and a leaking battery. • Wear long, heavy trousers, clothing with long arms and non-slip boots when working with the device. Do not work barefoot. Do not wear sandals or short trousers. Avoid wearing loose clothing or clothing with cords and straps. • Wear protective goggles or safety goggles with side protection. • Always guide the device along the face of a gradient. Danger of severe injuries when you guide the device up and down a gradient. • Do not run but rather walk when working with the device. Maintain a solid and safe footing and keep your balance, especially when working on gradients. • Danger of accident due to slipping. Do not use the device at the edges of steep slopes or trenches, on steep slopes or embankments.

⚠ CAUTION • Familiarise yourself with the controls and the correct use of the device.

Occupational safety

⚠ DANGER • Severe injuries when objects are flung by the cutting blade or when the cutting tool becomes entangled in wires or cords. Inspect the work area thoroughly for objects such as stones, sticks, metal,

wires, bones or toys and remove these before using the device. • Never use the device when persons, especially children, are within a radius of 15 m of the working area, because the danger exists of objects being flung out by the cutting blade. • Danger of explosion. The device creates sparks that may ignite dust, gas or vapours. Do not operate the device in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts. • Severe accidents with children. Children can be attracted by the device and your activities. Keep an eye on children because they do not always remain where you have last seen them.

⚠ WARNING • Do not operate the device on wet grass or in the rain. • Do not use the device if there is a danger of lightning. • Always mow in daylight or under good artificial lighting. • Keep children away from the mowing area and have them supervised by an adult who is not the operator, be alert and switch the device off if a child enters the mowing area. • Be careful when approaching blind corners, bushes, trees or objects that might restrict your view.

ATTENTION • The device operator is responsible for accidents with other people and their property.

Safe operation

⚠ DANGER • Check that the blade, blade bolts and blade unit are undamaged each time before using the device. • Never lock the On/Off switch in the ON position, this is extremely dangerous. • Pull the device backwards only when absolutely necessary. If you need to pull the device away from a wall or obstacle, first pull downwards to prevent yourself from stumbling or pulling the device over your feet. • Danger of coming into contact with the open blade or being hit by flung objects. Do not tip the device when starting the motor or while the motor is running. If tipping is absolutely necessary, e.g. to make starting easier, then you can raise the front of the device by 5 cm. Press the handle carefully downwards for this. You must return the device to the normal operating position (i.e. all four wheels on the ground) before starting to mow. • Knives that come into contact with a live cable may energize exposed metal parts of the device and cause an electric shock.

⚠ WARNING • The blades on the device are sharp. Wear sturdy protective gloves and work carefully when installing, replacing, cleaning or checking the seating of screws. • Replace worn or damage parts as a complete set to maintain the correct balance. • Ensure that the device is in a safe condition by regularly checking that all bolts, nuts and screws are screwed tight. • Replace any worn or damaged parts before operating the device. • Never use the device if the on/off switch on the handle does not switch on and off correctly. • Do not forcefully operate the device. • Stop the motor, in order to stop the blade when transporting the device to and from the mowing area or when tipping the device for crossing ground that is not covered with grass. • Stop the blade before crossing gravel surfaces. • Never use the device with defective or absent protective devices, such as e.g. deflectors and/or the grass catcher. • Do not bring your hands or feet in the vicinity of, or underneath rotating parts. Switch the motor on according to the operating instructions. • Never lift or carry the device while the motor is running. • Uneven terrain carries an increased risk of slipping and accidents. Avoid holes, furrows, uneven areas, stones and other

hidden objects. • Start the device only when you are positioned in the safe area behind the handle.

- All four wheels are on the ground.
- The grass ejection chute is not open but rather protected by the grass catcher or the ejection chute cover.
- The hands and feet of all persons are away from the cutting housing.
- Switch the motor off and remove the safety key. Ensure that all moving parts have completely stopped moving:
- Always when you leave the device unattended, including the periods when disposing of the mown grass.
- Before removing a blockage or cleaning the ejection chute.
- Before checking, cleaning or working on the device.
- After hitting a foreign object. First check the device for damage and repair any damage before restarting the device.
- Before removing the grass catcher or the grass ejection chute cover.
- When the device starts to vibrate unusually. Immediately check the device:
 - For loose parts. Tighten any loose parts if necessary.
 - For damage, especially to the blade. Repair or replace any damaged parts.

⚠ CAUTION • Check the grass catcher regularly for wear and tear.

ATTENTION • Take care to ensure that the motor control cable is not jammed or damaged in any other way during installation or when folding the handle.

Residual risks

⚠ WARNING

- Certain residual risks remain present, even when the device is operated in the prescribed manner. The following dangers can be present when using the device:
 - Vibration can cause injuries. Use the correct tools for the job, use the handles provided and restrict the working time and hazard exposure time.
 - Noise can cause hearing injuries. Wear hearing protection and limit the duration of exposure.
 - Injuries through contact with the blades.
 - Injuries due to flung objects.

Risk reduction

⚠ CAUTION

- Using the device for longer periods can cause poor circulation in the hands due to vibrations. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:
 - Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers)
 - Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect your hands.
 - Holding the device too tightly hindering blood circulation.
 - Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.You should see a doctor if using the device regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Intended use

⚠ DANGER

Improper use

Danger of death from incision injuries

Only use the device for its proper use.

- Use the battery lawnmower in private households only.
- The device is intended for outdoor use only.
- The device is designed for mowing private lawns.
- The device is designed for being pushed by hand. The device should not be pulled.
- Riding on the device is prohibited.

Any other use is prohibited. The user carries full liability for damage resulting from improper use.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Safety devices

Symbols on the device



Follow all warning notices and safety instructions. Read and comprehend all instructions before using the product.

Watch out for flung or flying objects.



Keep all spectators, especially children and pets, at least 15 m away from the work area.



Watch out for the sharp blade. The blades continue rotating after the motor has been switched off.



Remove the safety key before performing any maintenance.



Wear suitable eye protection and hearing protection when performing work.



Do not work on steep slopes.



Do not subject the device to rain or moist conditions.

Overload protection

The device is equipped with an overload protection system. The device switches off automatically when an overload is detected.

Device description

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

For the illustrations, refer to the graphics page.

Illustration A

- ① Front wheel
 - ② Cutting height adjustment lever
 - ③ Battery pack release
 - ④ Battery flap
 - ⑤ Type plate
 - ⑥ Cable holder
 - ⑦ Motor control cable
 - ⑧ Handle
 - ⑨ Starter button
 - ⑩ ON/OFF switch
 - ⑪ Quick-release screw
 - ⑫ Grass catcher filling level indicator
 - ⑬ Grass catcher
 - ⑭ Quick-release catch
 - ⑮ Rear wheel
 - ⑯ Mulch plug
 - ⑰ *Charger
 - ⑱ *Rechargeable battery pack
 - ⑲ Safety key
- * optional

Rechargeable battery pack

The device can be operated with a 18V Kärcher Battery Power battery pack.

Installation

Installing the handle

1. Fold over the lower section of the handle.
Illustration B
2. Lock the handle with the quick-release catch.
Illustration C
3. Screw the upper section of the handle at the desired height.
Illustration D
4. Fasten the motor control cable using the cable holder.
Illustration E

Initial startup

Attaching the mulch plug

The mulch plug is used when the mown grass is to remain on the lawn.

1. Open the ejection chute flap.
Illustration F
2. Insert the mulch plug into the ejection chute.
3. Close the ejection chute flap.

Installing the grass catcher

The grass catcher is used when the mown grass is to be collected for disposal.

1. Open the ejection chute flap.
Illustration G
2. Remove the mulch plug.
3. Install the grass catcher on the ejection chute. Take care to ensure that the ejection chute flap locks the grass catcher in place.
Illustration H

Installing the battery pack

1. Open the battery flap.
Illustration I
2. Push the battery pack into the mounting in the device until it audibly latches into place.
3. Insert the safety key.
4. Close the battery flap.

Operation

General information on handling the lawnmower

The run time of the battery depends on several factors:

- The condition, length and density of the grass
- The cutting height setting

The maximum surface performance, depending on the state of the grass, with a 5 Ah battery pack:
approx. 350 m².

The results of the mowing process can be optimised as follows:

- Cut at a maximum of one third of the grass height.
- Reduce the speed at which push the device when mowing tall grass.

Note

Do not mow wet grass. Wet grass sticks to the underside of the lawnmower and prevents correct collection of the grass in the grass catcher or ejection of the grass.

Mowing lawns

⚠ WARNING

Lifting or tipping the lawnmower during operation

Incision injuries

The blade of the lawnmower rotates approximately parallel to the ground over which it moves. Take care to en-

sure that all four wheels touch the ground when mowing.

1. Install the grass catcher or mulch plug (see Chapter *Initial startup*).
2. Set the cutting height using the cutting height adjustment lever.
Illustration J
Choose the cutting height according to the condition, length and density of the grass (see Chapter *General information on handling the lawnmower*).
3. Press the start button and the ON/OFF switch.
Illustration L
The device starts.
4. Release the start button and hold the ON/OFF button pressed.

Empty the grass catcher regularly when using the grass catcher, otherwise the ejection chute can become clogged with cut grass (see Chapter *Emptying the grass catcher*).

Mowing edges

Lawn edges, e.g. along a wall, can also be mown using the device.

1. Push the lawnmower along the wall, close to the wall.

Illustration M

The side inlet ensures that the grass is pulled into the cutting zone.

Illustration N

Finishing operation

1. Release the ON/OFF switch.

Illustration O

The motor stops.

Removing the battery pack

1. Open the battery flap.

Illustration P

2. Remove the safety key.
3. Press the battery pack release.
4. Remove the battery pack.
5. Close the battery flap.

Emptying the grass catcher

The flap on the grass catcher filling lever indicator closes when the grass catcher is full. Empty the grass catcher in this case.

1. Lift the ejection chute flap.

Illustration Q

2. Remove the grass catcher.

Take care to ensure that the motor control cable remains in the cable holder when removing the grass catcher.

3. Empty the grass catcher.

Transport

⚠ WARNING

Sharp blade

Incision injuries

Be careful when tipping or lifting the device.

Keep all parts of your body away from the cutting blade.

1. Switch the device off (see Chapter *Finishing operation*).
2. Ensure that the blade is no longer rotating.
3. Allow the device to cool down.
4. Remove the safety key (see Chapter *Removing the battery pack*).

- Remove the battery pack.
- Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

Storage

Clean the device before storing (see Chapter *Cleaning the device*).

- Release the quick-release screws and fold down the handle.

Illustration R

- Fold over the quick-release catch and place the handle on the device.

Illustration S

- Place the grass catcher on the handle and the device.

Illustration T

- Store the device in a dry, well ventilated location. Keep away from corrosive substances such as garden chemicals and defrosting salt. Do not store the device outdoors.

Care and service

⚠ WARNING

Sharp blade

Incision injuries

Be careful when tipping or lifting the device.

Keep all parts of your body away from the cutting blade.

Cleaning the device

- Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
- Clean the exterior of the device with a soft, damp cloth or brush each time after use.

Illustration U

Clean the blade before longer storage periods.

- Tip the device onto the side.

Illustration V

- Clean the blade and the underside of the device using a brush.

Illustration W

Removing blockages

⚠ WARNING

Removing blockages

Incision injuries from the sharp blade or sharp-edged objects

Wear protective gloves when checking for blockages or removing blockages.

- Switch the device off and wait until the blade comes to a standstill.
- Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
- Remove the grass catcher and check for blockages. Remove any blockages.
- Check the ejection shaft for blockages. Remove any blockages.
- Tip the device onto the side.
- Check the underside of the device and the blade for blockages. Be careful when removing blockages because the blade can move while doing this.

Replacing the blade

- Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
- Clean the underside of the device (see Chapter *Cleaning the device*).
- Lock the blade and then loosen the screw.

Illustration X

- Remove and dispose of the blade.
- Fit the new blade into the holder.
- Lock the blade and then tighten the screw.

Illustration AA

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

The device switches off

The device overload protection system has triggered.

- Release the ON/OFF switch.
- Press the start button and the ON/OFF switch.

The battery pack overheating protection has triggered.

- Wait until the battery pack temperature lies within the normal range.
- Charge the battery pack if the device cannot be switched on.

Technical data

	LMO 18-	LMO 18-
	33	36
Device performance data		
Nominal voltage	V	18
Cutting width	cm	33
Cutting height	mm	35-65
Grass catcher volume	l	35
Idle speed	1/min	4000 ± 10%
Cutting height	mm	30-70
Determined values in acc. with EN 60335-2-77		
Sound pressure level L _{PA}	dB(A)	77
Uncertainty K _{PA}	dB(A)	3
Sound power level L _{WA} + K uncertainty _{WA}	dB(A)	92
Right handle hand-arm vibration value	m/s ²	0,8
Left handle hand-arm vibration value	m/s ²	0,7
Uncertainty K	m/s ²	1,5
Dimensions and weights		
Length x width x height	mm	1251 x 371 x 992
Weight (without battery pack)	kg	11,6
		1309 x 398 x 1042

Subject to technical modifications.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Battery-operated lawnmower

Type: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Currently applicable EU Directives

2000/14/EC (+2005/88/EC)

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Harmonised standards used

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Conformity evaluation procedure used

2000/14/EC and amended by 2005/88/EC: Annex VI

Sound power level dB(A)

Measured: 91.0

Guaranteed: 94

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID no. 0499

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

Designated standards used

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 9

Sound power level dB(A)

Measured: 91.0

Guaranteed: 94

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID no. 0499

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018-11-01

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018-11-01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Battery-operated lawnmower

Type: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2001/1701 (as amended)

Contenu

Consignes de sécurité	18
Utilisation conforme	19
Protection de l'environnement	20
Accessoires et pièces de rechange	20
Etendue de livraison	20
Dispositifs de sécurité	20
Description de l'appareil	20
Montage	20
Mise en service	21
Utilisation	21
Transport	21
Stockage	21
Entretien et maintenance	22
Dépannage en cas de défaut	22
Caractéristiques techniques	22
Garantie	22
Déclaration de conformité UE	23

Consignes de sécurité

 
Veuillez lire ces consignes de sécurité, ce manuel d'instructions original, les consignes de sécurité jointes au bloc-batterie et le manuel d'instructions original joint à votre bloc-batterie/chargeur standard avant la première utilisation de votre appareil. Suivez ces instructions. Conservez les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.
Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

Niveaux de danger

DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

 **DANGER** • L'appareil peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par l'amputation des mains et des pieds et projeter des objets. • Blessures graves dues à un manque de concentration pendant le travail. N'utilisez jamais l'appareil sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments, ou si vous êtes fatigués.

 **AVERTISSEMENT** • Les enfants et les personnes qui n'ont pas pris connaissance de ces instructions ne peuvent pas utiliser cet appareil. Des dispositions locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur. • Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Utilisez exclusivement l'appareil

avec le bloc-batterie spécifié dans le présent manuel d'utilisation. Lors de l'utilisation d'appareils sous batterie, respectez les mesures de précaution de base pour réduire le risque de blessures, de feu ou de fuite de la batterie. • Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des pantalons longs et lourds, des vêtements à manche longue et des bottes anti-dérapantes. Ne travaillez jamais pieds nus. Ne portez pas de sandales ou de pantalons courts. Evitez des vêtements amples ou des vêtements avec des rubans et des lacets. • Portez des lunettes de sécurité ou de protection avec une protection latérale. • Dans une pente, guidez toujours l'appareil en crabe. Risques de blessure lorsque vous guidez l'appareil vers le haut et vers le bas lors du travail en pente. • Ne courrez pas quand vous travaillez avec l'appareil, marchez. Gardez la stabilité et maintenez l'équilibre, notamment en cas de travail en pente. • Risque d'accident en glissant. N'utilisez pas l'appareil au bord de pentes escarpées ou de fossés ni sur des montées ou des remblais importants.

 **PRÉCAUTION** • Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil.

Sécurité de l'espace de travail

 **DANGER** • Blessures graves si des objets sont projetés par la lame de coupe ou si un câble ou une corde se coince dans l'outil de coupe. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pierres, de bâtons, de métal, de câble, d'os ou de jouet dans la plage de travail et enlevez-les le cas échéant. • N'utilisez jamais l'appareil si des personnes, notamment des enfants ou des animaux se trouvent dans un rayon de 15 m car la lame de coupe pourrait projeter des objets.

• Risque d'explosion. L'appareil génère des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, le gaz ou les vapeurs. N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives dans lesquelles se trouvent des liquides, gaz ou poussières inflammables. • Accidents graves avec des enfants. Les enfants peuvent être attirés par l'appareil et l'activité. Gardez les enfants à l'œil étant donné qu'ils ne restent pas forcément au dernier endroit où vous les avez vus.

 **AVERTISSEMENT** • N'utilisez pas l'appareil sur de l'herbe humide ou sous la pluie. • N'utilisez pas l'appareil en cas de risque de foudre. • Tondez toujours le gazon à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. • Eloignez les enfants de l'environnement de la tonte et sous la surveillance d'un adulte qui n'est pas l'utilisateur ; soyez attentif et éteignez l'appareil quand un enfant entre dans la zone de tonte. • Soyez prudent quand vous vous approchez d'un angle sans visibilité, de haies, d'arbres ou d'autres objets vous empêchant de voir ce qu'il y a derrière.

ATTENTION • L'utilisateur de l'appareil est responsable des accidents avec d'autres personnes ou leur propriété.

Fonctionnement sûr

 **DANGER** • Avant toute utilisation de l'appareil, assurez-vous que la lame, les bras de lame et l'unité de lame ne sont ni usés ni endommagés. • Ne verrouillez jamais le bouton marche/arrêt en position MARCHE, c'est extrêmement dangereux. • Ne tirez l'appareil vers l'arrière qu'en cas de nécessité absolue. Si vous devez enlever l'appareil d'un mur ou d'un obsta-

cle, commencez par regarder vers le bas pour éviter de trébucher ou que l'appareil ne roule sur vos pieds.

- Risque d'entrer en contact avec la lame exposée ou d'être heurté par des objets projetés. Ne basculez pas l'appareil quand vous démarrez le moteur ou pendant que le moteur tourne. Si vous devez absolument basculer le moteur, p. ex. pour faciliter le démarrage, vous pouvez soulever la partie avant de l'appareil de 5 cm. Appuyez pour cela délicatement sur la poignée. Vous devez amener l'appareil dans la position de fonctionnement normale (c'est-à-dire les quatre roues sur le sol) avant de commencer à tondre.
- Les lames entrant en contact avec un câble conducteur de courant peuvent mettre sous tension des pièces métalliques exposées de l'appareil et provoquer une décharge électrique.

△ AVERTISSEMENT • Les lames de l'appareil sont acérées. Portez des gants de protection résistants et travaillez avec prudence quand vous montez, remplacez, nettoyez ou vérifiez le serrage des vis.

- Remplacez des pièces usées ou endommagées par lots pour garder l'équilibre.
- Veillez à ce que l'appareil soit dans un état sûr en vérifiant à intervalles réguliers que les goujons, les écrous et les vis sont bien serrés.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées avant de mettre l'appareil en service.
- N'exploitez jamais l'appareil quand le bouton marche/arrêt sur la poignée ne s'allume ou ne s'éteint pas correctement.
- Ne faites pas usage de force pour utiliser l'appareil.
- Arrêtez le moteur pour arrêter les lames lorsque vous transportez l'appareil vers ou depuis la zone de tonte ou quand vous basculez l'appareil en traversant d'autres supports que de l'herbe.
- Arrêtez la lame avant de traverser des surfaces en gravier.
- N'utilisez jamais l'appareil avec des dispositifs de poussée défectueux ou sans dispositif de sécurité comme des deflecteurs et/ou un bac à herbe.
- Ne placez pas vos mains ou pieds à proximité de ou sous des pièces rotatives. Allumez le moteur conformément aux instructions.
- Ne soulevez jamais ou ne portez jamais l'appareil avec le moteur en marche.
- Un terrain accidenté présente un risque supplémentaire de glissement ou d'accident. Evitez les trous, les sillons, les bosses, les pierres ou autres objets cachés.
- Ne démarrez l'appareil que si vous vous trouvez dans la zone sûre derrière la poignée.

- Les quatre roues sont sur le sol.
- La goulotte d'éjection de l'herbe n'est pas apparente, mais elle est protégée par le bac à herbe ou le couvercle de l'ouverture de décharge.
- Les mains et les pieds de toutes les personnes sont loin du carter de coupe.
- Coupez le moteur et enlevez la clé de sécurité. Assurez-vous que tous les composants mobiles sont complètement stoppés :
- A chaque fois que vous laissez l'appareil sans surveillance, y compris lors de l'élimination de l'herbe coupée.
- Avant d'enlever une obstruction ou de nettoyer l'ouverture de décharge.
- Avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur l'appareil.
- Après avoir rencontré un corps étranger. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et réparez-le avant de le redémarrer.
- Avant d'enlever le bac à herbe ou d'ouvrir le cache de l'expulsion d'herbe.
- Lorsque l'appareil commence à vibrer de manière inhabituelle. Vérifiez l'appareil immédiatement :

- Si des pièces sont lâches. Resserrez les pièces lâches si nécessaire.
- En cas de dommages, notamment sur la lame. Réparez et/ou remplacez les pièces endommagées.

△ PRÉCAUTION • Contrôlez régulièrement l'absence d'usure sur le bac à herbe.

ATTENTION • Assurez-vous que le câble de contrôle du moteur n'est jamais coincé ni endommagé d'une quelconque autre manière lors du montage ou du rabattement de la poignée.

Risques résiduels

△ AVERTISSEMENT

- Même si l'appareil est utilisé comme prévu, il y a encore certains risques résiduels. Les risques suivants peuvent être générés lors de l'utilisation de l'appareil :
 - Une vibration peut causer des blessures. Pour chaque travail, utilisez l'outil approprié, utilisez les poignées prévues et limitez le temps de travail et l'exposition.
 - Le bruit peut causer des lésions auditives. Portez une protection auditive et limitez la sollicitation.
 - Blessures par contact avec les lames.
 - Blessures dues à des objets projetés.

Réduction des risques

△ PRÉCAUTION

- Une durée d'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
 - Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, déman-gaison dans les doigts)
 - Basse température ambiante. Portez des gants chauds pour protéger vos mains.
 - Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.
 - Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.
- Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.

Utilisation conforme

△ DANGER

Utilisation non conforme

Danger de mort par des coupures

Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu.

- Utilisez la tondeuse à gazon sur batterie uniquement pour un usage ménager privé.
- L'appareil est prévu uniquement pour l'emploi à l'air libre.
- L'appareil est prévu pour la tonte de gazon de particuliers.
- L'appareil est prévu pour être poussé à la main. L'appareil ne devrait pas être tiré.
- Ne pas chevaucher l'appareil.

Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur est responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables.
Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Dispositifs de sécurité

Symboles sur l'appareil

 Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité. Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

 Faites attention aux objets projetés ou volants.

 Eloignez tous les spectateurs, notamment les enfants et les animaux domestiques, à une distance d'au moins 15 m de la plage de travail.

 Faites attention aux lames acérées. Les lames continuent de tourner après l'arrêt du moteur.

 Avant la maintenance, enlevez la clé de sécurité.

 Pendant le travail, portez une protection auditive et oculaire appropriée.

 Ne travaillez pas sur des pentes raides.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides.

Protection contre les surcharges

L'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges. Si une surcharge est constatée, l'appareil se coupe automatiquement.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage).

Pour les figures, voir la page des graphiques.

Illustration A

- ① Roue avant
- ② Levier de réglage de la hauteur de coupe
- ③ Déverrouillage du bloc-batterie
- ④ Cache de la batterie
- ⑤ Plaque signalétique
- ⑥ Porte-câble
- ⑦ Câble de contrôle du moteur
- ⑧ Poignée
- ⑨ Bouton de démarrage
- ⑩ Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- ⑪ Vis de verrouillage rapide
- ⑫ Indicateur de niveau du bac à herbe
- ⑬ Bac à herbe
- ⑭ Verrouillage rapide
- ⑮ Roue arrière
- ⑯ Obturateur mulching
- ⑰ * Chargeur
- ⑱ * Bloc-batterie
- ⑲ Clé de sécurité

* en option

Bloc-batterie

L'appareil peut être exploité avec un bloc-batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Montage

Monter la poignée

1. Rabattez la partie inférieure de la poignée.
Illustration B
2. Immobiliser la poignée avec la fermeture rapide.
Illustration C
3. Visser fermement la partie supérieure de la poignée à la hauteur souhaitée.
Illustration D
4. Fixer le câble de contrôle du moteur au porte-câble.
Illustration E

Mise en service

Monter l'obturateur mulching

L'obturateur mulching est utilisé quand l'herbe coupée doit rester sur le gazon.

- Ouvrir le clapet de la goulotte d'éjection.

Illustration F

- Insérer l'obturateur mulching dans la goulotte d'éjection.
- Fermer le clapet de la goulotte d'éjection.

Monter le bac à herbe

Le bac à herbe est utilisé quand l'herbe coupée doit être collectée pour être éliminée.

- Ouvrir le clapet de la goulotte d'éjection.

Illustration G

- Retirer l'obturateur mulching.
- Monter le bac à herbe sur la goulotte d'éjection. Veiller à ce que le clapet de la goulotte d'éjection verrouille le bac à herbe.

Illustration H

Montage du bloc-batterie

- Ouvrir le cache de la batterie.

Illustration I

- Pousser le bloc-batterie dans le logement de l'appareil jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.
- Entrer la clé de sécurité.
- Fermer le cache de la batterie.

Utilisation

Remarques générales pour manipuler la tondeuse à gazon

La durée de marche de la batterie dépend de plusieurs facteurs :

- De l'état, de la longueur et de l'épaisseur de l'herbe
- De la hauteur de coupe réglée

Rendement surfacique maximum suivant la qualité de l'herbe avec un bloc-batterie de 5 Ah : env. 350 m².

Le résultat de la tonte peut être optimisé comme suit :

- Couper au maximum un tiers de la hauteur de coupe.
- Si vous tondez des herbes hautes, réduisez la vitesse à laquelle vous poussez l'appareil.

Remarque

Ne tondez pas de l'herbe humide. L'herbe humide colle à la partie intérieure de la tondeuse à gazon et empêche de bien collecter l'herbe dans le bac à herbe ou d'éjecter correctement l'herbe coupée.

Tondre le gazon

⚠ AVERTISSEMENT

Soulever ou basculer la tondeuse à gazon pendant le fonctionnement

Coupures

La lame de la tondeuse à gazon sur batterie tourne plus ou moins parallèlement au sol sur lequel elle se déplace. Veillez à ce que les quatre roues touchent le sol pendant la tonte.

- Monter le bac à herbe ou l'obturateur mulching (voir le chapitre *Mise en service*).
- Régler la hauteur de coupe à l'aide du levier de réglage de la hauteur de coupe.

Illustration J

La hauteur de coupe dépend de l'état, de la longueur et de l'épaisseur de l'herbe (voir le chapitre

Remarques générales pour manipuler la tondeuse à gazon).

Illustration K

- Appuyer sur le bouton de démarrage et l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Illustration L

L'appareil démarre.

- Relâcher le bouton de démarrage et laisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT enfoncé.

Si vous utilisez le bac à herbe, videz-le régulièrement car la goulotte d'éjection pourrait sinon être obstruée par l'herbe coupée (voir le chapitre *Vider le bac à herbe*).

Tondre les bordures

L'appareil permet également de tondre les bordures, p. ex. le long d'un mur.

- Pousser la tondeuse à gazon tout près le long du mur.

Illustration M

L'entrée latérale veille à ce que l'herbe soit tirée dans la zone de coupe.

Illustration N

Terminer l'utilisation

- Relâcher l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Illustration O

Le moteur s'arrête.

Enlever le cache de la batterie

- Ouvrir le cache de la batterie.

Illustration P

- Enlever la clé de sécurité.
- Appuyer sur le déverrouillage du bloc-batterie.
- Enlever le bloc-batterie.
- Fermer le cache de la batterie.

Vider le bac à herbe

Quand le bac à herbe est plein, le clapet de l'indicateur de niveau du bac à herbe se ferme. Il faut dans ce cas vider le bac à herbe.

- Soulever le clapet de la goulotte d'éjection.

Illustration Q

- Enlever le bac à herbe.
En retirant le bac à herbe, veiller à ce que le câble de contrôle du moteur reste dans le porte-câble.
- Vider le bac à herbe.

Transport

⚠ AVERTISSEMENT

Lame acérée

Coupures

Veillez à ne pas basculer ou soulever l'appareil.

Tenez toutes les parties du corps éloignées de la lame.

- Eteindre l'appareil (voir le chapitre *Terminer l'utilisation*).
- S'assurer que la lame ne tourne plus.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Enlever la clé de sécurité (voir le chapitre *Enlever le cache de la batterie*).
- Enlever le bloc-batterie.
- En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

Stockage

Avant chaque stockage, nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyer l'appareil*).

- Desserrer les vis de verrouillage rapide et rabattre la poignée.
- Illustration R**
- Rabattre la fermeture rapide et poser la poignée sur l'appareil.
- Illustration S**
- Placer le bac à herbe sur la poignée et l'appareil.
- Illustration T**
- Stocker l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. Eloigner l'appareil des substances corrosives comme les produits chimiques de jardinage et les sels à dégeler. Ne pas stocker l'appareil à l'air libre.

Entretien et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Lame acérée

Couperes

Veillez à ne pas basculer ou soulever l'appareil.

Tenez toutes les parties du corps éloignées de la lame.

Nettoyer l'appareil

- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Enlever le cache de la batterie*).
- Après chaque utilisation, nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon doux et sec ou une brosse.

Illustration U

Nettoyer la lame avant un stockage prolongé.

- Basculer l'appareil sur le côté.

Illustration V

- Nettoyer la lame et le côté inférieur de l'appareil avec une brosse.

Illustration W

Enlever les obstructions

⚠ AVERTISSEMENT

Enlèvement des obstructions

Couperes dues à une lame acérée ou à des objets pointus

Portez des gants de protection quand vous vérifiez ou enlevez une obstruction.

- Couper l'appareil et attendre jusqu'à ce que la lame s'immobilise.
- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Enlever le cache de la batterie*).
- Enlever le bac à herbe et vérifier que l'appareil n'est pas obstrué. Enlever les obstructions le cas échéant.
- Vérifier que la goulotte d'éjection n'est pas obstruée. Enlever les obstructions le cas échéant.
- Basculer l'appareil sur le côté.
- Vérifier que la partie inférieure de l'appareil et la lame ne sont pas obstruées. Faire attention au moment de l'élimination des obstructions car la lame peut bouger pendant le processus.

Remplacer la lame

- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Enlever le cache de la batterie*).
- Nettoyer la partie inférieure de l'appareil (voir le chapitre *Nettoyer l'appareil*).
- Fixer la lame et desserrer la vis.
- Illustration X**
- Enlever et éliminer la lame.
- Illustration Y**
- Insérer la nouvelle lame dans la fixation.
- Illustration Z**
- Fixer la lame et serrer la vis.
- Illustration AA**

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

L'appareil s'éteint

La protection contre les surcharges de l'appareil s'est déclenchée.

- Relâcher l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
- Appuyer sur le bouton de démarrage et l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

La protection contre les surchauffes du bloc-batterie s'est déclenchée.

- Attendre que la température du bloc-batterie soit dans une plage normale.
- Si l'appareil ne s'est pas allumé correctement, charger le bloc-batterie.

Caractéristiques techniques

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Caractéristiques de puissance de l'appareil

Tension nominale	V	18	18
Largeur de coupe	cm	33	36
Hauteur de coupe	mm	35-65	
Volume du réservoir du bac à herbe	l	35	45
Vitesse du ralenti	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Hauteur de coupe	mm	30-70
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-77		

Niveau de pression acoustique L _{pA}	dB(A)	77	78
Incertitude K_{pA}			

Incertitude K _{pA}	dB(A)	3	3
Niveau de puissance acoustique L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	92	94
Valeur de vibrations main-bras poignée droite			

Valeur de vibrations main-bras poignée droite	m/s ²	0,8	0,5
Incertitude K			

Dimensions et poids	m/s ²	1,5	1,5
Longueur x largeur x hauteur	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Poids (sans bloc-batterie)	kg	11,6	13,4
Sous réserve de modifications techniques.			

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Tondeuse à gazon sur batterie
Type : LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Normes UE en vigueur

2000/14/CE (+2005/88/CE)
2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/EU

Normes harmonisées appliquées

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233: 2008

Méthode d'évaluation de conformité appliquée
2000/14/CE et modifié par 2005/88/CE : Annexe VI

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré : 91,0
Garanti : 94

Le nom et l'adresse de l'organisme notifié

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Référence 0499
Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la direction de l'entreprise.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tél. : +49 7195 14-0
Télécopie : +49 7195 14-2212
Winnenden, le 01/11/2018

Indice

Avvertenze di sicurezza	23
Impiego conforme alle disposizioni	25
Tutela dell'ambiente	25
Accessori e ricambi	25
Volume di fornitura	25
Dispositivi di sicurezza	25
Descrizione dell'apparecchio	26
Montaggio	26
Messa in funzione	26
Messa in funzione	26
Trasporto	27
Immagazzinaggio	27
Cura e manutenzione	27
Guida alla risoluzione dei guasti	27
Dati tecnici	28
Garanzia	28
Dichiarazione di conformità UE	28

Avvertenze di sicurezza



Prima dell'utilizzo iniziale dell'apparecchio leggere le presenti avvertenze di sicurezza, le presenti istruzioni per l'uso originali, le avvertenze di sicurezza indicate all'unità accumulatore e le istruzioni per l'uso originali indicate all'unità accumulatore/caricabatterie standard e attenervisi. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ PERICOLO

- Poiché può amputare gli arti, l'apparecchio può provocare gravi danni alle persone e addirittura la morte e può anche scaraventare in aria oggetti. • Lesioni gravi in seguito ad operazioni svolte senza la dovuta concentrazione. Non usare l'apparecchio se si è sotto l'influsso di droghe, alcool o medicinali oppure se si è stanchi.

⚠ AVVERTIMENTO

- Bambini e persone che non conoscono queste istruzioni non possono utilizzare l'apparecchio. Le disposizioni locali possono limitare l'età degli operatori. • Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con l'unità accumulatore specificata in queste istruzioni per l'uso.

Quando si utilizzano apparecchi alimentati a batteria, seguire le misure precauzionali di base per ridurre il rischio di lesioni, incendi e perdite della batteria. • Quando si lavora con l'apparecchio, indossare pantaloni lunghi e pesanti, indumenti a maniche lunghe e stivali antiscivolo. Non usare l'apparecchio scalzi. Non indossare sandali o pantaloni corti. Evitare di indossare indumenti larghi oppure con lacci e nastri. • Indossare degli occhiali di protezione o di sicurezza dotati di antispruzzo laterale. • Condurre l'apparecchio sempre in senso trasversale lungo un pendio. Esiste il pericolo di lesioni gravi se l'apparecchio viene condotto su e giù durante i lavori in pendenza. • Mentre si usa l'apparecchio non si deve correre ma camminare. Garantire una posizione solida e sicura e mantenere l'equilibrio, soprattutto quando si lavora sui pendii. • Pericolo di infortuni dovuti a scivolamento. Non utilizzare l'apparecchio sull'orlo di pendii, fossi, pendenze eccessive o scarpate.

△ PRUDENZA • Acquisire familiarità con i comandi e con l'uso corretto dell'apparecchio.

Sicurezza della postazione di lavoro

△ PERICOLO • Pericolo di lesioni gravi se dalla lama di taglio vengono lanciati in aria oggetti oppure se filo o corda si impigliano nell'attrezzo da taglio. Prima dell'uso, ispezionare accuratamente l'area di lavoro e rimuovere eventuali oggetti come pietre, bastoni, metalli, fili, ossa o giocattoli. • Non utilizzare mai l'apparecchio se in un raggio di 15 m sono presenti persone, in particolare bambini o animali, poiché esiste il pericolo che dalla lama di taglio vengano lanciati oggetti. • Pericolo di esplosioni. L'apparecchio genera scintille che possono incendiare polvere, gas o vapori. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti soggetti al rischio di esplosioni, in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. • Gravi incidenti con bambini. I bambini possono infatti essere attratti dall'apparecchio e dall'attività. Tenere d'occhio i bambini, perché potrebbero non trovarsi dove li avevi visti l'ultima volta.

△ AVVERTIMENTO • Non far funzionare l'apparecchio sull'erba bagnata o quando piove. • Non utilizzare l'apparecchio in caso di pericolo di folgorazione (caduta di fulmini). • Eseguire la tosatura sempre alla luce del giorno o in presenza di una buona luce artificiale. • Tenere i bambini lontano dall'area di tosatura e farli sorvegliare da un adulto che non sia l'operatore; vigilare attentamente e spegnere la macchina se un bambino entra nell'area di tosatura. • Prestare attenzione quando ci si avvicina ad angoli ciechi, cespugli, alberi oppure oggetti che possono ridurre la visibilità.

ATTENZIONE • L'operatore dell'apparecchiatura è responsabile di incidenti che coinvolgono altre persone o i loro beni.

Funzionamento sicuro

△ PERICOLO • Prima di usare l'apparecchio accertarsi sempre che le lame, i rispettivi perni e l'unità lame non siano usurati né danneggiati. • Non bloccare mai l'interruttore di accensione/spegnimento nella posizione ON: ciò è estremamente pericoloso. • Non tirare l'apparecchio all'indietro, a meno che non sia assolutamente necessario. Se si deve spostare l'apparecchio da una parete o allontanare da un ostacolo, guardare prima di tutto verso il basso in modo da evitare di inciampare o di far passare l'apparecchio sui propri piedi. • Pericolo di venire a contatto con la lama scoperta o di

essere colpiti da oggetti lanciati dalla stessa. Non inclinare l'apparecchio quando si accende il motore o con il motore acceso. Se un'inclinazione è assolutamente necessaria, per esempio per agevolare l'avviamento, la parte anteriore dell'apparecchio può essere sollevata di 5 cm. A tale scopo abbassare con cautela l'impugnatura. È necessario riportare l'apparecchio sulla normale posizione di funzionamento (cioè con tutte e quattro le ruote a terra) prima di iniziare la tosatura. • Le lame che entrano in contatto con un cavo condutore possono porre parti metalliche dell'apparecchio sotto tensione e provocare una scossa elettrica.

△ AVVERTIMENTO • Le lame dell'apparecchio sono affilate. Indossare guanti di protezione robusti e procedere con cautela quando si effettuano lavori di montaggio, di sostituzione, di pulizia o quando si controlla il fissaggio delle viti. • I componenti usurati o danneggiati vanno sostituiti in serie per mantenere l'equilibrio. • Accertarsi che l'apparecchio si trovi in condizioni di sicurezza verificando a intervalli regolari il serraggio corretto di bulloni, dadi e viti. • Sostituire i componenti usurati o danneggiati prima di mettere in funzione l'apparecchio. • Non azionare mai l'apparecchio se l'interruttore di accensione/spegnimento integrato nell'impugnatura non si accende o non si spegne correttamente. • Non usare la forza per azionare l'apparecchio. • Arrestare il motore per fermare le lame quando si trasporta l'apparecchio da o verso l'area di tosatura o quando lo si inclina per attraversare superfici diverse da quelle erbose. • Arrestare la lama prima di passare su una superficie in ghiaia. • Non utilizzare mai l'apparecchio con dispositivi di protezione difettosi o senza dispositivi di sicurezza come, per esempio, deflettori e/o cesto raccoglierba. • Non tenere le mani o i piedi vicino oppure sotto i componenti rotanti. Accendere il motore come da manuale di istruzioni. • Mai sollevare o trasportare l'apparecchio con il motore acceso. • Le irregolarità nel terreno aumentano il rischio di scivolamento e di incidenti. Evitare buchi, solchi, irregolarità del terreno, pietre o altri oggetti nascosti. • Avviare l'apparecchio solo quando ci si trova nella zona di sicurezza dietro il manico.

- Tutte e quattro le ruote devono poggiare sul suolo.
- Il canale di espulsione dell'erba non deve essere scoperto ma protetto dal cesto raccoglierba o dal copricheio dell'apertura di espulsione.
- Gli arti di tutte le persone devono essere lontani dal carter del gruppo di taglio.
- Spegnere il motore e sfilare la chiave di sicurezza. Accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:
- Ogni volta che si lascia l'apparecchio incustodito, anche durante lo smaltimento dello sfalcio.
- Prima di rimuovere un bloccaggio o di pulire l'apertura di espulsione dell'erba.
- Prima di controllare, pulire o eseguire lavori sull'apparecchio.
- Dopo l'impatto con un corpo estraneo. Prima di riavviare l'apparecchio, controllare se questo presenta punti danneggiati e, se necessario ripararli.
- Prima di rimuovere il cesto raccoglierba o di aprire la copertura dell'espulsione dell'erba.
- Se l'apparecchio comincia a vibrare in modo insolito. Controllare immediatamente se l'apparecchio:
 - Presenta componenti allentati. Serrare i componenti eventualmente allentati.

- Se ci sono punti danneggiati, in particolare sulla lama. Riparare o sostituire i componenti danneggiati.

⚠ PRUDENZA • Controllare con regolarità se il cesto raccoglierba presenta tracce di usura.

ATTENZIONE • Accertarsi che il cavo di comando del motore non venga mai schiacciato, o comunque danneggiato, durante il montaggio o il ripiegamento del manico.

Rischi residui

⚠ AVVERTIMENTO

- Anche se l'uso dell'apparecchio è conforme alle prescrizioni, sussistono ugualmente determinati rischi residui. Dall'uso dell'apparecchio possono scaturire i seguenti pericoli:
 - La vibrazione può provocare lesioni. Utilizzare gli utensili giusti per ogni lavoro, usare le impugnature previste e limitare il tempo di lavoro e l'esposizione.
 - Il rumore può causare danni all'udito. Usare una protezione dell'udito e limitare la sollecitazione.
 - Rischio di lesioni dovute al contatto con le lame.
 - Rischio di lesioni causate da oggetti lanciati.

Riduzione dei rischi

⚠ PRUDENZA

- Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:
 - Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio)
 - Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.
 - Se l'oggetto viene afferrato troppo saldamente la circolazione sanguigna può essere ostacolata.
 - Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e dita fredde.

Impiego conforme alle disposizioni

⚠ PERICOLO

Impiego non conforme alle disposizioni

Pericolo di morte per ferite da taglio

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni.

- Il tosaerba a batteria è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- L'apparecchio è previsto solo per l'impiego all'aperto.
- L'apparecchio è destinato alla tosatura dell'erba di prati domestici.
- L'apparecchio è stato concepito per essere spinto a mano. L'apparecchio non deve essere tirato.
- Non si deve salire sull'apparecchio.

Qualsiasi altro utilizzo non è consentito. L'utente è responsabile dei danni causati da un uso improprio.

Tutela dell'ambiente

 I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

 Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancati o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Dispositivi di sicurezza

Simboli riportati sull'apparecchio

 Seguire tutti gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza. Prima di usare il prodotto, devono essere state lette e comprese tutte le rispettive istruzioni.

 Fare attenzione agli eventuali oggetti lanciati o volanti.

 Tenere tutti i presenti, in particolare bambini e animali, a una distanza di almeno 15 m dall'area di lavoro.

 Tenere conto delle lame affilate. Le lame continuano a girare dopo che è stato spento il motore.

 Prima della manutenzione estrarre la chiave di sicurezza.

 Durante il lavoro indossare occhiali protettivi e una protezione dell'udito adatti.

 Non lavorare su forti pendii.

 Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Protezione da sovraccarico

L'apparecchio è dotato di una protezione da sovraccarico. Se si rileva un sovraccarico, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio). Per le figure vedi pagina dei grafici.

Figura A

- ① Ruota anteriore
- ② Leva di regolazione dell'altezza di taglio
- ③ Sbloccaggio dell'unità accumulatore
- ④ Sportello dell'accumulatore
- ⑤ Targhetta
- ⑥ Fermacavi
- ⑦ Cavo di controllo del motore
- ⑧ Maniglia
- ⑨ Pulsante di avviamento
- ⑩ Interruttore ON / OFF
- ⑪ Vite di bloccaggio rapido
- ⑫ Indicatore di livello del cesto raccoglierba
- ⑬ Cesto raccoglierba
- ⑭ Chiusura rapida
- ⑮ Ruota posteriore
- ⑯ Cuneo per pacciame
- ⑰ *Caricabatterie
- ⑱ *Unità accumulatore
- ⑲ Chiave di sicurezza

* opzionale

Unità accumulatore

L'apparecchio può essere utilizzato con un'unità accumulatore Kärcher Battery Power 18V.

Montaggio

Montaggio del manico

1. Ribaltare la parte inferiore del manico.
Figura B
2. Fissare il manico con la chiusura rapida.
Figura C
3. Avvitare la parte superiore del manico fissandola all'altezza desiderata.
Figura D
4. Fissare il cavo di controllo del motore mediante il fermacavi.
Figura E

Messa in funzione

Montaggio del cuneo per pacciame

Il cuneo per pacciame viene usato quando lo sfalcio deve restare sul prato.

1. Aprire lo sportello del canale di espulsione dell'erba.
Figura F
2. Inserire il cuneo per pacciame nel canale di espulsione.
3. Chiudere lo sportello del canale di espulsione dell'erba.

Montaggio del cesto raccoglierba

Il cesto raccoglierba si usa per raccogliere lo sfalcio allo scopo di smaltirlo.

1. Aprire lo sportello del canale di espulsione dell'erba.
Figura G
2. Rimuovere il cuneo per pacciame.
3. Montare il cesto raccoglierba sul canale di espulsione facendo attenzione che lo sportello del canale blocchi il cesto.
Figura H

Montaggio dell'unità accumulatore

1. Aprire lo sportello dell'accumulatore.

Figura I

2. Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento dell'apparecchio, finché non si sente lo scatto d'innesco.
3. Inserire la chiave di sicurezza.
4. Chiudere lo sportello dell'accumulatore.

Messa in funzione

Avvertenze generali per l'uso del tosaerba

La durata dell'accumulatore dipende da vari fattori:

- Dalle condizioni, dalla lunghezza e dalla densità dell'erba
- Dall'altezza di taglio impostata

Resa superficiale massima in funzione delle caratteristiche dell'erba con un'unità accumulatore di 5 Ah: circa 350 m².

Il risultato della tosatuta può essere ottimizzato come segue:

- Tagliare al massimo un terzo dell'altezza dell'erba.
- Nel tosare l'erba alta ridurre la velocità con la quale si spinge l'apparecchio.

Nota

Evitare di tosare erba bagnata. L'erba bagnata si attacca alla parte inferiore del tosaerba impedendo così la raccolta corretta nel cesto raccoglierba o l'espulsione del materiale falciato.

Tosatura dell'erba

AVVERTIMENTO

Sollevamento o ribaltamento del tosaerba durante il funzionamento

Lesioni da taglio

La lama del tosaerba gira all'incirca parallelamente rispetto al suolo su cui si muove. Accertarsi che, durante la tosatuta, tutte e quattro le ruote siano a contatto con il terreno.

1. Montare il cesto raccoglierba oppure il cuneo per pacciame (vedere capitolo *Messa in funzione*).
2. Impostare l'altezza di taglio mediante l'apposita leva di regolazione.
Figura J

L'altezza di taglio dipende dalle condizioni, dalla lunghezza e dalla densità dell'erba (vedere capitolo *Avvertenze generali per l'uso del tosaerba*).

Figura K

3. Premere il pulsante di avviamento e l'interruttore di accensione/spegnimento.
Figura L

L'apparecchio si avvia.

4. Rilasciare il pulsante di avviamento e mantenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento.

Quando si usa il cesto raccoglierba, lo si deve svuotare a intervalli regolari per evitare che il canale di espulsio-

ne dell'erba possa essere intasato dallo sfalcio (vedere capitolo *Svuotamento del cesto raccoglierba*).

Tosatura della zona marginale

Con l'apparecchio si può effettuare anche la tosatura di una zona marginale, per esempio lungo un muro.

1. Spingere il tosaerba a ridosso del muro.

Figura M

L'ingresso laterale fa sì che l'erba venga tirata nella zona di taglio.

Figura N

Fine del funzionamento

1. Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento.

Figura O

Il motore si arresta.

Rimozione dell'unità accumulatore

1. Aprire lo sportello dell'accumulatore.

Figura P

2. Rimuovere la chiave di sicurezza.
3. Premere lo sbloccaggio dell'unità accumulatore.
4. Rimuovere l'unità accumulatore.
5. Chiudere lo sportello dell'accumulatore.

Svuotamento del cesto raccoglierba

Quando il cesto raccoglierba è pieno, lo sportello dell'indicatore di livello del cesto si chiude. In questo caso svuotare il cesto raccoglierba.

1. Sollevare lo sportello del canale di espulsione dell'erba.

Figura Q

2. Rimuovere il cesto raccoglierba.
Nel rimuovere il cesto raccoglierba fare attenzione che il cavo di controllo del motore resti nel fermacavi.
3. Svuotare il cesto raccoglierba.

Trasporto

AVVERTIMENTO

Lama affilata

Lesioni da taglio

Procedere con cautela nel ribaltare o nel sollevare l'apparecchio.

Tenere lontano dalla lama ogni parte del corpo.

1. Spegnere l'apparecchio (vedere capitolo *Fine del funzionamento*).
2. Accertarsi che la lama non giri più.
3. Far raffreddare l'apparecchio.
4. Rimuovere la chiave di sicurezza (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
5. Rimuovere l'unità accumulatore.
6. Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Immagazzinaggio

Prima di ogni immagazzinaggio pulire l'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).

1. Svitare le viti di bloccaggio rapido e ripiegare il manico.

Figura R

2. Ribaltare la chiusura rapida e mettere il manico sull'apparecchio.

Figura S

3. Sistemare il cesto raccoglierba sul manico e sull'apparecchio.

Figura T

4. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenerlo lontano da agenti corrosivi quali sostanze chimiche per il giardino e fondenti chimici. Non conservare l'apparecchio all'aperto.

Cura e manutenzione

AVVERTIMENTO

Lama affilata

Lesioni da taglio

Procedere con cautela nel ribaltare o nel sollevare l'apparecchio.

Tenere lontano dalla lama ogni parte del corpo.

Pulizia dell'apparecchio

1. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Dopo ogni utilizzo pulire la superficie dell'apparecchio usando un panno morbido asciutto o una spazzola.

Figura U

Prima di un immagazzinaggio prolungato pulire la lama.

3. Ribaltare l'apparecchio di lato.

Figura V

4. Pulire la lama e la parte inferiore dell'apparecchio con una spazzola.

Figura W

Rimozione dei blocchaggi

AVVERTIMENTO

Rimozione dei blocchaggi

Pericolo di lesioni da taglio a causa della lama affilata o di oggetti a spigoli vivi

Indossare guanti di protezione quando si controlla o si rimuove un blocchiaggio.

1. Spegnere l'apparecchio e attendere che la lama sia fermata completamente.
2. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
3. Rimuovere il cesto raccoglierba e controllare se sono presenti blocchaggi. Rimuovere gli eventuali blocchaggi.
4. Controllare se il canale di espulsione presenta blocchaggi. Rimuovere gli eventuali blocchaggi.
5. Ribaltare l'apparecchio di lato.
6. Controllare se la parte inferiore dell'apparecchio o la lama presentano blocchaggi. Rimuovere i blocchaggi con cautela: la lama può infatti muoversi durante il procedimento.

Sostituzione della lama

1. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Pulire la parte inferiore dell'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).
3. Fissare la lama e svitare la vite.

Figura X

4. Rimuovere la lama e smaltrirla.

Figura Y

5. Inserire la lama nuova nel supporto.

Figura Z

6. Fissare la lama e serrare la vite.

Figura AA

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolti con l'aiuto della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

L'apparecchio si spegne

È scattata la protezione da sovraccarico dell'apparecchio.

- Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento.
- Premere il pulsante di avviamento e l'interruttore di accensione/spegnimento.

È scattata la protezione da sovraccarico dell'unità accumulatore.

- Attendere che la temperatura dell'unità accumulatore abbia raggiunto la fascia normale.
- Se non si riesce ad accendere l'apparecchio, caricare l'unità accumulatore.

Dati tecnici

	LMO 18-33	LMO 18-36
Dati sulle prestazioni dell'apparecchio		
Tensione nominale	V	18
Larghezza di taglio	cm	33
Altezza di taglio	mm	35-65
Volume del cesto raccoglierba	l	35
Numero di giri del minimo	1/min	4000 ± 10% 4000 ± 10%
Altezza di taglio	mm	30-70
Valori rilevati secondo EN 60335-2-77		
Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	77 78
Incertezza K _{pA}	dB(A)	3 3
Livello di potenza acustica L _{WA}	dB(A)	92 94
Valore di vibrazione mano-braccio impugnatura destra	m/s ²	0,8 0,5
Valore di vibrazione mano-braccio impugnatura sinistra	m/s ²	0,7 1,4
Incertezza K	m/s ²	1,5 1,5
Dimensioni e pesi		
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1251 x 371 x 992
Peso (senza unità accumulatore)	kg	11,6 13,4

Con riserva di modifiche tecniche.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Tosaerba a batteria

Tipo: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Direttive UE pertinenti

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE e modificata dalla 2005/88/CE: allegato VI

Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato: 91,0

Garantito: 94

Nome e indirizzo dell'organismo notificato che l'ha effettuata

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Codice 0499

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/11/2018

Inhoud

Veiligheidsinstructies	29
Reglementair gebruik	30
Milieubescherming	30
Toebehoren en reserveonderdelen	31
Leveringsomvang	31
Veiligheidsinrichtingen	31
Beschrijving apparaat	31
Montage	31
Inbedrijfstelling	31
Werking	32
Transport	32
Opslag	32
Verzorging en onderhoud	32
Hulp bij storingen	33
Technische gegevens	33
Garantie	33
EU-conformiteitsverklaring	33

Veiligheidsinstructies



Lees voor het eerste gebruik van het toestel deze veiligheidsaanwijzingen, deze originele gebruiksaanwijzing, de bij het accupack geleverde veiligheidsaanwijzingen en de meegeleverde veiligheidsaanwijzingen accupack / standaard oplader. Handel overeenkomstig. Bewaar de documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.

Gevaren niveaus

⚠ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ **GEVAAR** • Het apparaat kan leiden tot ernstig letsel en de dood door amputatie van handen en voeten en tot materiële schade. • Ernstig letsel door ongeconcentreerd werken. Gebruik het apparaat niet als u onder invloed staat van drugs, alcohol of medicamenten of als u moe bent.

⚠ **WAARSCHUWING** • Personen die niet vertrouwd zijn met deze handleiding en kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Lokale voorschriften kunnen de minimale leeftijd van de bediener voorschrijven. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Gebruik het apparaat uitsluitend met het in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerde accupack. Neem bij gebruik van door accu

aangedreven apparaten de algemene veiligheidsmaatregelen in acht om het risico op letsel, vuur en een leeglopende accu te reduceren. • Draag bij het werken met het apparaat lange, zware broeken, kleding met lange mouwen en antislip schoeisel. Werk nooit op blote voeten. Draag geen sandalen of korte broeken. Draag geen loszittende kleding of kleding met snoeren en banden. • Draag een beschermings- of veiligheidsbril met zijkantbescherming. • Leid het apparaat altijd overdwars langs een helling. Gevaar voor ernstig letsel, als u het apparaat bij het werken langs hellingen omhoog en omlaag leidt. • Loop niet snel, maar alleen langzaam bij het werken met het apparaat. Zorg voor een stevige basis en behoud van uw evenwicht, in het bijzonder bij hellingen. • Gevaar voor ongevallen door uitglijden. Gebruik het apparaat niet langs hellingen, kuilen, zeer steile hellingen of dijken.

⚠ **VOORZICHTIG** • Maak u vertrouwd met de bedienelementen en het correcte gebruik van het apparaat.

Veiligheid van de werkplek

⚠ **GEVAAR** • Ernstig letsel, als van het snijmes voorwerpen worden geslingerd of draden of snoeren in het snijwerk具 verstrikt raken. Controleer het werkterrein voor gebruik grondig op voorwerpen zoals stenen, stokken, metaal, draden, botten of speelgoed en verwijder dit. • Gebruik het apparaat nooit, als personen, in het bijzonder kinderen of dieren, zich binnen een straal van 15 m bevinden, omdat er gevaar bestaat dat voorwerpen door het snijmes worden weggeslingerd. • Explosiegevaar. Het apparaat veroorzaakt vonken die stof, gas dampen kunnen doen ontvlammen. Werk met het apparaat niet in een explosieve omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

• Ernstig letsel bij kinderen. Kinderen kunnen door het apparaat en de bewegingen ervan worden aangetrokken. Let steeds op kinderen, omdat ze zich vrij bewegen.

⚠ **WAARSCHUWING** • Gebruik het apparaat niet in nat gras of in de regen. • Gebruik het apparaat niet bij bliksemgevaar. • Maai altijd bij daglicht of bij goed kunstlicht. • Houd kinderen uit de buurt van de maaicomgeving en onder toezicht van een volwassene die niet de bediener is; pas goed open schakel het apparaat uit, als een kind de maaicomgeving betreedt.

• Wees voorzichtig hoe blinde hoeken, struiken, bomen of objecten uw zicht negatief kunnen beïnvloeden.

⚠ **LET OP** • De bediener van het apparaat is voor ongevallen met andere personen of hun eigendom verantwoordelijk.

Veilig gebruik

⚠ **GEVAAR** • Controleer voor gebruik van het apparaat of messen, mespennen en messeenheid noch versleten noch beschadigd zijn. • Vergrendel de in-/uitschakelaar nooit in de AAN-positie; dit is extreem gevaarlijk. • Trek het apparaat alleen achteruit, als dit absoluut noodzakelijk is. Het apparaat van een wand of een hindernis moet worden weggetrokken, kijk dan eerst omlaag, om te voorkomen dat u struikelt of met apparaat over uw voeten rijdt. • Gevaar in contact met het vrijliggende mes te komen of door weggeslingerde voorwerpen te worden getroffen. Kantel het apparaat niet, als u de motor start of terwijl de motor loopt. Als kantelen toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld om het star-

ten te vereenvoudigen, kunt u de voorzijde van het apparaat met 5 cm optillen. Druk hiervoor de handgreep voorzichtig omlaag. U moet het apparaat in de normale bedrijfsstand brengen (d.w.z. Alle vier wielen op de grond), alvorens met het maaien te beginnen. • Messen die met een stroomvoerende kabel in contact komen, kunnen vrijliggende metalen onderdelen van het apparaat onder stroom zetten en een elektrische schok veroorzaken.

△ WAARSCHUWING • De messen van het apparaat zijn scherp. Draag stevige handschoenen en werk voorzichtig, als u monteert, vervangt, reinigt of de bevestiging van Schroeven controleert. • Vervang versleten of beschadigde delen steeds per set, om de balans te garanderen. • Zorg ervoor dat het apparaat in een veilige toestand is door regelmatig te controleren of bouten, moeren en schroeven vast zijn aangedraaid.

• Vervang versleten of beschadigde delen, alvorens het apparaat in bedrijf te nemen. • Gebruik het apparaat nooit, als de in-/uitschakelaar aan de handgreep niet correct in-/uitschakelt. • Gebruik geen geweld. • Stop de motor, om de messen te stoppen, als u het apparaat naar of van het maaigebied transporteert, of als u het apparaat bij het oversteken van een andere ondergrond dan gras iets kantelt. • Stop het mes, alvorens over grind over te steken. • Gebruik het apparaat nooit met defecte of zonder veiligheidsinrichtingen, bijvoorbeeld deflectors en/of de grasvangkorf. • Houd uw handen of voeten niet in de buurt van of onder roterende delen. Schakel de motor in volgens de handleiding. • Til of draag het apparaat nooit met lopende motor. • Oneffen terrein leidt tot een hoger gevaar voor uitglijden of ongevallen. Vermijd gaten, spleten, oneffenheden, stenen of andere verborgen objecten. • Start het apparaat alleen, als u zich in het veilige bereik achter de greep bevindt.

- Alle vier wielen zich op de grond bevinden.
- De gras-uitwerpschacht niet vrij ligt, maar door de grasvangkorf of de deksel van de uitwerpopening beschermd is.
- Handen en voeten van alle personen ver van de snijbehuizing zijn.
- Schakel de motor uit en neem de veiligheidssleutel eruit. Zorg ervoor dat alle beweeglijke delen volledig tot stilstand gekomen zijn:
- Steeds als u het apparaat zonder toezicht achterlaat, inclusief bij de afvoer van het afgesneden gras.
- Alvorens een blokkering te verwijderen of de uitwerpopening te reinigen.
- Alvorens het apparaat te controleren, reinigen of eraan te werken.
- Nadat u een ander object heeft geraakt. Controleer het apparaat eerst op beschadiging en repareer het dan, alvorens het opnieuw te starten.
- Alvorens de grasvangkorf te verwijderen of de afdekking van de grasvangkorf te openen.
- Als het apparaat begint op abnormale wijze te trillen. Controleer het apparaat onmiddellijk:
 - Op losse delen. Trek losse delen vast, indien nodig.
 - Op beschadiging, vooral aan het mes. Repareer resp. vervang beschadigde delen.

△ VOORZICHTIG • Controleer de grasvangkorf regelmatig op slijtage.

LET OP • Zorg ervoor dat de motorregelkabel bij de montage of het inklappen van de greep nooit ingeklemd of op andere wijze beschadigd wordt.

Restrisico's

△ WAARSCHUWING

- Ook als het apparaat zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijven restrisico's voorhanden. De volgende gevaren kunnen door gebruik van het apparaat ontstaan:
 - Trillingen kunnen tot letsel leiden. Gebruik voor alle werkzaamheden steeds het juiste gereedschap, gebruik hiervoor bedoelde grepen en begrens de arbeidstijd en de duur van blootstelling.
 - Lawaai kan leiden tot gehoorschade. Draag een gehoorbescherming en begrens de belasting.
 - Letsel door contact met de messen.
 - Letsel door weggeslingerde voorwerpen.

Reduceren van risico's

△ VOORZICHTIG

- Langdurig gebruik van het apparaat kan door trillingen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:
 - Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers)
 - Lage omgevingstemperatuur. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen.
 - Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.
 - Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.

Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Reglementair gebruik

△ GEVAAR

Niet-reglementair gebruik

Levensgevaar door snijwonden

Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.

- Gebruik de accu-grasmaaier uitsluitend voor privé-doeleinden.
- Het apparaat is alleen voor gebruik buiten bedoeld.
- Het apparaat is voor het maaien van privé-gazons bedoeld.
- Het apparaat moet met de hand worden verschoven. Het apparaat mag niet worden getrokken.
- Op het apparaat mag niet door personen worden gereden.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Voor schade door niet-reglementair gebruik is de gebruiker aansprakelijk.

Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.
 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooiden een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stortvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Veiligheidsinrichtingen

Symboolen op het apparaat



Volg alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op. Voordat u het product gebruikt, moet u alle aanwijzingen hebben gelezen en begrepen.



Let op weggeslingerde of vliegende voorwerpen.



Houd alle toeschouwers, in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 m uit de buurt van het werkgebied.



Let op scherpe messen. De klingen draaien nog, nadat de motor werd uitgeschakeld.



Verwijder voor onderhoud eerst de veiligheidsleutel.



Draag bij werkzaamheden een geschikte oog- en gehoorbescherming.



Werk niet op steile hellingen.



Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Overlastbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een overlastbeveiliging. Als overbelasting wordt vastgesteld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitsnijding beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.

Afbeelding A

① Voorwiel

② Hendel snijhoogteverstelling

③ Ontgrendeling accupack

④ Accuklep

⑤ Typeplaatje

⑥ Kabelhouder

⑦ Motorregelkabel

⑧ Greep

⑨ Startknop

⑩ Schakelaar AAN / UIT

⑪ Snelvergrendelingsschroef

⑫ Vulstandweergave grasvangkorf

⑬ Grasvangkorf

⑭ Snelsluiting

⑮ Achterwiel

⑯ Mulchverdeler

⑰ *Oplaadapparaat

⑱ *Accupack

⑲ Veiligheidssleutel

* optioneel

Accupack

Het apparaat kan met een 18V Battery Power van Kärcher accupack worden gebruikt.

Montage

Greep monteren

1. Het onderste deel van de greep omdrukken.

Afbeelding B

2. De greep met de snelsluiting vastzetten.

Afbeelding C

3. Het bovenste deel van de greep op de gewenste hoogte vastschroeven.

Afbeelding D

4. De motorregelkabel met de kabelhouder vastmaken.

Afbeelding E

Inbedrijfstelling

Mulchverdeler monteren

De mulchverdeler wordt gebruikt, als het afgesneden gras op het gazon moet blijven liggen.

1. De klep van de uitwerpschacht openen.

Afbeelding F

2. De mulchverdeler in de uitwerpschacht steken.

3. De klep van de uitwerpschacht sluiten.

Grasvangkorf monteren

De grasvangkorf wordt gebruikt, als het afgesneden gras moet worden verzameld.

1. De klep van de uitwerpschacht openen.

Afbeelding G

2. De mulchverdeler verwijderen.

3. De grasvangkorf op de uitwerpschacht monteren. De klep van de uitwerpschacht moet de grasvangkorf vergrendelen.

Afbeelding H

Accupack monteren

1. De accuklep openen.

Afbeelding I

- Het accupack in de opname van het apparaat schuiven tot het hoorbaar vastklikt.
- De veiligheidssleutel erin steken.
- De accuklep sluiten.

Werking

Algemene aanwijzingen over de omgang met de grasmaaier

De levensduur van de accu hangt af van meerdere factoren:

- Van de toestand, de lengte en de dichtheid van het gras
 - Van de ingestelde snijhoogte
- Maximaal oppervlaktevermogen, afhankelijk van de grastoestand met een 5 Ah accupack: ca. 350 m². Het resultaat van de maaiprocedure kan als volgt worden geoptimaliseerd:
- Hoogstens een derde van de grashoogte afsnijden.
 - Bij het maaien van hoog gras de snelheid reduceren waarmee het apparaat verplaatst wordt.

Instructie

Maaï geen nat gras. Nat gras kleeft aan de onderzijde van de grasmaaier en voorkomt het correcte verzamelen in de grasvangkorf of het correcte uitwerpen van het snijgoed.

Gazon maaien

WAARSCHUWING

Optillen of kantelen van de grasmaaier tijdens gebruik

Letsel door snijden

Het mes van de accu-grasmaaier draait ongeveer parallel met de grond waarover het zich beweegt. Zorg ervoor dat alle vier wielen bij het maaien de grond raken.

- De grasvangkorf of de mulchverdeler monteren (zie hoofdstuk **Inbedrijfstelling**).
- Met de hendel voor snijhoogteverstelling de snijhoogte instellen.

Afbeelding J

De snijhoogte is afhankelijk van de toestand, de lengte en de dichtheid van het gras (zie hoofdstuk *Algemene aanwijzingen over de omgang met de grasmaaier*).

Afbeelding K

- De startknop en de schakelaar AAN / UIT indrukken.

Afbeelding L

Het apparaat start.

- De startknop loslaten en de schakelaar AAN / UIT ingedrukt houden.

Bij gebruik van de grasvangkorf deze regelmatig legen, omdat anders de uitwerpschacht door gesneden gras kan verstopen (zie hoofdstuk *Grasvangkorf legen*).

Randbereik maaien

Met het apparaat kan ook randbereiken, bijvoorbeeld langs een muur worden gemaaid.

- De grasmaaier dicht langs de muur schuiven.

Afbeelding M

De zijdelingse intrekbeweging zorgt ervoor dat het gras in het snijbereik wordt getrokken.

Afbeelding N

Werking beëindigen

- De schakelaar AAN / UIT loslaten.

Afbeelding O

De motor stopt.

Accupack verwijderen

- De accuklep openen.
- De veiligheidssleutel verwijderen.
- De ontgrendeling accupack indrukken.
- Het accupack verwijderen.
- De accuklep sluiten.

Grasvangkorf legen

Als de grasvangkorf vol is, sluit de klep van de vulstand-weergave van de grasvangkorf. In dat geval de grasvangkorf legen.

- De klep van de uitwerpschacht optillen.

Afbeelding Q

- De grasvangkorf verwijderen.

Bij het verwijderen van de grasvangkorf erop letten dat de motorregelkabel in de kabelhouder blijft.

- De grasvangkorf legen.

Transport

WAARSCHUWING

Scherp mes

Letsel door snijden

Wees voorzichtig, als u het apparaat kantelt of optilt. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes.

- Het apparaat uitschakelen (zie hoofdstuk *Werking beëindigen*).
- Controleeren of het mes niet meer draait.
- Het apparaat laten afkoelen.
- De veiligheidssleutel verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
- Het accupack verwijderen.
- Bij het transport in voertuigen het apparaat tegen weglijnen en omvallen beveiligen.

Opslag

Voor elke opslag het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Apparaat reinigen*).

- De snelvergrendelingsschroeven losmaken en de greep inklappen.
- De snelsluiting omlappen en de greep op het apparaat leggen.
- De grasvangkorf op de greep en het apparaat plaatsten.
- Het apparaat op een droge en hoed gevентileerde plaats bewaren. Uit de buurt houden van corrosiedorende stoffen zoals tuinchemicaliën en zouten. Het apparaat niet buiten opslaan.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING

Scherp mes

Letsel door snijden

Wees voorzichtig, als u het apparaat kantelt of optilt. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes.

Apparaat reinigen

- Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
- Na elke gebruik het oppervlak van het apparaat met een zachte, droge doek of een borstel reinigen.

Afbeelding U

Voor langdurige opslag het mes reinigen.

- Het apparaat opzij kantelen.
- Afbeelding V**
- Het mes en de onderzijde van het apparaat met een borstel reinigen.
- Afbeelding W**

Blokkeringen verwijderen

WAARSCHUWING

Verwijderen van blokkeringen

*Snijletsel door scherp mes of scherpe voorwerpen
Draag veiligheidshandschoenen, als u een blokkering
controleert of verwijdert.*

- Het apparaat uitschakelen en wachten tot het mes tot stilstand is gekomen.
- Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
- De grasvangkorf verwijderen en op blokkeringen controleren. Eventueel blokkeringen verwijderen.
- De uitwerpschacht op blokkeringen controleren. Eventueel blokkeringen verwijderen.
- Het apparaat opzij kantelen.
- De onderzijde van het apparaat en het mes op blokkeringen controleren. Blokkeringen voorzichtig verwijderen, anders kan het mes tijdens de procedure bewegen.

Mes vervangen

- Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
- De onderzijde van het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Apparaat reinigen*).
- Het mes vastzetten en de schroef losmaken.

Afbeelding X

- Het mes verwijderen en afvoeren.

Afbeelding Y

- Het nieuwe mes in de houder plaatsen.

Afbeelding Z

- Het mes vastzetten en de schroef vastdraaien.

Afbeelding AA

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Het apparaat wordt uitgeschakeld

De overlastbeveiliging van het apparaat is geactiveerd.

- De schakelaar AAN / UIT loslaten.
- De startknop en de schakelaar AAN / UIT indrukken. De oververhittingsbeveiliging van het accupack is geactiveerd.
- Wachten tot de temperatuur van het accupack in het normale bereik ligt.
- Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, het accupack opladen.

Technische gegevens

LMO 18- LMO 18-
33 36

Gegevens capaciteit apparaat

Nominale spanning	V	18	18
Snijbreedte	cm	33	36
Snijhoogte	mm	35-65	
Volume grasvangkorf	l	35	45

		LMO 18- 33	LMO 18- 36
Stationair toerental	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Snijhoogte	mm	30-70	
Berekende waarden conform EN 60335-2-77			
Geluidsdruppelniveau L_{PA}	dB(A)	77	78
Onzekerheid K_{PA}	dB(A)	3	3
Geluidsvermogen niveau L_{WA}	dB(A)	92	94
$L_{WA} + \text{onzekerheid } K_{WA}$			
Hand-arm-vibratiemeter m/s^2		0,8	0,5
rechter handgreep			
Hand-arm-vibratiemeter m/s^2		0,7	1,4
linker handgreep			
Onzekerheid K	m/s^2	1,5	1,5
Afmetingen en gewichten			
Lengte x breedte x hoogte	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Gewicht (zonder accupack)	kg	11,6	13,4

Technische wijzigingen voorbehouden.

Garantie

In elk land gelden de garantieverwoorden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiële- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Accu-grasmaaier

Type: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Relevante EU-richtlijnen

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG en gewijzigd door 2005/88/EG: Bijlage VI

Geluidsvermogen niveau dB(A)

Gemeten: 91,0

Gegarandeerd: 94

Naam en adres van de betrokken aangemelde instantie
Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ken.nr. 0499
De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/11/01

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad	34
Uso previsto	36
Protección del medioambiente	36
Accesorios y recambios	36
Volumen de suministro	36
Dispositivos de seguridad	36
Descripción del equipo	36
Montaje	37
Puesta en funcionamiento	37
Servicio	37
Transporte	38
Almacenamiento	38
Conservación y mantenimiento	38
Ayuda en caso de fallos	38
Datos técnicos	38
Garantía	39
Declaración de conformidad UE	39

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea y siga estas instrucciones de seguridad, este manual de instrucciones, las instrucciones de seguridad adjuntas a la batería y el manual de instrucciones adjunto de la batería/cargador estándar. Actúe conforme a estos documentos. Consérve los manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.

Niveles de peligro

PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

PELIGRO • El equipo puede lanzar objetos por el aire y provocar lesiones graves e incluso la muerte a través de la amputación de pies y manos. • Lesiones graves debido a la falta de concentración durante el trabajo. No maneje el equipo si está bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos ni tampoco si se encuentra muy cansado.

ADVERTENCIA • Este equipo no puede ser utilizado por niños ni por personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Las condiciones locales pueden restringir la edad del usuario. • Los niños no pueden jugar con el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • Utilice el equipo únicamente con la batería especificada en este manual de instrucciones. A la hora de usar equipos con alimentación por batería, tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, un fuego o fugas en la batería.

• Al trabajar con el equipo, lleve pantalones largos y gruesos y botas antideslizantes. Nunca trabaje descalzo. No lleve sandalias ni pantalones cortos. Evite prendas flojas o ropa con cordones o cintas. • Use gafas de protección o seguridad con protección lateral. • Si hay una pendiente, desplace el equipo siempre en sentido perpendicular a esta. Peligro de lesiones graves si desplaza el equipo en el mismo sentido de la pendiente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. • No acelere el paso, sino camine despacio durante el trabajo. Permanezca siempre en una postura segura y mantenga el equilibrio en todo momento, sobre todo al trabajar en pendientes. • Peligro de accidente por resbalones. No use el equipo cerca del borde de acantilados o zanjas ni en pendientes pronunciadas o taludes.

PRECAUCIÓN • Familiarícese con los elementos de control y el uso correcto del equipo.

Seguridad en el lugar de trabajo

PELIGRO • Peligro de lesiones graves si salen objetos despedidos de la cuchilla de corte o si alambres o hilos se enredan en las herramientas de corte. Antes de usar el equipo, inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo en busca de piedras, palos, piezas metálicas, alambres, huesos o juguetes y retire cualquier obstáculo. • No use el equipo si hay personas, especialmente niños, o animales en un radio de 15 m, ya que existe riesgo de que salgan objetos despedidos de la cuchilla de corte. • Peligro de explosión. El equipo genera chispas que pueden prender polvo, gas o vapores. No utilice el equipo en entornos potencialmente explosivos, donde haya líquidos, gases o polvos inflamables. • Accidentes graves con la implicación de niños. Los niños pueden sentirse atraídos por el equipo y su actividad. Vigile a los niños, ya que puede que no se encuentren en el último sitio en el que los haya visto.

ADVERTENCIA • No utilice el equipo en césped mojado o si llueve. • No utilice el equipo en caso de riesgo de relámpagos. • Únicamente corte el césped con luz diurna o suficiente luz artificial. • Mantenga

los niños alejados de la zona en la que se va a cortar el césped y asegúrese de que están bajo la supervisión de un adulto distinto al usuario del equipo. En caso de que un niño acceda a la zona de corte, desconecte inmediatamente el equipo. • Tenga cuidado a la hora de acercarse a ángulos muertos, arbustos, árboles u objetos que puedan reducir su visibilidad.

CUIDADO • El usuario del equipo será el responsable de posibles accidentes que involucren a otras personas o sus posesiones.

Servicio seguro

△ PELIGRO • Cada vez que utilice el equipo, asegúrese de que la cuchilla, los pernos de la cuchilla y la unidad de cuchilla no están dañados ni excesivamente desgastados. • Nunca bloquee el interruptor de conexión y desconexión en la posición de ON; esto es muy peligroso. • Únicamente desplace el equipo hacia atrás si es absolutamente imprescindible. Si necesita alejar el equipo de una pared o un obstáculo, eche un vistazo al suelo para evitar una caída o que pase con el equipo por encima de sus propios pies. • Peligro de contacto con la cuchilla descubierta o de ser alcanzado por objetos que salen despedidos. No vuélque el equipo para arrancar el motor o con el motor en marcha. Si es imprescindible volcar el equipo, p. ej. para facilitar el arranque, puede elevar la parte delantera del equipo unos 5 cm. Para ello, presione la empuñadura con cuidado hacia abajo. Antes de comenzar el proceso de corte debe colocar el equipo en su posición de servicio normal (es decir, con las cuatro ruedas apoyadas en el suelo). • Aquellas cuchillas que estén en contacto con un cable conductor de corriente pueden electrificar las piezas de metal descubiertas del equipo y provocar una descarga eléctrica.

△ ADVERTENCIA • Las cuchillas del equipo están afiladas. Use guantes de protección resistentes y trabaje con la máxima atención cuando realice actividades de montaje, sustitución, limpieza o comprobación de apriete de los tornillos. • Sustituya las piezas desgastadas o dañadas en bloque, para mantener el equilibrio. • Asegúrese de que el equipo está en un estado seguro mediante la comprobación regular del apriete de los pernos, tuercas y tornillos. • Sustituya cualquier pieza desgastada o dañada antes de poner en funcionamiento el equipo. • No use el equipo si el interruptor de conexión y desconexión de la empuñadura no funciona correctamente. • No use la fuerza al manejar el equipo. • Apague el motor para detener las cuchillas cuando transporte el equipo hacia la zona de corte o cuando se aleje de esta o si necesita atravesar cualquier superficie distinta al césped. • Detenga la cuchilla antes de atravesar superficies con gravilla. • Nunca use el equipo con dispositivo de protección defectuosos o si falta alguno de ellos, p. ej. deflectores y/o el recipiente colector de césped. • No coloque sus manos o pies cerca o debajo de piezas en rotación. Conecte el motor según las indicaciones de las instrucciones para el usuario. • No levante ni transporte el equipo con el motor en marcha. • Cualquier terreno inclinado implica un riesgo elevado de resbalones y accidentes. Evite cualquier bache, zanja, desnivel, piedra u otros objetos escondidos. • Únicamente arranque el equipo si se encuentra en la zona segura detrás de la empuñadura. • Si las cuatro ruedas están apoyadas en el suelo.

- Si el conducto de salida de césped no está destapado, sino cubierto por el recipiente colector de césped o la tapa de la abertura de salida.
- Si todas las manos y pies se encuentran alejados de la carcasa de corte.
- Apague el motor y retire la llave de seguridad. Asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:
- Siempre que deje el equipo solo sin supervisión, también cuando vaya a tirar el césped cortado.
- Antes de que proceda a retirar cualquier obstáculo o a limpiar el orificio de salida.
- Antes de que examine el equipo, lo limpie o realice cualquier trabajo en él.
- Despues de haberse encontrado un cuerpo extraño. Compruebe que el equipo está libre de daños o arréglelos, si los hay, antes de volver a poner el equipo en marcha.
- Antes de retirar el recipiente colector de césped o antes de abrir la cubierta de la salida de césped.
- Si el equipo empieza a vibrar de forma anómala. Compruebe el equipo inmediatamente:
 - En busca de piezas sueltas. Apriete las piezas sueltas si las hay.
 - En busca de daños, sobre todo en la cuchilla. Arregle o sustituya las piezas dañadas.

△ PRECAUCIÓN • Compruebe regularmente si el recipiente colector de césped está dañado o excesivamente desgastado.

CUIDADO • Asegúrese de que el cable de control del motor no se quede aplastado o se dañe de cualquier otra forma durante el montaje o al plegar la empuñadura.

Riesgos residuales

△ ADVERTENCIA

- Aunque el equipo se use según su uso previsto, existen ciertos riesgos residuales. Pueden surgir los siguientes riesgos durante el uso del equipo:
- La vibración puede causar lesiones. Use la herramienta adecuada para cada trabajo, use las empuñaduras previstas y límite el tiempo de trabajo y la exposición.
- El ruido puede causar daños auditivos. Use protección para oídos y límite la carga sobre estos.
- Lesiones por contacto directo con las cuchillas.
- Lesiones debido a objetos que salen despedidos.

Reducción del riesgo

△ PRECAUCIÓN

- Utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. No puede establecerse una duración general válida para el uso de la motosierra porque depende de muchos factores:
 - Predisposición personal a padecer trastornos circulatorios graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos)
 - Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para protegerse las manos.
 - Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme.
 - Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas.
- En el caso de un uso regular prolongado del equipo y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor

en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.

Uso previsto

⚠ PELIGRO

Uso incorrecto

Peligro de muerte por cortes

Utilice el equipo solo para su uso previsto.

- Utilice el cortacésped con batería únicamente en el ámbito doméstico.
- El equipo solo está previsto para su uso al aire libre.
- El equipo ha sido concebido para cortar césped en el ámbito doméstico.
- El equipo ha sido diseñado para que se empuje con las manos. No se debe tirar del equipo.
- No se debe subir al equipo.

No se permite ningún uso distinto al descrito. Los daños ocasionados por un uso no previsto son responsabilidad del usuario.

Protección del medioambiente

 Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Dispositivos de seguridad

Símbolos en el equipo

 Tenga en cuenta todos los avisos e instrucciones de seguridad. Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

Preste atención a cualquier objeto que salga despedido o volando.



Mantenga a todos los espectadores, especialmente niños y mascotas a una distancia de al menos 15 m de la zona de trabajo.



Preste atención a las cuchillas afiladas. Los filos siguen girando después de apagar el motor.



Antes de realizar el mantenimiento, retire la llave de seguridad.



Use protección ocular y protección para oídos adecuada durante el trabajo.



No trabaje en pendientes inclinadas.



No exponga el equipo a la lluvia ni a condiciones de gran humedad.

Protección contra sobrecarga

El equipo está equipado con una protección contra sobrecarga. Si se detecta una sobrecarga, el equipo se desconecta de forma automática.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje).

Véanse las figuras en la página de gráficos.

Figura A

- ① Rueda delantera
- ② Palanca de ajuste de altura de corte
- ③ Desbloqueo de la batería
- ④ Tapa de la batería
- ⑤ Placa de características
- ⑥ Portacables
- ⑦ Cable de control del motor
- ⑧ Empuñadura
- ⑨ Botón de arranque
- ⑩ Interruptor ON/OFF
- ⑪ Tornillo de cierre rápido
- ⑫ Indicador del nivel de llenado del recipiente colector de césped
- ⑬ Recipiente colector de césped
- ⑭ Cierre rápido
- ⑮ Rueda trasera
- ⑯ Accesorio para trituración
- ⑰ *Cargador
- ⑱ *Batería
- ⑲ Llave de seguridad

* opcional

Batería

El equipo puede accionarse con una batería Kärcher Battery Power 18V.

Montaje

Montaje de la empuñadura

1. Pliegue la parte inferior de la empuñadura.
Figura B
2. Fije la empuñadura con el cierre rápido.
Figura C
3. Atornille la parte superior de la empuñadura a la altura deseada.
Figura D
4. Fije el cable de control del motor con el portacables.
Figura E

Puesta en funcionamiento

Montaje del accesorio para trituración

El accesorio de trituración se usa si se va a dejar el césped cortado en el terreno.

1. Abra la chapaleta del conducto de salida.
Figura F
2. Inserte el accesorio para trituración en el conducto de salida.
3. Cierre la chapaleta del conducto de salida.

Montaje del recipiente colector de césped

El accesorio colector de césped se usa para recoger el césped cortado para su eliminación.

1. Abra la chapaleta del conducto de salida.
Figura G
2. Retire el accesorio para trituración.
3. Monte el recipiente colector de césped en el conducto de salida. Asegúrese de que la chapaleta del conducto de salida tape el recipiente colector de césped.

Figura H

Montaje de la batería

1. Abra la tapa de la batería.
Figura I
2. Introduzca la batería en el alojamiento del equipo hasta que encaje de manera audible.
3. Inserte la llave de seguridad.
4. Cierre la tapa de la batería.

Servicio

Indicaciones generales para el manejo del cortacésped

La duración de la batería depende de varios factores:

- Del estado, la longitud y el espesor de la hierba
- De la altura de corte ajustada

Rendimiento máximo posible en superficie, depende de las características del césped, con una batería de 5 Ah: aprox. 350 m².

El resultado del proceso de corte se puede optimizar de la siguiente manera:

- Corte como máximo un tercio de la altura del césped.
- Al cortar césped muy alto, reduzca la velocidad a la que desplaza el equipo.

Nota

No corte césped mojado. El césped mojado se adhiere al lado inferior del cortacésped y evita que se acumule correctamente en el recipiente colector o la expulsión del césped cortado.

Corte de césped

△ ADVERTENCIA

Elevación o inclinación del cortacésped durante el servicio

Lesiones de corte

La cuchilla del cortacésped a batería gira casi paralela al suelo por el que pasa. Asegúrese de que las cuatro ruedas toquen el suelo al cortar.

1. Monte el recipiente colector de césped o el accesorio para trituración (véase el capítulo *Puesta en funcionamiento*).
2. Ajuste la altura de corte con la palanca de ajuste de la altura de corte.

Figura J

La altura de corte debe elegirse en función del estado, la longitud y el espesor del césped (véase el capítulo *Indicaciones generales para el manejo del cortacésped*).

Figura K

3. Accione el botón de arranque y el interruptor ON/OFF.

Figura L

El equipo arranca.

4. Suelte el botón de arranque y mantenga el interruptor ON/OFF accionado.

En caso de usar el recipiente colector de césped, debe vaciarlo regularmente, ya que en caso contrario, el conducto de salida puede obstruirse con césped cortado (véase el capítulo *Vaciado del recipiente colector de césped*).

Corte de césped en zonas limítrofes

Con el equipo se puede cortar el césped en zonas limítrofes, p. ej. a lo largo de un muro.

1. Empuje el cortacésped pegado al muro.

Figura M

La entrada lateral hace que el césped sea guiado a la zona de corte.

Figura N

Finalización del servicio

1. Suelte el interruptor ON/OFF.

Figura O

El motor se detiene.

Retirada de la batería

1. Abra la tapa de la batería.

Figura P

2. Retire la llave de seguridad.

3. Accione el desbloqueo de la batería.

4. Retire la batería.

5. Cierre la tapa de la batería.

Vaciado del recipiente colector de césped

En cuanto el recipiente colector de césped esté lleno se cierra la chapaleta de indicador del nivel de llenado del recipiente colector de césped. En ese caso, vacíe el recipiente colector de césped.

1. Levante la chapaleta del conducto de salida.

Figura Q

2. Retire el recipiente colector de césped.

Al retirar el recipiente colector de césped, asegúrese de que el cable de control de motor quede en el portacables.

3. Vacíe el recipiente colector de césped

Transporte

⚠ ADVERTENCIA

Cuchilla afilada

Lesiones de corte

Tenga cuidado al elevar o inclinar el equipo.
Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de la cuchilla.

1. Desconecte el equipo, (véase el capítulo *Finalización del servicio*).
2. Asegúrese de que la cuchilla ya no gira.
3. Deje enfriar el equipo.
4. Retire la llave de seguridad (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
5. Retire la batería.
6. Al transportar el equipo en vehículos, fíjelo para evitar que resbale o vuelque.

Almacenamiento

Antes de almacenar el equipo debe limpiarlo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).

1. Afloje los tornillos de cierre rápido y pliegue la empuñadura.

Figura R

2. Pliegue el cierre rápido y coloque la empuñadura sobre el equipo.

Figura S

3. Coloque el recipiente colector de césped sobre la empuñadura y el equipo.

Figura T

4. Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería o productos de descongelación. No almacene el equipo al aire libre.

Conservación y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Cuchilla afilada

Lesiones de corte

Tenga cuidado al elevar o inclinar el equipo.
Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de la cuchilla.

Limpieza del equipo

1. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
2. Limpie la superficie del equipo después de cada uso con un paño suave y seco o con un cepillo.

Figura U

- Si el almacenamiento va a ser durante un período prolongado de tiempo, límpie la cuchilla.
3. Incline el equipo hacia un lado.

Figura V

4. Limpie la cuchilla y el lado inferior del equipo con un cepillo.

Figura W

Retirada de obstáculos

⚠ ADVERTENCIA

Retirada de obstáculos

Lesiones de corte por la cuchilla afilada u objetos con bordes afilados

Use guantes de protección cuando compruebe o retire un obstáculo.

1. Apague el equipo y espere a que la cuchilla se haya detenido.

2. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
3. Retire el recipiente colector de césped y compruebe si tiene obstáculos. Si los hay, retire los obstáculos.
4. Compruebe si hay obstáculos en el conducto de salida. Si los hay, retire los obstáculos.
5. Incline el equipo hacia un lado.
6. Compruebe si hay obstáculos en la parte inferior del equipo y en la cuchilla. Retire el bloqueo con cuidado, ya que la cuchilla puede moverse durante el proceso.

Sustitución de cuchillas

1. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
2. Limpie el lado inferior del equipo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).
3. Fije la cuchilla y retire el tornillo.
Figura X
4. Retire la cuchilla y elimínela.
Figura Y
5. Inserte la cuchilla nueva en el soporte.
Figura Z
6. Fije la cuchilla y apriete el tornillo.
Figura AA

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

El equipo se desconecta

La protección contra sobrecarga del equipo se ha activado.

1. Suelte el interruptor ON/OFF.
2. Accione el botón de arranque y el interruptor ON/OFF.

La protección contra sobrecalentamiento de la batería se ha activado.

1. Espere a que la temperatura de la batería vuelva al rango normal.
2. Si el equipo no se deja conectar, cargue la batería.

Datos técnicos

	LMO 18-	LMO 18-
	33	36

Datos de potencia del equipo

Tensión nominal	V	18	18
Anchura de corte	cm	33	36
Altura de corte	mm	35-65	
Volumen del recipiente colectador de césped	l	35	45
Revoluciones a ralentí	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Altura de corte	mm	30-70
-----------------	----	-------

Valores calculados conforme a EN 60335-2-77

Nivel de presión acústica L _A dB(A)	77	78
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	3
Intensidad acústica L _{WA}	dB(A)	92
Inseguridad K _{WA}		94

		LMO 18- 33	LMO 18- 36
Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura derecha	m/s ²	0,8	0,5
Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura izquierda	m/s ²	0,7	1,4
Inseguridad K	m/s ²	1,5	1,5
Peso y dimensiones			
Longitud x anchura x altura	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Peso (sin batería)	kg	11,6	13,4

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Cortacésped con batería
Tipo: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Directivas UE aplicables

2000/14/CE (+2005/88/CE)
2014/30/UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE modificada por 2005/88/CE: Anexo VI

Intensidad acústica dB(A)

Medida: 91,0
Garantizada: 94

Nombre y dirección del organismo notificado que haya intervenido

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
N.º de identificación 0499

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/11/2018

Índice

Indicações de segurança	39
Utilização adequada.....	41
Protecção do meio ambiente	41
Acessórios e peças sobressalentes	41
Volume do fornecimento	41
Dispositivos de segurança	41
Descrição do aparelho	42
Montagem	42
Colocação em funcionamento.....	42
Operação	42
Transporte	43
Armazenamento	43
Conservação e manutenção	43
Ajuda em caso de avarias	44
Dados técnicos	44
Garantia	44
Declaração de conformidade UE	44

Indicações de segurança



Antes da primeira utilização do aparelho, leia estas indicações de segurança, este manual de instruções original, as indicações de segurança fornecidas com o conjunto de bateria e o manual de instruções original do conjunto da bateria/carregador standard em anexo. Proceda em conformidade. Conserve as folhas para referência ou utilização futura.

Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.

Níveis de perigo

⚠ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos leves.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos gerais de segurança

△ PERIGO • O aparelho pode resultar em ferimentos pessoais graves, como a amputação de mãos e pés, e morte, bem como projectar objectos. • A distração nos trabalhos pode provocar ferimentos graves. Não utilize o aparelho se estiver sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos ou se sentir cansado.

△ ATENÇÃO • Este aparelho não pode ser operado por crianças e pessoas que não estejam familiarizadas com estas instruções. As normas locais podem impor limitações à idade do operador. • As crianças não devem brincar com o aparelho. • Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.

• Utilize o aparelho apenas com o conjunto de bateria indicado neste manual de instruções. Durante a utilização de aparelhos alimentados por bateria, observe as medidas de precaução adequadas para reduzir o risco de ferimentos, incêndios e vazamentos das baterias.

• Vista calças compridas e pesadas, roupa de mangas compridas e botas antiderrapantes durante os trabalhos com o aparelho. Não trabalhe descalço. Não use sandálias ou calças curtas. Evite usar roupa larga ou com cordões ou fitas. • Utilize óculos de proteção ou segurança com proteção lateral contra salpicos.

• Desloque sempre o aparelho transversalmente ao longo de uma encosta. Existe o perigo de ferimentos graves se deslocar o aparelho para cima e para baixo durante os trabalhos em encostas. • Não corra em trabalhos com o aparelho. Tenha o cuidado de estar numa posição estável e segura e mantenha o equilíbrio, especialmente durante trabalhos em encostas. • Risco de acidente devido a deslizamento. Não utilize o aparelho na berma de encostas, valas, em subidas acentuadas ou declives.

△ CUIDADO • Familiarize-se com os elementos de comando e a utilização adequada do aparelho.

Segurança no local de trabalho

△ PERIGO • Risco de ferimentos graves em caso de projecção de objectos ou se ficarem presos fios ou cordas na ferramenta de corte. Antes da utilização, inspecione minuciosamente a área de trabalho quanto a objectos como pedras, paus, metal, fios, ossos ou brinquedos e remova-os. • Nunca utilize o aparelho caso se encontrem pessoas, especialmente crianças ou animais, no perímetro de 15 m, uma vez que existe o perigo de projecção de objectos pela lâmina de corte.

• Perigo de explosão. O aparelho produz faiscas, que podem inflamar poeira, gás ou vapores. Não opere o aparelho em ambientes com risco de explosão, nos quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. • Acidentes graves com crianças. O aparelho ou a actividade pode despertar a curiosidade de crianças. Não perca de vista as crianças presentes, uma vez que podem não permanecer obrigatoriamente no local onde as viu pela última vez.

△ ATENÇÃO • Não opere o aparelho em erva molhada ou à chuva. • Não utilize o aparelho se existir o risco de relâmpago. • Corte sempre com a luz diurna ou com boa iluminação artificial. • Mantenha as crianças longe do ambiente envolvente do corte e sob a supervisão de um adulto, que não seja o operador; mantenha-se atento e desligue o aparelho se uma criança entrar no ambiente do corte. • Tenha cuidado caso se aproxime de ângulos mortos, arbustos, árvores

ou objectos que possam comprometer a sua visibilidade.

ADVERTÊNCIA • O operador do aparelho é responsável por acidentes com outras pessoas e os seus bens.

Operação segura

△ PERIGO • Antes de cada utilização do aparelho, certifique-se de que a lâmina, os pernos da lâmina e a unidade de medição não estão gastos ou danificados. • Nunca bloquee o interruptor de corte/início na posição ON, já que tal é extremamente perigoso. • Puxe o aparelho para trás apenas quando absolutamente necessário. Se for necessário que o aparelho se afaste de uma parede ou obstáculo, puxe primeiro para baixo e evite tropeçar ou passar com o aparelho sobre os seus pés. • Perigo de entrar em contacto com a lâmina exposta ou de ser atingido por objectos projectados. Não incline o aparelho se ligar o motor ou enquanto o motor está em funcionamento. Se for absolutamente necessário inclinar, por exemplo, para facilitar o arranque, poderá elevar a parte dianteira do aparelho em 5 cm. Pressione o punho cuidadosamente para baixo. Deve voltar a colocar o aparelho na posição de operação normal (ou seja, com as quatro rodas no chão) antes de iniciar o processo de corte. • As lâminas, que entram em contacto com um cabo condutor de corrente, podem electrificar as peças metálicas expostas do aparelho e provocar um choque eléctrico.

△ ATENÇÃO • As lâminas do aparelho são aguçadas. Utilize luvas de protecção resistentes e trabalhe com cuidado se verificar a montagem, a substituição, a limpeza ou o assento dos parafusos. • Substitua as peças gastas ou danificadas em conjuntos para manter o equilíbrio. • Certifique-se de que o aparelho se encontra em estado seguro verificando em intervalos regulares se os pernos, porcas e parafusos estão bem apertados. • Substitua as peças gastas ou danificadas antes de colocar o aparelho em funcionamento. • Nunca utilize o aparelho se o interruptor de corte/início no punho não estiver ligado ou desligado correctamente. • Não accione o aparelho com força. • Pare o motor para imobilizar a lâmina se transportar o aparelho para dentro ou para fora da área de corte ou se inclinar o aparelho ao transferi-lo de outra base que não a erva. • Pare a lâmina antes de transferir para áreas de grama. • Nunca utilize o aparelho com dispositivos de avanço defeituosos ou sem unidades de segurança, como, por exemplo, deflectores e/ou depósito de recolha de erva. • Não coloque as mãos e pés perto ou debaixo das peças rotativas. Ligue o motor conforme indicado nas instruções. • Nunca levante ou transporte o aparelho com o motor a funcionar. • Os terrenos accidentados aumentam o perigo de deslizamento e acidentes. Evite buracos, sulcos, desníveis, pedras ou outros objectos ocultos. • Ligue o aparelho apenas se se encontrar numa zona segura, atrás da pega.

- Pousar as quatro rodas no chão.
- O comportamento de execução de erva não fica desenhado, já que está protegido pelo depósito de recolha de erva ou pela tampa da abertura de execução.
- As mãos e os pés de todas as pessoas estão afastados da carcaça de corte.
- Desligue o motor e retire a chave de segurança. Assegure-se de que todas peças móveis estão completamente paradas.

- Sempre que deixar o aparelho sem supervisão, incluindo na remoção de aparas de erva.
- Antes de remover um bloqueio ou limpar a abertura de ejeção.
- Antes de verificar ou limpar o aparelho e antes de trabalhar nele.
- Depois de encontrar um corpo estranho. Verifique primeiro o aparelho quanto a danos e repare-os antes de reiniciar o aparelho.
- Antes de remover o depósito de recolha de erva ou de abrir a cobertura do depósito de recolha de erva.
- Se o aparelho começar a vibrar de forma anómala. Verifique imediatamente no aparelho:
 - Se existem peças soltas. Aperte as peças soltas, caso necessário.
 - Se existem danos, especialmente na lâmina. Repare ou substitua as peças danificadas.

⚠ CUIDADO • Verifique com regularidade o depósito de recolha de erva quanto a desgaste.

ADVERTÊNCIA • Certifique-se de que o cabo de controlo do motor nunca fica preso ou danificado de qualquer outra forma durante a montagem ou ao recolher a pega.

Riscos residuais

⚠ ATENÇÃO

- Existem determinados riscos residuais, mesmo que o aparelho seja utilizado conforme as instruções. Pode existir os seguintes riscos durante a utilização do aparelho:
 - A vibração pode causar ferimentos. Utilize a ferramenta correcta para cada trabalho, faça uso das pegas previstas e limite o tempo de trabalho e a exposição.
 - O ruído pode causar problemas auditivos. Utilize protecção auditiva e limite a carga.
 - Ferimentos resultantes do contacto com as lâminas.
 - Ferimentos resultantes de objectos projectados.

Redução dos riscos

⚠ CUIDADO

- Uma utilização prolongada do aparelho pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:
 - Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes)
 - Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes para proteger as mãos.
 - Circulação limitada devido à força feita a agarrar.
 - Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas.
- Em caso de utilização regular e prolongada do aparelho e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Utilização adequada

⚠ PERIGO

Utilização não adequada

Perigo de vida devido a cortes

Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina.

- Utilize a máquina de cortar relva a bateria exclusivamente na habitação privada.

- O aparelho foi concebido apenas para a utilização no exterior.
- O aparelho destina-se apenas para o corte de relvados domésticos.
- O aparelho está previsto para ser empurrado manualmente. O aparelho não deverá ser puxado.
- Não subir para cima do aparelho.

Não é permitido qualquer outro tipo de utilização. Os danos causados por uma utilização inadequada são da responsabilidade do utilizador.

Protecção do meio ambiente

 Os materiais de empacotamento são recicláveis.  Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

 Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Dispositivos de segurança

Símbolos no aparelho

 Cumprá todas as advertências e avisos de segurança. Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto.

 Mantenha-se atento a objectos projectados.

 Mantenha todos os espectadores, especialmente crianças e animais domésticos, a pelo menos 15 m de distância da área de trabalho.

 Tenha em atenção as lâminas aguçadas. As lâminas continuam a rodar depois de o motor ser desligado.

 Retire a chave de segurança antes da manutenção.

 Utilize uma protecção auditiva e ocular adequadas durante o trabalho.



Não trabalhe em encostas íngremes.



Não exponha o aparelho a chuva ou a condições húmidas.

Protecção contra sobrecarga

O aparelho está equipado com uma protecção contra sobrecarga. Se for verificada uma sobrecarga, o aparelho desliga-se automaticamente.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver página de gráficos.

Figura A

- ① Roda dianteira
- ② Alavanca do ajuste de altura de corte
- ③ Desbloqueio do conjunto de bateria
- ④ Tampa da bateria
- ⑤ Placa de características
- ⑥ Suporte de cabos
- ⑦ Cabo de controlo do motor
- ⑧ Pega
- ⑨ Botão de início
- ⑩ Interruptor ON/OFF
- ⑪ Parafuso de bloqueio rápido
- ⑫ Indicação do nível de enchimento do depósito de recolha de erva
- ⑬ Depósito de recolha de erva
- ⑭ Fecho rápido
- ⑮ Roda traseira
- ⑯ Cunha de cobertura do solo
- ⑰ *Carregador
- ⑱ *Conjunto da bateria
- ⑲ Chave de segurança

* opcional

Conjunto da bateria

O aparelho pode ser operado com um conjunto de bateria 18V Kärcher Battery Power.

Montagem

Montar a pega

1. Baixar a parte inferior da pega.
Figura B
2. Examinar a pega com o fecho rápido.
Figura C
3. Aparafusar a parte superior da pega na altura pretendida.
Figura D

4. Fixar o cabo de controlo do motor com o suporte de cabos.

Figura E

Colocação em funcionamento

Montar a cunha de cobertura do solo

A cunha de cobertura do solo é utilizada caso se pretenda que permaneçam aparas de erva no relvado.

1. Abrir a tampa do compartimento de execção.
Figura F
2. Encaixar a cunha de cobertura do solo no compartimento de execção.
3. Fechar a tampa do compartimento de execção.

Montar o depósito de recolha de erva

O depósito de recolha de erva é utilizado nos casos em que se pretende que as aparas de erva sejam recolhidas para eliminação.

1. Abrir a tampa do compartimento de execção.
Figura G
2. Remover a cunha de cobertura do solo.
3. Montar o depósito de recolha de erva no compartimento de execção. Certificar-se de que a tampa do compartimento de execção bloqueia o depósito de recolha de erva.
Figura H

Montar o conjunto de bateria

1. Abrir o conjunto de bateria.

Figura I

2. Introduzir o conjunto da bateria na admissão do aparelho, até encaixar auditivamente.
3. Introduzir a chave de segurança.
4. Fechar o conjunto de bateria.

Operação

Avisos gerais sobre o manuseamento da máquina de cortar relva

O tempo de funcionamento da bateria depende de diversos factores, como:

- O estado, o comprimento e a espessura da erva
- A altura de corte ajustada

Rendimento máximo, dependente das características da erva com um conjunto de bateria de 5 Ah:
aprox. 350 m².

O resultado do processo de corte pode ser melhorado da seguinte forma:

- Cortar, no máximo, um terço da altura da erva.
- No corte com erva alta, reduzir a velocidade de deslocação do aparelho.

Aviso

Não corte erva húmida. A erva húmida cola-se à parte inferior da máquina de cortar relva e afecta a recolha adequada para o depósito de recolha de erva ou a execção do material.

Cortar relvados

⚠ ATENÇÃO

Elevação ou inclinação da máquina de cortar relva durante a operação

Ferimentos de corte

A lâmina da máquina de cortar relva a bateria roda de forma aproximadamente paralela ao solo sobre o qual se desloca. Certifique-se de que as quatro rodas tocam no solo durante o corte.

- Montar o depósito de recolha de erva ou a cunha de cobertura do solo (ver capítulo *Colocação em funcionamento*).
- Ajustar a altura de corte com a alavanca de ajuste de altura de corte.

Figura J

A altura de corte ajusta-se de acordo com o estado, o comprimento e a espessura da erva (ver capítulo *Avisos gerais sobre o manuseamento da máquina de cortar relva*).

Figura K

- Premir o botão de início e o interruptor ON/OFF.

Figura L

O aparelho é iniciado.

- Soltar o botão de início e manter o interruptor ON/OFF premido.

Em caso de utilização do depósito de recolha de erva, esvazíá-lo regularmente. Caso contrário, o compartimento de execução pode entupir devido às aparas de ervas (ver capítulo *Esvaziar o depósito de recolha de erva*).

Cortar zonas periféricas

O aparelho permite cortar também em zonas periféricas, por exemplo, ao longo de um muro.

- Empurrar a máquina de cortar relva junto ao muro.

Figura M

A entrada lateral assegura que a erva é extraída para a área de corte.

Figura N

Terminar a operação

- Soltar o interruptor ON/OFF.

Figura O

O motor pára.

Remover o conjunto de bateria

- Abrir o conjunto de bateria.

Figura P

- Retirar a chave de segurança.

- Premir o desbloqueio do conjunto da bateria.

- Remover o conjunto de bateria.

- Fechar o conjunto de bateria.

Esvaziar o depósito de recolha de erva

Se o depósito de recolha de erva estiver cheio, a tampa da indicação do nível de enchimento do depósito de recolha de erva fecha-se. Neste caso, esvaziar o depósito de recolha de erva.

- Levantar a tampa do compartimento de execução.

Figura Q

- Remover o depósito de recolha de erva.

Ao remover o depósito de recolha de erva, certificar-se de que o cabo de controlo do motor permanece no suporte de cabos.

- Esvaziar o depósito de recolha de erva.

Transporte

⚠ ATENÇÃO

Lâmina aguçada

Ferimentos de corte

Tenha cuidado ao inclinar ou levantar o aparelho.

Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina.

- Desligar o aparelho (consultar o capítulo *Terminar a operação*).

- Assegurar de que a lâmina deixa de rodar.

- Deixar arrefecer o aparelho.

- Retirar a chave de segurança (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
- Remover o conjunto de bateria.
- Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizes e quedas.

Armazenamento

Limpar o aparelho antes de cada armazenamento (consultar o capítulo *Limpar o aparelho*).

- Soltar os parafusos de bloqueio rápido e recolher a pega.

Figura R

- Baixar o fecho rápido e pousa a pega no aparelho.

Figura S

- Colocar o depósito de recolha de relva na pega e o aparelho.

Figura T

- Guardar o aparelho num local seco e com boa ventilação. Manter afastado de substâncias corrosivas, como produtos químicos para jardim e sal para descongelamento. Não armazenar o aparelho apenas no exterior.

Conservação e manutenção

⚠ ATENÇÃO

Lâmina aguçada

Ferimentos de corte

Tenha cuidado ao inclinar ou levantar o aparelho.

Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina.

Limpar o aparelho

- Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).

- Após cada utilização, limpar a superfície do aparelho com um pano macio e seco ou com uma escova.

Figura U

Limpar a lâmina antes de um armazenamento prolongado.

- Inclinar o aparelho para o lado.

Figura V

- Limpar a lâmina e a parte inferior do aparelho com uma escova.

Figura W

Remover os bloqueios

⚠ ATENÇÃO

Remoção dos bloqueios

Ferimentos de corte resultantes da lâmina aguçada ou de objectos pontiagudos

Utilize luvas de protecção sempre que verificar ou remover um bloqueio.

- Desligar o aparelho e aguardar até que a lâmina pare completamente.

- Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).

- Remover o depósito de recolha de erva e verificar os respectivos bloqueios. Se necessário, remover os bloqueios.

- Verificar os bloqueios do compartimento de execução. Se necessário, remover os bloqueios.

- Inclinar o aparelho para o lado.

- Verificar a parte inferior do aparelho e verificar os bloqueios da lâmina. Remover cuidadosamente os bloqueios, já que a lâmina pode deslocar-se durante o processo.

Substituir a lâmina

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
2. Limpar a parte inferior do aparelho (consultar o capítulo *Limpar o aparelho*).
3. Fixar a lâmina e soltar os parafusos.

Figura X

4. Limpar e eliminar a lâmina.

Figura Y

5. Aplicar nova lâmina no suporte.

Figura Z

6. Fixar a lâmina e apertar os parafusos.

Figura AA

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

O aparelho é desligado

A protecção contra sobrecarga do aparelho disparou.

1. Soltar o interruptor ON/OFF.
 2. Premir o botão de início e o interruptor ON/OFF.
- A protecção contra sobreaquecimento do conjunto de bateria disparou.
1. Aguardar até que a temperatura do conjunto de bateria fique na gama normal.
 2. Se não for possível ligar o aparelho, carregar o conjunto da bateria.

Dados técnicos

	LMO 18-	LMO 18-
	33	36
Características do aparelho		
Tensão nominal	V	18
Largura de corte	cm	33
Altura de corte	mm	35-65
Volume do depósito de re- colha de erva	l	35
Velocidade em ralenti	1/min	4000 ± 10%
Altura de corte	mm	30-70
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-77		
Nível acústico L _{PA}	dB(A)	77
Insegurança K _{PA}	dB(A)	3
Nível de potência sonora L _{WA}	dB(A)	92
+ Insegurança K _{WA}		94
Valor de vibração mão/ braço do punho direito	m/s ²	0,8
Valor de vibração mão/ braço do punho esquerdo	m/s ²	0,7
Insegurança K	m/s ²	1,5
Medidas e pesos		
Comprimento x Largura x Altura	mm	1251 x 371 x 992
Peso (sem conjunto de ba- teria)	kg	11,6
		13,4

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Declaração de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Máquina de cortar relva a bateria

Tipo: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Directivas da União Europeia pertinentes

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Procedimento de avaliação da conformidade aplicado

2000/14/CE, conforme alterado pela 2005/88/CE: Anexo VI

Nível de potência sonora dB(A)

Medido: 91,0

Garantido: 94

Nome e endereço do organismo notificado envolvido

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbrück

L-1852 Luxembourg

Número de identificação 0499

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Representante da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/11/2018

Indhold

Sikkerhedshenvisninger	45
Korrekt anvendelse	46
Miljøbeskyttelse	46
Tilbehør og reservedele	46
Leveringsomfang	46
Sikkerhedsanordninger	47
Beskrivelse af maskinen	47
Montering	47
Ibrugtagning	47
Drift	47
Transport	48
Opbevaring	48
Pleje og vedligeholdelse	48
Hjælp ved fejl	49
Tekniske data	49
Garanti	49
EU-overensstemmelseserklæring	49

Sikkerhedshenvisninger

  Læs disse sikkerhedshenvisninger, denne originale driftsvejledning og de sikkerhedshenvisninger, der er vedlagt batteripakken, samt den medfølgende originale driftsvejledning til batteripakken/standardladeaggregatet, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed. Opbevar hæftet til senere brug eller til efterfølgende ejere.

Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Faregrader

△ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

△ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

△ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle sikkerhedsforskrifter

△ FARE • Maskinen kan forårsage amputation af hænder og fodder med dødsfald og alvorlig personskade til følge, og den kan slygne genstande væk. • Alvorlig tilskadekomst pga. ukoncentreret arbejde. Brug ikke maskinen, hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin eller er træt.

△ ADVARSEL • Børn og personer, der ikke er fortrolige med denne vejledning, må ikke anvende denne maskine. Lokale bestemmelser kan begrænse brugernes alder. • Børn må ikke lege med apparatet.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Anvend kun maskinen med den batteripakke, der er angivet i driftsvejledningen. Vær ved brug af batteridrevne maskiner opmærksom på de grundlæggende forsigtighedsforholdsregler for at reducere risikoen for tilskadekomst, brand og et lækkende

batteri. • Bær lange, kraftige bukser, langærmet tøj og skridsikre støvler ved arbejde med maskinen. Arbejd ikke uden fodtøj. Bær ikke sandaler eller shorts. Undgå løstsiddende tøj eller tøj med snører og bånd. • Bær beskyttelses- eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse. • For altid maskinen på tværs af en skræning. Risiko for alvorlig tilskadekomst, hvis du fører maskinen opad eller nedad ved arbejde på skræninger. • Løb ikke, men gå, når du arbejder med maskinen. Sørg for at stå fast og sikert, og bevar ligevægten, især ved arbejde på skræninger. • Risiko for ulykke, hvis du glider. Brug ikke maskinen på kanten af skræninger og grave, på meget stejle skræninger eller skränter.

△ FORSIGTIG • Sæt dig ind i betjeningseleemerne og korrekt brug af maskinen.

Sikkerhed på arbejdsstedet

△ FARE

• Alvorlig tilskadekomst, hvis genstande slynges væk af skærekniven, eller tråd eller snor vikles ind i skæreørketjet. Undersøg omhyggeligt arbejdsområdet for genstande såsom sten, kæppe, metal, tråd, knogler eller legetøj, og fjern det, før du bruger maskinen. • Brug aldrig maskinen, hvis der befinner sig personer, især børn, eller dyr i en omkreds på 15 m, da der er risiko for, at genstande slynges væk af skærekniven.

• Eksplosionsfare. Maskinen genererer gnister, som kan antænde stov, gas eller damp. Brug ikke maskinen i områder med eksplorationsfare, hvor der befinner sig brandbare væsker, gasser eller stov. • Alvorlige ulykker med børn. Børn kan føle sig tiltrukket af maskinen og aktiviteten. Hold øje med børn, de ikke altid er der, hvor du så dem sidst.

△ ADVARSEL • Anvend ikke maskinen i vådt græs eller i regnvær. • Anvend ikke maskinen, hvis der er risiko for lynnedslag. • Slå altid græs i dagslys eller ved god, kunstigt belysning. • Hold børn væk fra slåningsområdet og under opsyn af en voksen, der ikke er brugeren; vær opmærksom, og sluk for maskinen, når et barn kommer ind på slåningsområdet. • Vær forsiktig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller genstande, der begrænser dit synsfelt.

BEMÆRK • Brugeren af maskinen er ansvarlig for ulykker med andre personer eller deres ejendom.

Sikker drift

△ FARE • Kontroller før hver anvendelse, at kniven, knivbolten og knivenheden ikke er slidt eller beskadiget. • Fastlås aldrig tænd/sluk-kontakten i tændt position, dette er meget farligt. • Træk kun maskinen baglæns, når det er absolut nødvendigt. Hvis det er nødvendigt at trække maskinen væk fra en mur eller en forhindring, så se først ned for at undgå, at du snubler eller kører over dine fødder med maskinen. • Fare for at komme i kontakt med den fritliggende kniv eller for at blive ramt af genstanden, der slynges væk. Vip ikke maskinen, når du starter motoren, eller mens motoren kører. Hvis det er absolut nødvendigt at vippe maskinen, f.eks. for at lette starten, kan maskinens forside hæves 5 cm. Tryk forsigtigt håndtaget ned. Maskinen skal sættes tilbage til normal driftsstilling (dvs. alle fire hjul på jorden), før du begynder at slå græsset. • Knivblade, som kommer i kontakt med et strømførende kabel, kan lede strøm til maskinens fritliggende metaldele og dermed forårsage et elektrisk stød.

△ ADVARSEL • Maskinens knive er skarpe. Bær faste arbejdshandsker, og arbejd forsigtigt, når du

monterer, udskifter, rengør eller kontrollerer, at skruerne sidder fast. • Udsift slidte eller beskadigede dele i sæt for at opretholde balancen. • Kontrollér, at maskinen er i sikker tilstand ved regelmæssigt at kontrollere, at bolte, møtrikker og skruer er spændt. • Udsift slidte eller beskadigede dele, før du bruger maskinen. • Brug ikke maskinen, hvis tænder/slukkontakten på håndtaget ikke tænder eller slukker korrekt. • Anvend ikke maskinen med magt. • Stop motoren, for at stoppe knivene, når maskinen skal transporteres til eller fra slåningsområdet, eller maskinen vippes for at passere en anden undergrund end græs. • Stop kniven, før du krydsrer område med grus. • Brug ikke maskinen med defekte sikkerhedsanordninger eller uden sikkerhedsanordninger som f.eks. avisere og/eller græsopsamlingskurven. • Hold hænder og fodder væk fra roterende dele. Stop motoren i henhold til vejledningen. • Løft eller bær ikke maskinen, mens motoren kører. • Ujævnt terræn udgør en øget skrid- eller uheldsrisko. Undgå huller, furer, ujævnheder, sten og andre skjulte genstande. • Start først maskinen, når du befinder dig i det sikre område bag håndtaget.

- Alle fire hjul står på jorden.
- Græsudkaståbningen ikke ligger frit, men er beskyttet af udkaståbnings dæksele eller græsopsamlingskurven.
- Alle personer har hænder og fodder væk fra skærehuset.
- Stop motoren, og fjern sikkerhedsnøglen. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset helt:
- Altid når maskinen efterlades uden opsyn, også når det afklippede græs fjernes.
- Før du fjerner en blokering eller rengør udkaståbningen.
- Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på maskinen.
- Efter at du har ramt et fremmedlegeme. Kontrollér maskinen for skader, og reparer disse, før du starter maskinen igen.
- Før du fjerner græsopsamlingskurven eller åbner græsudkaståbnings afdekkning.
- Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. Kontrollér straks maskinen:
 - For løse dele. Fastspænd om nødvendigt løse dele.
 - For skader, især på kniven. Reparer eller udsift beskadigede dele.

⚠ FORSIGTIG • Kontrollér regelmæssigt græsopsamlingskurven for slid.

BEMÆRK • Kontrollér, at motorstyrekablet ikke kommer i klemme eller beskadiges på anden måde ved montering eller indklapning af grebet.

Resterende risici

⚠ ADVARSEL

- Selvom maskinen anvendes som foreskrevet, er der stadig visse, resterende risici. Følgende risiko kan opstå ved brug af maskinen:
- Vibration kan forårsage tilskadekomst. Brug det rigtige værktøj til de enkelte arbejdsopgaver, brug de dertil beregnede greb, og begræns arbejdstiden og eksponeringen.
- Larm kan medføre høreskader. Bær høreværn, og begræns belastningen.
- Tilskadekomst ved kontakt med knivene.
- Tilskadekomst pga. udslyngede genstande.

Risikoreduktion

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet anvendes i længere tid, kan blodgenemstrømmingen i hænderne nedsættes på grund af vibrationer. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:
- Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløje)
- Lav omgivelsestemperaturer. Bær varme handsker for at beskytte hænderne.
- Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.
- Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.

Kontakt lægen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkløje, kolde fingre, optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af apparatet.

Korrekt anvendelse

⚠ FARE

Ikke korrekt anvendelse

Livsfare på grund af snitsår

Anvend kun maskinen i henhold til dens formål.

- Brug den batteridrevne græsslåmaskine udelukkende til privat brug.
- Maskinen er kun beregnet til udendørs brug.
- Maskinen er beregnet til slåning af almindelige græsplænær.
- Maskinen er beregnet til at blive skubbet med håndkraft. Maskinen må ikke trækkes.
- Der må ikke køres på maskinen.

Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter for skader, der er opstået i forbindelse med ukorrekt anvendelse.

Miljøbeskyttelse

 Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskafe emballagen miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskinen, der er kendtegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Sikkerhedsanordninger

Symboler på apparatet



Følg alle advarsler og sikkerhedsanvisninger. Læs og forstå alle anvisninger, før du bruger produktet.



Vær opmærksom på udslyngede eller flyvende genstande.



Hold alle tilskuere, især børn og husdyr, mindst 15 m væk fra arbejdsområdet.



Pas på skarpe knive. Klingerne fortsætter med at rotere, efter at motoren er stoppet.



Fjern sikkerhedsnøglen før vedligeholdelse.



Bær egnet øjen- og høreværn under arbejdet.



Arbejd ikke på stejle skråninger.



Udsæt ikke maskinen for regn eller fugtige forhold.

Overbelastningsbeskyttelse

Maskinen er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse. Hvis der opstår en overbelastning, stopper maskinen automatisk.

Beskrivelse af maskinen

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage). Figurer, se grafiksider.

Figur A

- ① Forhjul
- ② Håndtag til justering af klippehøjde
- ③ Oplåsning af batteripakke
- ④ Batteriklap
- ⑤ Typeskilt
- ⑥ Kabelholder
- ⑦ Motorstrekabel
- ⑧ Greb
- ⑨ Startknap
- ⑩ Tænd/sluk-kontakt
- ⑪ Hurtiglåseskruer
- ⑫ Niveauvisning græsopsamlingskurv
- ⑬ Græsopsamlingskurv
- ⑭ Hurtiglås

⑮ Baghjul

⑯ Udkasterskærm

⑰ *Ladeaggregat

⑱ *Batteripakke

⑲ Sikkerhedsnøgle

* option

Batteripakke

Maskinen kan anvendes med en 18V Kärcher Battery Power batteripakke.

Montering

Montering af greb

1. Klap den nederste del af grebet op.

Figur B

2. Fastgør grebet med hurtiglåsen.

Figur C

3. Skru den øverste del af grebet fast i den ønskede højde.

Figur D

4. Fastgør motorstrekablen med kabelholderen.

Figur E

Ibrugtagning

Monter udkasterskærm'en

Udkasterskærm'en anvendes, når det afklippede græs skal blive liggende på plænen.

1. Åbn udkastningsskakterns klap.

Figur F

2. Sæt udkasterskærm'en i udkastningsskakten.

3. Luk udkastningsskakterns klap.

Montering af græsopsamlingskurven

Græsopsamlingskurven anvendes, når det afklippede græs skal opsamles med henblik på bortsaffelse.

1. Åbn udkastningsskakterns klap.

Figur G

2. Fjern udkasterskærm'en.

3. Monter græsopsamlingskurven på udkastnings-skakten. Kontrollér, at udkastningsskakterns klap låser græsopsamlingskurven fast.

Figur H

Montér batteripakke

1. Åbn batteriklappen.

Figur I

2. Skub batteripakken ind i maskinens holder, indtil den går hørbart i hak.

3. Sæt sikkerhedsnøglen i.

4. Luk batteriklappen.

Drift

Generelle henvisninger vedrørende håndtering af plæneklipperen

Batteriets driftstid afhænger af flere faktorer:

- Græssets tilstand, længde og tæthed
- Den indstillede klippehøjde

Maksimal fladekapacitet afhængig af græssets beskaf-henhed med en 5 Ah batteripakke: ca. 350 m².

Resultatet af plæneklipningen kan optimeres som føl-ger:

- Klip højst en tredjedel af græssets højde.
- Reducer den hastighed, maskinen skubbes med, ved slåning af højt græs.

Obs

Slå ikke vædt græs. Vædt græs klæber til undersiden af plæneklipperen og forhindrer korrekt opsamling i græsopsamlingskurven eller udkastningen af det klippede græs.

Slåning af plæne

⚠ ADVARSEL

Løft eller vip af plæneklipperen under drift

Snitsår

Den batteridrevne plæneklipperens kniv roterer omrent parallelt med jorden, den bevæger sig hen over. Alle fire hjul skal røre jorden under græsslåning.

- Montering af græsopsamlingskurven eller udkaster-skærmen (se kapitlet *Ibrugtagning*).
- Indstil klippehøjden med håndtaget til justering af klippehøjde.

Figur J

Klippehøjden afhænger af græssets tilstand, længde og tæthed (se kapitlet *Generelle henvisninger vedrørende håndtering af plæneklipperen*).

Figur K

- Tryk på startknappen og tænd/sluk-kontakten.

Figur L

Maskinen starter.

- Slip startknappen, og hold tænd/sluk-kontakten inde.

Når du bruger græsopsamlingskurven, skal den tømmes regelmæssigt, eller kan udkastningsskakten blive tilstoppet af det afklippede græs (se kapitlet *Tømning af græsopsamlingskurven*).

Slåning af kantområder

Du kan også slå kantområder, f.eks. langs en mur.

- Skub plæneklipperen tæt langs muren.

Figur M

Indtrækket i siden sørger for, at græsset trækkes ind i klippeområdet.

Figur N

Afslutning af driften

- Slip tænd/sluk-kontakten.

Figur O

Motoren stopper.

Afmontering af batteripakken

- Åbn batteriklappen.

Figur P

- Fjern sikkerhedsnøglen.
- Tryk på batteripakkens oplåsning.
- Fjern batteripakken.
- Luk batteriklappen.

Tømning af græsopsamlingskurven

Når græsopsamlingskurven er fuld, lukkes klappen på græsopsamlingskurvens niveauvisning. I så fald skal græsopsamlingskurven tømmes.

- Løft udkastningsskaktens klap.

Figur Q

- Fjern græsopsamlingskurven.

Pas på, at motorstyrekkablet bliver siddende i kabelholderen, når græsopsamlingskurven fjernes.

- Tøm græsopsamlingskurven.

Transport

⚠ ADVARSEL

Skarp kniv

Snitsår

Vær forsiktig, når du vipper eller hæver maskinen.

Hold alle legemsdele væk fra kniven.

- Sluk maskinen (se kapitlet *Afslutning af driften*).
- Kontrollér, at kniven ikke længere roterer.
- Lad maskinen køle af.
- Fjern sikkerhedsnøglen (se kapitlet *Afmontering af batteripakken*).
- Fjern batteripakken.
- Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte.

Opbevaring

Rengør maskinen, før den stilles væk (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

- Løsn hurtiglåseskruerne, og klap grebet ind.

Figur R

- Klap hurtiglåsen ned, og læg grebet på maskinen.

Figur S

- Sæt græsopsamlingskurven på grebet og maskinen.

Figur T

- Opbevar maskinen på et tørt og godt ventileret sted. Hold maskinen væk fra korrosive materialer såsom havekemikalier og tøsalt. Opbevar ikke maskinen udendørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

Skarp kniv

Snitsår

Vær forsiktig, når du vipper eller hæver maskinen.

Hold alle legemsdele væk fra kniven.

Rengøring af maskinen

- Fjern batteripakken (se kapitlet *Afmontering af batteripakken*).

- Rengør maskinens overflade efter brug med en blød, tor klud eller en børste.

Figur U

Rengør kniven før længere tids opbevaring.

- Vip maskinen om på siden.

Figur V

- Rengør kniven og maskinens underside med en børste.

Figur W

Fjernelse af blokeringer

⚠ ADVARSEL

Fjernelse af blokeringer

Snitsår pga. den skarpe kniv eller genstande med skarp kant

Bær beskyttelseshandsker, når du kontrollerer for eller fjerner en blokering.

- Stop maskinen, og vent, til kniven står stille.
- Fjern batteripakken (se kapitlet *Afmontering af batteripakken*).
- Fjern græsopsamlingskurven, og kontrollér for blokeringer. Fjern eventuelle blokeringer.
- Kontrollér udkastskakten for blokeringer. Fjern eventuelle blokeringer.
- Vip maskinen om på siden.
- Kontroller maskinens underside og kniven for blokeringer. Fjern blokeringer forsigtigt, da kniven kan bevæge sig under processen.

Montering af kniv

- Fjern batteripakken (se kapitlet *Afmontering af batteripakken*).

- Rengør maskinens underside (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).
- Fasthold kniven, og løsn skruen.
Figur X
- Fjern og bortsæk kniven.
Figur Y
- Sæt den nye kniv i holderen.
Figur Z
- Fasthold kniven, og spænd skruen.
Figur AA

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Maskinen slukkes

Maskinens overbelastningsbeskyttelse er udløst.

- Slip tænd/sluk-kontakten.
 - Tryk på startknappen og tænd/sluk-kontakten.
- Batteripakkens overophedningsbeskyttelse er udløst.
- Vent, til batteripakkens temperatur ligger i det normale område.
 - Oplad batteripakken, hvis maskinen ikke kan startes.

Tekniske data

**LMO 18- LMO 18-
33 36**

Effektdata maskine

Nominel spænding	V	18	18
Skærebredde	cm	33	36
Klippehøjde	mm	35-65	
Volumen græsopsam-	I	35	45
lingskurv			
Omdrejningstal i tomgang	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Klippehøjde	mm	30-70	

Beregnehed værdier iht. EN 60335-2-77

Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	77	78
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	3	3
Lydefektniveau $L_{WA} +$ usikkerhed K_{WA}	dB(A)	92	94

Hånd-arm-vibrationsvær- di højre håndtag	m/s^2	0,8	0,5
---	---------	-----	-----

Hånd-arm-vibrationsvær- di venstre håndtag	m/s^2	0,7	1,4
---	---------	-----	-----

Usikkerhed K	m/s^2	1,5	1,5
--------------	---------	-----	-----

Mål og vægt

Længde x bredde x højde	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
-------------------------	----	------------------------	-------------------------

Vægt (uden batteripakke)	kg	11,6	13,4
--------------------------	----	------	------

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Batteridrevet plæneklipper

Type: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Relevante EU-direktiver

2000/14/EF (+2005/88/EF)

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF og ændret af 2005/88/EF: Tillæg VI

Lydefektniveau dB(A)

Målt: 91,0

Garanteret: 94

Navn og adresse på det pågældende bemyndigede organ

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifikationsnr. 0499

Underskrivene handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

Indhold

Sikkerhetsanvisninger	50
Forskriftsmessig bruk	51
Miljøvern	51
Tilbehør og reservedeler	51
Leveringsomfang	51
Sikkerhetsinntreninger	52
Beskrivelse av apparatet	52
Montering	52
Igangsetting	52
Drift	52
Transport	53
Lagring	53
Stell og vedlikehold	53
Bistand ved feil	54
Tekniske data	54
Garanti	54
EU-samsvarserklæring	54

Sikkerhetsanvisninger

  Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge sikkerhetsanvisningene, den originale bruksanvisningen, de vedlagte sikkerhetsanvisningene for batteripakken og den vedlagte originale bruksanvisningen for batteripakken/stdaladlene. Følg anvisningene. Oppbevar heftene til senere bruk eller for annen eier.

I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Risikonivå

△ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsanvisninger

△ FARE • Apparatet kan amputere hender og føtter og dermed føre til alvorlige personskader og død, samt slyne ut gjenstander. • Alvorlige skader på grunn av oppmerksomhet under arbeidet. Ikke bruk apparatet dersom du er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter, eller du bare er trøtt.

△ ADVARSEL • Barn og personer som ikke har lest denne anvisningen, skal ikke bruke apparatet. Lokale bestemmelser kan sette begrensninger med hensyn til brukerens alder. • Barn skal ikke leke med apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Apparatet skal kun brukes med den batteripakken som er angitt i bruksanvisningen. Ta hensyn til grunnleggende forsiktighetsregler ved bruk av batteridrevne apparater for å redusere risikoene for skader og brann, og for å unngå at batteriet

dør. • Bruk lange, tykke bukser, overdeles med lange ermer og sklisikre støvler under arbeidet. Ikke arbeid barbeint. Ikke bruk sandaler eller korte bukser. Unngå løstsittende klær eller klær med snorer og bånd. • Bruk en vernebrille med sidevern. • Før alltid apparatet på tvers av skråninger. Fare for alvorlige skader dersom du fører apparatet opp og ned bakker. • Ikke løp, men gå når du arbeider med apparatet. Sørg for at du står godt og holder balansen, særlig når du arbeider i skråninger. • Fare for ulykker dersom gressklipperen skir. Ikke bruk apparatet på kanten av heng, grøfter og svært bratte bakker og skrenter.

△ FORSIKTIG • Gjør deg kjent med betjeningselementene og riktig bruk av apparatet.

Sikkerhet på arbeidsplassen

△ FARE • Fare for alvorlige personskader når gjenstander slynges ut av kniven eller ledninger eller snorer vikles inn i klippeverktøyet. Arbeidsområdet skal kontrolleres nøye med hensyn til gjenstander som steiner, kvister, metall, ledninger, knokler eller leketøy. Disse skal fjernes. • Du må aldri bruke apparatet når personer, særlig barn eller dyr, befinner seg nærmere enn 15 m fra apparatet. Det er fare for at kniven kan slygne ut gjenstander. • Eksplosjonsfare. Apparatet genererer gnister som kan antenne støv, gasser eller damper. Apparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv. • Alvorlige ulykker med barn. Barn kan bli fristet til å leke med apparatet. Du må alltid holde øye med barn, da de plutselig kan oppholde seg et annet sted enn der du så dem sist.

△ ADVARSEL • Ikke bruk apparatet i vått gress eller når det regner. • Ikke bruk apparatet ved fare for lynnedslag. • Slå alltid gress i dagstlys eller ved god kunstig belysning. • Hold barn unna området der gresset slås og under oppsikt av en voksen som ikke samtidig betjener gressklipperen. Vær oppmerksom og slå av apparatet dersom barn befinner seg i klippeområdet. • Vær forsiktig når du runder hjørner og nærmer deg høyt strå, trær eller andre objekter som kan innskrenke sikten.

OBS • Brukeren av apparatet er ansvarlig for skader på andre personer eller deres eiendom.

Sikker drift

△ FARE • Kontroller at kniv, knivbolt og knivenhet verken er slitt eller skadet før hver gang du bruker apparatet. • Du må aldri løse PÅ/AV-spaken i PÅ-stilling. Dette er svært farlig. • Ikke trekk apparatet bakover med mindre det er helt nødvendig. Dersom du må trekke apparatet vekk fra en vegg eller en hindring, må du sjekke bakkken først for å unngå at du snubler eller kjører over føttene dine med apparatet. • Fare når du kommer i kontakt med frittliggende kniv eller blir truffet av gjenstander som slynges ut. Du må ikke tippe apparatet over på siden når du starter motoren eller så lenge motoren går. Dersom det er nødvendig å tippe apparatet over på siden, f.eks. for å gjøre det lettere å starte, kan du løfte fronten av apparatet ca. 5 cm opp. Legg forsiktig press på håndtaket, slik at fronten løftes opp. Apparatet skal være i normal arbeidsstilling (dvs. alle fire hjulene på bakken) før du begynner å slå gresset. • Dersom kniven kommer i berøring med en strømførende kabel, kan strøm sendes gjennom frittliggende metalldele på apparatet og forårsake elektrisk støt.

- ⚠ ADVARSEL** • Apparatets kniver er skarpe. Bruk vernehansker og utvis forsiktigheit under montering, utskifting, rengjøring eller kontroll av skruenes feste.
- Dersom slitte eller skadde deler må skiftes ut, må du skifte ut hele settet for å bevare balansen.
 - Sørg for at apparatet er i sikker stand ved å regelmessig sjekke at bolter, muttere og skruer sitter godt fast.
 - Skift ut slitte eller skadde deler før du tar apparatet i bruk.
 - Apparatet skal aldri brukes dersom PÅ/AV-spaken på håndtaket ikke lar seg betjene på riktig måte.
 - Ikke utsøv unødig kraft på apparatet.
 - Stans motoren for å stoppe knivene når du transporterer apparatet til eller fra klippeområdet eller når du tipper apparatet over på siden for å krysse en undergrunn som ikke er gress.
 - Stopp kniven før du kjører over grusbelagte områder.
 - Du må aldri bruke apparatet dersom beskyttelsesanordningene er defekte eller mangler, som f.eks. klippeskjold og/eller gressoppsamler.
 - Hender og føtter må ikke komme nær eller under roterende deler. Slå av motoren som beskrevet i anvisningen.
 - Aldri løft eller bær apparatet mens motoren går.
 - Ujevnt terreng fører til økt skiftefare og fare for ulykker. Unngå hull, furér, ujevnhet, steiner eller andre henslengte gjenstander.

- Start apparatet først når du står i det sikre området bak håndtaket.
- Alle fire hjul må stå på bakken.
- Gressutkastsjakten ligger ikke fritt. Den er beskyttet av gressoppsamleren eller dekslet til utkaståpningen.
- Alle hender og føtter er langt unna skjærehuset.
- Slå av motoren og ta ut sikkerhetsnøkkelen. Sørg for at alle bevegelige deler er stanset helt opp:

 - Hver gang du må gå fra apparatet uten oppsikt, også når du tommer gressoppsamleren.
 - Før du fjerner en blokkering eller rengjør utkaståpningen.
 - Før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på apparatet.
 - Etter at du har blitt truffet av et fremmedlegeme. Kontroller først apparatet med hensyn til skader, og reparer disse før du starter apparatet igjen.
 - Før du tar av gressoppsamleren eller åpner dekslet på gressutkastet.
 - Dersom apparatet begynner å vibrere unormalt. Kontroller apparatet umiddelbart
 - med hensyn til løse deler; stram løse deler om nødvendig
 - med hensyn til skader, spesielt på kniven; reparer eller skift ut skadde deler

⚠ FORSIKTIG • Kontroller gressoppsamleren regelmessig med hensyn til slitasje.

- OBS** • Sørg for at motorkontrollkabelen aldri klemmes under montering eller når håndtaket slås sammen, eller skades på annen måte.

Restfarer

⚠ ADVARSEL

- Selv om apparatet brukes som anvist, kan det oppstå restfarer. Følgende farer kan oppstå under bruk av apparatet:
- Vibrasjoner kan forårsake skader. Bruk riktig verktoy for hver type arbeid, anvend passende grep og begrens arbeidstiden og eksponeringen.
- Støy kan føre til hørselsskader. Bruk hørselsvern og reduser belastningen.
- Skader på grunn av kontakt med kniver.

- Skader på grunn av gjenstander som slynges ut.

Redusering av risiko

⚠ FORSIKTIG

- Dersom apparatet brukes lenge kan det oppstå problemer med blodomlopet i hendene pga. vibrasjone. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:
- Personlig anlegg til därlig blodomlop (stadic kalde fingre, kribling i fingrene).
- Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hanske for å beskytte hendene.
- For fast grep reduserer sirkulasjonen.
- Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og gjentatt forekomst av symptomene, som v.eks. Kribling i fingrene, bør du oppsøke lege.

Forskriftsmessig bruk

⚠ FARE

Ikke forskriftsmessig bruk

Livsfare pga. kuttskader

Bruk apparatet slik det er tiltenkt.

- Den batteridrevne gressklipperen skal kun brukes til private formål.
- Apparatet skal kun brukes utendørs.
- Apparatet er ment for klipping av gressplener.
- Apparatet skyves for hånd. Apparatet må ikke trekkes.
- Du må ikke sitte på apparatet.

All annen bruk er forbudt. Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår som følge av ikke forskriftsmessig bruk.

Miljøvern

 Materialer i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.

 Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrett drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuelle informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Sikkerhetsinnretninger

Symboler på apparatet



Følg alle advarsler og sikkerhetshenvisninger. Les og gjør deg forstått med alle anvisninger før du tar produktet i bruk.



Pass deg for objekter som slynges ut eller flyr gjennom luften.



Alle tilskuere, særlig barn og dyr, skal holdes minst 15 m unna arbeidsområdet.



Pass deg for skarp kniv. Knivbladene roterer videre etter at motoren er slått av.



Ta ut sikkerhetsnøkkelen før vedlikeholdsarbeid.



Bruk passende øye- og hørselsvern under arbeidet.



Arbeid aldri i bratte skråninger.



Ikke utsett apparatet for regn eller fuktige omgivelser.

Overlastvern

Apparatet er utstyrt med overlastvern. Dersom det registreres overlast, slås apparatet automatisk av.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Illustrasjoner, se grafikkside.

Figur A

- ① Forhjul
- ② Spak for justering av klippehøyde
- ③ Åpnemekanisme batteripakke
- ④ Batteriluke
- ⑤ Typeskilt
- ⑥ Kabelholder
- ⑦ Motorkontrollkabel
- ⑧ Håndtak
- ⑨ Startknapp
- ⑩ PÅ/AV-spak
- ⑪ Hurtiglåseskrua
- ⑫ Nivåvisning gressoppsamler
- ⑬ Gressoppsamler
- ⑭ Hurtiglås
- ⑮ Bakjhjul

⑯ Bioklippkile

⑰ *Lader

⑱ *Batteripakke

⑲ Sikkerhetsnøkkelen

* ekstrastrømstyr

Batteripakke

Apparatet kan drives med en 18V Kärcher Battery Power batteripakke.

Montering

Montere håndtak

1. Fold opp den nedre delen av håndtaket.

Figur B

2. Still inn håndtaket med hurtiglåsen.

Figur C

3. Skru fast den øvre delen av håndtaket i ønsket høyde.

Figur D

4. Fest motorkontrollkabelen med kabelholderen.

Figur E

Igangsetting

Montere bioklippkile

Bioklippkilen brukes når gressrestene skal bli liggende på plenen.

1. Åpne klaffen på utkastsjakten.

Figur F

2. Sett bioklippkilen inn i utkastsjakten.

3. Lukk klaffen på utkastsjakten.

Montere gressoppsamler

Gressoppsamleren brukes når gressrestene skal samles opp og tommes.

1. Åpne klaffen på utkastsjakten.

Figur G

2. Fjern bioklippkilen.

3. Monter gressoppsamleren på utkastsjakten. Påse at gressoppsamleren låses fast i klaffen på utkastsjakten.

Figur H

Montere batteripakke

1. Åpne batterilukken.

Figur I

2. Skyv batteripakken inn i holderen på apparatet til du hører at den går i inngrep.

3. Stikk inn sikkerhetsnøkkelen.

4. Lukk batterilukken.

Drift

Generell informasjon om håndtering av gressklipperen

Batteriets levetid avhenger av flere faktorer:

- Gressets tilstand, høyde og tetthet
- Innstilt klippehøyde

Maksimal arealytelse, avhengig av gressets beskaffenhet, med en 5 Ah batteripakke: ca. 350 m².

Resultatet av gressklippingen kan optimeres som følger:

- Klipp høyst en tredel av gressets høyde.
- Reduser skyvehastigheten ved klipping av høy gress.

Merknad

Ikke klipp vått gress. Vått gress kleber seg til undersiden av gressklipperen og hindrer at gressrestene samles som de skal i gressoppsamleren eller kastes ut på riktig måte.

Slå plen

⚠ ADVARSEL

Løfte eller tippe gressklipperen under drift

Kuttskader

Kniven til den batteridrevne gressklipperen roterer omrent parallelt med bakken den beveger seg over. Sørg for at alle fire hjul berører bakken under klippingen.

- Montere gressoppsamler eller bioklippkile (se kapittel **Igangsetting**).
- Still inn klippehøyden med spaken for justering av klippehøyde.

Figur J

Klippehøyden retter seg etter gressets tilstand, høyde og tetthet (se kapittel **Generell informasjon om håndtering av gressklipperen**).

Figur K

- Trykk på startknappen og trykk inn PÅ/AV-spaken.

Figur L

Apparatet starter.

- Slipp startknappen og hold inne PÅ/AV-spaken. Hvis du bruker gressoppsamler må du tömme den regelmessig, ellers kan utkastsjakten tilstoppes av gressrester (se kapittel **Tømme gressoppsamler**).

Slå kanter

Apparatet kan klippe langs kanter, f.eks. langsmed en mur.

- Gressklipperen kan skyves tett langs muren.

Figur M

Sideinntrekket sørger for at gresset trekkes inn i klippeområdet.

Figur N

Avslutte arbeidet

- Slipp PÅ/AV-spaken.

Figur O

Motoren stanser.

Fjerne batteripakke

- Åpne batterilukken.
- Ta ut sikkerhetsnøkkelen.
- Trykk på batteripakkens sperremekanisme.
- Ta ut batteripakken.
- Lukk batterilukken.

Tømme gressoppsamler

Når gressoppsamleren er full, lukkes klaffen på nivåvinsingen til gressoppsamleren. I så fall må du tömme gressoppsamleren.

- Løft klaffen på utkastsjakten.

Figur Q

- Ta av gressoppsamleren.

Sørg for at motorkontrollkabelen blir værende i kabellholderen når du tar av gressoppsamleren.

- Tøm gressoppsamleren.

Transport

⚠ ADVARSEL

Skarp kniv

Kuttskader

Vær forsiktig når du tipper eller løfter apparatet.

Hold alle kroppsdelar unna kniven.

- Slå av apparatet (se kapitlet **Avslutte arbeidet**).
- Forsikre deg om at kniven ikke roterer.
- La apparatet avkjøles.
- Ta ut sikkerhetsnøkkelen (se kapittel **Fjerne batteripakke**).
- Ta ut batteripakken.
- Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

Lagring

Rengjør apparatet før hver gang det lagres (se kapittel **Rengjøre apparatet**).

- Løsne hurtiglåseskruene og fold sammen håndtaket.

Figur R

- Vri om hurtiglåsen og legg håndtaket på apparatet.

Figur S

- Sett gressoppsamleren oppå håndtaket på apparatet.

Figur T

- Oppbevar apparatet på et tørt sted med god lufting. Hold apparatet unna korroderende stoffer som hagekjemikalier og veisalt. Apparatet skal ikke lagres utendørs.

Stell og vedlikehold

⚠ ADVARSEL

Skarp kniv

Kuttskader

Vær forsiktig når du tipper eller løfter apparatet.

Hold alle kroppsdelar unna kniven.

Rengjøre apparatet

- Ta ut batteripakken (se kapittel **Fjerne batteripakke**).
- Rengjør apparatets overflater med en myk, tørr klut eller børste etter hver bruk.

Figur U

Rengjør kniven før langtidslagring.

- Tipp apparatet på siden.

Figur V

- Rengjør kniven og undersiden av apparatet med en børste.

Figur W

Fjerne blokkeringer

⚠ ADVARSEL

Fjerning av blokkeringer

Kuttskader på grunn av skarp kniv eller gjenstander med skarpe kanter

Bruk vernehansker når du kontrollerer eller fjerner en blokking.

- Slå av apparatet og vent til kniven står stille.
- Ta ut batteripakken (se kapittel **Fjerne batteripakke**).
- Ta av gressoppsamleren og kontroller den med hensyn til blokkeringer. Fjern blokkeringer om nødvendig.
- Kontroller utkastsjakten med hensyn til blokkeringer. Fjern blokkeringer om nødvendig.
- Tipp apparatet på siden.
- Kontroller undersiden av apparatet og kniven med hensyn til blokkeringer. Fjern blokkeringer forsiktig, da kniven kan bevege seg under arbeidet.

Skifte kniv

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet *Fjerne batteripakke*).
2. Rengjør undersiden av apparatet (se kapitlet *Rengjøre apparatet*).
3. Hold fast kniven og løsne skruen.

Figur X

4. Fjern kniven og kast den.

Figur Y

5. Sett den nye kniven inn i holderen.

Figur Z

6. Hold fast kniven og stram skruen.

Figur AA

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Apparatet slår seg av

Apparates overlastvern har løst seg ut.

1. Slipp PÅ/AV-spaken.
2. Trykk på startknappen og trykk inn PÅ/AV-spaken. Batteripakkens overophettingsvern har løst seg ut.
1. Vent til temperaturen på batteripakken er i normalområdet.
2. Lad batteripakken dersom apparatet ikke kan slås på.

Tekniske data

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Effektspesifikasjoner apparat

Nominell spennin	V	18	18
Klippebredde	cm	33	36
Klippehøyde	mm	35-65	
Volum gressoppsamler	l	35	45
Tomgangsturtall	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Klippehøyde	mm	30-70	

Registrerte verdier mht. EN 60335-2-77

Lydtrykknivå L _{pA}	dB(A)	77	78
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	3	3
Lydefeffektivå L _{WA} + usik- kerhet K _{WA}	dB(A)	92	94
Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s ²	0,8	0,5
høyre håndtak			
Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s ²	0,7	1,4
venstre håndtak			
Usikkerhet K	m/s ²	1,5	1,5
Mål og vekt			
Lengde x bredde x høyde	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Vekt (uten batteripakke)	kg	11,6	13,4

Med forbehold om tekniske endringer.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.

Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Batteridrevet gressklipper

Type: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Gjeldende EU-direktiver

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Anvendte samsvarsverderingsprosesser

2000/14/EG og endret via 2005/88/EG: Vedlegg VI

Lydefeffektivå dB(A)

Målt: 91,0

Garantert: 94

Navn og adresse til involvert teknisk kontrollorgan

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID-nr. 0499

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra ledelsen.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 11/01/2018

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	55
Ändamålsenlig användning	56
Miljöskydd.....	56
Tillbehör och reservdelar	57
Leveransens omfattning	57
Säkerhetsanordningar	57
Beskrivning av maskinen	57
Montering	57
Idrifttagning.....	57
Drift	58
Transport	58
Förvaring	58
Skötsel och underhåll	58
Hjälp vid störningar.....	59
Tekniska data	59
Garanti.....	59
EU-försäkran om överensstämmelse	59

Säkerhetsanvisningar

  Innan du använder maskinen för första gången ska du läsa igenom och följa denna originalbruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar samt de säkerhetsanvisningar och originalbruksanvisningarna som medföljer batteripaketet/stdardladdaren. Följ alla anvisningar. Spara texterna för senare bruk eller för nästa ägare. Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna säkerhets- och skyddsbestyrkande föreskrifter följas.

Risknivåer

△ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ WARNING

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmän säkerhetsinformation

△ FARA • Maskinen kan leda till dödsfall eller svåra personskador genom att hända eller fötta amputeras eller genom att föremål slungas iväg.

• Okoncentrerat arbete kan leda till svåra personskador. Använd aldrig maskinen under påverkan av droger, alkohol eller läkemedel eller om du är trött.

△ WARNING • Barn och personer som inte kan innehållas i denna bruksanvisning får inte använda maskinen. Det kan finnas lokala föreskrifter som höjer den lägsta tillåtna åldern för användaren. • Barn får inte leka med den här maskinen. • Håll uppsikt över barn för att vara saker på att de inte leker med maskinen. • Använd maskinen enbart med det batteripaket som anges i denna bruksanvisning. När man använder batteridrivna apparater bör man alltid vidta grundläggande försiktighetstättgärder för att minska risken för personskador, eldsvåda eller att batteriet läcker ut. • När man arbetar med maskinen bör man vara klädd i långärmat

och långa, grova byxor samt halkfria stövlar. Arbeta aldrig barfota. Bär inte sandaler eller kortbyxor. Undvik löst sittande kläder och kläder med snören eller band. • Använd skydds- eller säkerhetsglasögon med skydd på sidorna. • Kör alltid maskinen längs med sluttningar, inte rakt ner eller upp. Om maskinen körts rakt ner eller upp för sluttningar kan det leda till olyckor med allvarliga personskador som följd. • Spring inte när du arbetar med maskinen, utan gå i vanlig takt. Se till att arbeta stadtigt och säkert och håll balansen, särskilt i sluttningar.

• Annars riskerar du att halka, vilket kan leda till en olycka. Använd inte maskinen vid kanten av branter, diken, slanter eller sluttningar med för stark lutning.

△ FÖRSIKTIGHET • Lär dig hur manövre-ringselementen fungerar och hur man använder maskinen på rätt sätt.

Säkerhet på arbetsplatsen

△ FARA • Svåra skador kan uppstå om föremål slungas iväg av kniven eller om metallträdar eller snören fastnar i klippssystemet. Undersök arbetsområdet noga innan du använder maskinen och leta efter föremål som stenar, pinnar, metallföremål, metallträdar, hundben eller leksaker och avlägsna dem. • Använd aldrig maskinen om det finns personer, särskilt barn, inom en omkrets på 15 meter, eftersom det finns risk för att föremål slungas iväg av kniven. • Explosionsrisk! Maskinen alstrar gnistor som kan antända damm, gas eller ångor. Använd inte maskinen i explosionsfarliga miljöer med brännbara vätskor, gaser eller damm. • Allvarliga olyckor med barn inblandade. Det kan hänta att barn tycker att maskinen och arbetet med maskinen är spänande. Håll ett öga på barnen, eftersom de inte alltid stannar kvar på det ställe där du såg dem sist.

△ WARNING • Kör inte maskinen i vått gräs eller nära det regnar. • Använd inte maskinen om det finns risk för att blixten slår ner. • Använd gräsklipparen bara i dagsljus eller med tillräckligt god belysning. • Se till att hålla barn bort från området som ska klippas och låt en vuxen som inte klipper gräset hålla uppsikt över barnen. Var uppmärksam och stäng av maskinen om ett barn kommer in på området som ska klippas. • Var försiktig när du kommer fram till ställen som skymmer siktens, som till exempel hörn, buskar, träd eller större föremål.

OBSEVERA • Den som använder maskinen bär ansvaret för olyckor som sker med andra personer eller deras egendom.

Säker användning

△ FARA • Kontrollera varje gång innan du använder maskinen att kniven, knivbulten och hela knivfästet inte är utslitna eller skadade. • Spärra aldrig AV/PA-knappen i läget PÅ, eftersom det är extremt farligt.

• Dra aldrig maskinen bakåt om det inte är absolut nödvändigt. Om du måste dra maskinen bakåt för att komma bort från en vägg eller något hinder, titta då först ner så att du inte snubblar eller kör över dina fötter. • Det finns risk att komma i kontakt med den exponerade kniven eller att träffas av föremål som slungas iväg av kniven. Luta inte maskinen när motorn startas eller medan motorn är i gång. Om det är absolut nödvändigt att luta maskinen, t.ex. för att underlätta starten, så kan maskinens framsida lyftas ca 5 cm. För att göra det trycker du försiktigt ner handtaget. Innan du börjar klippa med gräsklipparen måste den ställas i position för normal drift (dvs. med alla fyra hjulen på marken). • Om en kniv

kommer i kontakt med en strömförande kabel kan friliggande metalldelar på maskinen strömsättas, vilket kan leda till en elektrisk stöt.

△ WARNING • Knivarna på maskinen är vassa. Använd kraftiga skyddshandskar som skyddar mot mekanisk påverkan. Arbete försiktigt när du monterar eller byter ut delar, när du rengör eller kontrollerar att skruvar inte sitter löst. • Om några delar av en komponent slits ner eller skadas så att de mäste bytas ut, byt då ut hela komponenten för att undvika att obalans uppstår. • Se till så att maskinen alltid är i driftsäkert skick genom att regelbundet kontrollera att bultar, muttrar och skruvar är tillräckligt åtdragna. • Byt ut utslitna eller skadade delar innan du använder maskinen. • Använd aldrig maskinen om AV/PA-knappen på handtaget inte stänger av och på maskinen som den ska. • Bruka aldrig våld när du använder maskinen. • Stäng av motorn så att knivarna stoppas när maskinen ska transportereras till eller från gräsmattan som ska klippas, eller om maskinen måste tippas för att förflyttas över något annat underlag än gräs. • Stoppa kniven innan du kör maskinen över grus. • Använd aldrig maskinen med defekta säkerhetsanordningar eller utan säkerhetsanordningar som t.ex. avisare eller gräsupsamlare. • Dina händer eller fötter får aldrig finnas i närlheten av eller under roterande delar. Starta motorn på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. • Lyft eller bär aldrig maskinen medan motorn är i gång. • Ojämн terr盲ng inneb盲r st枚rre risk f枚r att trilla omkull eller r盲ka ut f枚r olyckor. Undvik h盲l, f枚ror, oj盲mnhet, stenar och andra dolda f枚rem盲l. • N枚r du startar maskinen m盲ste du alltid st盲 inom det s枚kra området bakom handtaget.

- Alla fyra hjulen m盲ste ha kontakt med marken.
- Gr盲sutkastet 運r inte exponerat, utan det skyddas av gr盲supsamlaren eller locket till gr盲sutkastets 運ppning.
- Ingen person har h盲nderna eller f枚tterna i närlheten av klippk盲pan.
- St盲ng av motorn och ta bort s枚kerhetsnyckeln. Kontrollera att alla r枚rliga delar har stannat helt:
- Alltid n枚r du l盲mnar maskinen utan uppsikt, 運en n枚r du g盲r f枚r att t盲mmma ut det klippta gr盲set.
- Innan du tar bort n盲got blockering eller reng枚r gr盲sutkastets 運ppning.
- Innan du kontrollerar eller reng枚r maskinen, eller utf枚r n盲gra arbeten p盲 den.
- N枚r du har k枚r p盲 n盲got fr盲mmande f枚rem盲l. Kontrollera f枚rst om maskinen f盲tt n盲gra skador och reparera dessa innan du startar maskinen igen.
- Innan du tar bort gr盲supsamlaren eller 運ppnar locket till gr盲sutkastet.
- Om maskinen b枚rjar vibrera p盲 ett onormalt s盲tt. Unders枚k genast maskinen och kontrollera:
 - om det finns delar som sitter l盲st. Dra 脿t alla delar som sitter l盲st.
 - om det har uppst盲tt n盲gra skador, s枚rskt p盲 kniven. Reparera eller byt ut skadade delar.

△ F枚RSIKTIGHET • Kontrollera regelbundet om gr盲supsamlaren n枚tts eller slitsits ner.

OBSERVERA • Se till s盲tt att motorkontrollkabeln aldrig kommer i kl盲m eller skadas p盲 n盲got s盲tt, t.ex. n枚r du monterar eller f枚ller ihop handtaget.

Kvarst盲ende risker

△ WARNING

- 運en om maskinen anv盲nds enligt f枚reskrifterna, kvarst盲r 運d盲 vissa risker. F枚ljande faror kan uppkomma n枚r man anv盲nder maskinen:
- Vibrationer kan orsaka skador. Anv盲nd r枚tt verktyg f枚r varje arbete, anv盲nd de avsedda handtagen och begr盲nsa arbetsstiden och exponeringstiden.
- Buller kan leda till h枚rselskador. Anv盲nd alltid h枚rselskydd och begr盲nsa exponeringen.
- Skador genom kontakt med knivarna.
- Skador genom f枚rem盲l som slungas iv盲g.

Riskreducering

△ F枚RSIKTIGHET

- L盲ngre anv盲ndning av verktyget kan leda till vibrationsbaserade cirkulationsst枚rnings i h盲nderna. En allm盲ngiltigt tidsl盲ngd f枚r anv盲ndningen kan inte fastl盲ggas eftersom d枚nna p枚verkas av m盲nga faktorer:
- Personliga anlag f枚r d盲lig cirkulation (ofta kalla eller domnande fingrar)
- L盲g omgivningstemperatur. B盲r varma handskar f枚r att skydda h盲nderna.
- Kv盲vd cirkulation p盲 grund av h盲rt grepp.
- Drift utan pauser 運r skadligare 運n drift med inlagda pauser.

Vid regelbunden och oavbruten anv盲ndning av verktyget samt vid upprepade symtom som domnande och kalla fingrar b枚r du kontakta l盲kare.

Ändam盲lsenlig anv盲ndning

△ FARA

Ej 運d盲m盲lsenlig anv盲ndning

Livsfara p盲 grund av sk枚rskador

Anv盲nd maskinen endast till de 運d盲m盲l den 運r avsedd f枚r.

- Denna batterigr盲sklippare f枚r endast anv盲ndas i privathush盲ll.
- Maskinen 運r endast avsedd till att anv盲ndas utomhus.
- Maskinen 運r avsedd till att klippa villagr盲smattor.
- Maskinen 運r avsedd till att skjutas f枚r hand. Maskinen b枚r inte dras bakl盲nges.
- Man f枚r inte 脕ka p盲 maskinen.

All oвrig anv盲ndning 運r otill盲ten. Anv盲ndaren ansvarar f枚r skador p盲 grund av ej 運d盲m盲lsenlig anv盲ndning.

Milj枚skydd

 F枚rpackningsmaterialen kan 運tervinnas. Avfalls hantera f枚rpackningar p盲 ett milj枚v盲lgt s盲tt.

 Elektriska och elektroniska maskiner inneh盲ller ofta v枚rdefulla 運tervinningsbara material och komponenter s盲som eng盲ngsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig an-

v盲ndning eller felaktig avfallshantering kan utg枚ra en potentiell risk f枚r m盲nniskors h盲lsa och f枚r milj枚n. Dessa komponenter 運r dock n枚d盲ndiga f枚r att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som m盲rkts med denna symbol f枚r inte kastas i hush盲llssoporna.

Information om 運men (REACH)

Aktuell information om 運men finns p盲: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Säkerhetsanordningar

Symboler på maskinen



Följ alla varningar och säkerhetsanvisningar. Innan du använder produkten måste du läsa och förstå alla anvisningar.



Se upp för föremåls om slungas iväg och kommer flygande.



Se till så att alla åskådare, särskilt barn och husdjur, håller sig på ett avstånd om minst 15 m från arbetsområdet.



Se upp för vassa knivar. Bladen fortsätter att rotera efter det att motorn har stängts av.



Ta bort säkerhetsnyckeln innan du genomför underhållsarbeten.



Använd lämpliga ögon- och hörselskydd medan du arbetar.



Arbeta inte i branta sluttningar.



Utsätt inte maskinen för regn eller väta.



Överbelastningsskydd

Maskinen är utrustad med ett överbelastningsskydd. Om en överbelastning registreras, stängs maskinen av automatiskt.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

För bilder, se bildsidorna.

Bild A

- ① Framhjul
- ② Spak för klipphöjdsinställning
- ③ Upplösning, batteripaket
- ④ Batterilucka
- ⑤ Typskylt
- ⑥ Kabelhållare

⑦ Motorkontrollkabel

⑧ Handtag

⑨ Startknapp

⑩ AV/PÅ-knapp

⑪ Snabbläsningsskruv

⑫ Nivåmätare till gräsupsamlaren

⑬ Gräsupsamlare

⑭ Snabblås

⑮ Bakhjul

⑯ Mulchingplugg

⑰ *Laddare

⑱ *Batteripaket

⑲ Säkerhetsnyckel

* Tillval

Batteripaket

Apparaten kan drivas med ett 18V Kärcher Battery Power batteripaket.

Montering

Montera handtag

1. Fäll upp handtagets nederdel.

Bild B

2. Lås fast handtaget med snabblåset.

Bild C

3. Skruva fast handtagets överdel i önskad höjd.

Bild D

4. Fixera motorkontrollkabeln med kabelhållaren.

Bild E

Idrifttagning

Montera mulchingpluggen

Mulchingpluggen används när det klippta gräset ska ligga kvar i gräsmattan.

1. Öppna luckan till gräsutkastet.

Bild F

2. Sätt i mulchingpluggen i gräsutkastet.

3. Stäng luckan till gräsutkastet.

Montera gräsupsamlaren

Gräsupsamlaren används när det klippta gräset ska samlas upp och avlägsnas från gräsmattan.

1. Öppna luckan till gräsutkastet.

Bild G

2. Ta bort mulchingpluggen.

3. Sätt fast gräsupsamlaren vid gräsutkastet. Se till så att luckan till gräsutkastet låser fast gräsupsamlaren.

Bild H

Montera batteripaketet

1. Öppna batteriluckan.

Bild I

2. Skjut in batteripaketet i maskinens fäste tills du hör att det snäpper fast.

3. Stick in säkerhetsläset.

4. Stäng batteriluckan.

Drift

Allmänna anvisningar om hur maskinen hanteras

Batteritiden beror på ett flertal olika faktorer:

- gräsets skick, hur långt och tätt det är
- den inställda klipphöjden.

Maximal yta som kan klippas med ett batteripaket på 5 Ah, beroende på gräsets skick: ca. 350 m².

Resultatet av gräsklipningen kan optimeras på följande sätt:

- Klipp inte av mer än en tredjedel av gräsets höjd.
- Skjut gräsklippan längsammare när du klipper långt gräs.

Hänvisning

Klipp inte vått gräs. Vått gräs fastnar på gräsklipparens undersida och förhindrar att gräset samlas upp på rätt sätt i gräsupsamlaren eller att det kastas ut på rätt sätt genom gräsutkastet.

Klippa gräsmattan

⚠️ WARNING

Lyfta eller luta gräsklippan medan den är i gång

Skärskador

Batterigräsklipparens kniv roterar ungefär parallellt med marken. Se till så att alla fyra hjulen har kontakt med marken under gräsklipningen.

1. Montera gräsupsamlaren eller mulchingpluggen (se kapitel *Idräfttagning*).
2. Ställ in klipphöjden med spaken för klipphöjdsinställning.

Bild J

Klipphöjden bestäms av gräsets skick och hur långt och tätt det är (se kapitel *Allmänna anvisningar om hur maskinen hanteras*).

Bild K

3. Tryck på startknappen och AV/PÅ-knappen.

Bild L

Maskinen startar.

4. Släpp upp startknappen och håll AV/PÅ-knappen intyckt.

Om man använder gräsupsamlaren ska den tömmas regelbundet, annars kan det hända att det klippta gräset täpper igen gräsutkastet (se kapitel *Töm gräsupsamlaren*).

Klippa vid kanterna

Med denna maskin kan man även klippa längs med kanterna, t.ex. längs en mur.

1. Skjut gräsklippan tätt längs med muren.

Bild M

Indraget på sidan gör att gräset dras in i klippområdet.

Bild N

Avsluta drift

1. Släpp upp AV/PÅ-knappen.

Bild O

Motorn stannar.

Ta ut batteripaketet

1. Öppna batteriluckan.

Bild P

2. Ta bort säkerhetsnyckeln.

3. Tryck på upplåsningen till batteripaketet.

4. Ta ut batteripaketet.

5. Stäng batteriluckan.

Töm gräsupsamlaren

När gräsupsamlaren är full, stängs luckan till gräsupsamlaren nivåmätare. I så fall måste gräsupsamlaren tömmas.

1. Lyft på luckan till gräsutkastet.
Bild Q
2. Ta bort gräsupsamlaren.
Se till så att motorkontrollkabeln sitter kvar i kabellållaren när du tar bort gräsupsamlaren.
3. Töm gräsupsamlaren.

Transport

⚠️ VARNING

Vass kniv

Skärskador

Var försiktig när du lyfter eller tippar maskinen.

Håll alla kroppsdelar borta från kniven.

1. Stäng av maskinen (se kapitel *Avsluta drift*).
2. Försäkra dig om att kniven inte längre roterar.
3. Låt maskinen svalna.
4. Ta bort säkerhetsnyckeln (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
5. Ta ut batteripaketet.
6. Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välna.

Förvaring

Rengör alltid maskinen när den ska förvaras (se kapitel *Rengöra maskinen*).

1. Lossa snabblåsingsskruvorna och fäll ned handtaget.
Bild R
2. Fäll ned snabblåset och lägg handtaget på maskinen.
Bild S
3. Placerar gräsupsamlaren på handtaget och maskinen.
Bild T
4. Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats. Se till att maskinen inte kommer i kontakt med korrosiva ämnen som trädgårdskemikalier och tösalt. Förvara inte maskinen utomhus.

Skötsel och underhåll

⚠️ WARNING

Vass kniv

Skärskador

Var försiktig när du lyfter eller tippar maskinen.

Håll alla kroppsdelar borta från kniven.

Rengöra maskinen

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
2. Efter varje användning ska maskinens yta rengöras med en mjuk, torr trasa eller en borste.
Bild U
3. Lägg maskinen på sidan.
Bild V
4. Rengör kniven och maskinens undersida med en borste.
Bild W

Avlägsna blockeringsar

⚠️ WARNING

Avlägsna blockeringsar

Skärkador genom vass kniv eller föremål med vassa kanter

Använd alltid skyddshandskar när du undersöker eller avlägsnar en blockering.

1. Stäng av maskinen och vänta tills kniven har stannat.
2. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
3. Ta bort gräsupsamlaren och undersök om det finns några blockeringsar. Avlägsna eventuella blockeringsar.
4. Undersök om det finns några blockeringsar i gräsutkastet. Avlägsna eventuella blockeringsar.
5. Lägg maskinen på sidan.
6. Undersök om det finns några blockeringsar vid kniven och på maskinens undersida. Avlägsna försiktigt eventuella blockeringsar, eftersom kniven kan röra på sig när detta görs.

Byta ut kniven

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
2. Rengör maskinens undersida (se kapitel *Rengöra maskinen*).
3. Fixera kniven och lossa skruven.
- Bild X**
4. Ta bort kniven och avfallshantera den.
- Bild Y**
5. Sätt i den nya kniven i fästet.
- Bild Z**
6. Fixera kniven och dra åt skruven.
- Bild AA**

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Maskinen stängs av

Maskinens överbelastningsskydd har löst ut.

1. Släpp upp AV/PÅ-knappen.
 2. Tryck på startknappen och AV/PÅ-knappen.
- Batteripaketets överhettningsskydd har löst ut.
1. Vänta tills batteripaketets temperatur ligger inom normalområdet.
 2. Om det inte går att starta maskinen, ladda batteripaketet.

Tekniska data

LMO 18- LMO 18-
33 36

Effektdata maskin

Märkspänning	V	18	18
Klippbredd	cm	33	36
Klipphöjd	mm	35-65	
Gräsupsamlarens volym	l	35	45
Tomgångsvarvtal	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Klipphöjd	mm	30-70	

Fastställda värden enligt EN 60335-2-77

	LMO 18- 33	LMO 18- 36
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A) 77	78
Osäkerhet K _{pA}	dB(A) 3	3
Ljudeffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A) 92	94
Hand-arm-vibrationsvärde för höger handtag	m/s ² 0,8	0,5
Hand-arm-vibrationsvärde för vänster handtag	m/s ² 0,7	1,4
Osäkerhet K	m/s ² 1,5	1,5

Mått och vikter

Längd x bredd x höjd	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Vikt (utan batteripaket)	kg	11,6	13,4

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktorisera distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktorisera kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denne försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Batterigräsklippare

Typ: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Gällande EU-direktiv

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Tillämpade harmonisera standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG och ändrat genom 2005/88/EG: Bilaga VI

Ljudeffektsnivå dB(A)

Uppmätt: 91,0

Garanterad: 94

Det berörda anmeldda organets namn och adress

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifieringsnummer 0499

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

Sisältö

Turvallisuusohjeet	60
Määritelmäkäytö	61
Ympäristönsuojelu	61
Lisävarusteet ja varaosat	62
Toimituksen sisältö	62
Turvalaitteet	62
Laitekuvauus	62
Asennus	62
Käyttöönotto	62
Käytö	63
Kuljetus	63
Varastointi	63
Hoito ja huolto	63
Ohjeet häiriötilanteissa	64
Tekniset tiedot	64
Takuu	64
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	64

Turvallisuusohjeet



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet, tämä alkuperäinen käyttöohje, akun mukana toimitettavat turvallisuusohjeet ja akun/yleislaturin mukana toimitettava alkuperäinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

Käyttööhenne ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava laki- ja määräyksien mukaisia turvallisuus- ja tapaturmantorjuntaa varten.

Vaarallisuusasteet

VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAARA • Laite voi singota esineitä sekä aiheuttaa käsien ja jalkojen irti leikkautumisen ja johtaa sitten vakavia vammoihin tai kuolemaan. • Huolimaton työskentely voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä käytä laitetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikuttuksen alaisena tai kun olet väsynyt.

VAROITUS • Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet tähän ohjeeseen, eivät saa käyttää tätä laitetta. Paikallisissa määritetyissä saatetaan rajoittaa käytäjän ikää. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

• Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa määriteltyllä akulla. Kun käytät akkukäytöissä laitteita, noudata perusteellisia varotoimenpiteitä, loukkantumisen, tulipalon ja akun vuotamisen riskien pienentämiseksi. • Kun työskentelet tällä laitteella, käytä pitkiä, vahvoja housuja, pitkähinäisia vaatteita sekä saappaita, joissa on hyvä pito. Älä työskentele paljain jaloin. Älä käytä sandaleja tai lyhyttä housuja. Vältä väljä vaatteita sekä vaatteita, joissa on nyörejä ja nauhoja. • Käytä suoja- tai turvalaseja, joissa on sisuvuoroja. • Kuljeta laitetta rinteessä aina poikittain. Vakavien vammojen varaan, jos kuljetat laitetta työskentelyä aikana ylös ja alas rinnettä. • Käytä laitetta kävellessä, älä juokse. Varmista tukeva seisoma-asento ja tasapaino erityisesti, kun työskentelet rinteissä. • Onnettomuuksa varaa liukastumisen vuoksi. Älä käytä laitetta rinteiden tai ojen reunilla tai liian kaltevissa rinteissä.

VARO • Tutustu huolellisesti käyttöelementteihin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Työpaikan turvallisuus

VAARA • Vakavia vammoja, jos leikkauksesta sinkoaa esineitä tai jos johto tai naru jää kiinni leikkaukseen. Tutki huolellisesti ennen laitteen käyttöä, onko työalueella esineitä, kuten kiviä, oksia, metallinpaljoja, johtoja, luita tai leluja, ja poista ne alueelta. • Älä koskaan käytä laitetta, jos 15 metrin säteellä on ihmisiä, erityisesti lapsia tai eläimiä, koska vaarana on, että leikkauksesta sinkoaa esineitä. • Räjähdyssvaara. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saatavat sytyttää pölyn, kaasun tai höyryt. Älä käytä laitetta räjähdysaltaissa ympäristössä, jossa on sytytyä nesteitä, kaasuja tai pölyjä.

• Lapsille voi aiheutua vakavia onnettomuuksia. Laite ja sen toiminta voi olla lasten mielestä houkuttelevaa. Pidä lapsia silmällä, koska he eivät välttämättä pysy siellä, missä näit heidät viimeksi.

VAROITUS • Älä käytä laitetta sateella tai ruohon ollessa märkää. • Älä käytä laitetta ukkosella. • Leikkää nurmikkoa aina päävänvallossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. • Pidä lapset poissa leikkauksalta ja toisen aikuisen (joka ei käytä laitetta) valvonnansta; pysy valppaan ja kytke laite pois päältä, jos lapsi tulee leikkaualueelle. • Ole varovainen, kun lähestyy kuolleita kulmia, puita tai kohteita, jotka voivat heikentää näkyvyttä.

HUOMIO • Laitteen käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista, joissa on osallisia muita henkilöitä tai näiden omaisuutta.

Turvallinen käyttö

VAARA • Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että terä, terän pullit ja teräyksikkö eivät ole loppuunkuluneita tai vaurioituneita. • Älä koskaan lukiitse pääle/

pois-kytkintä PÄÄLLE-asentoon, sillä se on erittäin vaarallista. • Vedä laitetta taaksepäin vain, jos se on ehdottoman tarpeellista. Jos laite pitää siirtää pois seinästä tai esteestä, katsa ensin alas, ettet kompastu tai aja laitteella jalkojesi yli. • Vaara osua suojaattomaan terään tai sinkoutuvaan esineeseen. Älä kallista laitetta, kun käynnität moottoria tai kun moottori on käynnissä. Jos kalistaminen on ehdottoman tarpeellista esimerkiksi käynnityksen helpottamiseksi, voit nostaa etuosaa 5 cm. Paina sitä varten kädensijaa varovasti alaspäin. Laitteon laskettava takaisin normaalilin käyttöasentoon (eli kaikki neljä pyörästä maassa), ennen leikkaimisen aloittamista. • Terät, jotka joutuvat kosketuksiin sähköä johtavan kaapelin kanssa, voivat sähköistää laitteen esillä olevat metalliosat ja aiheuttaa sähköiskun.

△ VAROITUS • Laitteen terät ovat teräviä. Käytä luja suojaa sineitä ja työskentele varovasti, kun asennat, vaihdat tai puhdistat osia tai tarkastat ruuvien kiinnityksen. • Kun vaihdat loppuunkuluneita tai vaurioituneita osia, vaihda koko sara kerralla tasapainon säilyttämiseksi. • Varmista, että laite on turvallinen, tarkistamalla säännöllisesti pulppien, mutterien ja ruuvien kunnollinen kiinnitys. • Vaihda loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat, ennen kuin otat laitteen käyttöön. • Älä koskaan käytä laitetta, jos kädensijassa oleva päälle/pois-kytkin ei kytkeydy päälle tai pois asianmukaisesti. • Älä voimaa laitteen käyttämiseen. • Pysäytä moottori, jotta terä pysähtyy, kun kuljetat laitetta leikkusalueelle tai sieltä pois tai kuin kalistat laitetta muun alustan kuin nurmikon ylittämistä varten. • Pysäytä terä ennen sora-alueiden ylittämistä. • Älä koskaan käytä laitetta, jos suojalaitteet ovat vialliset tai jos turvalaitteita, kuten suojuksia ja/tai ruohosäiliötä ei ole. • Älä pidä käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähellä tai alla. Kytket moottori päälle ohjeen mukaisesti. • Älä koskaan nosta tai kanna laitetta, kun moottori on käynnissä. • Epätaisessa maastossa on suurennutu liukastumis- ja onnettomuusvaara. Varo kuoppia, vakoja, epätasaisuuksia, kiviä tai muita piilossa olevia kohteita. • Käynnistä laite vain, kun olet turvallisella alueella kahvan takana. • Kaikki neljä pyörää ovat maassa. • Ruohon ulosheittokuliu ei ole vapaana, vaan sen suojava on ruohosäiliö tai ulosheittoaukon kanssi. • Kaikkien henkilöiden kädet ja jalat ovat kaukana leikkauskotelosta. • Kytket moottori pois päältä ja poista turva-avain. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan: • Aina, kun jätät laitteen varioimatta, mukaan luettuna leikatun ruohon hävittäminen. • Ennen kuin poistat tutoksen tai puhdistat ulosheittoaukon. • Ennen kuin tarkistat tai puhdistat laitteen tai aloitat työskentelyn. • Kun olet osunut vierasesineeseen. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ensin, onko laitteessa vaurioita, ja korja ne. • Ennen kuin poistat ruohosäiliön tai avaat ruohon ulosheittolaitteen suojuksen. • Jos laite alkaa tärästä epätaivalisesti. Tarkista välittömästi: — Osien löysyys. Kiristä löysät osat tarvittaessa. — Vauriot, erityisesti terässä. Korja tai vaihda vaurioituneet osat.

△ VARO • Tarkasta ruohosäiliön kuluneisuus säännöllisesti.

HUOMIO • Varmista, että moottorin kaapeli ei jää puristuksiin tai vaurioidu muuten asennuksen tai kahvan alas taittamisen aikana.

Jäännösriskit

△ VAROITUS

- Vaikka laitetta käytetään määrätyyllä tavalla, jää silti tietyjä jäännösriskejä. Laitteen käytön aikana voi esiintyä seuraavia vaaroja:
- Tärinä voi aiheuttaa loukkaantumisia. Käytä jokaiseen työhön oikeaa työkalua ja määrätyjä otteita ja rajoita työaikaa ja alittumista.
- Melu voi johtaa kuulovaurioihin. Käytä kuulonsuojausta ja rajoita kuormitusta.
- Terin osuminen voi aiheuttaa vammoja.
- Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vammoja.

Riskien pienentäminen

△ VARO

- Laitteen pitkääkaisessakaan käytössä voi käsisä syntyä tärinän aiheuttama verenkiertohäiriöitä. Yleispätevästi kestoa laitteen käytölle ei voida määrittää, koska se riippuu monista tekijöistä:
 - Henkilökohtainen taipumus heikentyneeseen verenkiertoon (usein kylmät sormet, sormien kihelmöinti)
 - Alhainen ympäristön lämpötila. Käytä käsisiesi suojaana lämpimää käsin.
 - Lujan tarttumisen estämä verenkierto.
 - Keskeytymätön käyttö on vahingollisempaa kuin taukojen keskeyttämää käyttö.
- Jos käytät laitetta säännöllisesti, pitkääkaisesti ja siinulla ilmenee toistuvasti oireita, kuten esim. sormien kihelmointi, kylmät sormet, sinun tulee kääntää lääkärin puoleen.

Määräystenmukainen käyttö

△ VAARA

Määräystenvastainen käyttö

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Käytä laitetta vain määräystenmukaisesti.

- Käytä akkukäytöstä ruohonleikkuria vain yksityisyisissä kotitalouksissa.
- Laite on tarkoitettu vain ulkokäytöön.
- Laite on tarkoitettu kotitalouksien nurmikon leikkamiseen.
- Laite on tarkoitettu käsin työnnettäväksi. Laitetta ei saa vetää.
- Laitteen päälle ei saa nousta.

Kaikki muu käyttö on kielletty. Käyttäjä on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat määräystenvastaisesta käytöstä.

Ympäristönsuojelu

 Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrättettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsitledynä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytystä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta:
www kaercher com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötön käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta
www kaercher com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tältä jälleenmyyjälle.

Turvalaitteet

Laitteessa olevat symbolit



Noudata kaikkia varoituksia ja turvaohjeita. Lue kaikki ohjeet, ja varmista että ymmärrät ne, ennen tuotteen käyttämistä.

Varo sinkoutuvia tai lentäviä osia.



Pidä kaikki henkilöt (erityisesti lapset) sekä lemmikit vähintään 15 metrin etäisyydellä työalueesta.



Varo teräviä teriä. Terät pyörivät vielä sen jälkeen, kun moottori on kytketty pois päältä.



Poista turva-avain ennen huoltoa.



Käytä työskentelyyn aikana sopivia silmä- ja kuulosuojaajia.



Älä työskentele jyrkissä rinteissä.



Älä altista laitetta sateelle tai kosteille olosuhteille.



Ylikuormitussuoja

Laitteessa on ylikuormitussuoja. Jos laite ylikuormittuu, se kytkeytää automaatisesti pois päältä.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus).

Kuvat, katso kuvavisu.

Kuva A

- ① Etupyörä
- ② Leikkauskorkeuden säätövipu
- ③ Akun lukiutuksen vapautus
- ④ Akun suojakansi

⑤ Typpikilpi

⑥ Kaapelipidike

⑦ Moottorin kaapeli

⑧ Kahva

⑨ Käynnistysnappi

⑩ Päälle/pois-kytkin

⑪ Pikalukitusruuvi

⑫ Ruohosäiliön täytötilan näyttö

⑬ Ruohosäiliö

⑭ Pikaikiinnitin

⑮ Takapyörä

⑯ Katekiila

⑰ *Laturi

⑱ *Akku

⑲ Turva-avain

* valinnainen

Akku

Laitetta voidaan käyttää 18V Kärcher Battery Power - akkupaketti -akulla.

Asennus

Kahvan asennus

1. Käännä kahvan alaosa.

Kuva B

2. Kiinnitä kahva pikakiinnittimellä.

Kuva C

3. Kiinnitä kahvan yläosa halutulle korkeudelle ruuvilla.

Kuva D

4. Kiinnitä moottoriaapeli kaapelipidikkeellä.

Kuva E

Käyttöönotto

Katekiilan asennus

Katekiila käytetään, kun leikattu ruoho halutaan jättää maahan.

1. Avaa ulosheittokuulin läppä.

Kuva F

2. Aseta katekiila ulosheittokuulin.

3. Sulje ulosheittokuulin läppä.

Ruohosäiliön asennus

Ruohosäiliötä käytetään leikatun ruohon keräämiseen myöhempää hävitämistä varten.

1. Avaa ulosheittokuulin läppä.

Kuva G

2. Poista katekiila.

3. Asenna ruohosäiliö ulosheittokuulin. Varmista, että ulosheittokuulin läppä lukitsee ruohosäiliön.

Kuva H

Akun asennus

1. Avaa akun suojakansi.

Kuva I

2. Työnnä akku laitteen kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

3. Aseta turva-avain paikalleen.

4. Sulje akun suojakansi.

Käyttö

Ruohonleikkurin käsitteilyn liittyviä yleisiä huomautuksia

Akkujen käytäntäkaa riippuu useista tekijöistä:

- ruohon kunnosta, pituudesta ja tiheydestä
- leikkauskorkeuden asetuksesta

Maksimi pintateho, ruohon laadusta riippuen, 5 Ah:n akulla: n. 350 m².

Ruohonleikkaustulos voidaan optimoida seuraavalla tavalla:

- Leikkaa enintään kolmasosa ruohon korkeudesta.
- Kun leikkaat korkeaa ruohoa, pienennä laitteen työntönopeutta.

Huomautus

Älä leikkaa märkää ruohoa. Märkää ruoho liimaantuu ruohonleikkurin alaosaan ja estää ruohon asianmukaisen keräämisen ruhosäiliön tai ulosheitämisestä.

Ruohon leikkaaminen

△ VAROITUS

Ruohonleikkurin nostaminen tai kallistaminen käytön aikana

Viihtoaavat

Akkukäytöisen ruohonleikkurin terä pyörii likimain sen alustan suuntaisesti, jolla se liikkuu. Varmista, että kaikki neljä pyörää koskevat maahan leikkaamisen aikana.

1. Asenna ruhosäiliö tai katekiila (katso luku Käytönotto).
2. Säädää leikkauskorkeus leikkauskorkeuden säätövulla.

Kuva J

Leikkauskorkeuteen vaikuttava ruohon kunto, pituus ja tieheys (katso luku Ruohonleikkurin käsitteilyn liittyviä yleisiä huomautuksia).

Kuva K

3. Paina käynnistysnappia ja päälle/pois-kytkintä.

Kuva L

Laitte käynnistyy.

4. Vapauta käynnistysnappi ja pidä päälle/pois-kytkintä painettuna.

Jos käytät ruhosäiliötä, tyhjennä se säännöllisesti, koska muuten leikattu ruoho voi tukkia ulosheitokuilun (katso luku Ruhosäiliön tyhjentäminen).

Ruohon leikkaaminen reuna-alueilla

Laitteella voi leikata ruohoa myös reuna-alueilla, kuten muurin vierustaa pitkin.

1. Töynnä ruohonleikkuria aivan muurin vierustaa pitkin.

Kuva M

Sivuttaisveto huolehtii siitä, että ruoho vedetään leikkausalueelle.

Kuva N

Käytön lopettaminen

1. Vapauta päälle/pois-kytkin.

Kuva O

Moottori pysähtyy.

Akun poistaminen

1. Avaa akun suojakansi.

Kuva P

2. Poista turva-avain.
3. Paina akun lukituksen vapautusta.
4. Poista akku.
5. Sulje akun suojakansi.

Ruhosäiliön tyhjentäminen

Kun ruhosäiliö on täysi, ruhosäiliön täyttötilan näytön läppä sulkeutuu. Siinä tapauksessa ruhosäiliö pitää tyhjentää.

1. Nosta ulosheitokuilun läppää.

Kuva Q

2. Poista ruhosäiliö.

Kun poistat ruhosäiliön, varmista, että moottorikaapelit pysyvät kaapelipidikkeessä.

3. Tyhjennä ruhosäiliö.

Kuljetus

△ VAROITUS

Terävä terä

Viihtoaavat

Ole varovainen, kun kallistat tai nostat laitetta.

Pidä kaikki kehon osat kaukana terästä.

1. Kytke laite pois päältä (katso luku Käytön lopettaminen).
2. Varmista, että terä ei enää pyöri.
3. Anna laitteen jäähdytä.
4. Poista turva-avain (katso luku Akun poistaminen).
5. Poista akku.
6. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se ei pääse liukumaan tai kallistumaan.

Varastointi

Puhdista laite aina ennen varastointia (katso luku Laitteen puhdistus).

1. Avaa pikalukitusruuvit ja taita kahva alas.

Kuva R

2. Käännä pikakiinnitin ja aseta kahva laitteen päälle.

Kuva S

3. Aseta ruhosäiliö kahvan ja laitteen päälle.

Kuva T

4. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa. Pidä kaukana syövyttävistä aineista kuten puutarhakemikaaleista ja jäätymisenestosuoloista. Säilytä laitetta vain sisältiloissa.

Hoito ja huolto

△ VAROITUS

Terävä terä

Viihtoaavat

Ole varovainen, kun kallistat tai nostat laitetta.

Pidä kaikki kehon osat kaukana terästä.

Laitteen puhdistus

1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Puhdista laitteen pinta aina käytön jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla tai harjalla.

Kuva U

Puhdista terä ennen pitkää varastointia.

3. Aseta laite kyljelleen.

Kuva V

4. Puhdista terä ja laitteen alaosa harjalla.

Kuva W

Tukosten poistaminen

△ VAROITUS

Tukosten poistaminen

Terävä terä tai teräväreunaiset osat voivat aiheuttaa leikkikuhaajoja.

Käytä suojakäsineitä, kun tarkistat, onko laitteessa tukoksia tai kun poistat ne.

1. Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes terä on pysähtynyt.

- Poista akku (katso luku *Akun poistaminen*).
- Poista ruohosäiliö ja tarkista, onko laitteessa tukokset. Poista tukokset tarvittaessa.
- Tarkista, onko ulosheittokulussa tukoksia. Poista tukokset tarvittaessa.
- Aseta laite kyljelleen.
- Tarkista, onko laitteen alaosassa ja terässä tukoksia. Poista tukokset varovasti, koska terä voi liikkua poistamisen aikana.

Terän vaihtaminen

- Poista akku (katso luku *Akun poistaminen*).
 - Puhdistaa laitteen alaosaa (katso luku *Laitteen puhdistus*).
 - Pidä terä paikallaan ja avaa ruuvi.
- Kuva X**
- Poista ja hävitä terä.
- Kuva Y**
- Aseta uusi terä pidikkeeseen.
- Kuva Z**
- Pidä terä paikallaan ja kiristä ruuvi.
- Kuva AA**

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Laite kytkeytyy pois päältä

Laitteen ylikuormittusoja on laennut.

- Vapauta päälle/pois-kytkin.
 - Paina käynnistysnappia ja päälle/pois-kytkintä.
- Akun ylikuumenemissuoja on laennut.
- Odota, kunnes akun lämpötila on normaalialueella.
 - Jos laitteen kytkeminen päälle ei onnistu, lataa akku.

Tekniset tiedot

**LMO 18- LMO 18-
33 36**

Laitteen tehotiedot

Nimellisjännite	V	18	18
Leikkausleveys	cm	33	36
Leikkauskorkeus	mm	35-65	
Ruohosäiliön tilavuus	l	35	45
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Leikkauskorkeus	mm	30-70	

Määritetyt arvot EN 60335-2-77 mukaan

Aänepainetaso L _{PA}	dB(A)	77	78
Epävarmuus K _{PA}	dB(A)	3	3
Aänien tehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)	92	94
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, oikea kädensija	m/s ²	0,8	0,5
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, vasen kädensija	m/s ²	0,7	1,4
Epävarmuus K	m/s ²	1,5	1,5

Mitat ja painot

Pituus x leveys x korkeus	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Paino (ilman akkupakettia)	kg	11,6	13,4

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisematt takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syytä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapaussessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteensä kanssa jälleenmyyjään tai lähi-pään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnitelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksytävää, tämän va-kuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Akkukäytöinen ruohonleikkuri

Tyyppi: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Sovellettavat EU-direktiivit

2000/14/EY (+2005/88/EY)

2014/30/EU

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Sovellettu vaativuuden arvointime- nettely

2000/14/EY ja muutettu: 2005/88/EY: liite VI

Äänen tehotaso dB(A)

Mitattu: 91,0

Taattu: 94

Asianomaisen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tunnistenumero 0499

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1.11.2018

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	65
Προβλεπόμενη χρήση	66
Προστασία του περιβάλλοντος	67
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	67
Παραδοτέος εξοπλισμός	67
Διατάξεις ασφαλείας	67
Περιγραφή συσκευής	67
Συναρμολόγηση	67
Θέση σε λειτουργία	68
Λειτουργία	68
Μεταφορά	68
Αποθήκευση	69
Φροντίδα και συντήρηση	69
Αντιμετώπιση βλαβών	69
Τεχνικά στοιχεία	69
Εγγύηση	70
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	70

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης, τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας των μπαταριών καθώς και τις συνημμένα εγχειρίδια χρήσης για τις μπαταρίες και τον φορτιστή. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τα εγχειρίδια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης απηχυμάτων.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει καθώς και σοβαρό τραυματισμό, με ακρωτηρισμό χεριών και ποδών καθώς και εκτόξευση αντικειμένων. • Σοβαροί τραυματισμοί λόγω ελιπούς συγκέντρωσης κατά την εργασία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων ούτε αν είστε κουρασμένοι.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Παιδία και άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές, δεν πρέπει να λειτουργούν τη συσκευή. Τοπικές διατάξεις μπορούν να μειώσουν την ηλικία του χειριστή. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την μπαταρία που προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο

λειτουργίας. Οταν χρησιμοποιείτε συσκευές με μπαταρία, τηρείτε τα βασικά μέτρα προφύλαξης για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών, φωτιάς και διάρροσης της μπαταρίας. • Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε μακριά, χοντρά παντελόνια, ρούχα με μακριά μανίκια και αντιολισθητικές μπότες. Μη διαλύετε υπόλοτοι. Μη φοράτε πέδιλα ή κοντά παντελόνια. Αποφεύγετε τα φαρδιά ρούχα ή ρούχα με κορδόνια και κορδέλες. • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία. • Πάντα να οδηγείτε εγκάρσια σε κλίση εδάφους τη συσκευή. Κινδύνος σοβαρών τραυματισμών αν οδηγείτε τη συσκευή κατά την εργασία κατά μήκος της κλίσης. • Οταν εργάζεστε με τη συσκευή μην τρέχετε, αλλά βαδίζετε. Φροντίζετε να στηρίζεστε σταθερά και με ασφάλεια και διατηρείτε την ισορροπία σας, ειδικά όταν εργάζεστε σε πλαγιές. • Κινδύνος ατυχήματος λόγω ολισθησης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην άκρη γκρεμών, τάφρων, σε υπερβολικές κλίσεις ή αναχώματα.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.

Ασφάλεια περιοχής εργασίας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κινδύνος σοβαρών τραυματισμών όταν εκτοξεύονται αντικείμενα από το μαχαίρι κοπής ή όταν πιάνεται σύρμα ή σχοινί στο εργαλείο κοπής. Ελέγχετε προσεκτικά και καθαρίζετε την περιοχή πριν από την εργασία από αντικείμενα όπως πτέρες, ραβδία, μέταλλα, σύρματα, κόκκαλα ή παιχνίδια. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν υπάρχουν άστοι, ιδιαίτερα παιδιά ή ζώα, σε ακτίνα 15 m, λόγω του κινδύνου εκπόζευσης αντικειμένων από το μαχαίρι κοπής. • Κινδύνος έκρηξης. Η συσκευή προκαλεί σπινθήρες, οι οποίοι μπορούν να αναφέρουν σακόνη, αέρια ή ατμούς. Σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εύφλεκτες σκόνες μην εργάζεστε με τη συσκευή. • Σοβαρή ατυχήματα με παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να προσελκύουν από τη συσκευή και τη λειτουργία της. Προσέχετε τα παιδιά, γιατί δεν είναι απαραίτητα εκεί που τα είδετε την τελευταία φορά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρό χορτάρι ή με βροχή. • Οταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. • Εργάζεστε πάντα στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό. • Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την περιοχή κοπής και υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα που δεν είναι οιχειστής. Να είστε προσεκτικοί και να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν ένα παιδί εισέλθει στην περιοχή κοπής. • Οταν πλησιάζετε σε γωνίες, θάμνους, δέντρα ή αντικείμενα που περιορίζουν την ορατότητα να είστε προσεκτικοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Ο χειριστής της συσκευής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα σε άλλα άτομα ή στην ιδιοκτησία τους.

Ασφαλής λειτουργία

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Πριν από κάθε χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι, το μπουσόνι μαχαιριού και η μονάδα μαχαιριών δεν είναι ούτε φθαρμένα ούτε έχουν ζημιά. • Μην κλειδώνετε ποτέ τον καρπόπητη ON/OFF στη θέση ON, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. • Τραβήγτε τη συσκευή προς τα πίσω μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο. Αν χρειαστεί να σύρετε τη συσκευή μακριά από τούχο ή εμπόδιο, κοιτάζετε πρώτα κάτω για να διασφαλίσετε ότι δεν θα σκοντάψετε ή ότι

δεν θα χτυπήσετε τα πόδια σας με τη συσκευή.
• Υπάρχει κίνδυνος να έρθουν σε επαφή με το εκτεθειμένο μαχαίρι ή να χτυπηθούν από αντικείμενα που εκτοξεύονται. Μην γέρνετε τη συσκευή όταν εκκινείτε τον κινητήρα ή ενώ ο κινητήρας λειτουργεί. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να την γείρετε, π.χ. για να διευκολύνετε την εκκίνηση, ανασκόψτε το μπροστινό μέρος της συσκευής 5 cm. Για να γίνεται αυτό, πίεστε προσεκτικά τη λαβή προς τα κάτω. Πριν αρχίσετε την κοπή, θα πρέπει να φέρετε τη συσκευή στην κανονική θέση λειτουργίας (δηλαδή και με τους τέσσερις τροχούς στο έδαφος). • Τα μαχαίρια που έρχονται σε επαφή με ένα ενεργό καλώδιο μπορούν να ενεργοποιήσουν τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Τα μαχαίρια της συσκευής είναι κοφτερά. Φοράτε γερά προστατευτικά γάντια και εργάζεστε με προσοχή σε εργασίες τοποθέτησης, αντικατάστασης, καθαρισμού ή την εφαρμογή βιδών. • Αντικαθιστάτε φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη σε σειρά για να διατηρείται η ομοιομορφία. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα οι περιοχές που πάνω σε αυτήν τη συσκευή έχουν βίδες είναι σφριγμένα. • Αντικαθιστάτε φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. • Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή, αν ο διακόπτης ON/OFF στη λαβή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σωστά. • Κατά τη χρήση μην ζορίζετε τη συσκευή. • Κατά τη μεταφορά της συσκευής προς ή από την περιοχή κοπής ή όταν περνάτε τη συσκευή πάνω από άλλο έδαφος εκτός από χορτάρια σταματάτε τον κινητήρα για να ακινητοποιήσετε τα μαχαίρια. • Σταματάτε το μαχαίρι πριν διασχίσετε μέρη με χαλιά. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένες προστατευτικές διατάξεις ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας, όπως π.χ. εκτροπείς ή το καλάθι συλλογής. • Μην κρατάτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από περιστρέφομένα μέρη. Ενεργοποιείτε τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες. • Ποτέ μην ανασκάνετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με τον κινητήρα σε λειτουργία. • Το ανώμαλο έδαφος δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ολισθήσης και απυγμάτων. Αποφύγετε τρύπες, αυλάκια, ανώμαλα εδάφη, πέτρες ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. • Εκκινείτε τη συσκευή μόνο όταν βρίσκεστε στην ασφαλή περιοχή πίσω από τη λαβή.
• Και σε τέσσερις τροχοί είναι στο έδαφος.
• Το άνοιγμα απόρριψης γραστιδιού δεν είναι εκτεθειμένο, αλλά προστατεύεται από το καλάθι συλλογής ή τα καπάκια του ανοίγματος απόρριψης.
• Τα χέρια και τα πόδια όλων των ατόμων είναι μακριά από το περιβλήμα κοπής.
• Απενεργοποιήστε αρμέσως τη συσκευή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς:
• Κάθε φορά που αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη, ακόμη και για να απορρίψετε το κομμένο γραστίδι.
• Πριν καθαρίσετε ένα μπλοκάρισμα ή το άνοιγμα απόρριψης.
• Πριν κάνετε έλεγχο, καθαρισμό ή εργασίες στη συσκευή.
• Αφού έχετε χτυπήσει κάποιο αντικείμενο. Ελέγχετε πρώτα τη συσκευή για ζημιές και επιδιορθώστε την πριν την εκκίνησετε πάλι.
• Πριν αφαιρέστε το καλάθι συλλογής ή ανοίξετε τα καπάκια του ανοίγματος απόρριψης.

- Όταν η συσκευή αρχίζει να δονεύεται ασυνήθιστα. Ελέγχετε αμέσως τη συσκευή:
 - Για χαλαρά εξαρτήματα. Σφίξτε τις χαλαρές βίδες και ταξιδιάδια.
 - Για ζημιές, ειδικά στο μαχαίρι. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Ελέγχετε τακτικά το καλάθι συλλογής για φθορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ελέγχου του κινητήρα δεν έχει ποτέ μαγκωθεί κατά τη συναρμολόγηση ή την αναδίπλωση της λαβής ή δεν έχει πάθει ζημιά με άλλον τρόπο.

Λοιποί κίνδυνοι

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ακόμη και αν η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, παραμένουν κάποιοι ακόμη κίνδυνοι. Κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να προκύψουν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 - Η δόνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες λαβές και περιορίστε τον χρόνο εργασίας και την έκθεση.
 - Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Φοράτε την ώτοασπίδες και περιορίζετε την καταπόνηση.
 - Τραυματισμοί λόγω επαφής με τα μαχαίρια.
 - Τραυματισμοί από αντικείμενα που εκτοξεύονται.

Μείωση του κινδύνου

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του εργαλείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω των κραδασμών να προκαλέσει στα χέρια διαταραχές κυκλοφορίας αίματος. Δεν μπορεί να καθορίσεται διάρκεια χρησιμοποίησης με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παραγόντες:
- Απομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αίματος (αυχνά κρύα χέρια, μούδισμα δακτύλων)
- Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια.
- Το σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
- Η αδιάκοπη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ότι η λειτουργία με διαλείμματα. Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση του εργαλείου και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημένα συμπτώματα όπως π.χ. μούδισμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προβλεπόμενη χρήση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη ενδειγμένη χρήση

Κίνδυνος θανάτου λόγω κωφίματος

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

- Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μπαταρίας αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για κοπή οικιακού γκαζόν.
- Η συσκευή προβλέπεται να ωθείται με το χέρι. Μην τραβάτε τη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνετε επάνω στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν ενδείκνυται. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες από τη μη ορθή χρήση της.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
Απορρίπτεται τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά οφόρα τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτίζομενές ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λαθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www kaercher com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www kaercher com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφάρσηση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχόμενων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Διατάξεις ασφαλείας

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

 Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Προσέχετε για αντικείμενα που εκτοξεύονται ή πετάγονται.

 Κρατάτε όλους τους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα παιδιά και ζώα, σε απόσταση τουλάχιστον 15 m από την περιοχή εργασίας.

Προσέχετε τα κοφτερά μαχαίρια. Οι λεπίδες συνεχίζουν να περιστρέφονται μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.

 Αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας πριν τη συντήρηση.

Ενώ εργάζεστε φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ματιών και ωτοασπιδές.

Μην εργάζεστε σε απότομες πλαγιές.





Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Προστασία υπερφόρτωσης

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερφόρτωσης. Αν διαπιστωθεί υπερφόρτωση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Για τα σχήματα δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων.

Εικόνα A

- ① Μπροστινός τροχός
- ② Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής
- ③ Απασφάλιση συστοιχίας μπαταριών
- ④ Καπάκι μπαταριών
- ⑤ Πινακίδα τύπου
- ⑥ Στήριγμα καλωδίου
- ⑦ Καλώδιο ελέγχου κινητήρα
- ⑧ Λαβή
- ⑨ Κουμπί εκκίνησης
- ⑩ Διακόπτης ON/OFF
- ⑪ Βίδα ταχείας ασφάλισης
- ⑫ Δείκτης πλήρωσης καλαθιού συλλογής
- ⑬ Καλάθι συλλογής
- ⑭ Γρήγορο κλείστρο
- ⑯ Πίσω τροχός
- ⑯ Σφήνα οργανικής λίπανσης
- ⑰ *Φορτιστής
- ⑱ *Συστοιχία μπαταριών
- ⑲ Κλειδί ασφαλείας

* Προαιρετικά

Συστοιχία μπαταριών

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με συστοιχία μπαταριών 18V Kärcher Battery Power.

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση λαβής

1. Αναδιπλώστε το κάτω μέρος της λαβής.
Εικόνα B
2. Στερεώστε τη λαβή με το γρήγορο κλείστρο.
Εικόνα C
3. Σφίξτε το επάνω μέρος της λαβής στο επιτυμητό ύψος.
Εικόνα D
4. Στερεώστε το καλώδιο ελέγχου κινητήρα με το στήριγμα καλωδίου.
Εικόνα E

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση σφήνας οργανικής λίπανσης

Η σφήνα οργανικής λίπανσης χρησιμοποιείται όταν τα κομματάκια του γρασιδιού παραμένουν στο γκαζόν.

1. Ανοίξτε το καπάκι του ανοίγματος απόρριψης.
Εικόνα F
2. Εισαγάγετε τη σφήνα οργανικής λίπανσης στο άνοιγμα απόρριψης.
3. Κλείστε το καπάκι του ανοίγματος απόρριψης.

Τοποθέτηση καλαθιού συλλογής

Το καλάθι συλλογής χρησιμοποιείται όταν τα κομματάκια του γρασιδιού συλλέγονται για απόρριψη.

1. Ανοίξτε το καπάκι του ανοίγματος απόρριψης.
Εικόνα G
2. Αφαιρέστε τη σφήνα οργανικής λίπανσης.

3. Τοποθετήστε το καλάθι συλλογής στο άνοιγμα απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του ανοίγματος απόρριψης ασφαλίζει το καλάθι συλλογής.

Εικόνα H

Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας.

Εικόνα I

2. Ωθήστε τη συστοιχία μπαταριών στην υποδοχή της συσκευής, μέχρι να ακούσετε τον ήχο εφαρμογής.
3. Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας.
4. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.

Λειτουργία

Γενικές υποδείξεις χειρισμού του χλοοκοπτικού

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

- Από την κατάσταση, το μήκος και την πυκνότητα του γρασιδιού
- Από το καθορισμένο ύψος κοπής

Μέγιστη κάλυψη περιοχής, ανάλογα με το είδος του γρασιδιού με μπαταρία 5 Ah: περίπου 350 m².

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας κοπής μπορεί να βελτιστοποιείται ως εξής:

- Κόβετε το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού το πολύ.
- Οταν κόβετε ψηλό γρασίδι, μειώνετε την ταχύτητα με την οποία κινείται η συσκευή.

Υπόδειξη

Μην κόβετε υγρό γρασίδι. Το υγρό γρασίδι κολλά στο κάτω μέρος του χλοοκοπτικού και εμποδίζει την σωστή συλλογή στο καλάθι συλλογής ή στην απόρριψη του τεμαχισμένου γρασιδιού.

Κόψιμο γκαζόν

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανύψωση ή κλίση του χλοοκοπτικού κατά τη λειτουργία

Τραυματισμοί από κόψιμο

Το μαχαίρι του χλοοκοπτικού περιστρέφεται περίπου παράλληλα με το έδαφος επάνω στο οποίο κινείται.

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη δάρκεια κοπής και οι τέσσερις τροχοί ακουμπούν στο έδαφος.

1. Τοποθετήστε το καλάθι συλλογής ή τη σφήνα οργανικής λίπανσης (βλ. Κεφάλαιο Θέση σε λειτουργία).

2. Ρυθμίστε το ύψος κοπής με τον μοχλό για τη ρύθμιση ύψους κοπής.

Εικόνα J

Το ύψος κοπής εξαρτάται από την κατάσταση, το μήκος και την πυκνότητα του γρασιδιού (βλ. Κεφάλαιο Γενικές υποδείξεις χειρισμού του χλοοκοπτικού).

Εικόνα K

3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης και τον διακόπτη ON / OFF.

Εικόνα L

Η συσκευή εκκινεί.

4. Αφήστε το κουμπί εκκίνησης και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ON / OFF.

Όταν χρησιμοποιείτε το καλάθι συλλογής, αδειάστε το τακτικά, διαφορετικά μπορεί να φράξει από το κομμένο γρασίδι το άνοιγμα απόρριψης (βλ. Κεφάλαιο Άδειασμα καλαθιού συλλογής).

Κόψιμο στα όρια περιοχής

Με τη συσκευή μπορείτε να κόψετε γρασίδι και στα όρια της περιοχής π.χ. κατά μήκος ενός τοίχου.

1. Σπρώχετε το χλοοκοπτικό πολύ κοντά στον τοίχο.

Εικόνα M

Η πλευρική διάταξη εισαγωγής φροντίζει ώστε το γρασίδι να τραβιέται στην περιοχή κοπής.

Εικόνα N

Τερματισμός λειτουργίας

1. Ελευθερώστε τον διακόπτη ON / OFF.

Εικόνα O

Ο κινητήρας σταματά.

Αφαίρεση συστοιχίας μπαταριών

1. Ανοίξτε το καπάκι μπαταριών.

Εικόνα P

2. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας.

3. Πίεστε την ασφάλεια της συστοιχίας μπαταριών.

4. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

5. Κλείστε το καπάκι μπαταριών.

Άδειασμα καλαθιού συλλογής

Όταν το καλάθι συλλογής είναι γεμάτο, το καπάκι του κλείνει από τον δείκτη πλήρωσης καλαθιού. Σε αυτή την περίπτωση αδειάστε το καλάθι συλλογής.

1. Αναστρέψτε το καπάκι του ανοίγματος απόρριψης.

Εικόνα Q

2. Αφαιρέστε το καλάθι συλλογής.

Κατά την αφαίρεση του καλαθιού συλλογής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ελέγχου κινητήρα παραμένει στο στήριγμα καλωδίου.

3. Άδειάστε το καλάθι συλλογής.

Μεταφορά

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κοπτερό μαχαίρι

Τραυματισμοί από κόψιμο

Όταν γέρνετε ή ανυψώνετε τη συσκευή να είστε πολύ προσεκτικοί.

Κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από το μαχαίρι.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλ. Κεφάλαιο Τερματισμός λειτουργίας).

2. Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι δεν περιστρέφεται πλέον.

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

4. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας (βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση συστοιχίας μπαταριών).

5. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

6. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα ασφαλίστε τη συσκευή από ολίσθηση και ανατροπή.

Αποθήκευση

Πριν από κάθε αποθήκευση καθαρίστε τη συσκευή (βλ. Κεφάλαιο Καθαρισμός μηχανήματος).

1. Απελευθερώστε τις βίδες ταχείας ασφάλισης και αναδιπλώστε τη λαβή.

Εικόνα R

2. Διπλώστε το γρήγορο κλείστρο και τοποθετήστε τη λαβή στη συσκευή.

Εικόνα S

3. Τοποθετήστε το καλάθι συλλογής επάνω στη λαβή και στη συσκευή.

Εικόνα T

4. Αποθηκέψτε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε την μακριά από διαβρωτικές ουσίες, όπως χημικά προϊόντα κήπου και αλάτι παγούπροστασίας. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Φροντίδα και συντήρηση

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κοφτερό μαχαίρι

Τραυματισμοί από κόψιμο

Οταν γέρνετε ή ανυψώνετε τη συσκευή να είστε πολύ προσεκτικοί.

Κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από το μαχαίρι.

Καθαρισμός μηχανήματος

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών (βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση συστοιχίας μπαταριών).
2. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε την επικάνεια της συσκευής με μαλακό, στεγνό πανί ή βούρτσα.

Εικόνα U

Για αποθήκευση μεγαλύτερης διάρκειας, καθαρίστε το μαχαίρι.

3. Γείρτε τη συσκευή στο πλάι.

Εικόνα V

4. Καθαρίστε το μαχαίρι και το κάτω μέρος της συσκευής με βούρτσα.

Εικόνα W

Αφαίρεση μπλοκαρισμάτων

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαίρεση μπλοκαρισμάτων

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερό μαχαίρι ή αιχμηρά αντικείμενα

Οταν ελέγχετε ή καθαρίζετε ένα μπλοκάρισμα φοράτε προστατευτικά γάντια.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να ακινητοποιηθεί το μαχαίρι.
2. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών (βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση συστοιχίας μπαταριών).
3. Αφαιρέστε το καλάθι συλλογής και ελέγχετε για μπλοκαρίσματα. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τα μπλοκαρίσματα.
4. Ελέγχετε το άνοιγμα απόρριψης για μπλοκαρίσματα. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τα μπλοκαρίσματα.
5. Γείρτε τη συσκευή στο πλάι.
6. Ελέγχετε το κάτω μέρος της συσκευής και το μαχαίρι για μπλοκαρίσματα. Καθαρίστε προσεκτικά τα μπλοκαρίσματα διότι το μαχαίρι μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να κινείται.

Αντικατάσταση μαχαιριού

1. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών (βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση συστοιχίας μπαταριών).
2. Καθαρίστε το κάτω μέρος της συσκευής (βλ. Κεφάλαιο Καθαρισμός μηχανήματος).
3. Στερεώστε το μαχαίρι και λύστε τη βίδα.

Εικόνα X

4. Αφαιρέστε το μαχαίρι και απορρίψτε το.

Εικόνα Y

5. Τοποθετήστε το νέο μαχαίρι στη βάση του.

Εικόνα Z

6. Στερεώστε το μαχαίρι και σφίξτε τη βίδα.

Εικόνα AA

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε αισήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση αιμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Η συσκευή απενεργοποιείται

Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερφόρτωσης της συσκευής.

1. Ελευθερώστε τον διακόπτη ON / OFF.

2. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης και τον διακόπτη ON / OFF.

Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης ασφαλείας της συστοιχίας μπαταριών.

1. Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία της συστοιχίας μπαταριών στο επιπρεπτό εύρος τιμών.

2. Αν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί, φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.

Τεχνικά στοιχεία

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Στοιχεία ισχύος συσκευής

Όνομαστική τάση	V	18	18
Πλάτος κοπής	cm	33	36
Υψος κοπής	mm	35-65	
Όγκος καλαθιού συλλογής I	l	35	45
Στροφές στο ρελαντί	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Υψος κοπής	mm	30-70
------------	----	-------

Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-77

Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77	78
L _{WA}			

Αβεβαιότητα K _{WA}	dB(A)	3	3
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	92	94

Tιμή δονήσεων χειρού-βραχίονα δεξιάς λαβής	m/s ²	0,8	0,5
Tιμή δονήσεων χειρού-βραχίονα αριστερής λαβής	m/s ²	0,7	1,4

Αβεβαιότητα K	m/s ²	1,5	1,5
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042

Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	kg	11,6	13,4
-------------------------	----	------	------

Με την επιπλέοντα τεχνικά αλλαγών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδόονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο έξουσιο δοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με τα παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληρού τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγιών ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Χλοοκοπτικό μπαταρίας
Τύπος: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2000/14/EK (+2005/88/EK)

2014/30/EE

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EE

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

2000/14/EG και τροποποίηση από 2005/88/EG:
Παράρτημα VI

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)

Μετρημένη: 91,0

Εγγυημένη: 94

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που συμμετείχε σ' αυτήν
Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Κωδικός 0499

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Πληρεξούσιος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	70
Amaca uygun kullanım	72
Çevre koruma	72
Aksesuarlar ve yedek parçalar	72
Teslimat kapsamı	72
Güvenlik tıbbatları	72
Cihaz açıklaması	72
Montaj	73
İşletime alma	73
İşletme	73
Taşıma	74
Depolama	74
Bakım	74
Ariza durumunda yardım	74
Teknik bilgiler	74
Garanti	75
AB Uygunluk Beyanı	75

Güvenlik bilgileri

Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini, bu orijinal işletim kılavuzunu, akü paketi ile birlikte teslim edilen güvenlik bilgilerini ve ekteki akü paketi / standart şarj aleti orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzları daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate alın.

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölümə neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölümə neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBİR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

△ TEHLIKE • Cihaz, el ve ayakların kesilmesi sonucu ölüme, ağır yaralanmalara ve cisimlerin savrulmasına neden olabilir. • Konsantr olmadan çalışma sonucu ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Uyuturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken veya yorgun olduğunuzda cihazı kullanmayın.

△ UYARI • Çocuklar veya bu talimatlara aşina olmadan kişiler bu cihazı kullanmamalıdır. Yerel yönetmelikler cihazı kullanan kişisin yaşını sınırlayabilir. • Bu cihazla çocukların oynaması yasaktır. • Cihazla oynamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulmalıdır. • Cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen akü paketi ile birlikte kullanın. Akülü cihazları kullanırken yaranalma, yanım ve akü sıvısının risklerini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini dikkate alın. • Cihaz ile çalışırken uzun, ağır pantolon, uzun kollu

giysiler ve kaymaz çizmeler giyin. Çıplak ayak çalışmayaçın. Sandalet veya kisa pantolon giymeyin. Sıkı oturmayan giysiler veya ipleri ve bantları olan giysiler giymekten kaçının. • Yan koruması olan koruyucu gözlük veya emniyet gözlüğü takmayın. • Cihazı her zaman bir yamacın enine ilerletin. Çalışma sırasında cihazı yamaçlarında yukarı ve aşağı ilerletmeniz durumunda ağır yaralanma tehlikesi söz konusudur. • Cihaz ile çalışırken hızlı adımlarla değil, yavaş adımlarla yürüyün. Özellikle yamaçlarda çalışmalar sırasında sıkı ve sağlam bir şekilde durun ve dengenizi koruyun. • Kayma sonucu kaza tehlikesi söz konusudur. Cihazı bayırının, çukurların kenarında, çok fazla eğim veya meyil olan yerlerde kullanmayın.

⚠ TEDBİR • Kumanda elemanları ve cihazın kurrallara uygun kullanımı ile ilgili bilgileri öğrenin.

İşyeri güvenliği

⚠ TEHLIKE • Bıçak tarafından cisimlerin savrulması veya kesme takımıne telin veya ipin dolanması sonucu ağır yaralanmalara söz konusudur. Cihazı kullanmadan önce çalışma alanını dikkatlice taş, sopa, metal, kemik ve oyuncak gibi cisimler olup olmadığına dair kontrol edin ve bu cisimleri uzaklaştırın. • Cihazın 15 m'lik çevresinde insanların, özellikle çocukların veya hayvanların bulunması halinde cihazı asla kullanmayın, çünkü bıçak tarafından cisimlerin savrulması tehlikesi söz konusudur. • Patlama tehlikesi. Cihaz, toz, gaz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kivicimlar üretir. Cihazı, yanıcı sıvıların, gazlarının veya tozların bulunduğu, patlama tehlikesi olan ortamda çalıştırın. • Çocuklarla ağır kaza tehlikesi söz konusudur. Çocuklar, cihazı ve cihaz ile gerçekleştirebileceği işi ilgi çekici bulabilir. Çocuklara dikkat edin, çünkü çocukların onları son gördüğünüz yerde olmaya bilirler.

⚠ UYARI • Cihazı ıslak çim üzerinde veya yağmur yağarken çalıştırın. • Yıldırım çarpma tehlikesi varsa, cihazı kullanmayın. • Çimleri her zaman gün işığında veya iyi yapay aydınlatma ile biçin. • Çocukları, çim biçtiğiniz ortamdan uzak tutun ve cihazın kullanıcısı olmayan bir yetişkinin gözetimine bırakın, dikkatli olun ve çim biçtiğiniz yere bir çocuğun yaklaşması halinde cihazı kapatın. • Görüşünüzü olumsuz etkileyebilecek kör köşelere, çalılırlara, ağaçlara veya nesnelere yaklaştığınızda dikkatli olun.

DIKKAT • Cihazı kullanan kişi başka şahıslarla olacak kazalardan ve böylelikle ortaya çıkacak bir maddi hasardan sorumludur.

Güvenli işletim

⚠ TEHLIKE • Cihazın her kullanımından önce bıçak, bıçak pimi ve bıçak ünitesinin ne aşınmış ne de hasarlı olduğunu emin olun. • Açıma/kapatma şalterini asla AÇIK konumda kilitlemeyin; bu çok tehliklidir. • Cihazı sadece mutlaka gerekiyorsa geriye doğru çekin. Cihazı bir duvardan veya engelden çekerek uzaklaşmanız gerekiyorsa, düşmemek veya cihaz ile ayaklarınızı üstünden geçmemek için önce aşağı bakın. • Açıktı duran bıçak ile temas veya savrulan cisimlerin çarpma tehlikesi söz konusudur. Motoru çalıştırıldığınızda veya motor çalışırken cihazı devirmeyin. Örneğin cihazı çalıştırılmamış kolaylaştırmak için cihazı mutlaka devirmeniz gerekiyorsa, cihazın ön tarafını 5 cm kaldırıbilirsiniz. Bunun için tutamağı dikkatlice aşağı bastırın. Çim bicmeye başlamadan önce cihazı normal çalışma pozisyonuna getirmelisiniz (yani dört tekerlek

de yerde olmalıdır). • Bir akım kablosu ile temas eden bıçaklar cihazın açıkta kalan metal parçalarının gerilime maruz kalmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ UYARI • Cihazın bıçakları keskindir. Montaj, de-ğistirme, temizlik işlemleri sırasında veya civataların yuvasını kontrol ederken sağlam koruyucu eldivenler takın ve dikkatli çalışın. • Dengeyi korumak için aşınmış veya eskimiş parçalar set halinde değiştirin. • Pim, somun ve civataların sıkı olduğundan aralıklarla kontrol ederek cihazın güvenli durumda olduğundan emin olun. • Cihazı çalıştırmadan önce aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin. • Tutamaktaki açma/kapatma şalteri, cihazı düzgün bir şekilde açmıyorsa veya kapatmıyorsa cihazı asla çalıştırmayın. • Cihazı zor kullanarak çalıştırın. • Cihazı, çim biçme alanına veya çim biçme alanından taşıdırıldığında veya cihazı çim dışında bir zeminin üstünden geçenken devrecekseñen bıçakları durdurmak için motoru durdurun. • Çaklı zeminlerin üstünden geçmeden önce bıçağı durdurun. • Koruyucu tertibatlar arızalı olduğunda veya örn. saptırıcı /veya çim toplama sepeti gibi güvenlik tertibatları mevcut olmadığında, cihazı asla kullanmayın. • El ve ayaklarınıza dönen parçaların yakınına veya altına tutmayın. Motoru talimatlara göre kapatın. • Cihazı asla motor çalışırken kaldırımayın veya taşımayın. • Engebeli araziler, daha yüksek kayma ve kaza tehlikesi oluşturur. Delik, yankı, engebe, taş veya diğer gizli nesnelerden kaçının. • Cihazı sadece tutamağın arkasındaki güvenli alanda dardanızda başlatın.

- Dört tekerlek ile yerde durmalıdır.
- Çim boşaltma kanalı serbest olmamalıdır, çim toplama sepeti veya boşaltma deliğinin kapağı ile korusun olmalıdır.
- Tüm使用者 el ve ayakları, kesme gövdesinden uzak olmalıdır.
- Motoru kapatın ve emniyet anahtarını çıkartın. Tüm hareketli parçaların tamamen dardanızdan emin olun:
- Kestiğiniz çimleri atmak dahil olmak üzere cihazı her gözlemezimsiz bırakıǵınızda.
- Bir engeli kaldırımadan veya boşaltma deliğini temizlemeden önce.
- Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya cihaz üzerinde çalışmadan önce.
- Bir yabancı cisim ile temas olmadan sonra. Yeniden başlatmadan önce cihazı hasar olup olmadığına dair kontrol edin ve cihazı onarın.
- Çim toplama sepetini çıkardıdan veya çim boşaltma kapağını açmadan önce.
- Cihazda sıra dışı titreşim olduğunda. Cihazı hemen kontrol edin:
 - Gevşek parçaların olup olmadığına dair. Gevşek parçaları gerekirse sıkın.
 - Özellikle bıçakta hasar olup olmadığına dair. Hasarlı parçaları onarın veya değiştirin.

⚠ TEDBİR • Çim toplama sepetini düzenli olarak aşınma olup olmadığına dair kontrol edin.

DIKKAT • Motor kontrol kablosunun montaj sırasında veya tutamak içeri katlandığında asla sıkıştırılmışından veya başka türlü hasar görmediğinden emin olun.

Kalan riskler

⚠ UYARI

- Cihaz belirtildiği şekilde kullanılsa da belirli kalan riskler söz konusudur. Aşağıdaki tehlikeler, cihaz kullanıldığından söz konusu olabilir:

- Titreşim, yaralanmalara neden olabilir. Her iş için doğru takımı kullanın, öngörülen tutamakları kullanın ve çalışma süresi ile maruz kalma süresini sınırlı tutun.**
- Gürültü, işitme hasarlarına neden olabilir. Koruyucu kulaklık takın ve yüklenmeye sınırlı tutun.**
- Bıçaklarla temas sonucu yaralanmalar.**
- Savrulan cisimler nedeniyle yaralanmalar.**

Risklerin azaltılması

⚠ TEDBİR

- Cihaz üzerinde süre kullanıldığından ellişerde titreşime bağlı olarak kan dolaşımı sorunlarına neden olabilir. Genel geçerli bir kullanım süresi belirlenemez, çünkü bu birçok etki faktörlerine bağlıdır:**
- Kötü kan dolaşımı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karıncalanma)**
- Düşük ortam sıcaklığı. Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.**
- Sıkı kavrama nedeniyle kan dolaşımının engellenmesi.**
- Kesintisiz işletim, molalarla bölünmüş işletimden daha zararlıdır.**

Cihaz düzenli, uzun süreli kullanıldığından ve örneğin parmaklarda karıncalanma, soğuk parmaklar gibi semptomlar tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalısınız.

Amaca uygun kullanım

⚠ TEHLIKE

Amacına uygun olmayan kullanım

Kesme yaralarından kaynaklanan hayatı tehdite eden cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın.

- Akulü çim biçme makinesini sadece evde kullanın.
- Cihaz sadece dış mekanda kullanım için öngörmüştür.
- Cihaz, ev çimi biçimek için tasarlanmıştır.
- Cihaz, elle itmek için uygundur. Cihaz çekilmemeli dir.
- Cihazın üstüne çıkılmamalıdır.

Diğer her türlü kullanım yasaktır. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan, kullanıcı sorumludur.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.
 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Güvenlik tertibatları

Cihazdaki simgeler



Tüm uyarılara ve güvenlik bilgilerine uyun. Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan emin olun.

Savrulan veya uçan nesnelere dikkat edin.



Sizi izleyen herkesi, özellikle çocukları ve evcil hayvanları, çalışma alanından en az 15 m uzakta tutun.



Keskin bıçaklara dikkat en. Motor kapatıldıktan sonra bıçaklar dönmeye devam eder.



Bakımdan önce emniyet anahtarını çıkartın.



Çalışma sırasında uygun bir koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın.



Dik yamaçlarda çalışmayın.



Cihazı yağımura veya nemli hava koşullarına maruz bırakmayın.



Aşırı yük koruması

Cihaz bir aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Aşırı yük tespit edildiğinde, cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modelle bağlı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resimler için grafik sayfasına bakın.

Şekil A

- ① Ön tekerlek
- ② Kesme yüksekliği ayar kolu
- ③ Akü paketi kilit açma mekanizması
- ④ Akü kapağı
- ⑤ Tip etiketi
- ⑥ Kablo tutucu
- ⑦ Motor kontrol kablosu
- ⑧ Tutamak
- ⑨ Başlatma düğmesi
- ⑩ AÇMA / KAPATMA şalterleri

- (11) Hızlı kilitleme civatası
 - (12) Çim toplama sepeti dolum göstergesi
 - (13) Çim toplama sepeti
 - (14) Hızlı kilit
 - (15) Arka tekerlek
 - (16) Ot kamasi
 - (17) *Şarj cihazı
 - (18) *Akü paketi
 - (19) Emniyet anahtarları
- * isteğe bağlı

Akü paketi

Cihaz, bir 18V Kärcher Battery Power akü paketi ile çalıştırılabilir.

Montaj

Tutamağın montajı

1. Tutamağın alt bölümünü katlayın.
- Şekil B**
2. Tutamağı hızlı kilit ile kilitleyin.
- Şekil C**
3. Tutamağın üst bölümünü istediğiniz yükseklikte sıkıca vidalayın.
- Şekil D**
4. Motor kontrol kablosunu kablo tutucu ile sabitleyin.
- Şekil E**

İşletime alma

Ot kamاسının montajı

Ot kaması, kesilen çimler yerde kalacağı zaman kullanılır.

1. Boşaltma kanalının kapağını açın.
- Şekil F**
2. Ot kamاسını boşaltma kamاسına takın.
3. Boşaltma kanalının kapağını kapatın.

Çim toplama sepetinin montajı

Çim toplama sepeti, kesilen çimler atılmak üzere toplanacağı zaman kullanılır.

1. Boşaltma kanalının kapağını açın.
- Şekil G**
2. Ot kamasını çıkartın.
3. Çim toplama sepetini boşaltma kanalına monte edin. Boşaltma kanalı kapağının çim toplama sepetini kilitlemesine dikkat edin.
- Şekil H**

Akü paketinin montajı

1. Akü kapağını açın.
- Şekil I**
2. Akü paketini, duyular şekilde yerine oturana kadar cihaz yuvasına itin.
3. Emniyet anahtarlarını takın.
4. Akü kapağını kapatın.

İşletme

Çim biçme makinesinin kullanımı ile ilgili genel bilgiler

Akünün kullanım ömrü, birden fazla faktöre bağlıdır:

- Çimin durumu, uzunluğu ve yoğunluğu
- Ayarlanmış olan kesme yüksekliği

Çim özelliklerine bağlı olarak 5 Ah akü paketi ile azami yüzey performansı: yak. 350 m².

Çim biçme işleminin sonucu aşağıdaki şekilde optimize edilebilir:

- Çim yüksekliğinin en fazla ölçü birini kesin.
- Yüksek çimleri birerken cihazın itme hızını düşürün.

Not

Islak çimleri biçmeyin. Islak çimler, çim biçme makinesinin alt tarafına yapışır ve kesilen çimlerin düzgün şekilde çim toplama sepetinde toplanmasını veya boşaltılmasını öner.

Çimleri biçme

UYARI

İşletim sırasında çim biçme makinesinin kaldırılması veya devrilmesi

Kesme sonucu yarananlar

Aküli çim biçme makinesinin bıçağı, yaklaşık olarak üzerinde hareket ettiğiniz zemine paralel döner. Çim bickeken dört tekerleğin de zemine temas etmesine dikkat edin.

1. Çim toplama sepetini veya ot kammasını monte edin (bkz. Bölüm *İşletme alma*).
2. Kesme yüksekliğini ayar kolu ile kesme yüksekliğini ayarlayın.

Şekil J

Kesme yüksekliği çimin durumuna, uzunluğuna ve yoğunluğuna göre ayarlanır (bkz. Bölüm *Çim biçme makinesinin kullanımı ile ilgili genel bilgiler*).

Şekil K

3. Başlatma düğmesine ve AÇMA / KAPATMA şalterine basın.

Şekil L

Cihaz başlatılır.

4. Başlatma düğmesini bırakın ve AÇMA / KAPATMA şalterini basılı tutun.

Çim toplama sepetini kullanıldığınızda sepeti düzenli olarak boşaltın, aksi takdirde kesilen çimler, boşaltma kanalının tikanmasına neden olabilir (bkz. Bölüm *Çim toplama sepetinin boşaltılması*).

Kenarlarda çim biçme

Cihaz ile örneğin bir duvar gibi kenarlarda da çimleri bicebilirsiniz.

1. Çim biçme makinesini duvara yakın bir şekilde duvar boyunca itin.

Şekil M

Yan içeri çekme mekanizması, çimin kesme alanına çekilmesini sağlar.

Şekil N

İşletmenin bitirilmesi

1. AÇMA / KAPATMA şalterini bırakın.

Şekil O

Motor durur.

Akü paketinin çıkartılması

1. Akü kapağını açın.

Şekil P

2. Emniyet anahtarını çıkartın.

3. Akü paketi kilit açma mekanizmasına basın.

4. Akü paketini çıkartın.

5. Akü kapağını kapatın.

Çim toplama sepetinin boşaltılması

Çim toplama sepeti dolduğunda, çim toplama sepetinin dolum göstergesinin kapağı kapanır. Bu durumda çim toplama sepetini boşaltın.

- Boşaltma kanalının kapağını kaldırın.
Sekil Q
- Çim toplama sepetini çıkartın.
Çim toplama sepetini çıkartırken motor kontrol kablosunun kablo tutucuda kalmasına dikkat edin.
- Çim toplama sepetini boşaltın.

Taşıma

△ UYARI

Keskin bıçak

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazı devirdiğinizde veya kaldırıldığınızda dikkatli olun. Tüm uzuvalarınızı bıçaktan uzak tutun.

- Cihazı kapatın (bkz. Bölüm *İşletmenin bitirilmesi*).
- Bıçağından emin olun.
- Cihazı soğumaya bırakın.
- Eminiyet anahtarını çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkartılması*).
- Akü paketini çıkartın.
- Cihazı taşıt içerisinde taşıırken, kayma ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

Her depolamadan önce cihazı temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazı temizleme*).

- Hızlı kilitleme civatalarını çözün ve tutamağı içe katlayın.
Sekil R
- Hızlı kilidi katlayın ve tutamağı cihazın üzerine koyn.
Sekil S
- Çim toplama sepetini tutamağın ve cihazın üzerine koyn.
Sekil T
- Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz giderici tuzlar gibi korozyon etkisine sahip maddelerden uzak tutun. Cihazı dış mekanda depolamayın.

Bakım

△ UYARI

Keskin bıçak

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazı devirdiğinizde veya kaldırıldığınızda dikkatli olun. Tüm uzuvalarınızı bıçaktan uzak tutun.

Cihazı temizleme

- Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkartılması*).
- Her kullanımdan sonra cihazın yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle veya fırçayla temizleyin.
Sekil U
- Uzun süre depolamadan önce bıçağı temizleyin.
- Cihazı yana devirin.
Sekil V
- Bıçağı ve cihazın alt tarafını bir fırçayla temizleyin.
Sekil W

Blokajları giderme

△ UYARI

Blokajların giderilmesi

Keskin bıçak veya keskin kenarlı cisimler nedeniyle kesme sonucu yaralanmalar

Bir blokajı kontrol ettiğinizde veya ortadan kaldırıldığınızda koruyucu eldiven takın.

- Cihazı kapatın ve bıçağın durmasını bekleyin.

- Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkartılması*).
- Çim toplama sepetini çıkartın ve blokaj olup olmadığına dair kontrol edin. Gerekirse blokajları giderin.
- Boşaltma kanalını blokaj olup olmadığına dair kontrol edin. Gerekirse blokajları giderin.
- Cihazı yana devirin.
- Cihazın alt tarafını ve bıçağı blokaj olup olmadığına dair kontrol edin. İşlem sırasında bıçak dönebileceğinden blokajları dikkatlice ortadan kaldırın.

Bıçağın değiştirilmesi

- Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkartılması*).
- Cihazın alt tarafını temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazı temizleme*).
- Bıçağı sabitleyin ve civatayı çözün.
Sekil X
- Bıçağı çıkartın ve atın.
Sekil Y
- Yeni bıçağı tutucuya yerleştirin.
Sekil Z
- Bıçağı sabitleyin ve civatayı sıkın.
Sekil AA

Arıza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakışlarıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Cihaz kapانıyor

Cihazın aşırı yük koruması devreye girdi.

- AÇMA / KAPATMA şalterini bırakın.
- Başlatma düğmesine ve AÇMA / KAPATMA şalterine basın.

Akü paketinin aşırı ısınma koruması devreye girdi.

- Akü paketi sıcaklığı, normal aralığa gelene kadar bekleyin.
- Cihazı çalıştırılamazsanız, akü paketini şarj edin.

Teknik bilgiler

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Cihaz performans verileri

Nominal voltaj	V	18	18
Kesme genişliği	cm	33	36
Kesme yüksekliği	mm	35-65	
Çim toplama sepeti hacmi	l	35	45
Röllanti devir sayısı	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Kesme yüksekliği	mm	30-70	

EN 60335-2-77 uyarınca tespit edilen değerler

Ses basınç seviyesi L _{pA}	dB(A)	77	78
Belirsizlik K _{pA}	dB(A)	3	3
Ses gücü seviyesi L _{WA} +	dB(A)	92	94
Belirsizlik K _{WA}			
Sağ tutamak el-kol titreşim değeri	m/s ²	0,8	0,5
Sol tutamak el-kol titreşim değeri	m/s ²	0,7	1,4
Belirsizlik K	m/s ²	1,5	1,5

Boyutlar ve ağırlıklar

	LMO 18- 33	LMO 18- 36
Uzunluk x genişlik x yük- seklik	mm 1251 x 371 x 992	mm 1309 x 398 x 1042
Ağırlık (akü paketi hariç)	kg 11,6	kg 13,4

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fisi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

AB Uygunluk Beyani

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durmunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Akülü çim biçme makinesi

Tip: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

İlgili AB direktifleri

2000/14/AT (+2005/88/AT)

2014/30/AB

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AT

Uygulanan uyumlAŞtırılmış normlar

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/AT ve 2005/88/AT ile değiştirilmiştir: Ek VI

Ses gücü seviyesi dB(A)

Ölçülen: 91,0

Garanti edilen: 94

İlgili onaylı kuruluşun adı ve adresi

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tanım No. 0499

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisine sahip olarak hareket eder.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/11/2018

Содержание

Указания по технике безопасности	75
Использование по назначению	77
Защита окружающей среды.....	77
Принадлежности и запасные части	78
Комплект поставки	78
Предохранительные устройства	78
Описание устройства	78
Монтаж	78
Ввод в эксплуатацию.....	78
Эксплуатация	79
Транспортировка	79
Хранение	79
Уход и техническое обслуживание.....	80
Помощь при неисправностях	80
Технические характеристики	80
Гарантия.....	80
Декларация о соответствии стандартам ЕС ...	81

Указания по технике безопасности



Перед первым применением устройства необходимо ознакомиться с указаниями по

технике безопасности, оригинальной инструкцией по эксплуатации, а также прилагаемыми указаниями по технике безопасности и оригинальной инструкцией по эксплуатации аккумуляторного блока / стандартного зарядного устройства. Действовать в соответствии с ними. Следует сохранить документацию для дальнейшего пользования или для следующего владельца. Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания по технике безопасности

- △ ОПАСНОСТЬ • Устройство может стать причиной ампутации кистей и ступней, а также тяжелых травм и вырывания предметов. • Тяжелые травмы в результате невнимательной эксплуатации. Запрещается

эксплуатировать устройство лицам, находящимся под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов, а также лицам в утомленном состоянии.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Детям и лицам, не ознакомленным с настоящим руководством, запрещается эксплуатировать данное устройство. Местные правила могут ограничивать возраст оператора. • Не разрешать детям играть с устройством. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. • Использовать устройство только вместе с аккумуляторным блоком, указанным в инструкции по эксплуатации. При пользовании аккумуляторной газонокосилкой соблюдать основополагающие меры безопасности, чтобы сократить риск пожара, пожара и выхода из строя аккумуляторной батареи. • Во время работы с устройством следует надевать плотные брюки, одежду с длинными рукавами и обувь с нескользящей подошвой. Не работать с босыми ногами. Не надевать сандалии или короткие брюки. Избегать свободно сидящей одежды или одежды со шнурками и лентами. • Надевать защитные очки или предохранительные очки с боковой защитой. • Вести устройство следует всегда поперек склона. Опасность тяжелых травм при ведении устройства вверх или вниз по склону во время работы. • Бегать во время работы с устройством запрещено – только ходить. Следить за устройством и безопасным положением тела, а также соблюдать равновесие, особенно при работе на склоне. • Угроза несчастного случая в результате поскользывания. Запрещено использовать устройство на краю склонов, ям, на резких подъемах и спусках.

△ ОСТОРОЖНО • Следует ознакомиться с элементами управления и правилами пользования устройством.

Безопасность труда

△ ОПАСНОСТЬ • Тяжелые травмы при вышивании предметов ножом или при попадании проволоки или проводов в режущий инструмент. Перед применением устройства необходимо тщательно обследовать рабочую зону на наличие камней, палок, металлических деталей, проволоки, костей или игрушек и удалить их. • Использовать устройство запрещено, если на расстоянии ближе 15 м присутствуют люди, особенно дети, и животные, так как существует риск вышивания предметов ножом. • Опасность взрыва. Устройство создает искры, которые могут вызывать воспламенение пыли, газа или паров. Запрещено эксплуатировать устройство во взрывоопасных средах, в которых присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. • Тяжелые травмы детей. Устройство и его функционирование могут вызывать интерес у детей. Дети должны постоянно быть под присмотром, так как они могут не находиться там, где их видели в последний раз.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Эксплуатация устройства в сырой траве или во время дождя

запрещена. • Не использовать устройство при угрозе удара молнией. • Косить только днем или при хорошем искусственном освещении.

• Держать детей на безопасном расстоянии от рабочей зоны и под наблюдением взрослого, который не управляет косилкой. Следует быть бдительными и сразу выключать устройство, как только ребенок войдет в область кошения. • При приближении к углам, кустам, деревьям или объектам, которые ограничивают обзор, следует проявлять особую осторожность.

ВНИМАНИЕ • Пользователь несет ответственность за возникновение несчастных случаев с участием других людей или их имущества.

Безопасная эксплуатация

△ ОПАСНОСТЬ • Перед каждым использованием устройства убедиться, что нож, ножевой болт и режущий блок не повреждены. • Не фиксировать выключатель в положении «ВКЛ.» — это очень опасно. • Тянуть устройство назад только при абсолютной необходимости. Если необходимо отвести устройство от стены или препятствия, сначала следует посмотреть вниз для предотвращения возможности спотыкания или наезда устройства на ноги. • Опасность контакта с открытым ножом или риск травмирования выброшенными предметами. Не наклонять устройство при запуске или во время работы двигателя. Если это абсолютно необходимо, например для облегчения запуска, можно поднять переднюю сторону устройства на 5 см. Для этого осторожно надавить рукотяжку вниз. Перед началом кошения необходимо привести устройство в рабочее положение (все четыре колеса стоят на земле). • Ножи, контактирующие с токопроводящим кабелем, могут стать причиной электризования открытых металлических деталей устройства и удара электрическим током.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Ножи устройства очень острые. Надевать прочные защитные перчатки и действовать осторожно при установке, замене, очистке ножей или проверке затяжки винтов. • Заменять изношенные или поврежденные детали комплектом для сохранения баланса. • Обеспечить безопасное состояние устройства путем проверки надежности затяжки болтов, гаек и винтов через регулярные промежутки времени. • Перед применением устройства заменить изношенные или поврежденные детали. • Эксплуатация устройства с неисправным выключателем на ручке запрещена. • Не эксплуатировать устройство с применением грубой силы. • При перемещении устройства в область кошения, а также выводе из нее, или при наклоне устройства для пересечения участка, не покрытого травой, следует выключать двигатель для остановки ножа. • Перед пересечением участков с гравием необходимо остановить нож. • Эксплуатация устройства с неисправными или отсутствующими защитными устройствами, например отклонителями и/или травосборником, запрещена. • Держать кисти рук и ступни ног на расстоянии от врачающихся

- деталей. Подключить электродвигатель в соответствии с инструкцией. • Запрещено поднимать или носить устройство с работающим двигателем. • Неровности грунта ведут к повышенной угрозе поскользывания и несчастного случая. Избегать ямы, канавы, неровности, камни и другие скрытые объекты.
- Включать устройство только из безопасного положения за рукояткой.
 - Все четыре колеса стоят на земле.
 - Шахта выброса травы не открыта, а закрыта травосборником или крышкой для отверстия выброса.
 - Руки и ноги всех людей находятся на безопасном расстоянии от корпуса косилки.
 - Выключить двигатель и извлечь предохранительный ключ. Убедиться, что все двигающиеся детали полностью остановлены:
 - Всегда при оставлении устройства без надзора, в том числе во время удаления скоженной травы.
 - Перед устранением затора или очисткой отверстия для выброса травы.
 - Перед проверкой, очисткой или проведением работ с устройством.
 - После столкновения ножа с посторонним предметом. Проверить устройство на наличие повреждений и устраним их перед повторным запуском устройства.
 - Перед снятием травосборника или открытия крышки для выброса травы.
 - В случае появления нетипичной вибрации устройства немедленно проверить следующее:
 - Незакрепленные детали. При необходимости подтянуть ослабленные детали.
 - Повреждения, особенно ножа. Отремонтировать или заменить поврежденные детали.

△ ОСТОРОЖНО • Регулярно проверять износ травосборника.
ВНИМАНИЕ • Следить за тем, чтобы кабель управления двигателем при установке и складывании рукоятки не передавливался или не повреждался иным способом.

Остаточные риски

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Даже при соблюдении вышеописанных правил сохраняются неминуемые остаточные риски. Во время пользования устройством могут возникать следующие опасности:
- Повреждения, вызываемые вибрацией. Для каждой работы использовать правильный инструмент, держаться за предусмотренные ручки, ограничить время работы и воздействие вибрации.
 - Шум может вызывать повреждение органов слуха. Использовать средства защиты органов слуха и ограничить нагрузку.
 - Травмы при контакте с ножами.
 - Травмы в результате вышивания предметов.

Уменьшение рисков

△ ОСТОРОЖНО

- Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. Общепринятою продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:
 - Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
 - Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
 - Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
 - Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.
- При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Использование по назначению

△ ОПАСНОСТЬ

Использование не по назначению

Опасность получения порезов

Использовать устройство только по назначению.

- Использовать аккумуляторную газонокосилку только в быту.
 - Эксплуатация устройства предусмотрена только на улице.
 - Устройство предназначено для стрижки придомового газона.
 - Устройство предназначено для ручного толкания. Тянуть устройство за собой запрещено.
 - Садиться на устройство запрещено.
- Любое другое использование недопустимо. Ответственность за повреждения, возникшие в результате неправильного применения, несет пользователь.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.
Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Предохранительные устройства

Символы на устройстве



Соблюдать все предупреждения и указания по технике безопасности. Перед применением устройства внимательно прочитать все инструкции.

Возможно вышвыривание предметов.



Держать зрителей, особенно детей и домашних животных, на расстоянии не менее 15 м от рабочей зоны.



Обращать внимание на острые ножи. Лезвия продолжают вращаться по инерции после отключения двигателя.



Перед проведением технического обслуживания извлечь предохранительный ключ.



Во время работы использовать подходящие средства защиты органов зрения и слуха.



Не работать на крутых склонах.



Не подвергать устройство воздействию дождя или высокой влажности.

Защита от перегрузки

Устройство оснащено защитой от перегрузки. При обнаружении перегрузки устройство автоматически отключается.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками.

Рисунок А

① Переднее колесо

② Рычаг регулировки высоты среза

③ Механизм разблокировки аккумуляторного блока

④ Крышка аккумулятора

⑤ Заводская табличка

⑥ Держатель кабеля

⑦ Кабель управления двигателем

⑧ Рукоятка

⑨ Кнопка запуска

⑩ Выключатель ВКП./ВЫКЛ.

⑪ Винт крепления

⑫ Указатель уровня заполнения травосборника

⑬ Травосборник

⑭ Быстро действующий зажим

⑮ Заднее колесо

⑯ Мульчирующий клин

⑰ *Зарядное устройство

⑱ *Аккумуляторный блок

⑲ Предохранительный ключ

* опция

Аккумуляторный блок

Устройство разрешено эксплуатировать с аккумуляторным блоком 18 В Kärcher Battery Power.

Монтаж

Монтаж рукоятки

1. Повернуть нижнюю часть рукоятки.

Рисунок В

2. Зафиксировать рукоятку быстroredействующим зажимом.

Рисунок С

3. Зафиксировать винтами верхнюю часть рукоятки на необходимой высоте.

Рисунок D

4. Закрепить кабель управления двигателем в держателях.

Рисунок Е

Ввод в эксплуатацию

Монтаж мульчирующего клина

Мульчирующий клин применяется в тех случаях, когда скошенная трава должна оставаться на газоне.

1. Открыть крышку шахты выброса.

Рисунок F

2. Вставить мульчирующий клин в шахту выброса.

3. Закрыть крышку шахты выброса.

Монтаж травосборника

Травосборник служит для сбора скошенной травы для последующей утилизации.

1. Открыть крышку шахты выброса.

Рисунок G

2. Удалить мульчирующий клин.

- Установить травосборник на шахту выброса. Убедиться, что крышка шахты выброса фиксирует травосборник.

Рисунок Н

Установка аккумуляторного блока

- Открыть крышку аккумулятора.
- Рисунок I
- Установить аккумуляторный блок в отсек на устройстве и задвинуть до щелчка.
- Вставить предохранительный ключ.
- Закрыть крышку аккумулятора.

Эксплуатация

Общие указания по обращению с газонокосилкой

Время работы аккумулятора зависит от множества факторов:

- От состояния, высоты и густоты травы
- От отрегулированной высоты среза

Максимальная обрабатываемая площадь в зависимости от состояния травы с аккумуляторным блоком 5 А·ч: ок. 350 м².

Результат кошения можно оптимизировать следующим образом:

- Скашивать не более трети от высоты травы.
- При стрижке высокой травы снизить скорость толкания устройства.

Примечание

Не косить влажную траву. Влажная трава прилипает снизу к газонокосилке и предотвращает правильный сбор в травосборник или выброс скошенной травы.

Стрижка газона

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подъем или наклон газонокосилки во время работы

Резаные повреждения

Нож аккумуляторной газонокосилки вращается примерно параллельно основанию, над которым он движется. Следить за тем, чтобы во время кошения все четыре колеса стояли на земле.

- Установить травосборник или мульчирующий клин (см. главу *Ввод в эксплуатацию*).
- Настроить высоту среза рычагом регулировки высоты среза.

Рисунок J

Высота среза зависит от состояния, высоты и густоты травы (см. главу *Общие указания по обращению с газонокосилкой*).

Рисунок K

- Нажать кнопку запуска и выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Рисунок L

Устройство запускается.

- Отпустить кнопку запуска и удерживать нажатым выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Регулярно опустошать травосборник в случае его применения, иначе шахта выброса может забиться срезанной травой (см. главу *Опустошение травосборника*).

Стрижка границы газона

С помощью устройства можно стричь границу газона, например вдоль стены.

- Толкать газонокосилку плотно к стене.

Рисунок M

Боковой забор обеспечивает втягивание травы в зону резки.

Рисунок N

Завершение работы

- Отпустить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Рисунок O

Двигатель останавливается.

Удаление аккумуляторного блока

- Открыть крышку аккумулятора.

Рисунок P

- Вынуть предохранительный ключ.
- Нажать на механизм разблокировки аккумуляторного блока.
- Удалить аккумуляторный блок.
- Закрыть крышку аккумулятора.

Опустошение травосборника

Когда травосборник заполнен, указатель уровня заполнения закрывает крышку. В этом случае необходимо опустошить травосборник.

- Поднять крышку шахты выброса.

Рисунок Q

- Снять травосборник.
При снятии травосборника следить за тем, чтобы кабель управления двигателем оставался в держателях.
- Опустошить травосборник.

Транспортировка

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Острый нож

Резаные повреждения

Соблюдать осторожность при подъеме или наклоне устройства.

Не допускать контакта частей тела с ножом.

- Выключить устройство (см. главу *Завершение работы*).
- Убедиться, что нож больше не вращается.
- Дать устройству остыть.
- Вынуть предохранительный ключ (см. главу *Удаление аккумуляторного блока*).
- Удалить аккумуляторный блок.
- При перевозке устройства в транспортном средстве зафиксировать его от скольжения и опрокидывания.

Хранение

Перед хранением очистить устройство (см. главу *Очистка устройства*).

- Ослабить винты крепления и сложить рукоятку.

Рисунок R

- Перекинуть быстroredействующий зажим и положить рукоятку на устройство.

Рисунок S

- Установить травосборник на рукоятку и устройство.

Рисунок T

- Хранить устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить на расстоянии от вызывающих коррозию веществ, например садовых химиков и соли для борьбы с обледенением. Не хранить устройство на открытом воздухе.

Уход и техническое обслуживание

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Острый нож

Резаные повреждения

Соблюдать осторожность при подъеме или наклоне устройства.

Не допускать контакта частей тела с ножом.

Очистка устройства

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. После каждого применения необходимо очистить поверхности устройства сухой мягкой тряпкой или щеткой.

Рисунок U

Перед длительным хранением очистить нож.

3. Наклонить устройство в сторону.

Рисунок V

4. Очистить щеткой нож и нижнюю сторону устройства.

Рисунок W

Устранение заторов

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устранение заторов

Резаные повреждения при контакте с острым ножом или предметами с острой кромкой

При проверке или устранении затора надевать защитные перчатки.

1. Выключить устройство и дождаться полной остановки ножа.
2. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
3. Снять травосборник и проверить наличие блокировок. При необходимости устранить заторы.
4. Проверить наличие заторов в шахте выброса. При необходимости устранить заторы.
5. Наклонить устройство в сторону.
6. Проверить нижнюю сторону устройства и нож на наличие заторов. Осторожно устранить заторы, поскольку во время процесса нож может двигаться.

Замена ножа

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. Очистить нижнюю сторону устройства (см. главу Очистка устройства).
3. Зафиксировать нож и открутить винт.

Рисунок X

4. Снять и утилизировать нож.

Рисунок Y

5. Вставить новый нож в крепление.

Рисунок Z

6. Зафиксировать нож и затянуть винт.

Рисунок AA

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

Устройство выключается

Сработала защита от перегрузки устройства.

1. Отпустить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Нажать кнопку запуска и выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Сработала защита от перегрева аккумуляторного блока.

1. Подождать, пока температура аккумуляторного блока не будет находиться в нормальном диапазоне.
2. Если устройство не включается, зарядить аккумуляторный блок.

Технические характеристики

	LMO 18-	LMO 18-
	33	36

Рабочие характеристики устройства

Номинальное напряжение	V	18	18
Ширина среза	cm	33	36
Высота среза	mm	35-65	
Объем травосборника	l	35	45
Частота вращения на холостом ходу	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Высота среза	mm	30-70	

Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-77

Уровень звукового давления L _{PA}	dB(A)	77	78
Погрешность K _{PA}	dB(A)	3	3
Уровень звуковой мощности L _{WA}	dB(A)	92	94
Погрешность K _{WA}			
Вибрация руки/кисти на правой рукоятке	m/s ²	0,8	0,5
Вибрация руки/кисти на левой рукоятке	m/s ²	0,7	1,4
Погрешность K	m/s ²	1,5	1,5

Размеры и вес

Длина x ширина x высота	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Масса (без аккумуляторного блока)	kg	11,6	13,4

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браках. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2/013.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив EC по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу. Изделие: аккумуляторная газонокосилка

Тип: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Действующие директивы ЕС

2000/14/EC (+2005/88/EC)

2014/30/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EC

Примененные гармонизированные стандарты

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Примененный метод оценки соответствия

2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC: Приложение VI

Уровень звуковой мощности dB(A)

Измерено: 91,0

Гарантировано: 94

Название и адрес задействованного уполномоченного органа по сертификации

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a, Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Идент. ном. 0499

Подписавшиеся действуют по поручению и с полномочиями руководства компании.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

г. Виннденен, 01.11.2018

Tartalom

Biztonsági tanácsok	81
Rendeltetésszerű használat	83
Környezetvédelem	83
Tartozékok és pótalkatrészek	83
Szállított tartozékok	83
Biztonsági berendezések	83
A készülék leírása	84
Szerelés	84
Üzembe helyezés	84
Üzemeltetés	84
Szállítás	85
Tárolás	85
Ápolás és karbantartás	85
Segítség üzemzavarok esetén	85
Műszaki adatok	86
Garancia	86
EU-megfelelőségi nyilatkozat	86

Biztonsági tanácsok



A készülék első alkalmazása előtt olvassa el ezeket a biztonsági tanácsokat, ezt az eredeti kezelési útmutatót, az akuegységekkel mellékelt biztonsági tanácsokat, valamint az akuegység / standard töltökészülék mellékelt eredeti kezelési útmutatóját. Ezeknek megfelelően járjon el. Örizze meg az említett dokumentumokat későbbi alkalmazásra vagy a következő tulajdonos számára.

A használati utasításban található útmutatások mellett figyelembe kell venni a törvényhozó általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános biztonsági utasítások

△ VESZÉLY • A készülék halált és súlyos sérüléseket okozhat a kezek és lábak levágása által, valamint a körmözgás hatására térgyakat repíthet ki. • Súlyos sérülések léphetnek fel, ha nem koncentrált munka közben. Ne használja a készüléket, ha kabítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, illetve ha fáradt.

△ FIGYELMEZTETÉS • Gyermekek, és a jelen utasítást nem ismerő személyek nem üzemeltethetik ezt a készüléket. Helyi rendeletek korlátozzák a kezelő életkorát. • A gyermekek ne játszanak a készülékkel! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszassanak a készülékkel. • A készüléket kizárálag a jelen használati utasításban megadott akuegységgel használja. A sérülések, tűz és a kifolyó akkumulátorfolyadék kockázatának csökkentése érdekében akkumu-

látorral működtetett készülékek használata esetén tartsa be az alapvető óvintézkedéseket. • A készülékkel történő munkavégzés közben viseljen hosszú, erős nadrágot, hosszú ujjú ruházatot és csúszásmentes csizmát. Ne dolgozzon mezítlábj. Ne viseljen szandált vagy rövidnadrágot. Kerülje a laza ruházatot vagy a zsinórokkal és szalagokkal ellátott ruhákat. • Viseljen oldalvédelemmel ellátott védő- vagy biztonsági szemüveget. • A készüléket mindig kereszten vezesse egy lejtő mentén. Súlyos sérülések veszélye áll fenn, ha lejtőkön történő munkavégzés közben fel- és leírányban vezeti a készüléket. • A készülékkel történő munkavégzés közben ne fussen, csak sétáljon. Gondoskodjon a szilárd, biztonságos álló helyzetről és tartsa meg az egyensúlyt, különösen lejtőkön történő munkavégzéskor. • Megcsúszás általi balesetveszély áll fenn. Ne használja a készüléket lejtők, árok szélén, túl nagy mértékű emelkedőkön vagy rézsükön.

△ **VIGYÁZAT** • Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a készülék szabályszerű használatával.

Biztonság a munkaterületen

△ **VESZÉLY** • Súlyos sérülések veszélye áll fenn, ha a vágók és a forgóműzgás hatására tárgyakat repít ki a készülékből, vagy drót vagy zsinór akad a vágógerszáumba. Használat előtt vizsgálja meg alaposan a munkaterületet, hogy vannak-e tárgyak, pl.: kövek, botok, fejműtárgyak, drót, csontok vagy játékok, és távolítsa el azokat. • Soha ne használja a készüléket, ha emberek - különösen gyerekek - vagy állatok tartoznak a készülék 15 méteres körzetében, mert fennáll a veszélye annak, hogy a vágókés tárgyakat repít ki a készülékből. • Robbanásveszély. A készülék szikrákat lehet, mely begyűjthetja a port, gázokat vagy gözököt. Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol gyűlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók. • A gyerekek súlyos baleseteit színenvedhetnek. A gyerekeket vonzza a készülék és a tevékenységes. Tartsa szem előtt a gyerekeket, mert nem feltétlenül maradnak ott, ahol utoljára láttá őket.

△ **FIGYELMEZTETÉS** • Ne üzemeltesse a készüléket nedves fűvön vagy esőben. • Ne használja a készüléket, ha fennáll a villámcsapás veszélye. • Mindig nappali fényben vagy jó mesterséges meglvilágítás mellett nyírjon füvet. • Tartsa távol a gyerekeket a fűnyírás területétől, és mindig felügyelje őket egy felnőtt, aki nem a kezelő: legyen éber és kapcsolja ki a készüléket, ha egy gyerek a fűnyírás területére megy. • Legyen óvatos, ha nem jól látható szegélyekhez, bokrokhoz, fákhoz vagy tárgyakhoz közeledik, melyek zavarhatják a területre való rálátását.

FIGYELEM • A készülék kezelője felelős a más személyekkel vagy azok tulajdonával történő balesetekért.

Biztonságos üzem

△ **VESZÉLY** • A készülék minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy a kés, a késtartó csapszeg és a késsegység nincs elhasználódva és nem sérült. • Soha ne reteszelje be a be-/kikapcsolót „BE” pozícióban, ez ugyanis rendkívül veszélyes. • Csak akkor húzza a készüléket hátrafelé, ha feltétlenül szükséges. Ha arrébb kell húznia a készüléket egy faltól vagy akadálytól, először nézzen le, annak elkerülése érdekében, hogy megboltojeron, vagy ráhajson a készülékkel a lábára. • Fennáll annak a veszélye, hogy a szabadon

lévő késhez hozzáér, vagy a kirepülő tárgyak eltállják. Ne billentse meg a készüléket a motor indításakor vagy működő motor mellett. Ha mindenki meg kell billentenie a készüléket, pl.: hogy megkönnyítse az indítást, megemelheti a készülék elejét kb. 5 cm-rel. Ehhez óvatossan nyomja lefelé a kézi fogantyút. A készüléket normális üzemeltetési pozícióból kell állítania (azaz mindenki kerék a talajon), mielőtt elkezdi a fűnyírást. • Az áramvezetékkel érintkezésbe kerülő késék a készülék szabadon hagyott fém alkatrészeit áram alá helyezhetik, és áramtést okozhatnak.

△ **FIGYELMEZTETÉS** • A készülék késesi élesek. Viseljen erős védőkesztyűt, és dolgozzon elővígyáztatással, amikor szerel, cserét végez, tisztít vagy ellenőri a csavarok illeszkedését. • Az egyensúly megtartása érdekében készletenként cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. • Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos állapotban van, azáltal, hogy rendszeres időközönként ellenőrizi, hogy a csapszegek, anyák és csavarok szorosra vannak húva. • Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket, mielőtt üzembe helyezi a készüléket. • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a kézi fogantyún lévő be-/kikapcsoló nem megfelelően kapcsol be vagy ki. • Ne működtesse a készüléket erőszakosan. • Állítsa le a motort, hogy a kés megálljanak, amikor a készüléket a nyírási területhez vagy onnan elszállítja, vagy ha meg kell billentenie a készüléket a fűtőteltől alapon történő áthaladáshoz. • Állítsa meg a kést, mielőtt kavicsos felületen halad át. • Soha ne használja a készüléket hibás védőberendezésekkel vagy biztonsági berendezések nélkül, pl.: terelők és / vagy fügyűjtő kosár. • Ne tartsa a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelében vagy azok alatt. A motort az útmutatóban leírtak szerint kapcsolja be. • Soha ne emelje meg vagy cipelje a készüléket járó motorral. • Az egyenetlen terep növeli az elcsúszás és a balesetek kockázatát. Kerülje a lyukákat, barázdákat, egyenetlenségeket, köveket vagy egyéb rejtett objektumokat. • Csak akkor indítsa be a készüléket, ha a fogantyú mögötti biztonságos területen tartozkodik.

- Mind a négy keréknek a talajon kell állnia.
- A fúkidozó torok nincs szabadon, hanem a fügyűjtő kosár vagy a kidobónyílás fedele védi.
- Nincs egy ember keze vagy lába sem a vágóház közelében.
- Kapcsolja ki a motort és távolítsa el a biztonsági kultcsot. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt:
- Mindig, amikor felügyelet nélkül hagyja a készüléket, ideértve a levágott fű ürítését is.
- Mielőtt megszüntet egy eltömödést vagy tisztítja a kidobónyílást.
- Mielőtt ellenőri, tisztítja a készüléket, vagy azon munkát végez.
- Miután idegen test találta el. Először ellenőrizze a készüléket, hogy vannak-e rajta sérülések, és javítsa ki azokat, mielőtt újra beindítja a motort.
- Mielőtt eltávolítja a fügyűjtő kosarat vagy felnyitja a fúkidozó burkolatát.
- Ha a készülék elkezd szokatlanul rezegni. Azonnal ellenőrizze a készüléket:
 - Vannak-e laza alkatrészek. Ha szükséges, húzza szorosra a laza alkatrészeket.
 - Vannak-e sérülések, különösen a késen. Javitsa meg, ill. cserélje ki a sérült alkatrészeket.

⚠️ VIGYÁZAT • Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő kosarat, hogy vannak-e rajta elhasználódottságú utáni jelek és kopások.

FIGYELEM • Győződjön meg arról, hogy a motorellenőrző kábel soha nem csipődik be, ill. nem sérül meg más módon szereléskor vagy a fogantyú behajtásakor.

Fennmaradó kockázatok

⚠️ FIGYELMEZTETÉS

- Akkor is maradnak fenn bizonyos kockázatok, ha a készüléket a fent leírtaknak megfelelően használja. A készülék használata során a következő veszélyek jelenhetnek meg:
 - A reggés sérléseket okozhat. minden munkához használja a megfelelő szersámot, használja a célnak megfelelő fogantyukat, és korlátozza a munkaidőt és az expozíciót.
 - A zaj halláskárosodást okozhat. Viseljen hallásvédő eszközt és korlátozza a terhelést.
 - A késékekkel való érintkezés sérléseket okozhat.
 - Kirepülő tárgyak általi sérlések.

Kockázatsökkentés

⚠️ VIGYÁZAT

- A készülék hosszabb használati időtartama a kezek rezgés oka által vérellátási zavarához vezethet. Általánosan érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:
 - Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjzsibbadás).
 - Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt kezei védelme érdekében.
 - Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.
 - A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.A készülék rendszeres, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjzsibbadás, hideg ujjak ismételt felépése esetén, forduljon orvoshoz.

Rendeltetésszerű használat

⚠️ VESZÉLY

Nem rendeltetésszerű használat

Vágási sérlések általi életveszély

Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.

- Kizárolag magánháztartásban használja az akkus fűnyírót.
- A készülék csak szabadban való használatra van tervezve.
- A készülék csak ház körüli fű nyírásához van kialakítva.
- A készülék rendeltetése szerint kézzel történő tolásra alkalmas. A készüléket nem szabad húzni.
- A készülékre rálépni tilos.

Semmiilyen ettől eltérő használat nem megengedett. A nem rendeltetésszerű alkalmazásból eredő károkért a felhasználó felel.

Környezetvédelem

 A csomagolány újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akku-

mulatókat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérlések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Biztonsági berendezések

Szimbólumok a készüléken



Tartson be minden figyelmeztetést és biztonsági utasítást. A termék használata előtt olvasson el minden útmutatót úgy, hogy megértsze azok tartalmát.



Vigyázzon a kirepülő vagy szálló tárgyakkal. minden szemlélőt, különösen a gyerekeket és háziállatokat, tartson távol a munkaterülettől legalább 15 m-re.



Figyeljen az éles késekre. A pengék tovább forognak, miután a motor kikapcsol.



Karbantartás előtt távolítsa el a biztonsági kulcsot.



Munkavégzés közben viseljen alkalmasszem- és hallásvédő eszközöt.



Ne dolgozzon meredek lejtőkön.



Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedves körülmenyeknek.

Túlterhelési védelem

A készülék túlterhelési védelemmel van ellátva. Ha a készülék túlterhelést állapít meg, automatikusan kikapcsol.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbözők figyelhetők meg (lásd a csomagolást). Az ábrákat lásd a grafikonokat tartalmazó oldalon.

Ábra A

- (1) Első kerék
- (2) Vágásimagasság-állító kar
- (3) Akkuegység kireteszése
- (4) Akkufedél
- (5) Típustábla
- (6) Kábeltartó
- (7) Motorellenőrző kábel
- (8) Fogantyú
- (9) Indítógomb
- (10) BE / KI kapcsoló
- (11) Gyorsrögzítő csavar
- (12) Fügyűjtő kosár töltöttségi szintjelzője
- (13) Fügyűjtő kosár
- (14) Gyorszár
- (15) Hátsókerék
- (16) Mulcsék
- (17) *Töltőkészülék
- (18) *Akkuegység
- (19) Biztonsági kulcs

* opcionális

Akkuegység

A készülék 18V Kärcher Battery Power akkuegységgel üzemelhető.

Szerelés

Fogantyú felszerelése

1. Fordítsa át a fogantyú alsó részét.
Ábra B
2. Rögzítse a fogantyút a gyorszárral.
Ábra C
3. Csatlakozza szorosra a fogantyú felső részét a kívánt magasságban.
Ábra D
4. Rögzítse a motorellenőrző kábelt a kábeltartóval.
Ábra E

Üzembe helyezés

Mulcsék felszerelése

A mulcsék akkor kerül használatra, amikor a levágott fűnek a gyepen kell maradnia.

1. Nyissa fel a kidobótörök csappantyúját.
Ábra F
2. Dugja a mulcséket a kidobótörökba.
3. Zárja le a kidobótörök csappantyúját.

Fügyűjtő kosár felszerelése

A fügyűjtő kosár akkor kerül használatra, amikor a levágott fűvet össze kell gyűjteni hulladékként történő ártalmatlánítás céljából.

1. Nyissa fel a kidobótörök csappantyúját.

Ábra G

2. Távolítsa el a mulcséket.
3. Szerelje fel a fügyűjtő kosarat a kidobótörökre.

Ügyeljen arra, hogy a kidobótörök csappantyúja reteszelje a fügyűjtő kosarat.

Ábra H

Az akkuegység felszerelése

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.

Ábra I

2. Az akkuegységet tolja a készülék tartóegységébe, míg hallhatón be nem pattan.
3. Helyezze be a biztonsági kulcsot.
4. Csukja be az akkumulátor fedelét.

Üzemeltetés

Általános tudnivalók a fünyíró kezeléséhez

Az akkumulátor üzemideje több tényezőtől függ:

- A fű állapotától, hosszúságától és sűrűségtől
- A beállított vágási magasságtól

A maximális felületteljesítmény, a fű minőségtől függően 5 Ah-s akkuegységgel: kb. 350 m².

A nyírási folyamat eredményét a következőképpen lehet optimalizálni:

- Legelebb a fűmagasság harmadát levágni.
- Magas fű nyírása esetén a sebességet csökkenteni, amellyel a kezelő a készüléket tolja.

Megjegyzés

Ne nyírjon nedves fűvet. A nedves fű hozzápad a fünyíró aljához, és megakadályozza a levágott fű fügyűjtő kosárban történő megfelelő összegyűjtését vagy kidobását.

Gyep nyírása

FIGYELMEZTETÉS

Fünyíró megemelése vagy megbillentése üzem közben

Vágási sérülések

Az akkumulátoros fünyíró kése körülbelül a talajjal párhuzamosan forog, amely fölöött mozog. Ügyeljen arra, hogy nyírás közben mind a négy kerék érintse a talajt.

1. Szerelje fel a fügyűjtő kosarat és a mulcséket (lásd az **Üzembe helyezés**fejezetet).
2. A vágásimagasság-állító karral állítsa be a vágási magasságot.

Ábra J

A vágási magasság fű állapotához, hosszúságához és sűrűségehez igazodik (lásd az **Általános tudnivalók a fünyíró kezeléséhez**fejezetet).

Ábra K

3. Nyomja meg az indítógombot és a BE / KI kapcsolót.

Ábra L

A készülék elindul.

4. Engedje el az indítógombot és hagyja benyomva a BE / KI kapcsolót.

Fügyűjtő kosár használata esetén rendszeresen ürítse azt, mert különben a kidobótörök a levágott fűtől eltömödhet (lásd a **Fügyűjtő kosár ürités**fejezetet).

Peremterület nyírása

A készülékkel a peremterület is nyírható, pl.: egy fal mentén.

1. Tolja a fünyírót szorosan a fal mentén.

Ábra M

Az oldalsó behúzás gondoskodik arról, hogy a fű a vágaszt tartományba kerüljön.

Ábra N

Az üzem befejezése

- Engedje el a BE / KI kapcsolót.

Ábra O

A motor leáll.

Az akkuegység eltávolítása

- Nyissa fel az akkufedelet.

Ábra P

- Távolítsa el a biztonsági kulcsot.
- Nyomja meg az akkuegység kireteszelését.
- Távolítsa el az akkuegységet.
- Zárja le az akkufedelet.

Fügyűjtő kosár úrítése

Ha a fügyűjtő kosár megtelt, lezáródik a fügyűjtő kosár töltöttségi szintjelzőjének csappantyúja. Ebben az esetben ürítse ki a fügyűjtő kosarat.

- Emelje meg a kidobótorok csappantyúját.

Ábra Q

- Távolítsa el a fügyűjtő kosarat.
A fügyűjtő kosár eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a motorellenőrző kábel a kábeltartóban maradjon.
- Ürítse ki a fügyűjtő kosarat.

Szállítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Éles kés

Vágási sérülések

Legyen óvatos, amikor a készüléket megbillenti vagy megemeli.

Minden testrészt tartsa távol a késtől.

- Kapcsolja ki a készüléket (lásd Az üzem befejezés-sfejezetet).
- Győződjön meg arról, hogy a kés már nem forog.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Távolítsa el a biztonsági kulcsot (lásd Az akkuegység eltávolításafejezetet).
- Távolítsa el az akkuegységet.
- Járműben történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Tárolás

Minden egyes tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd A készülék tisztításafejezetet).

- Lazítsa meg a gyorsrögzítő csavarokat és hajtsa be a fogantyút.

Ábra R

- Fordítsa át a gyorszárat, majd fektesse a fogantyút a készülékre.

Ábra S

- Helyezze a fügyűjtő kosarat a fogantyúra és a készülékre.

Ábra T

- Tárolja a készüléket száraz és jó szellőzésű helyen. Tartsa távol korroziót kiváltó anyaguktól, pl.: kerti vegyszerekktől és jégmentesítő sóktól. Ne tárolja a készüléket a szabadban.

Ápolás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Éles kés

Vágási sérülések

Legyen óvatos, amikor a készüléket megbillenti vagy megemeli.

Minden testrészt tartsa távol a késtől.

A készülék tisztítása

- Távolítsa el az akkuegységet (lásd Az akkuegység eltávolításafejezetet).
- Minden használat után tisztítsa meg a készülék felületét egy puha, száraz ronggyal vagy kefével.

Ábra U

Hosszabb idejű tárolás előtt tisztítsa meg a kést.

- Fordítsa oldalra a készüléket.

Ábra V

- Tisztítsa meg a kést és a készülék alját egy kefével.

Ábra W

Eltömődések megszüntetése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Eltömődések megszüntetése

Éles kés vagy éles szélű tárgyak általi vágási sérülések Viseljen védőkesztyűt, ha megvizsgál vagy megszüntet egy eltömődést.

- Kapcsolja ki a készüléket és várjon, amíg a kés nyugalmi állapotba kerül.
- Távolítsa el az akkuegységet (lásd Az akkuegység eltávolításafejezetet).
- Távolítsa el a fügyűjtő kosarat, és ellenőrizze, hogy vannak-e eltömődések. Adott esetben szüntesse meg az eltömődéseket.
- Vizsgálja meg a kidobónyíllást, hogy vannak-e eltömődések. Adott esetben szüntesse meg az eltömődéseket.
- Fordítsa oldalra a készüléket.
- Vizsgálja meg a készülék alját és a kést, hogy vannak-e eltömődések. Óvatosan szüntesse meg az eltömődéseket, mert a kés a folyamat közben mozoghat.

Késcsere

- Távolítsa el az akkuegységet (lásd Az akkuegység eltávolításafejezetet).
- Tisztítsa meg a készülék alját (lásd A készülék tisztításafejezetet).
- Rögzítse a kést és lazítsa meg a csavart.
- Távolítsa el és ártalmatlanítsa a kést.

Ábra X

- Helyezze be az új kést a tartóba.

Ábra Z

- Rögzítse a kést és húzza meg a csavart.

Ábra AA

Segítség üzemzavarok esetén

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

A készülék kikapcsol

A készülék túlerhelési védelme kioldott.

- Engedje el a BE / KI kapcsolót.
- Nyomja meg az indítógombot és a BE / KI kapcsolót.

Az akkuegység túlmelegedés elleni védelme kioldott.

- Várjon, amíg az akkuegység hőmérséklete eléri a normál tartományt.
- Ha a készülék nem kapcsolható be, töltse fel az akkuegységet.

Műszaki adatok

LMO 18- LMO 18-			
	33	36	
A készülék teljesítményre vonatkozó adatai			
Névleges feszültség	V	18	18
Vágásszélesség	cm	33	36
Vágási magasság	mm	35-65	
Függyítő kosár ūrtartalma	I	35	45
Üresjáratú fordulatszám	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Vágási magasság	mm	30-70	
Az EN 60335-2-77 szerint meghatározott értékek			
Zajszint L_{pA}	dB(A)	77	78
Bizonytalansági paramé- ter K_{pA}	dB(A)	3	3
L zajteljesítményszint _{WA} + K bizonytalansági paramé- ter _{WA}	dB(A)	92	94
Kéz-kar-vibrációs érték jobb oldali kézi fogantyú	m/s ²	0,8	0,5
Kéz-kar-vibrációs érték bal oldali kézi fogantyú	m/s ²	0,7	1,4
Bizonytalansági paramé- ter K	m/s ²	1,5	1,5
Méretek és súlyok			
Hosszúság x szélesség x magasság	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Tömeg (akkuegység nél- kül)	kg	11,6	13,4

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciáidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: akkumulátoros fűnyíró

Típus: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Vonatkozó EU-irányelvök

2000/14/EK (+2005/88/EK)

2014/30/EU irányelv

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU irányelv

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárások

2000/14/EK a 2005/88/EK általi módosítása: VI. melléklet

Zajteljesítményszint dB(A)

Mért: 91,0

Szavatolt: 94

Értesítendő testület neve és címe

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Azonosító szám: 0499

Az aláírók az ügyvezetés megbízásából és teljeskörű meghatalmazásával cselekednek.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

Obsah

Bezpečnostní pokyny	87
Použití v souladu s určením	88
Ochrana životního prostředí	88
Příslušenství a náhradní díly	89
Rozsah dodávky	89
Bezpečnostní mechanismy	89
Popis přístroje	89
Montáž	89
Uvedení do provozu	89
Provoz	90
Přeprava	90
Uskladnění	90
Péče a údržba	90
Ná pověda při poruchách	91
Technické údaje	91
Záruka	91
EU prohlášení o shodě	91

Bezpečnostní pokyny

  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod, bezpečnostní pokyny přiložené k akupacku a přiložený originální provozní návod pro akupack / standardní nabíječku. Říďte se jimi. Uschovjete brožury pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka. Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

△ NEBEZPEČÍ • Přístroj může amputací rukou a nohou způsobit usmrcení a vážné zranění osob, rovněž může vymříšti předměty. • Vážná zranění způsobená nesoustředěnou prací. Nepoužívejte přístroj, pokud jste pod plivem drog, alkoholu nebo léku nebo jste unavení.

△ VAROVÁNÍ • Děti a osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodom, nesmí tento přístroj provozovat. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy přístroje. • S přístrojem si nesmějí hrát děti. • Dohleďte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Používejte přístroj pouze s akupackem uvedeném v tomto návodu k použití. Při používání akumulátorových přístrojů dodržujte základní bezpečnostní opatření, která snižují riziko zranění, požáru a vytěcení akumulátoru. • Při práci se zařízením noste dlouhé těžké kalhoty, oblečení s dlouhým

rukávem a neklouzavé boty. Nepracujte bosí. Noste sandály ani šortky. Nenoste volné oblečení nebo oblečení se šňůrkami a pásky. • Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle s boční ochranou. • Vedte přístroj vždy příčně podél svahu. Nebezpečí vážného zranění, pokud budete při práci ve svazích vět pístroj nahoru a dolů. • S přístrojem při práci neběhejte, nýbrž pouze chodte. Zajímavé pevný, bezpečný postoj a udržujte rovnováhu, zejména při práci ve svazích. • Nebezpečí úrazu v důsledku uklouznutí. Přístroj nepoužívejte na okraji svahů, příkopů, na kopcích nebo náspech s velkým stoupáním.

△ UPOZORNĚNÍ • Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním přístroje.

Bezpečnost na pracovišti

△ NEBEZPEČÍ • Může dojít k vážnému zranění, budou-li řezným nožem vymříšeny předměty nebo se v řezném nástroji zachytí drát nebo provaz (kabel). Před použitím důkladně prohledeňte pracovní plochu a odstraňte z ní předměty, jako jsou kamenný, tyč, kov, drát, kosti nebo hračky. • Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud se v okruhu 15 m nachází osoby, zejména děti nebo zvířata, kvůli riziku, že řezným nožem mohou být vymříšeny předměty. • Nebezpečí výbuchu. Při práci s přístrojem vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu, plynu či výparu. S přístrojem nepracujte ve výbušném prostředí, v němž se nachází hořlavé kapaliny, plyny či prach. • Může dojít k vážnému zranění u dětí. Přístroj a práce s ním může děti přitahovat. Neustále sledujte děti, protože nemusí být nutně tam, kde jste je viděli naposledy.

△ VAROVÁNÍ • Neprovozujte přístroj v mokré trávě nebo za deště. • Nepoužívejte přístroj, pokud hrozí nebezpečí blesku. • Sekejte vždy za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. • Udržujte děti mimo dosah sečení a pod dohledem dospělé osoby, která neobsluhuje sekáčku; budte opatrní a přístroj vypněte, pokud dítě vstoupí do dosahu sečení. • Budte opatrní, pokud se blížíte k slepým rohům/koutům, keřům, stromům nebo objektům, které by mohly zhoršit vás výhled.

POZOR • Osoba obsluhující přístroj je zodpovědná za zranění nebo škody při střetu s jinými osobami nebo jejich majetkem.

Bezpečný provoz

△ NEBEZPEČÍ • Před každým použitím přístroje se ujistěte, že nůž, čep nože a nožová jednotka nejsou poškozeny. • Nikdy nearetujte spínač ON / OFF v poloze ON, Je to velmi nebezpečné. • Přístroj tahejte pozadu jedině tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Pokud potřebujete přístroj odtáhnout od stěny nebo překážky, podívejte se nejprve dolů, abyste zabránili zakopnutí nebo tomu, že vám přístroj přejede nohy. • Hrozí nebezpečí, že kdokoliv může přijít do kontaktu s volně přístupným nožem nebo může být zasažen vymříšenými předměty. Nenakláňejte přístroj, pokud startujete motor nebo pokud je motor v chodu. Pokud je naklonění naprostě nezbytné, např. chcete-li usnadnit start, nadzdvíňte přední část přístroje o 5 cm. Přitom opatrně zatlačte rukojet dolů. Před začátkem sečení musíte přístroj uvést do normální provozní polohy (tj. všechna čtyři kola na zemi). • Nože, které se dostanou do kontaktu s kabelem pod proudem, mohou přivést

proud na volně přístupné kovové díly přístroje a vyvolat zkrat.

⚠ VAROVÁNÍ • Nože přístroje jsou ostré. Při montáži, výměně, čištění nebo kontrole uložení šroubů nosta pevně ochranné rukavice a pracujte opatrně. • U opotřebovaných nebo poškozených součástí nahradte vždy celou sadu, abyste udrželi rovnováhu.

• Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jsou čepy, matice a šrouby pevně utaženy, abyste zajistili, že zařízení bude v bezpečném stavu. • Před uvedením zařízení do provozu vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti. • Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud spíná zapnutí / vypnutí na rukojeti správně nezапинá nebo nevypíná. • Nepoužívejte při obsluze přístroje násilí. • Zastavte motor, aby se zastavily nože, pokud přepravujete přístroj do prostoru sečeného nebo z něj, nebo pokud přístroj nakloníte při překračování povrchu jiného než trávy. • Zastavte nůž před přechodem štěrkových ploch. • Nikdy nepoužívejte přístroj s vadným ochranným zařízením nebo bez bezpečnostního zařízení, jako jsou např. deflektory a / nebo sběrný koš na trávu. • Dbejte, aby se ruce i nohy nedostaly do nebezpečné blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Zapněte motor podle návodu. • Přístroj nikdy nezvedejte ani nepřenášeje, pokud běží motor.

• Nerozný terén skryvá zvýšené riziko uklouznutí a nehody. Vyhýbejte se dirám, brázdám, nerovnostem, kamení nebo jiným skrytým předmětům. • Přístroj startujte pouze tehdy, když jste v bezpečné oblasti za rukojetí.

- Pokud jsou všechna čtyři kola na zemi.
- Pokud není vyhazovací šachta na trávu odkrytá, ale je chráněna sběrným košem na trávu nebo vikem vyhazovacího otvoru.
- Pokud žádná osoba nemá ruce nebo nohy v nebezpečné blízkosti řezného ústroji.
- Vyněte motor a odstraňte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé komponenty zcela zastaveny:
- Kdykoli necháte přístroj bez dozoru, rovněž při vynášení posečeň trávy.
- Než odstraníte zablokování nebo začnete čistit vyhazovací otvor.
- Než začnete přístroj kontrolovat, čistit nebo na něm pracovat.
- Poté, když jste zachytili cizí těleso. Nejprve zkontrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození, a případné škody opravte, než přístroj opět spusťte.
- Než odstraníte sběrný koš na trávu nebo otevřete vikou vyhazovacího otvoru.
- Když přístroj začne abnormálně vibrovat. Přístroj ihned zkонтrolujte:
 - Zda nejsou některé součásti uvolněné. Uvolněné součásti v případě potřeby pevně utáhněte.
 - Zda nedošlo k poškození, zejména u nože. Poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Sběrný koš na trávu pravidelně kontrolujte, zda není opotřebený nebo poškozený.

POZOR • Zajistěte, aby při montáži nebo sklopení rukojeti nikdy nedošlo k zachycení ani jinému poškození řídícího kabelu motoru.

Zbytková rizika

⚠ VAROVÁNÍ

- I když bude přístroj používán podle předpisů, přetrvalým některá zbytková rizika. Při používání zařízení mohou vzniknout následující rizika:
- Vibrace mohou způsobit zranění. Pro každou práci použijte správný nástroj, použijte příslušné rukojeti a omezte pracovní dobu a expozici.
- Hluk může způsobit poškození sluchu. Používejte ochranu sluchu a omezte zážeh.
- Poranění následkem kontaktu s noži.
- Poranění vymrštěnými předměty.

Snížení rizika

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:
- Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)
- Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.
- Pevným stiskem omezovaný krevní oběh.
- Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.
Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakování projevů příznaků, např. mravenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Použití v souladu s určením

⚠ NEBEZPEČÍ

Použití v rozporu s určením

Nebezpečí ohrožení života v důsledku řezných poranění

Přístroj používejte výhradně v souladu s určením.

- Akumulátorovou travní sekačku používejte výhradně pro soukromé domácí použití.
- Přístroj je určen pouze pro venkovní použití.
- Přístroj je určen k sekání zahradařních trávníků.
- Přístroj je určen pro ruční ovládání a tlačení. Přístroj by se neměl tahat.
- Na přístroji se nesmí jezdit.

Jakékoli jiné použití je nepřípustné. Za škody vzniklé v případě použití v rozporu se stanoveným účelem nese odpovědnost uživatel.

Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

 Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybém zacházení nebo

likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám najeznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Bezpečnostní mechanismy

Symboly na přístroji



Dbejte na všechny výstrahy a dodržujte bezpečnostní pokyny. Před použitím výrobku si musíte přečíst všechny pokyny a porozumět jím.



Dávejte pozor na vymrštěné nebo letící předměty.



Dbejte, aby všichni přihlížející, zejména děti a domácí zvířata, udržovali bezpečnou vzdálenost minimálně 15 m od pracovního prostoru.



Dávejte pozor na ostré nože. Po vypnutí motoru se čepele dále otáčejí.



Před údržbou odstraňte bezpečnostní klíč.



Při práci používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu.



Nepracujte ve strmých svazích.



Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkému prostředí.

Ochrana proti přetížení

Přístroj je vybaven ochranou proti přetížení. Pokud je zjištěno přetížení, přístroj se automaticky vypne.

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Ilustrace viz strana s obrázky.

Illustrace A

- ① Přední kolo
- ② Páčka nastavení výšky sečení
- ③ Odblokování akupacku
- ④ Víko akumulátoru
- ⑤ Typový štítek

⑥ Držák kabelu

⑦ Řídící kabel motoru

⑧ Držadlo

⑨ Startovací tlačítko

⑩ Spínač ZAP / VYP

⑪ Rychloupínací šroub

⑫ Ukazatel naplnění sběrného koše na trávu

⑬ Sběrný koš na trávu

⑭ Rychlouzávěr

⑮ Zadní kolo

⑯ Mulčovací klín

⑰ *Nabíječka

⑱ *Akupack

⑲ Bezpečnostní klíč

* volitelné příslušenství

Akupack

Přístroj se může provozovat s akumulátorovým blokem 18V Kärcher Battery Power.

Montáž

Montáž rukojeti

1. Spodní část rukojeti překlopete.

Illustrace B

2. Rukojet zaaretujte rychlouzávěrem.

Illustrace C

3. Horní část rukojeti pevně dotáhněte šroubem v požadované výšce.

Illustrace D

4. Řídící kabel motoru připevněte pomocí kabelových přechylek.

Illustrace E

Uvedení do provozu

Montáž mulčovacího klínu

Mulčovací klín se používá, pokud má posečená tráva zůstat ležet na trávníku.

1. Otevřete víko vyhazovací šachty.

Illustrace F

2. Zasuňte mulčovací klín do vyhazovací šachty.

3. Zavřete víko vyhazovací šachty.

Montáž sběrného koše na trávu

Sběrný koš na trávu se používá, pokud se má posečená tráva sbírat k likvidaci.

1. Otevřete víko vyhazovací šachty.

Illustrace G

2. Odstraňte mulčovací klín.

3. Namontujte sběrný koš na trávu na vyhazovací šachtu. Dbejte na to, aby víko vyhazovací šachty zajistilo sběrný koš na trávu.

Illustrace H

Montáž akupacku

1. Otevřete víko akumulátoru.

Illustrace I

2. Zasuňte akumulátorový blok do úchytu v přístroji, až slyšitelně zaskočí.

3. Zasuňte bezpečnostní klíč.

4. Zavřete víko akumulátoru.

Provoz

Obecné pokyny pro manipulaci s travní sekačkou

Doba provozu akumulátoru závisí na vícero faktorech:

- Na stavu, délce a hustotě trávy
- Na nastavené výšce sečení

Maximální polšný výkon, v závislosti na vlastnostech trávy s akupackem 5 Ah: cca 350 m².

Výsledek sečení je možno optimalizovat takto:

- Zkracovat trávu maximálně o jednu třetinu výšky.
- Při sečení vysoké trávy snížit rychlosť, kterou se s přístrojem pojíždí.

Upozornění

Trávu nesekejte morkou. Mokrá tráva se lepí na spodní stranu travní sekačky a brání správnému sběru do sběrného koše nebo vyhození sečeného materiálu.

Sečení travníku

VAROVÁNÍ

Zvedání nebo naklonění travní sekačky během provozu

Rezné poranění

Nůž akumulátorové travní sekačky se otáčí přibližně paralelně se zemí, nad niž se pohybuje. Při sečení dbejte na to, aby se všechna čtyři kola dotýkala země.

1. Namontujte sběrný koš na trávu nebo mulčovací klín (viz kapitola *Uvedení do provozu*).
2. Páčkou pro nastavení výšky sečení nastavte výšku sečení.

Ilustrace J

Výška sečení se řídí stavem, délkom a hustotou trávy (viz kapitola *Obecné pokyny pro manipulaci s travní sekačkou*).

Ilustrace K

3. stiskněte startovací tlačítko a zároveň spínač ZAP / VYP.

Ilustrace L

Přístroj se nastartuje.

4. Uvolněte startovací tlačítko a spínač ZAP / VYP píďřete stisknutý.

Při používání sběrného koše na trávu koš pravidelně vyprazdňujte, jinak by se vyhazovací šachta mohla upcat sečeným materiálem (viz kapitola *Vyprázdnění sběrného koše na trávu*).

Sečení okrajů

Pomocí přístroje lze provádět sečení i v okrajových zónách, např. podél zdi.

1. Travní sekačku tlačte těsně podél zdi.

Ilustrace M

Boční vtahovací otvor zajišťuje, že tráva bude vtažena do prostoru nože.

Ilustrace N

Ukončení provozu

1. Pust'te spínač ZAP / VYP.

Ilustrace O

Motor se zastaví.

Odstranění akupacku

1. Otevřete víko akumulátoru.
2. Odstraňte bezpečnostní klíč.
3. Stiskněte odlobkování akupacku.
4. Odstraňte akupack.
5. Zavřete víko akumulátoru.

Vyprázdnění sběrného koše na trávu

Až bude sběrný koš na trávu plný, uzavře se kryt ukazatele naplnění sběrného koše. V takovém případě sběrný koš na trávu vyprázdněte.

1. Nadzvedněte víko vyhazovací šachty.

Ilustrace Q

2. Odstraňte akupack.

Při odstraňování sběrného koše na trávu dbejte na to, aby řidici kabel motoru zůstal uchycen v kabelové přichycce.

3. Vyprázdněte sběrný koš na trávu.

Přeprava

VAROVÁNÍ

Ostrý nůž

Rezné poranění

Budte opatrní, pokud přístroj nakloníte nebo nadzvednete.

Dbejte, abyste žádnou částí těla nezasáhli do blízkosti řezacího nože.

1. Vypněte přístroj (viz kapitola *Ukončení provozu*).

2. Zajistěte, aby se nůž přestal otáčet.

3. Nechte přístroj vychladnout.

4. Odstraňte bezpečnostní klíč (viz kapitola *Odstranění akupacku*).

5. Odstraňte akupack.

6. Při přepravě ve vozidlech zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

Ukladnění

Před delšími skladováním přístroj vyčistěte (viz kapitola *Čištění stroje*).

1. Rychloupínací šrouby uvolněte a rukojeť sklopte.

Ilustrace R

2. Rychlouzávér překlopte a rukojeť položte na přístroj.

Ilustrace S

3. Sběrný koš na trávu položte na rukojeť a na přístroj.

Ilustrace T

4. Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě. Uložte jej mimo dosah korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a odmrzavací soli. Přístroj neukládejte venku.

Pěče a údržba

VAROVÁNÍ

Ostrý nůž

Rezné poranění

Budte opatrní, pokud přístroj nakloníte nebo nadzvednete.

Dbejte, abyste žádnou částí těla nezasáhli do blízkosti řezacího nože.

Čištění stroje

1. Odstraňte akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).

2. Po každém použití vyčistěte povrch přístroje měkkým, suchým hadříkem nebo kartáčem.

Ilustrace U

Před delšími skladováním vyčistěte nůž.

3. Nakloňte přístroj na stranu.

Ilustrace V

4. Nůž a spodní část přístroje očistěte kartáčem.

Ilustrace W

Odstranění zablokování

⚠ VAROVÁNÍ

Odstranění zablokování

Riziko řezného poranění ostrým nožem nebo ostrými předměty

Používejte ochranné rukavice, pokud provádíte kontrolu nebo odstraňujete zablokování.

- Vypněte přístroj a výčkejte, až se zastaví nůž.
- Odstraňte akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
- Sběrný koš na trávu odstraňte a zkontrolujte zablokování. V případě potřeby odstraňte zablokování.
- Zkontrolujte vyhazovací šachtu, zda není zablokována. V případě potřeby odstraňte zablokování.
- Nakloňte přístroj na stranu.
- Zkontrolujte spodní část přístroje a nůž, zda nejsou zablokovány. Zablokování opatrně odstraňte, protože nůž se může během této operace pohnout.

Výměna nože

- Odstraňte akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
- Spodní část přístroje vyčistěte (viz kapitola *Čištění stroje*).
- Nůž zafixujte a uvolněte šroub.

Illustrace X

- Odstraňte nůž a zlikvidujte.

Illustrace Y

- Nový nůž vložte do úchytu.

Illustrace Z

- Nůž zafixujte a šroub dotáhněte.

Illustrace AA

Nápoveda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuváděných poruchách se prosím obrátěte na autorizovaný zákaznický servis.

Přístroj se vypíná

Zareagovala ochrana proti přetížení přístroje.

- Uvolněte spínač ZAP / VYP.
- Stiskněte startovací tlačítko a zároveň spínač ZAP / VYP.

Zareagovala ochrana proti přehřátí akupacku.

- Výčkejte, dokud nebude teplota akumulátoru v normálním rozsahu.
- Pokud nelze přístroj zapnout, nabijte akumulátor.

Technické údaje

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Výkonnostní údaje přístroje

Jmenovité napětí	V	18	18
Šířka řezu	cm	33	36
Výška řezu	mm	35-65	
Objem sběrného koše na trávu	l	35	45
Volnoběžné otáčky	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Výška řezu	mm	30-70	

Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-77

	LMO 18- 33	LMO 18- 36	
Hladina akustického tlaku L _{PA}	dB(A)	77	78
Nejistota K _{PA}	dB(A)	3	3
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Nejistota K _{WA}	dB(A)	92	94
Hodnota vibrací rukou/paži u pravé rukojeti	m/s ²	0,8	0,5
Hodnota vibrací rukou/paži u levé rukojeti	m/s ²	0,7	1,4
Nejistota K	m/s ²	1,5	1,5

Rozměry a hmotnosti

Délka x šířka x výška	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Hmotnost (bez akumulátorového bloku)	kg	11,6	13,4

Technické změny vyhrazeny.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odvobytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obrátěte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

(Adresa viz zadní stranu)

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnic EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Akumulátorová travní sekačka

Typ: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Příslušné směrnice EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES a změny podle 2005/88/ES Příloha VI

Hladina akustického výkonu dB(A)

Naměřeno: 91,0

Zaručeno: 94

Jméno a adresu daného oznámeného subjektu

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01

Kazalo

Varnostna navodila	92
Namenska uporaba	93
Varovanje okolja	93
Pribor in nadomestni deli	94
Obseg dobave	94
Varnostne naprave	94
Opis naprave	94
Montaža	94
Zagon	94
Obratovanje	95
Transport	95
Skladiščenje	95
Nega in vzdrževanje	95
Pomoč pri motnjah	96
Tehnični podatki	96
Garancija	96
Izjava EU o skladnosti	96

Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila, izvirna navodila za uporabo, varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij, in priložena izvirna navodila za uporabo paketa akumulatorskih baterij/standardega polnilnika. Ta navodila vedno upoštevajte. Knjižice shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.

Stopnje nevarnosti**△ NEVARNOŠT**

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPORIZILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Spoštna varnostna navodila

△ NEVARNOŠT • Naprava lahko zaradi amputacije rok in nog pvede do smrti ali težkih telesnih poškodb, prav tako lahko naprava zaluča predmete, ki vas lahko zadenejo. • Težke telesne poškodbe zaradi raztresene uporabe naprave. Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom drog, alkohola, zdravil ali če ste utrujeni.

△ OPORIZILO • Otroci in osebe, ki niso seznanjeni s temi navodili, ne smejo upravljati te naprave. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljalca.

- Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Otrokom preprečite igro z napravo. • Napravo uporabljajte izključno s paketom akumulatorskih baterij, ki je naveden v navodilih za uporabo. Pri uporabi naprav z akumulatorskimi baterijami upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb, požara in puščanja akumulatorske baterije. • Pri delu z napravo nosite dolge težke hlače, oblačila z dolgimi rokavki in nedrseče čevlje. Nikoli ne delajte bos. Ne nosite sandal ali kratkih hlač. Izogibajte se ohlapnim oblačilom ali oblačilom s čipkami in trakovki. • Nosite zaščitna ali varnostna očala s stransko zaščito. • Napravo vedno vodite prečno po pobočju. Nevarnost težkih telesnih poškodb pri vodenju naprave navzgor in navzdol po pobočju.

- Ko uporabljate napravo, z rjo ne tecite, temveč hodite počasi. Poskrbite za stabilno, varno držo in ohranjajte ravnotežje, zlasti pri delu na pobočju. • Nevarnost nesreče zaradi zdrsa. Naprave ne uporabljajte na robu pobočij, jarkov, prekomernih klancev ali brezin.

△ PREVIDNOST • Seznanite se z upravljalnimi elementi in pravilno uporabo naprave.

Varnost na delovnem mestu

△ NEVARNOŠT • Hude telesne poškodbe, ki nastanejo pri izmetu predmetov iz območja rezila ali ko se žica ali kabel ujame v rezalno orodje. Pred uporabo temeljito preglejte delovno območje in odstranite predmete, kot so kamni, palice, kovina, žice, kosti ali igrače.

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če so v radiju 15 m osebe, zlasti otroci ali živali, saj obstaja nevarnost izmetanja predmetov iz območja rezila. • Nevarnost eksplozije. Naprava ustvarja iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem so gorljive tekočine, plini ali prah.

- Resne nesreče z otroci. Otreke lahko naprava ali dejavnost, ki se z njim izvaja, privlači. Bodite pozorni na otroke, ni nujno, da so že vedno tam, kjer se jih nazadnje videli.

△ OPORIZILO • Naprave ne uporabljajte, ko je trava mokra, ali ko dežuje. • Naprave ne uporabljajte, če obstaja nevarnost nevihte s strelami. • Kosite vedno pri dnevni svetlobi ali z dobro umetno razsvetljavo. • Otroci naj ne bodo v bližini območja košnje in naj bodo pod nadzorom odrasle osebe, ki ni upravljač; bodite pozorni in izklopite napravo, ko otrok vstopi v območje košnje. • Bodite previdni, ko se približujete slepim kotom, grmovju, drevesom ali predmetom, ki bi lahko vplivali na vaš vid.

POZOR • Upravljač naprave je odgovoren za nezgode, v katerih so udeležene druge osebe ali njihova lastnina.

Varno upravljanje

△ NEVARNOST • Pred vsako uporabo naprave se prepričajte, da rezilo, sornik rezila in enota rezila niso obrabljeni ali poškodovani. • Stikala za vklop/izklop nikoli ne zaklenite v položaju VKLOPLJENO, saj je to zelo nevarno. • Napravo potiskajte vzvratno le takrat, ko je to res nujno potrebno. Če morate napravo potegniti stran od stene ali ovire, najprej poglejte navz dol in se prepričajte, da se ne morete spotakniti ali z napravo zapeljati preko nog. • Nevarnost, da pridete v stik z izpostavljenim rezilom ali da vas zadenejo predmeti, ki jih zaluča naprava. Ko motor zaganjate ali medtem, ko motor teče, naprave ne nagibajte. Če je nagib nujno potreben, npr. za lažji zagor dvignite sprednjio stran naprave za 5 cm. V ta namen ročaj previdno potisnite navzdol. Pred začetkom košnje morate napravo premakniti v normalen način delovanja (tj. vsa štiri kolesa morajo biti na tleh). • Rezila, ki pridejo v stik z električno prevodnim kablom, lahko spravijo proste kovinske dele naprave pod napetost in povzročijo električni udar.

△ OPOZORILO • Rezila naprave so ostra. Pri montirjanju, menjavi, čiščenju ali nameščanju vijakov nosite močne zaščitne rokavice in ravnajte previdno. • Obrabljenie ali poškodovane dele zamenjajte v kompletih, da ohranite ravnovesje. • Prepričajte se, da je naprava v varnem stanju, tako da v rednih časovnih presledkih preverjate, ali so vijaki, matice in sorniki tesno priviti. • Pred uporabo naprave zamenjajte obrabljenie ali poškodovane dele. • Naprave nikoli ne uporabljajte, če se stikalo za vklop/izklop na ročaju ne vklopi ali izklopi pravilno. • Naprave ne uporabljajte s silo. • Ko napravo transportirate do ali iz območja košnje zaustavite motor, da ustavite rezilo. Pri prečkanju podlage, ki ni trava, napravo nagnite. • Preden prečkate gramozne površine, rezilo ustavite. • Nikoli ne uporabljajte naprave z okvarjenimi varnostnimi napravami ali brez varnostnih naprav, kot npr. deflektori in/ali lovilec trave. • Pazite, da roke in noge ne bodo v bližini ali pod vrtljivimi deli. Vklopite motor v skladu z navodili. • Naprave nikoli ne dvigajte ali prenašajte, ko motor deluje. • Neenakomeren teren pomeni povečano tveganje zdrsa in nesreč. Izogibajte se luknjam, brazdam, neenakomernemu terenu, kamenju ali drugim skritim predmetom. • Napravo zaženite šele, ko ste na varnem območju za ročajem.

- Vsa štiri kolesa morajo biti na tleh.
- Odprtina za izmet trave ne sme biti izpostavljena, ampak mora biti zaščitena s košaro za travo ali pokrovom odprtine za izmet.
- Roke in noge vseh oseb morajo biti daleč od rezalnega ohišja.
- Izklopite motor in odstranite varnostni ključ. Prepričajte se, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:
- Vsakič, ko napravo pustite brez nadzora, tudi pri odstranjevanju kosov trave.
- Preden odstranite zamašitev ali očistite odprtino za izmet.
- Pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na napravi.
- Po tem, ko povozite tuj predmet. Najprej preverite, ali je naprava poškodovana in jo pred ponovnim zagonom popravite.
- Preden odstranite košaro za travo ali odprete pokrov izmeta za travo.
- Če naprava začne nenormalno vibrirati. Na napravi takoj preverite:
- Ali obstajajo razrahljani deli. Razrahljane vijke po potrebi privijte.

– Ali obstajajo poškodbe, zlasti na rezilu. Poškodovane dele popravite oz. zamenjajte.

△ PREVIDNOST • Redno preverjajte košaro za travo glede obrabe.

POZOR • Pazite, da se krmilni kabel motorja montažo ali zlaganjem ročaja nikoli ne stisne ali kako drugače poškoduje.

Preostala tveganja

OPOZORILO

- Tudi če se naprava uporablja, kot je predpisano, ostanejo nekatera preostala tveganja. Pri uporabi naprave se lahko pojavijo naslednje nevarnosti:
 - Vibracije lahko povzročijo poškodbe. Za vsako delo uporabljajte pravo orodje, uporabljajte predvidene ročaje in omejite delovni čas in izpostavljenost.
 - Hrup lahko povzroči okvaro sluha. Nosite zaščito za ušesa in omejite obremenitev.
 - Poškodbe zaradi stika z rezili.
 - Poškodbe zaradi zalučanih predmetov.

Zmanjšanje tveganja

PREVIDNOST

- Daljša uporaba naprave lahko povzroči motnje prekravavitve rok zaradi vibracij. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:
 - Osebno nagnjenje k slabim prekravavitvam (pogosto hladni prsti, mravljinici v prstih).
 - Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za zaščito rok.
 - Ovirana prekravitev zaradi močnega držanja.
 - Neprekrajena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.
- Če se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova pojavljuje simptomi, kot so mravljinici v prstih in hladni prsti, poiščite zdravniško pomoč.

Namenska uporaba

NEVARNOST

Nenamenska uporaba

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.

- Akumulatorska kosičnica je namenjena izključno za zasebno uporabo.
- Naprava je namenjena samo za uporabo na prostem.
- Naprava je namenjena košnji trave pred hišo.
- Naprava je namenjena ročnemu potiskanju. Naprave ne dovoljeno vleči.
- Na napravi ni dovoljeno sedeti.

Vsa druga uporaba je nedovoljena. Uporabnik je odgovoren za škodo, nastalo zaradi nenamenske uporabe.

Varovanje okolja

 Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebeni za pravilno delovanje naprave. Naprave,

označene s tem simbolom, ne smete odvreči med go-spodinske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Varnostne naprave

Simboli na napravi



Upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila. Pred uporabo izdelka preberite in razumite vsa navodila.



Bodite pozorni na zalučane ali leteče objekte.



Vsi gledalci, zlasti otroci in hišni ljubljenčki, naj bo vsaj 15 m oddaljeni od delovnega območja.



Pazite na ostra rezila. Rezila se po izklopu motorja še nekaj časa vrtijo.



Pred vzdrževanjem odstranite varnostni ključ.



Med delom nosite primerno zaščito za oči in ušesa.



Nikoli ne delajte na strmih pobočjih.



Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Zaščita pred preobremenitvijo

Naprava je opremljena z zaščito pred preobremenitvijo. Če je zaznana preobremenitev, se naprava samodejno izklopi.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela se obseg dobave razlikujejo (glejte pakiranje).

Glejte slike na strani s slikami.

Slika A

① Sprednje kolo

② Ročica za nastavitev višine košnje

③ Element za sprostitev paketa akumulatorskih baterij

④ Loputa akumulatorske baterije

⑤ Tipska ploščica

⑥ Držalo za kabel

⑦ Krmilni kabel motorja

⑧ Ročaj

⑨ Tipka za zagon

⑩ Stikalo za vklop/izklop

⑪ Vlijak za hitro zaklepanje

⑫ Prikaz napolnjenosti košare za travo

⑬ Košara za travo

⑭ Pripomoček za hitro zaklepanje

⑮ Zadnje kolo

⑯ Nastavek za mulčenje

⑰ *Polnilnik

⑱ *Paket akumulatorskih baterij

⑲ Varnostni ključ

* opcisko

Paket akumulatorskih baterij

Napravo lahko uporabljate s paketom akumulatorskih baterij 18V Kärcher Battery Power.

Montaža

Montaža ročaja

1. Zložite spodnji del ročaja.

Slika B

2. Ročaj zaklenite s pripomočkom za hitro zaklepanje.

Slika C

3. Zgornji del ročaja privijte na želeno višino.

Slika D

4. Krmilni kabel motorja pritrdite na držalo za kabel.

Slika E

Zagon

Montaža nastavka za mulčenje

Nastavek za mulčenje se uporablja, ko mora pokošena trava ostati na travniku.

1. Odprite loputo gredi za izmet.

Slika F

2. Nastavek za mulčenje vstavite v gred za izmet.

3. Zaprite loputo gredi za izmet.

Montaža košare za travo

Košara za travo se uporablja, ko se mora pokošena trava zbrati za namene odstranjevanja.

1. Odprite loputo gredi za izmet.

Slika G

2. Odstranite nastavek za mulčenje.

3. Na gred za izmet montirajte košaro za travo. Prepričajte se, da loputa gredi za izmet ne blokira košare za travo.

Slika H

Namestitev kompleta akumulatorskih baterij

1. Odprite loputo predela za akumulatorske baterije.

Slika I

- Komplet akumulatorskih baterij potisnite v nastavek naprave, da se slišno zaskoči.
- Vstavite varnostni ključ.
- Zaprite loputo predela za akumulatorske baterije.

Obratovanje

Spošna navodila za ravnanje s ksilnico

Življenska doba akumulatorske baterije je odvisna od več dejavnikov:

- Od stanja, dolžine in gostote trave.
- Od nastavljene višine košnje.

Največja pokošena površina, odvisna od stanja trave, s paketom akumulatorskih baterij 5 Ah: prib. 350 m².

Rezultat postopka košnje je mogoče optimizirati na naslednji način:

- Pokosite največ eno tretjino višine trave.
- Pri košnji visoke trave zmanjšajte hitrost, s katero napravo potiskate.

Napotek

Ne kosite mokre trave. Mokra trava se prilepi na dno ksilnice in preprečuje pravilno zbiranje v košari za travo ali pravilni izmet pokošene trave.

Košenje trave

△ OPOZORILO

Dviganje ali nagibanje ksilnice med delovanjem

Ureznine

Rezilo akumulatorske ksilnice se vrti približno vzporedno s tlemi, na katerih se premika. Pri košnji se prepričajte, da se vsa štiri kolesa dotikajo tal.

1. Montirajte košaro za travo ali nastavek za mulčenje (glejte poglavje *Zagon*).

2. Z ročico za nastavitev višine košnje, nastavite višino košnje.

Slika J

Višina košnje je odvisna od stanja, dolžine in gostote trave (glejte poglavje *Spošna navodila za ravnanje s ksilnicico*).

Slika K

3. Pritisnite tipko za zagon in stikalo za vklop/izklop.

Slika L

Naprava se zažene.

4. Izpustite tipko za zagon, stikalo za vklop/izklop pa pustite pritisnjeno.

Ko uporabljate košaro za travo, jo redno prazniate, sicer se lahko gred za izmet zamaši s pokošeno travo (glejte poglavje *Praznjenje košare za travo*).

Košenje robnega območja

Z napravo lahko kosite tudi robno območje, npr. kosite ob steni.

1. Potisnite ksilnico tesno ob steno.

Slika M

Bočna vleka zagotavlja, da se trava potegne v rezalno območje.

Slika N

Konec obratovanja

1. Izpustite stikalo za vklop/izklop.

Slika O

Motor se zaustavi.

Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij

1. Odprite loputo predela za akumulatorske baterije.

Slika P

2. Odstranite varnostni ključ.

- Pritisnite element za sprostitev paketa akumulatorskih baterij.
- Odstranite paket akumulatorskih baterij.
- Zaprite loputo predela za akumulatorske baterije.

Praznjenje košare za travo

Ko je košara za travo polna, se loputa prikaza napoljnosteni košare za travo zapre. V tem primeru je treba košaro za travo izpraznit.

1. Dvignite loputo gredi za izmet.

Slika Q

2. Odstranite košaro za travo.

Pri odstranjevanju košare za travo poskrbite, da krmlni kabel motorja ostane v držalu za kabel.

3. Izpraznite košaro za travo.

Transport

△ OPOZORILO

Ostro rezilo

Ureznine

Pri nagibanju ali dvigovanju naprave bodite previdni. Preprečite stik delov telesa z rezilom.

1. Izklopite napravo (glejte poglavje *Konec obratovanja*).

2. Prepričajte se, da se rezilo več ne vrti.

3. Počakajte, da se naprava ohladi.

4. Odstranite varnostni ključ (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).

5. Odstranite paket akumulatorskih baterij.

6. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi.

Skladiščenje

Pred vsakim skladiščenjem napravo očistite (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).

1. Sprostite vijke zapaha za hitro zaklepanje in zložite ročaj.

Slika R

2. Pripomoček za hitro zaklepanje zložite in ročaj položite na napravo.

Slika S

3. Košaro za travo položite na ročaj napravo.

Slika T

4. Napravo shranite na suhem in dobro prezračenem mestu. Hranite ločeno od jedkih snovi, kot so vrtne kemikalije in sol za odmrzovanje. Naprave ne skladite na prostem.

Nega in vzdrževanje

△ OPOZORILO

Ostro rezilo

Ureznine

Pri nagibanju ali dvigovanju naprave bodite previdni.

Preprečite stik delov telesa z rezilom.

Čiščenje naprave

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).

2. Po vsaki uporabi očistite površino naprave z mehko, suho krpo ali krtačo.

Slika U

Pred daljšim skladiščenjem očistite rezila.

3. Napravo nagnite na stran.

Slika V

4. S krtačo očistite rezilo in spodnjo stran naprave.

Slika W

Odstranitev zamašitve

⚠️ OPOZORILO

Odstranjevanje zamašitve

Ureznine zaradi ostrega rezila ali predmetov z ostrimi robovi

Ko preverjate ali odstranjujete zamašitve, nosite zaščitne rokavice.

- Izklopite napravo in počakajte, da se rezilo preneha vrteći.
- Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).
- Odstranite košaro za travo in preverite, ali je prišlo do zamašitve. Po potrebi odstranite zamašitev.
- Preverite, ali je gred za izmet zamašena. Po potrebi odstranite zamašitev.
- Napravo nagnite na stran.
- Preverite spodnji del naprave in rezilo glede zamašitve. Zamašitev odstranite previdno, saj se lahko rezilo med tem postopkom premakne.

Zamenjava rezila

- Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).
- Očistite spodnji del naprave (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).
- Fiksirajte rezilo in odstranite vijak.

Slika X

- Rezilo odstranite in zavrzite.

Slika Y

- V držalo vstavite novo rezilo.

Slika Z

- Fiksirajte rezilo in privijte vijak.

Slika AA

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stope in sti s pooblaščeno servisno službo.

Naprava se izklopí

Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo naprave.

- Izpustite stikalo za vklop/izklop.
- Pritisnite tipko za zagon in stikalo za vklop/izklop. Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem paketa akumulatorskih baterij.
- Počakajte, da se temperatura paketa akumulatorskih baterij nahaja v normalnem območju.
- Če se naprava ne vklopi, napolnite paket akumulatorskih baterij.

Tehnični podatki

LMO 18- LMO 18-
33 36

Podatki o zmogljivosti naprave

Nazivna napetost	V	18	18
Širina košnje	cm	33	36
Višina košnje	mm	35-65	
Prostornina košare za travo	l	35	45
Število vrtljajev v prostem teku	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Višina košnje	mm	30-70	

LMO 18- LMO 18-
33 36

Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60335-2-77

Raven tlaka hrupa L _{PA}	dB(A)	77	78
Negotovost K _{PA}	dB(A)	3	3
Raven moči hrupa L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	92	94

Vrednost vibracije za dlan- roko na desnem ročaju

Vrednost vibracije za dlan- roko na levem ročaju

Negotovost K m/s²

Dolžina x širina x višina	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
---------------------------	----	------------------	-------------------

Teža (brez paketa akumulatorskih baterij) kg

11,6 13,4

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zarađi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: akumulatorska kosilnica

Tip: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Zadevne EU-direktive

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES in spremenjen z 2005/88/ES: Priloga VI

Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 91,0

Zajamčeno: 94

Ime in naslov udeleženega priglašenega organa

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifikacijska št. 0499

Podpisniki delujejo v imenu in po pooblastilu uprave.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 11. 2018

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	97
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	98
Ochrona środowiska.....	99
Akcesoria i części zamienne	99
Zakres dostawy	99
Urządzenia zabezpieczające.....	99
Opis urządzenia	99
Montaż.....	99
Uruchamianie	100
Działanie.....	100
Transport	100
Składowanie	101
Czyszczenie i konserwacja	101
Usuwanie usterek	101
Dane techniczne.....	101
Gwarancja	102
Deklaracja zgodności UE	102

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa, oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone do zestawu akumulatorów wskazówki bezpieczeństwa oraz oryginalną instrukcję obsługi zestawu akumulatorów / standowej ładowarki. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

△ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Urządzenie poprzez amputację rąk i stóp może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała i uszkodzeń przedmiotów.

• Poważne obrażenia ciała w wyniku braku koncentracji przy pracy. Nie wolno używać urządzenia pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków lub będąc zmęczonym.

△ **OSTRZEŻENIE** • Dzieci oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, nie mogą użytkować tego urządzenia. Lokalne przepisy mogą ograniczyć dopuszczalny wiek użytkownika. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem.

• Urządzenie należy używać wyłącznie z akumulatorem podanym w niniejszej instrukcji obsługi. Podczas korzystania z urządzeń zasilanych akumulatorem należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała, pożaru i wycieku akumulatora. • Podczas pracy z urządzeniem należy nosić długie, ciężkie spodnie, ubrania z długimi rękawami i buty antypoślizgowe. Nie pracować boso. Nie należy nosić sandałów ani krótkich spodni. Unikać luźnej odzieży lub odzieży ze sznurkami i paskami. • Nosić okulary ochronne lub ochronne z osłoną boczną.

• Urządzenie należy zawsze prowadzić poprzecznie wzdłuż zbocz. Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała w przypadku przesuwania urządzenia w góre i w dół podczas pracy na zboczach. • Nie biegać, lecz chodzić podczas pracy z urządzeniem. Przyjąć stabilną, bezpieczną podstawę i utrzymywać równowagę, szczególnie podczas pracy na stokach. • Ryzyko wypadku na skutek poślizgu. Nie należy używać urządzenia na krawędziach zboczy, rowów, nadmiernych nachyleń lub nasypów.

△ **OSTROŻNIE** • Zapoznać się z elementami sterowania i prawidłowym użytkowaniem sprzętu.

Bezpieczeństwo w obszarze roboczym

△ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Poważne obrażenia ciała, jeśli przedmiot wpadnie pod ostrze tnące lub jeśli drut lub sznurek zostanie wciągnięty do narzędzia tnącego. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić miejsce pracy pod kątem obecności i usunąć wszelkie przedmioty, takie jak kamienie, kije, metal, drut, kości lub zabawki. • Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli osoby, zwłaszcza dzieci i zwierzęta, znajdują się w promieniu 15 m ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przedmiotów przez ostrze tnące. • Niebezpieczeństwo wybuchu. Urządzenie wytworza iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłów, gazu lub oparów. Nie wykonywać użytkownika urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym występują ciecze, gazy i pyły zdolne do zapalenia się. • Poważne wypadki z udziałem dzieci. Dzieci mogą zainteresować się urządzeniem i aktywnością. Zwracać uwagę na dzieci, ponieważ mogą one nie być tam, gdzie je ostatnio widziałaś.

△ **OSTRZEŻENIE** • Nie używać urządzenia na mokrej trawie lub w czasie deszczu. • Nie należy używać urządzenia, jeśli istnieje ryzyko wyładowań atmosferycznych. • Kosić zawsze w świetle dziennym lub

przy dobrym oświetleniu sztucznym. • Należy trzymać dzieci z dala od obszaru koszenia i pod nadzorem osoby dorosłej, która nie jest operatorem; należy zachować czujność i wyłączyć urządzenie, gdy dziecko wchodzi do obszaru koszenia. • Zachować ostrożność podczas zbliżania się do ślepych zaulków, krzewów, drzew lub przedmiotów, które mogą zasłaniać widok.

UWAGA • Operator urządzenia ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych osób i szkody na ich mieniu.

Bezpieczna obsługa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Przed każdym użyciem urządzenia upewnić się, że noże, sworznie noży i moduł noży nie są zużyte ani uszkodzone. • Nigdy nie należy blokować włącznika/wyłącznika w pozycji włączenia, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. • Nie ciągnąć urządzenia do tyłu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeśli trzeba odciągnąć urządzenie od ściąg lub przeszkody, najpierw spojrzeć w dół, aby uniknąć potknienia się lub przejechania urządzeniem po stopach. • Niebezpieczeństwo zetknięcia się z odsłoniętym nożem lub uderzenia przez wyrzucone przedmioty. Nie przechylać urządzenia podczas uruchamiania silnika lub podczas pracy silnika. Jeśli przechylenie jest absolutnie konieczne, np. w celu ułatwienia rozruchu, można podnieść przed urządzeniem o 5 cm. W tym celu należy ostrożnie przesunąć uchwyt w dół. Przed rozpoczęciem koszenia należy ustawić maszynę w jej normalnej pozycji roboczej (tzn. wszystkie cztery koła na ziemi). • Noże stykające się z kablem przewodzącym prąd mogą doprowadzić prąd do nieosłoniętych metalowych części urządzenia i być przy czyną porażenia prądem.

△ OSTRZEŻENIE • Noże urządzenia są ostre. Podczas montażu, wymiany, czyszczenia lub kontroli osadzenia śrub należy nosić solidne rękawice ochronne i pracować ostrożnie. • Aby zachować równowagę, należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części w zestawach. • Upewnić się, że urządzenie jest w bezpiecznym stanie, sprawdzając w regularnych odstępach czasu, czy sworznie, nakrętki i śruby są mocno dokrecone. • Przed uruchomieniem urządzenia należy wymienić zużyte lub uszkodzone części. • Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli włącznik/wyłącznik na uchwycie nie włącza się lub nie wyłącza prawidłowo. • Nie obsługiwać urządzenia na siłę. • Wyłączyć silnik w celu zatrzymywania noży podczas transportu narzędziowego podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawa. • Przed przekroczeniem żwiru należy zatrzymać noź. • Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonymi urządzeniami ochronnymi lub bez urządzeń zabezpieczających, takich jak deflektory i / lub kosz na trawę. • Nie należy umieszczać rąk lub stóp w pobliżu obracających się części lub pod nimi. Włączyć silnik zgodnie z instrukcją. • Nigdy nie podnosić ani nie przenosić urządzenia, gdy pracuje silnik. • Nierówny teren zwiększa ryzyko poślizgu i wypadków. Unikać dziur, bruzd, wybojów, kamieni i innych ukrytych przedmiotów. • Urządzenie należy uruchamiać tylko wtedy, gdy operator znajduje się w bezpiecznym miejscu za uchwytem.

- Wszystkie cztery koła znajdują się na ziemi.
- Wyrzut trawy nie jest odsłonięty, ale zabezpieczony koszem na trawę lub pokrywą otworu wyrzutowego.
- Ręce i stopy wszystkich osób znajdują się daleko od obudowy tracej.

• Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zabezpieczający. Upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

- Za każdym razem, gdy pozostawia się urządzenie bez nadzoru, również przy usuwaniu ścinków trawy.
- Przed usunięciem blokady lub czyszczeniem otworu wyrzutowego.
- Przed kontrolą, czyszczeniem lub pracą przy urządzeniu.
- Po trafienniu na ciało obce. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawić je przed ponownym uruchomieniem.
- Przed zdjęciem kosza na trawę lub otwarciem pokrywy wyrzutu trawy.
- Jeśli urządzenie zaczyna wibrować nienormalnie. Natychmiast sprawdzić urządzenie:
 - Pod kątem luźnych części. Dokrećić poluzowane części.
 - Pod kątem uszkodzeń, w szczególności noża. Naprawić lub wymienić uszkodzone części.

△ OSTROŻNIE • Regularnie sprawdzać kosz na trawę pod kątem zużycia.

UWAGA • Upewnić się, że kabel sterowania silnikiem nie jest ściśnięty lub w inny sposób uszkodzony podczas montażu lub składania uchwytu.

Ryzyko resztkowe

△ OSTRZEŻENIE

- Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie z zaleceniami, pewne ryzyko resztkowe pozostałe. Podczas użytkowania sprzętu mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 - Wibracje mogą powodować obrażenia ciała. Do każdego zadania należy używać odpowiednich narzędzi, dołączonych uchwytów oraz ograniczać czas pracy i ekspozycję.
 - Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. Nosić ochronę słuchu i ograniczyć narażenie.
 - Urazy spowodowane kontaktem z nożami.
 - Urazy spowodowane przez przedmioty wyrzucane w powietrzu.

Zmniejszenie ryzyka

△ OSTROŻNIE

- Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dloniach na skutek vibracji. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:
- Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrówienie w palcach)
- Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dloni należy nosić ciepłe rękawice.
- Mocne skiscanie pogarsza ukrwienie.
- Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami. Jeżeli przy regularnym, długotrwalem używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrówienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zagrożenie życia z powodu ran ciętych
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

- Kosiarka akumulatorowa jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Urządzenie jest przeznaczone do koszenia trawników domowych.
- Urządzenie jest przeznaczone do pchania rękami. Nie wolno ciągnąć urządzenia.
- Nie wolno jeździć na urządzeniu.

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Za szkody powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji urządzenia odpowiada użytkownik.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowanie, nadają się do recyklingu. Opakowanie poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Urządzenia zabezpieczające

Symbole na urządzeniu

 Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

Uważać na wyrzucane i latające przedmioty.

 Trzymać wszystkich przyglądających się, w szczególności dzieci i zwierzęta domowe, w odległości co najmniej 15 m od miejsca pracy.

Uważać na ostre noże. Po wyłączeniu silnika ostrza nadal się obracają.



Przed rozpoczęciem konserwacji wyjąć klucz zabezpieczający.



Podczas pracy należy nosić odpowiednią ochronę oczu i uszu.



Nie pracować na stromych stokach.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem. W przypadku wykrycia przeciążenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie). Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

- ① Przednie koło
- ② Dźwignia regulacji wysokości cięcia
- ③ Odblokowanie zestawu akumulatorów
- ④ Klapa akumulatora
- ⑤ Tabliczka znamionowa
- ⑥ Uchwyt na kabel
- ⑦ Kabel sterujący silnikiem
- ⑧ Uchwyt
- ⑨ Przycisk uruchamiania
- ⑩ Włącznik / wyłącznik
- ⑪ Śruba szybkozamykająca
- ⑫ Wskaźnik zapełnienia kosza na trawę
- ⑬ Kosz na trawę
- ⑭ Szybkozłącze
- ⑮ Tylne koło
- ⑯ Klin mulczujący
- ⑰ *Ładowarka
- ⑱ *Zestaw akumulatorów
- ⑲ Klucz zabezpieczający

* opcjonalnie

Zestaw akumulatorów

Urządzenie można pracować z wykorzystaniem zestawu akumulatorów 18V Kärcher Battery Power.

Montaż

Montaż uchwytu

1. Rozłożyć dolną część uchwytu w dół.

Rysunek B

- Zamknąć uchwyty za pomocą szybkozłączki.
- Rysunek C**
- Włożyć górną część uchwytu i przykręcić go na żądanej wysokości.
- Rysunek D**
- Zamocować kabel sterujący silnika za pomocą uchwytu kablowego.
- Rysunek E**

Uruchamianie

Montaż klinu mulczującego

Klin mulczający jest używany, gdy ścięta trawa ma pozostać na trawniku.

- Otworzyć klapę wyrzutu trawy.

Rysunek F

- Włożyć klin mulczający w wyrzut trawy.
- Zamknąć klapę wyrzutu.

Montaż kosza na trawę

Kosz na trawę jest używany, gdy ścięta trawa ma być zebrana do usunięcia.

- Otworzyć klapę wyrzutu trawy.

Rysunek G

- Zdjąć klin mulczający.
- Zamontować kosz na trawę na wyrzucie. Upewnić się, że klapa wyrzutu blokuje kosz na trawę.

Rysunek H

Montaż zestawu akumulatorów

- Otworzyć klapę akumulatora.

Rysunek I

- Wsunać zestaw akumulatorów w mocowanie urządzenia do słyszanego zablokowania.
- Włożyć klucz zabezpieczający.
- Zamknąć klapę akumulatora.

Działanie

Ogólne wskazówki dotyczące obsługi kosiarki

Żywotność akumulatora zależy od kilku czynników:

- stanu, długości i gęstości trawy,
- ustawionej wysokości koszenia.

Maksymalna wydajność powierzchniowa, w zależności od stanu trawy przy użyciu zestawu akumulatorów 5 Ah: ok. 350 m².

Wynik procesu koszenia można zoptymalizować w następujący sposób:

- Skosić nie więcej niż jedną trzecią wysokości trawy.
- Przy koszeniu wysokiej trawy należy zmniejszyć prędkość, z jaką urządzenie jest pchanie.

Wskazówka

Nie kosić mokrej trawy. Mokra trawa przykleja się do spodniej strony kosiarki i uniemożliwia prawidłowe zbiereanie do kosza lub wyrzucanie skoszonej trawy.

Koszenie trawy

⚠ OSTRZEŻENIE

Podnoszenie lub przechylanie kosiarki podczas pracy

Rany cięte

Nóż kosiarki zasilanej z akumulatora obraca się mniej więcej równolegle do podłoża, po którym się porusza. Podczas koszenia należy zwrócić uwagę, aby wszystkie cztery koła dotykały podłoża.

- Zamontować kosz na trawę lub klin mulczający (patrz rozdział Uruchamianie).

- Ustawić wysokość koszenia za pomocą dźwigni regulacji wysokości koszenia.

Rysunek J

Wysokość koszenia zależy od stanu, długości i gęstości trawy (patrz rozdział Ogólne wskazówki dotyczące obsługi kosiarki).

Rysunek K

- Naciśnąć przycisk uruchamiania i włącznik / włącznik.

Rysunek L

Urządzenie się uruchomi.

- Zwolnić przycisk uruchamiania i przytrzymać wcisnięty włącznik / włącznik.

Podczas pracy z koszem na trawę należy regularnie opróżniać go, gdyż w przeciwnym razie wyrzut może zostać zablokowany przez ścinki trawy (patrz rozdział Opróżnianie kosza na trawę).

Koszenie obszaru krawędzi

Urządzenie może być również używane do koszenia krawędzi, np. wzdłuż ściany.

- Popchnąć kosiarkę blisko ściany.

Rysunek M

Boczne doprowadzenie zapewnia, że trawa jest wciągana do obszaru koszenia.

Rysunek N

Zakończenie pracy

- Zwolnić włącznik / włącznik.

Rysunek O

Silnik się zatrzymuje.

Wyjmowanie zestawu akumulatorów

- Otworzyć klapę akumulatora.

Rysunek P

- Wyjąć klucz zabezpieczający.

- Naciśnąć przycisk zwalniania zestawu akumulatorów.

- Wyjąć zestaw akumulatorów.

- Zamknąć klapę akumulatora.

Opróżnianie kosza na trawę

Gdy kosz na trawę jest pełny, zamyka się klapa wskaznika poziomu kosza na trawę. W takim przypadku należy opróżnić kosz na trawę.

- Podnieść klapę wyrzutu.

Rysunek Q

- Wyjąć kosz na trawę.

Podczas wyjmowania kosza na trawę należy upewnić się, że kabel sterujący silnika pozostaje w uchwycie na kabel.

- Opróżnić kosz na trawę.

Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostry noż

Rany cięte

Należy zachować ostrożność podczas przechylania lub podnoszenia urządzenia.

Wszystkie części ciała należy trzymać z dala od noża.

- Wyłącznie urządzenia (patrz rozdział Zakończenie pracy).
- Sprawdzić, czy noż przestał się obracać.
- Począć, aż urządzenie ostygnie.
- Wyjąć klucz zabezpieczający (patrz rozdział Wyjmowanie zestawu akumulatorów).
- Wyjąć zestaw akumulatorów.

- Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleniem.

Składanie

Przed każdym składaniem wyczyścić urządzenie (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

- Poluzować śrubę szybkozamykającą i złożyć uchwyt.

Rysunek R

- Złożyć szybkozamykacz i umieścić uchwyt na urządzeniu.

Rysunek S

- Umieścić kosz na trawę na uchwycie i urządzeniu.

Rysunek T

- Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od substancji żrących, takich jak substancje chemiczne stosowane w ogrodach i sole odradzające. Nie składać urządzenia na zewnątrz.

Czyszczenie i konserwacja

△ OSTRZEŻENIE

Ostry noż

Rany cięte

Należy zachować ostrożność podczas przechylania lub podnoszenia urządzenia.

Wszystkie części ciała należy trzymać z dala od noża.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
- Po każdym użyciu należy oczyścić powierzchnię urządzenia miękką, suchą szmatką lub szczotką.

Rysunek U

Przed dłuższym przechowywaniem należy oczyścić noż.

- Przechylić urządzenie na bok.

Rysunek V

- Do czyszczenia noża i dolnej części urządzenia należy użyć szczotki.

Rysunek W

Usuwanie zatorów

△ OSTRZEŻENIE

Usuwanie zatorów

Zranienia spowodowane ostrym nożem lub przedmiotami o ostrych krawędziach

Podczas sprawdzania lub usuwania zatorów należy nosić rękawice ochronne.

- Wyłączyć urządzenie i poczekać, aż noż się zatrzyma.
- Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
- Wyjąć kosz na trawę i sprawdzić, czy nie ma w nim zatorów. W razie potrzeby usunąć zatory.
- Sprawdzić wyrzut pod kątem zatorów. W razie potrzeby usunąć zatory.
- Przechylić urządzenie na bok.
- Sprawdzić spód urządzenia i noż pod kątem zatorów. Ostrożnie usuwać zatory, ponieważ noż może poruszać się podczas pracy.

Wymiana noża

- Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
- Wyczyścić spód urządzenia (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

- Unieruchomić noż i odkręcić śrubę.

Rysunek X

- Wyjąć i zutylizować noż.

Rysunek Y

- Włożyć nowy noż do uchwytu.

Rysunek Z

- Unieruchomić noż i dokręcić śrubę.

Rysunek AA

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Urządzenie wyłącza się

Zadziałało zabezpieczenie urządzenia przed przeciążeniem.

- Zwolnićłącznik / wyłącznik.
- Naciśnaczyć przycisk uruchamiania iłącznik / wyłącznik.

Zadziałało zabezpieczenie termiczne zestawu akumulatorów.

- Począć, aż temperatura zestawu akumulatorów znajdzie się w normalnym zakresie.
- Jeśli urządzenia nie można włączyć, należy naładować akumulator.

Dane techniczne

	LMO 18-	LMO 18-
	33	36

Wydajność urządzenia

Napięcie nominalne	V	18	18
Szerokość cięcia	cm	33	36
Wysokość cięcia	mm	35-65	
Pojemność kosza na trawę	l	35	45
Prędkość biegu jałowego	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Wysokość cięcia	mm	30-70
-----------------	----	-------

Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-77

Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA}	dB(A)	77	78
---	-------	----	----

Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	3	3
------------------------------------	-------	---	---

Poziom mocy akustycznej dB(A)	92	94
-------------------------------	----	----

L_{WA} + niepewność pomiaru K_{WA}

Drgania prawego uchwytu przenoszone przez kończyny górne	m/s ²	0,8	0,5
--	------------------	-----	-----

Drgania lewego uchwytu przenoszone przez kończyny górne	m/s ²	0,7	1,4
---	------------------	-----	-----

Niepewność pomiaru K	m/s ²	1,5	1,5
----------------------	------------------	-----	-----

Wymiary i masa

Dł. x szer. x wys.	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
--------------------	----	------------------	-------------------

Masa (bez zestawu akumulatorów)	kg	11,6	13,4
---------------------------------	----	------	------

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Akumulatorowa kosiarka do trawy
Typ: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Obowiązujące dyrektwy UE

2000/14/WE (+2005/88/WE)

2014/30/UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE i zmieniona przez 2005/88/WE Załącznik VI

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 91,0

Gwarantowany: 94

Nazwę i adres zaangażowanej jednostki notyfikowanej

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Nr identyfikacyjny 0499

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.11.2018

Cuprins

Indicații privind siguranță.....	102
Utilizarea conform destinației	104
Protecția mediului.....	104
Accesori și piese de schimb	104
Set de livrare	104
Echipamente de siguranță	104
Descrierea aparatului	104
Montare	105
Punerea în funcțiune	105
Regim.....	105
Transportul	106
Depozitarea.....	106
Îngrijirea și întreținerea.....	106
Remedierea defecțiunilor	106
Date tehnice	107
Garanție	107
Declarație de conformitate UE	107

Indicații privind siguranță



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste indicații privind siguranță, aceste instrucțiuni de utilizare originale, indicațiile privind siguranță anexate setului de acumulatori și instrucțiunile de utilizare originale anexate setului de acumulatori/încărcătorului standard. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați manualele pentru viitorale utilizări sau pentru viitorul posesor.

În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

⚠ ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații de siguranță generale

⚠ PERICOL • Aparatul poate cauza accidentări grave și decesul prin amputarea mâinilor și a picioarelor, precum și prin proiectarea obiectelor. • Accidentări grave din cauza lipsei de concentrare în timpul lucrului. Nu utilizați aparatul dacă sunteți sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor sau dacă sunteți obosit.

⚠ AVERTIZARE • Copiii și persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni nu au voie să utilizeze acest aparat. Dispozitiile locale pot limita vârstă utilizatorului. • Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. • Nu lăsați copiii nesupravegheți, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Utilizați aparatul folosind exclusiv setul de acumulatori specificat în ac-

te instrucțiuni de utilizare. În cadrul utilizării aparatelor alimentate cu acumulatori, respectați măsurile de precauție, pentru a reduce riscul de vătămare, de incendiu și de surgere a acumulatorilor. • În timpul lucrului, purtați pantaloni lungi, gri, îmbrăcămintă cu mâncă lungă și cizme cu talpă antiderapantă. Nu luceați cu picioarele goale. Nu purtați sandale sau pantaloni scurți. Evitați îmbrăcămintea largă sau cea cu snururi și curele. • Purtați ochelari de protecție sau de siguranță cu protecție laterală. • Întotdeauna ghidați aparatul transversal, dacă vă aflați în pantă. Dacă în cadrul lucrărilor în pantă, ghidați aparatul în sus și în jos, există pericolul de accidentări grave. • În timpul lucrului cu aparatul, deplasați-vă mergând, nu alergând. Asigurați-vă o poziție fixă și stabilită și mențineți-vă echilibrul, în special în timpul lucrului în pantă. • Pericol de accidentare prin alunecare. Nu utilizați aparatul la marginea colinelor, a gropilor, în pante abrupte sau ramblee.

△ PRECAUȚIE • Familiarizați-vă cu elementele de operare și cu utilizarea corespunzătoare a aparatului.

Siguranța la locul de muncă

△ PERICOL • Accidentări grave, în cazul proiectării de obiecte de la cuțitul de tăiere sau în cazul agățării de sărme sau sfiori la dispozitivul de tăiere. Înainte de utilizare, inspectați temeinic dacă în zona de lucru există obiecte precum pietre, bete, metale, sărmă, oase sau jucării și, la nevoie, îndepărtați-le. • Nu utilizați niciodată aparatul dacă pe o rază de 15 m există persoane, în special copii sau animale, întrucât există pericolul proiectării de obiecte de la cuțitul de tăiere. • Pericol de explozie. Aparatul generează scânteie, praf, gaz sau vapori care se pot aprinde. Nu luceați cu aparatul într-o atmosferă potential explosivă, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. • Accidentări grave ale copiilor. Copiii se pot simți atrași de aparat și de activitate. Mențineți copiii sub supraveghere, deoarece este posibil ca aceștia să se deplaseze din locul unde i-ați văzut ultima oară.

△ AVERTIZARE • Nu utilizați aparatul dacă iarbă este udă sau dacă plouă. • Nu utilizați aparatul dacă există pericolul de deschidere electrică. • Tundeți gazonul întotdeauna pe timpul zilei sau dacă există o bună iluminare artificială. • Mențineți copiii departe de zona unde se tunde gazonul și sub supravegherea unui adult care nu operează aparatul. Fiiți vigilenti și opriți aparatul dacă un copil se apropiște de zona unde se tunde gazonul. • Fiiți precauți, întrucât în apropierea colțurilor, a arbustilor, a copacilor sau a obiectelor vizibilitatea dvs. ar putea fi afectată.

ATENȚIE • Operatorul aparatului este responsabil pentru accidentele cu alte persoane sau bunurile acestora.

Operare în siguranță

△ PERICOL • Înainte de fiecare utilizare a aparatului, asigurați-vă că nu există uzură sau deteriorări ale cuțitelor, ale bolțurilor cuțitelor și ale unității de cuțite. • Nu blocați niciodată comutatorul de pornire / oprire în poziția PORNIT, întrucât acest lucru este foarte periculos. • Trageți aparatul înapoi, doar dacă acest lucru este absolut necesar. În cazul în care trebuie să îndepărtați aparatul de la un perete sau un obstacol, priviți mai întâi în jos, pentru a evita împiedicare sau trecerea aparatului peste picioare. • Pericol de coliziune cu cuțitul ex-

pus sau de lovire cu obiectele proiectate. Nu încărcați obiectele dacă porniți motorul sau dacă motorul este în funcțiune. Dacă o încinare este absolut necesară, de exemplu, pentru a facilita pornirea, puteți ridica partea frontală a aparatului cu 5 cm. În acest scop, apăsați cu grijă mânerul în jos. Înainte de a începe procesul de tundere, aparatul trebuie adus în poziția normală de operare (adică toate cele patru roți trebuie să fie pe sol).

• Lamele care intră în contact cu un cablu sub tensiune pot pune sub tensiune componente metalice expuse ale aparatului și pot produce un soc electric.

△ AVERTIZARE • Cuțitele aparatului sunt ascuțite. Purtați mănuși fixe de protecție și luceați cu atenție, în cadrul lucrărilor de montare, înlocuire, curățare sau verificare a locașului șuruburilor. • Înlocuiți piesele cu locașul ușat sau deteriorat, pentru a menține echilibru. • Asigurați-vă că aparatul în afălă în stare sigură de funcționare, verificând la intervale regulate dacă bolturile, piulițele și șuruburile sunt bine strânse. • Înlocuiți piesele ușate sau deteriorate înainte de a pune aparatul în funcțiune. • Nu operați niciodată aparatul dacă comutatorul de pornire / oprire de pe mâner nu este pornit sau opriț în mod corespunzător. • Nu acionați niciodată aparatul cu forță. • Opriti motorul, pentru a opri cuțitele, dacă transportați aparatul spre sau dinspre zona de tăiere sau încinătați aparatul, dacă traversați o suprafață acoperită de altceva în afară de iarbă. • Opriti cuțitul, înainte să traversați suprafețe cu piatră. • Nu utilizați niciodată aparatul cu dispozitive de protecție defecte sau lipsă, ca de ex. apărătorile și / sau coșul colector pentru iarbă. • Nu vă mențineți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative. Porniți motorul, conform instrucțiunilor. • Nu ridicați sau mutați aparatul niciodată cu motorul pornit. • Un teren accidentat generează un pericol mai mare de alunecare și accidentare. Ocoliți găurile, sănările, denivelările, pietrele sau alte obiecte ascunse. • Porniți aparatul numai după ce vă poziționați în zona sigură din spatele mânerului.

- Toate cele patru roți staționează pe sol.
- Jgheabul de evacuare a ierbii nu este expus, ci protejat de coșul colector pentru iarbă sau de capacul orificiului de evacuare.
- Mâinile și picioarele tuturor persoanelor se află la distanță față de carcasa lamelor.
- Opriti motorul și scoateți cheia de contact. Asigurați-vă că toate componentele mobile sunt complet opriate:
- De fiecare dată când lăsați aparatul nesupraveghet, inclusiv la eliminarea ierbii tăiate.
- Înainte de îndepărtarea unui obstacol sau de curățarea orificiului de evacuare.
- Înainte de verificarea, curățarea și efectuarea de lucrări la aparat.
- După lovirea unui corp străin. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă există deteriorări și, la nevoie, reparăți.
- Înainte de a îndepărta coșul colector pentru iarbă sau de a deschide capacul evacuării ierbii.
- Dacă aparatul începe să vibreze anormal. Verificați imediat dacă la aparat există:
 - Piese dezinapse. La nevoie, strângeți bine piesele de desprindere.
 - Deteriorări, în special la cuțit. Reparați, respectiv înlocuiți piesele deteriorate.

△ PRECAUȚIE • Verificați regulat coșul colector pentru iarbă cu privire la deteriorări și uzură.

ATENȚIE • Asigurați-vă întotdeauna că în timpul montării sau plierii mânerului, cablul de control al motorului nu este niciodată prins sau deteriorat în vreun fel.

Riscuri reziduale

△ AVERTIZARE

- Chiar dacă aparatul este utilizat în conformitate cu cele specificate, există anumite riscuri reziduale. Următoarele pericole apar în urma utilizării aparatului:
 - Vibrările pot cauza accidentări. Pentru fiecare tip de lucru, utilizați unealta potrivită, mânările prevăzute și restricționați timpul de lucru și de expunere.
 - Zgomotul poate cauza deteriorări ale auzului. Purtați protecție auditivă și limitați expunerea.
 - Accidentări din cauza contactului cu cuțitele.
 - Accidentări cauzate de obiecte aruncate.

Diminuarea riscurilor

△ PRECAUȚIE

- Din cauza vibrărilor, utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în zona mâinilor. Nu se poate stabili o durată de utilizare general valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:
- Predispoziția fiecărei persoane la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor)
- Temperatură ambientă scăzută. Pentru a vă proteja mâinile purtați mănuși călduroase.
- Prinderea bine a aparatului obstrucționează circulația sanguină.
- Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a aparatului și la reapariția simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Utilizarea conform destinației

△ PERICOL

Utilizarea neconform destinației

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tăiere

Utilizați aparatul numai conform destinației.

- Mașina de tuns iarba cu acumulatori este destinată exclusiv uzului casnic.
- Aparatul este prevăzut doar pentru utilizarea în aer liber.
- Aparatul este destinat tunderii gazonului.
- Aparatul este proiectat pentru a fi împins manual.
- Aparatul nu trebuie tras.
- Nu vă urcați pe aparat.

Orice altă utilizare este interzisă. Utilizatorul este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Protecția mediului

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.

 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorrecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste

componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesoriu și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avaria a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Echipamente de siguranță

Simboluri pe aparat



Respectați toate avertizările și indicațiile privind siguranța. Înainte de utilizarea produsului, toate instrucțiunile trebuie citite și înțelese.



Aveți grijă la obiectele proiectate sau zburate.



Minteneți o distanță de cel puțin 15 m între zona de lucru și persoanele prezente, în special copii și animale de casă.



Aveți grijă la cuțitele ascuțite. Lamele continuă să se rotească și după ce motorul a fost oprit.



Înainte de întreținere, scoateți cheia de contact.



În cadrul lucrului, purtați ochelari de protecție și protecție auditivă adecvată.



Nu lucrați pe pante abrupte.



Nu utilizați aparatul pe ploaie sau în condiții de umedeală.

Protecție împotriva supraîncărcării

Aparatul este dotat cu o protecție împotriva supraîncărcării. Dacă se detectează o supraîncărcare, aparatul se oprește în mod automat.

Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare se prezintă echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Pentru imagini, consultați pagina de grafice.

Figura A

- ① Roată față
 - ② Manetă de reglare a înălțimii de tăiere
 - ③ Sistem de deblocare al setului de acumulatori
 - ④ Capac acumulator
 - ⑤ Plăcuță cu caracteristici
 - ⑥ Suport cablu
 - ⑦ Cablu de control al motorului
 - ⑧ Mâner
 - ⑨ Buton de pornire
 - ⑩ Comutator PORNIT / OPRIT
 - ⑪ Șurub cu blocare rapidă
 - ⑫ Afisaj nivel de umplere coș colector pentru iarbă
 - ⑬ Coș colector pentru iarbă
 - ⑭ Închidere rapidă
 - ⑮ Roată spate
 - ⑯ Pană pentru mulcire
 - ⑰ *Încărcător
 - ⑱ *Set de acumulatori
 - ⑲ Cheie de contact
- * optional

Set de acumulatori

Aparatul poate fi utilizat cu un set de acumulatori Putere baterie Kärcher 18V.

Montare

Montarea mânerului

1. Rabatați partea inferioară a mânerului.
Figura B
2. Fixați mânerul cu ajutorul blocării rapide.
Figura C
3. Fixați partea superioară a mânerului la înălțimea dorită.
Figura D
4. Fixați cablul de control al motorului cu suportul pentru cabluri.
Figura E

Punerea în funcțiune

Montarea penei pentru mulcire

Pana pentru mulcire se utilizează dacă decupajul de iarbă trebuie să rămână pe gazon.

1. Deschideți clapeta jgheabului de evacuare.
Figura F
2. Introduceți pana pentru mulcire în jgheabul de evacuare.
3. Închideți clapeta jgheabului de evacuare.

Montarea coșului colector pentru iarbă

Coșul colector pentru iarbă se utilizează dacă decupajul de iarbă trebuie colectat pentru a fi eliminat.

1. Deschideți clapeta jgheabului de evacuare.
Figura G
2. Îndepărtați pana pentru mulci.

3. Montați coșul colector pentru iarbă la jgheabul de evacuare. Asigurați-vă că clapeta jgheabului de evacuare fixează coșul colector pentru iarbă.

Figura H

Montarea setului de acumulatori

1. Deschideți capacul acumulatorilor.

Figura I

2. Împingeți setul de acumulatori în suportul aparatului până când se înclinchetează cu un sunet.
3. Introduceți cheia de contact.
4. Închideți capacul acumulatorilor.

Regim

Indicații generale pentru manevrarea mașinii pentru tuns iarbă.

Durata de viață a acumulatorului depinde de mai mulți factori:

- De starea, lungimea și densitatea ierbii
- De înălțimea de tăiere reglată

Randament maxim pe suprafață, în funcție de caracteristicile ierbii, cu un set de acumulatori de 5 Ah: cca. 350 m².

Rezultatul procesului de tundere poate fi optimizat după cum urmează:

- Tăiați cel mult o treime din înălțimea ierbii.
- În cadrul tunderii ierbii înalte, reduceți viteză cu care este împins aparatul.

Indicație

Nu tundeți iarbă umedă. Iarbă umedă se lipește de partea inferioară a mașinii de tuns iarbă și împiedică colectarea corespunzătoare în coșul colector pentru iarbă sau evacuarea materialului tăiat.

Tăierea gazonului

AVERTIZARE

Ridicarea sau înclinarea mașinii de tuns iarbă în timpul funcționării

Leziuni produse prin tăiere

Cuțitul mașinii de tuns iarbă cu acumulatori se rotește aproape paralel cu solul deasupra căruia se mișcă.

Aveți grijă ca, în cadrul tunsului, toate cele patru roți să atingă solul.

1. Montați coșul colector pentru iarbă sau pana pentru mulcire (vezi capitolul *Punerea în funcțiune*).
2. Reglați înălțimea de tăiere cu ajutorul manetei de reglare a înălțimii de tăiere.

Figura J

Înălțimea de tăiere se bazează pe starea, lungimea și densitatea ierbii (vezi capitolul *Indicații generale pentru manevrarea mașinii pentru tuns iarbă*).

Figura K

3. Apăsați butonul de pornire și comutatorul PORNIT / OPRIT.

Figura L

Aparatul pornește.

4. Eliberați butonul de pornire și apăsați comutatorul PORNIT / OPRIT.

La utilizarea coșului colector pentru iarbă, goliti-l în mod regulat, întrucât jgheabul de evacuare se poate înfundă cu decupaje de iarbă (vezi capitolul *Golirea coșului colector pentru iarbă*).

Tunderea marginii

Cu ajutorul aparatului, se poate tunde și marginea, de exemplu, de-a lungul unui zid.

1. Lipiți mașina de tuns iarba de zid.

Figura M

Intrarea laterală asigură faptul că iarba este trasă în zona de tăiere.

Figura N

Finalizarea funcționării

1. Eliberați comutatorul PORNIT / OPRIT.

Figura O

Motorul se oprește.

Îndepărțarea setului de acumulatori

1. Deschideți capacul acumulatorilor.

Figura P

2. Îndepărtați cheia de contact.
3. Apăsați sistemul de deblocare al setului de acumulatori.
4. Îndepărtați setul de acumulatori.
5. Închideți capacul acumulatorilor.

Golirea coșului colector pentru iarba

Dacă coșul colector pentru iarba este plin, clapeta de la afișajul nivelului de umplere al coșului colector pentru iarba se închide. În acest caz, golii coșul colector pentru iarba.

1. Ridicați clapeta jgheabului de evacuare.

Figura Q

2. Îndepărtați coșul colector pentru iarba.

La îndepărțarea coșului colector pentru iarba, cablul de control al motorului trebuie să rămână în suportul pentru cabluri.

3. Golii coșul colector pentru iarba.

Transportul

△ AVERTIZARE

Cuțit ascuțit

Leziuni produse prin tăiere

Fiți precaut la înclinarea sau ridicarea aparatului.

Păstrați-vă toate părțile corpului la distanță față de cuțit.

1. Opriti aparatul (vezi capitolul *Finalizarea funcționării*).
2. Asigurați-vă că cuțitul nu se mai rotește.
3. Lăsați aparatul să se răcească.
4. Îndepărtați cheia de contact (vezi capitolul *Îndepărțarea setului de acumulatori*).
5. Îndepărtați setul de acumulatori.
6. La transportul aparatului în vehicule, ancorați-l pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Depozitarea

Înainte de fiecare depozitare, curătați aparatul (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

1. Slăbiți suruburile cu blocare rapidă și pliați mânerul.

Figura R

2. Rabatați închiderea rapidă și poziționați mânerul pe aparat.

Figura S

3. Așezați coșul colector pentru iarba pe mâner și aparat.

Figura T

4. Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit. Protejați aparatul împotriva produselor corozive, precum substanțe chimice pentru grădină și sare pentru dezghetare. Nu depozitați aparatul în aer liber.

Îngrijirea și întreținerea

△ AVERTIZARE

Cuțit ascuțit

Leziuni produse prin tăiere

Fiți precaut la înclinarea sau ridicarea aparatului.

Păstrați-vă toate părțile corpului la distanță față de cuțit.

Curățarea aparatului

1. Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărțarea setului de acumulatori*).

2. Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale și uscată sau cu o perie, după fiecare utilizare.

Figura U

Curătați cuțitul înainte de o perioadă lungă de depozitare.

3. Înclinați aparatul.

Figura V

4. Curătați cu o perie cuțitul și partea inferioară a aparatului.

Figura W

Îndepărtați blocajele

△ AVERTIZARE

Îndepărțarea blocajelor

Leziuni produse prin tăiere cu obiecte cu margini ascuțite sau cuțit ascuțit

Purtați mănuși de protecție, dacă verificați sau îndepărtați un blocaj.

1. Opriti aparatul și așteptați până cuțitul se opreste.

2. Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărțarea setului de acumulatori*).

3. Îndepărtați coșul colector pentru iarba și verificați dacă există blocaje. La nevoie, îndepărtați blocajele.

4. Verificați dacă există blocaje la jgheabul de evacuare. La nevoie, îndepărtați blocajele.

5. Înclinați aparatul.

6. Verificați dacă există blocaje la partea inferioară a aparatului și la cuțit. Îndepărtați blocajele cu grijă, întrucât cuțitul se poate mișca în timpul procesului.

Înlocuirea cuțitului

1. Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărțarea setului de acumulatori*).

2. Curătați partea inferioară a aparatului (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

3. Fixați cuțitul și slăbiți surubul.

Figura X

4. Îndepărtați cuțitul și eliminați-l ca deșeu.

Figura Y

5. Introduceți nouă cuțit în suport.

Figura Z

6. Fixați cuțitul și strângeți surubul.

Figura AA

Remedierea defectiunilor

De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defectiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Aparatul se oprește

S-a declanșat sistemul de protecție la supraîncărcare a aparatului.

1. Eliberați comutatorul PORNIT / OPRIT.
2. Apăsați butonul de pornire și comutatorul PORNIT / OPRIT.

S-a declarat protecția la supraîncălzire a setului de acumulatori.

1. Așteptați până când temperatura setului de acumulatori se situează în intervalul normal.
2. Dacă aparatul nu pornește, încărcați setul de acumulatori.

Date tehnice

LMO 18- LMO 18- 33 36			
Date privind puterea aparatului			
Tensiune nominală	V	18	18
Lățime de tăiere	cm	33	36
Înălțime de tăiere	mm	35-65	
Volum coș colector pentru iarba	I	35	45
Turătie de mers în gol	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Înălțime de tăiere	mm	30-70	
Valori calculate conform EN 60335-2-77			
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	77	78
Incercuitudine K _{pA}	dB(A)	3	3
Nivel de putere acustică L _{WA} + Incercuitudine K _{WA}	dB(A)	92	94
Valoare a vibrației mâină-brăt la mânerul de pe partea dreaptă	m/s ²	0,8	0,5
Valoare a vibrației mâină-brăt la mânerul de pe partea stângă	m/s ²	0,7	1,4
Incercuitudine K	m/s ²	1,5	1,5
Dimensiuni și greutăți			
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Greutate (fără set de acumulatori)	kg	11,6	13,4

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Declarație de conformitate UE

Prin prezentă, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Mașină de tuns iarba cu acumulatori

Tip: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Directive UE relevante

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2014/30/UE

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2011/65/UE

Norme armonizate aplicate

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Procedura aplicată de evaluare a conformității

2000/14/CE și modificat prin 2005/88/CE: Anexa VI

Nivel de putere acustică dB(A)

Măsurat: 91,0

Garantat: 94

Numele și adresa organismului notificat implicat

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Nr. de identificare 0499

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1/11/2018

Obsah

Bezpečnostné pokyny	108
Používanie v súlade s účelom	109
Ochrana životného prostredia	109
Príslušenstvo a náhradné diely	110
Rozsah dodávky	110
Bezpečnostné zariadenia	110
Popis prístroja	110
Montáž	110
Uvedenie do prevádzky	110
Prevádzka	111
Preprava	111
Skladovanie	111
Ošetrovanie a údržba	111
Pomoc pri poruchách	112
Technické údaje	112
Záruka	112
EÚ vyhlásenie o zhode	112

Bezpečnostné pokyny

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, tento originálny návod na prevádzku, bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a originálny návod na prevádzku priložený k súprave akumulátorov/štandardnej nabíjačke. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľadňovať aj príslušne platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.

Stupeň nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hrozace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

△ NEBEZPEČENSTVO • Prístroj môže následkom amputácie rúk a nôh viesť k usmrteniu a ľahkým zraneniam, ako aj spôsobiť vymršťovanie predmetov. • Ľahké zranenia následkom nekoncentrovanej práce. Nepoužívajte prístroj, keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, prípadne vtedy, keď ste veľmi unavení.

△ VÝSTRAHA • Deti a osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom, nesmú používať tento prístroj. Miestne predpisy môžu určovať vek osôb, ktoré môžu vykonávať obsluhu prístroja. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať. • Dozerajte na deti, aby sa nemohli

hrať so zariadením. • Prístroj používajte výlučne so súpravou akumulátorov špecifikovanou v tomto návode na obsluhu. Pri použíti prístrojov napájaných akumulátorom dbajte na základné preventívne opatrenia v záujme zniženia rizika poranení, požiaru a vytečenia akumulátora. • Počas prác s prístrojom nosť dlhé, hrubé nohavice, odev s dlhými rukávmi a protišmykové čízmy. Nepracujte naboso. Nenoste sandále alebo krátke nohavice. Nenoste voľný odev alebo odev so šnúrkami alebo páskami. • Používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare s bočnou ochranou. • Prístroj vždy vede priečne pozdĺž svahu. Nebezpečenstvo ľahkých poranení, ak prístroj počas práce na svahoch vediete nahor a nadol. • Počas práce s prístrojom nebezepteňte. Zabezpečte pevný, bezpečný postoj a udržiavajte rovnováhu, hlavne pri práci na svahoch. • Nebezpečie nehody pri poklíznutí. Prístroj nepoužívajte na okrají zrázov, hrobov, na nerovnomerných stúpaniach alebo šikmínach.

△ UPOZORNENIE • Oboznámite sa s ovládacomími prvkami a správnym používaním prístroja.

Bezpečnosť na pracovnom mieste

△ NEBEZPEČENSTVO • Ľahké poranenia, keď nôž vymršťuje predmety alebo sa do rezacieho ústrojenstva zamotá drôt alebo šnúra. Pred použitím prístroja pracovnú oblasť dôkladne skontrolujte, či sa na nej nenachádzajú predmety ako kamene, kláty, kov, drôty, kosti alebo hračky, v prípade výskytu ich odstraňte. • Prístroj nikdy nepoužívajte, ak sa v okruhu 15 m nachádzajú osoby, hlavne deti alebo zvieratá, pretože hrozí nebezpečenstvo, že nôž môže vymrštiť predmety. • Nebezpečenstvo výbuchu. Pri práci s prístrojom sa vytvárajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach, plyn alebo výpar. Prístroj nepoužívajte v prostredí ohrozenom explóziou, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy. • Vážne nehody s deťmi. Prístroj a aktivity môže pritiahať deti. Dávajte veľký pozor na deti, pretože sa nemusia vždy nachádzať tam, kde ste ich naposledy videli.

△ VÝSTRAHA • Prístroj nepoužívajte vo vlhkej tráve alebo v daždi. • Prístroj nepoužívajte pri hrozbe úderu bleskom. • Kosenie vykonávajte vždy pri dennom svetle alebo pridobrom umelom osvetlení. • Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti oblasti kosenia a musia byť pod dohľadom dospelého, ktorý nie je obsluhou prístroja, dávajte veľký pozor a vypnите prístroj, keď sa do blízkosti oblasti kosenia dostane dieťa. • Budte opatrní, keď sa približujete k slepým rohom, ku krom, stromom alebo objektom, ktoré môžu brániť vo výhľade.

POZOR • Osoba obsluhujúca prístroj je zodpovedná za nehody s inými osobami alebo ich vlastníctvom.

Bezpečná prevádzka

△ NEBEZPEČENSTVO • Pred každým použitím prístroja sa ubezpečte, že nôž, čap noža a jednotka noža nie sú opotrebované ani poškodené. • Zapínač/vypínač nikdy nezablokujte v zapnutej polohe, je to extrémne nebezpečné. • Prístroj tiahajte len dozadu, ak je to absolútne nutné. Ak prístroj musíte odtiahanúť od steny alebo nejakej prekážky, najprv sa pozrite dole, aby ste zabránili pádu alebo aby vám prístroj prešiel cez nohy. • Nebezpečenstvo prístredu kontaktu s volne ležiacim nožom alebo byť zasiahanutý vymrštenými predmetmi. Nenakláňajte prístroj, keď spúšťate motor alebo keď motor beží. Ak je naklonenie absolútne

potrebne, napr. pre uľahčenie štartu, prednú stranu prístroja môžete nadvihnuť o 5 cm. Pritom opatne stlačte rukoväť nadol. Pred začatím kosenia musíte prístroj umiestniť do normálnej prevádzkovej polohy (t.j. všetky štyri kolesá na zemi). • Nože, ktoré prídu do kontaktu s káblom vedúcim prúd, môžu spôsobiť, že volné kovové súčasti prístroja budú pod napätiom a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

⚠ VÝSTRAHA • Nože prístroja sú ostré. Používajte pevné ochranné rukavice a pracujte opatne, keď vykonávate montáž, výmenu, čistenie alebo kontrolu umiestnenia skrutiek. • Pre zachovanie rovnováhy opotrebované alebo poškodené diely vymieňajte po celých súpravách. • Ubezpečte sa o bezpečnom stave prístroja, v pravidelných intervaloch skontrolujte, či sú pevne utiahnuté čapy, matice a skrutky. • Pred uvedením prístroja do prevádzky vymeňte opotrebované alebo poškodené diely. • Prístroj nikdy nepoužívajte, ak zapínač/vypínač na rukoväti poriadne nezapína alebo nevypína prístroj. • Prístroj nezapínať násilím. • Pre zastavenie nožov vypnite motor, keď prístroj prepravujete v oblasti kosenia alebo od nej alebo keď prístroj naklonite pre prechod cez iný podklad ako je tráva. • Pred prechodom cez štruktúru plochy zastavte nož. • Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodenými ochrannými zariadeniami alebo bez bezpečnostných zariadení, ako je napr. odlučovač a/alebo záchytný kôš na trávu. • Nohy alebo ruky sa nesmú nachádzať v blízkosti rotujúcich dielov alebo pod nimi. Motor zapírite podľa návodu. • Prístroj nikdy nedvihajte ani neprenášajte s bežiacim motorom. • Nerovný terén so sebou prináša zvýšené riziko pošmyknutia sa a úrazu. Vyhýbajte sa dieram, brázdam, nerovným povrchom, kameňom alebo iných skrytých objektom. • Prístroj spustite len vtedy, ak sa nachádzaťe v bezpečnej oblasti za rukoväťou.

- Všetky štyri kolesá stojia na zemi.
- Vyprázdnovacia šácha trávy neleží voľne, ale je chránená záchytným košom na trávu alebo krytom vyprázdnovacieho otvoru.
- Ruky a nohy osôb sa nesmú nachádzať v blízkosti krytu rezacieho ústrojenstva.
- Vypnite motor a odstráňte bezpečnostný kľúč. Uistite sa, že všetky pohyblivé časti sa celkom zastavili:

 - Vždy, keď prístroj necháte bez dozoru, sem patrí aj odstránenie pokosenej trávy.
 - Pred odstránením blokovania alebo čistením vyprázdnovacieho otvoru.
 - Pred kontroloou, čistením prístroja alebo vykonávaním prác na prístroji.
 - Po zasiahnutí cudzieho telesa. Prístroj najprv skontrolujte z hľadiska poškodenia a pred opäťovným spusťtením tieto poškodenia opravte.
 - Pred odstránením záchytného koša na trávu alebo otvorením krytu vyprázdnovacieho otvoru.
 - Keď prístroj začne nezvyčajne vibrovať. Prístroj okamžite skontrolujte:
 - Z hľadiska uvolnených dielov. V prípade potreby utiahnite uvolnené diely.
 - Z hľadiska poškodenia, hlavne noža. Opravte, resp. vymeňte poškodené diely.

⚠ UPOZORNENIE • Záchytný kôš na trávu pravidelne skontrolujte z hľadiska opotrebovania.

POZOR • Ubezpečte sa, že kontrolný kábel motora sa pri montáži alebo sklopení rukoväťe nikdy nezasekol ani iným spôsobom nepoškodí.

Zvyškové riziká

⚠ VÝSTRAHA

- Aj pri používaní prístroja predpísaným spôsobom nadále pretrávajú určité zvyškové riziká. Pri používaní prístroja sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:
 - Vibrácie môžu spôsobiť poranenia. Pre každú prácu používajte správne náradie, predpísané rukoväťe a obmedzte pracovnú dobu a expozíciu.
 - Hľuk môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochranu sluchu a obmedzte zaťaženie.
 - Poranenia pri kontaktu s nožmi.
 - Poranenia vymrštenými predmetmi.

Zníženie rizika

⚠ UPOZORNENIE

- Pri dlhšej dobe používania prístroja môže dôjsť k poruchám prekvenia rúk spôsobenými vibráciami. Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, napokoju ovplyvňujú viaceré faktory:
 - Osobné dispozície k zlému prekveniu (často studené prsty, tŕpnutie v prstoch)
 - Nízka teplota prostredia. Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice.
 - Obmedzenie prekvenia spôsobené silným uchopením.
 - Neprerušená prevádzka je škodlivejšia ako prevádzka prerušená prestávkami.

Pri pravidelnom, dľho trvajúcom používaní prístroja a pri opakovanej výskytte symptómov, ako napr. mrazenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Používanie v súlade s účelom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Používanie v rozpore s účelom

Ohozenie života spôsobené reznými poraniami
Prístroj používajte len v súlade s účelom.

- Akumulátorovú kosačku na trávnik používajte výhradne v domácnostach.
- Prístroj je určený len na použitie v exteriéri.
- Prístroj je určený na kosenie trávy pri obytných priestoroch.
- Prístroj je určený na manuálne posúvanie. Prístroj sa nesmie tăhať.
- Na prístroji sa nesmie jazdiť.

Každé iné použitie je neprípustné. Za škody spôsobené používaním v rozpore s účelom ručí používateľ.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

 Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmito symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskytne poškodení spôsobených prepravou informujte Vašho predajcu.

Bezpečnostné zariadenia

Symbole na prístroji



Dbajte na všetky výstrahy a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Pre použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.



Dávajte pozor na vymŕštené alebo letiacie objekty.



Všetci diváci, hlavne deti a domáce zvieratá, sa musia zdržiavať minimálne 15 m od pracovnej oblasti.



Dávajte pozor na ostré nože. Čepele sa otáčajú aj po vypnutí motora.



Pred údržbou odstráňte bezpečnostný kľúč.



Pri práci používajte vhodnú ochranu očí a sluchu.



Nepracujte na strmých svahoch.



Prístroj nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.

Ochrana proti preťaženiu

Prístroj je vybavený ochranou proti preťaženiu. Ak je zistené preťaženie, prístroj sa automaticky vypne.

Popis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne využívanie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami.

Obrázok A

- ① Predné koleso
- ② Páka nastavenia výšky rezu
- ③ Odblokovanie súpravy akumulátora
- ④ Klapka akumulátora
- ⑤ Typový štítok
- ⑥ Držiak kábla

⑦ Kontrolný kábel motoru

⑧ Rukoväť

⑨ Štartovacie tlačidlo

⑩ Zapínač/vypínač

⑪ Skrutka pre rýchle zablokovanie

⑫ Indikátor stavu naplnenia záchytného koša na trávu

⑬ Záchytný kôš na trávu

⑭ Rýchlozáver

⑮ Zadné koleso

⑯ Mulčovací klin

⑰ *Nabíjačka

⑱ *Súprava akumulátorov

⑲ Bezpečnostný kľúč

* voliteľné

Súprava akumulátorov

Zariadenie sa môže prevádzkovať so súpravou akumulátorov 18V Kärcher Battery Power.

Montáž

Montáž rukoväte

1. Preklopte dolnú časť rukoväte.

Obrázok B

2. Rukoväť zaaretujte rýchlozáverom.

Obrázok C

3. Hornú časť rukoväte upevnite v požadovanej výške.

Obrázok D

4. Kontrolný kábel motoru zafixujte s držiakom kábla.

Obrázok E

Uvedenie do prevádzky

Montáž mulčovacieho klinu

Mulčovací klin sa používa v tom prípade, keď pokosená tráva zostáva na trávniku.

1. Otvorte klapku vyprázdňovacej šachty.

Obrázok F

2. Mulčovací klin zasuňte do vyprázdňovacej šachty.

3. Zavorte klapku vyprázdňovacej šachty.

Montáž záchytného koša na trávu

Záchytný kôš na trávu sa používa v tom prípade, keď sa pokosená tráva hromadi na odstránenie.

1. Otvorte klapku vyprázdňovacej šachty.

Obrázok G

2. Odstráňte mulčovací klin.

3. Záchytný kôš na trávu namontujte na vyprázdňovaciu šachtu. Dbajte na to, aby klapka vyprázdňovacej šachty zablokovala záchytný kôš na trávu.

Obrázok H

Montáž súpravy akumulátorov

1. Otvorte klapku akumulátora.

Obrázok I

2. Súpravu akumulátorov zasuňte do uchytenia prístroja, až kým počutelnie zacvakne.

3. Zasunite bezpečnostný kľúč.

4. Zavorte klapku akumulátora.

Prevádzka

Všeobecné pokyny pre manipuláciu s kosačkou na trávnik

Doba chodu akumulátora závisí od viacerých faktorov:

- Od stavu, dĺžky a hustoty trávy
- Od nastavenej výšky kosenia

Maximálny plošný výkon: závisí od kvality trávnika, s 5 Ah súpravou akumulátorov: cca 350 m².

Výsledok kosenia možno optimalizovať nasledovne:

- Odrezte maximálne tretinu výšky trávy.
- Pri kosení vysokej trávy znížte rýchlosť, ktorou posúvate prístroj.

Upozornenie

Nekoste mokrú trávu. Mokrá tráva sa prilepí na dolnú stranu kosačky na trávnik a zabráni poriadнемu hromadneniu v záchytnom koši na trávu alebo vyhadzovaniu pokosenej trávy.

Kosenie trávy

⚠ VÝSTRAHA

Dvíhanie alebo naklonenie kosačky na trávnik počas prevádzky

Rezné poranenia

Nôž akumulátorovej kosačky na trávnik sa otáča približne paralelne s podkladom, po ktorom sa pohybuje.

Dabajte na to, aby sa pri kosení všetky štyri kolesá dotýkali zeme.

1. Montáž záchytného koša na trávu alebo mulčovačieho klinu (pozrite si kapitolu *Uvedenie do prevádzky*).

2. Pomocou páky nastavenia výšky rezu nastavte výšku kosenia.

Obrázok J

Výška kosenia závisí od stavu, dĺžky a hustoty trávnika (pozrite si kapitolu *Všeobecné pokyny pre manipuláciu s kosačkou na trávnik*).

Obrázok K

3. Sťačte štartovacie tlačidlo a zapínač/spínač.

Obrázok L

Pri stroj sa spustí.

4. Uvoľnite štartovacie tlačidlo a zapínač/spínač nechajte stlačený.

Pri použíti záchytného koša na trávu tento pravidelne vyprázdňujte, v opačnom prípade pokosená tráva môže upchať vyprázdňovaciu šachtu (pozrite si kapitolu *Vyprázdnenie záchytného koša na trávu*).

Kosenie okrajových časti

Pomocou tohto prístroja je možné kosiť aj okrajové časti, napr. pozdiž múra.

1. Kosačku na trávnik posúvajte tesne pozdĺž múra.

Obrázok M

Bočné vtiahovanie zabezpečí, že sa tráva vtiahne do oblasti kosenia.

Obrázok N

Ukončenie prevádzky

1. Uvoľnite zapínač/vypínač.

Obrázok O

Motor sa zastaví.

Odstránenie súpravy akumulátorov

1. Otvorte klapku akumulátora.

Obrázok P

2. Odstráňte bezpečnostný kľúč.

3. Sťačte odblokovanie súpravy akumulátorov.

4. Odstráňte súpravu akumulátorov.

5. Zavorte klapku akumulátora.

Vyprázdnenie záchytného koša na trávu

Ked sa záchytný koš na trávu zaplní, klapka indikátora stavu naplnenia záchytného koša na trávu sa zatvori. V tomto prípade vyprázdnite záchytný koš na trávu.

1. Nadvhíňte klapku vyprázdňovacej šachty.

Obrázok Q

2. Odstráňte záchytný koš na trávu.

Pri odstraňovaní záchytného koša na trávu dbajte na to, aby kontrolný kábel motora zostal v držiaku kábla.

3. Vyprázdnite záchytný koš na trávu.

Preprava

⚠ VÝSTRAHA

Ostrý nôž

Rezné poranenia

Pri naklánaní alebo nadvhívani prístroja budete opatrni. Nôž sa nesmie nachádzať v blízkosti častí tela.

1. Vypnite prístroj (pozrite si kapitolu *Ukončenie prevádzky*).

2. Ubezpečte sa, že sa nôž už neotáča.

3. Prístroj nechajte vychladnúť.

4. Odstráňte bezpečnostný kľúč (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).

5. Odstráňte súpravu akumulátorov.

6. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zosmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

Pred každým uskladnením prístroj očistite (pozrite si kapitolu *Čistenie prístroja*).

1. Uvoľnite skrutky pre rýchle zablokovanie a sklopte rukoväť.

Obrázok R

2. Preklopte rýchlozáver a rukoväť položte na prístroj.

Obrázok S

3. Záchytný koš na trávu umiestnite na rukoväť a prístroj.

Obrázok T

4. Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste. Látky spôsobujúce koróziu, ako napríklad záhradné chemikálie a rozmrázovacie soli sa nesmú nachádzať v blízkosti prístroja. Prístroj neskladujte vonku.

Ošetrovanie a údržba

⚠ VÝSTRAHA

Ostrý nôž

Rezné poranenia

Pri naklánaní alebo nadvhívani prístroja budete opatrni. Nôž sa nesmie nachádzať v blízkosti častí tela.

Čistenie prístroja

1. Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).

2. Povrch prístroja po každom použití očistite mäkkou, suchou utierkou alebo kefou.

Obrázok U

Pred dlhodobejším uskladnením očistite nôž.

3. Prístroj nakloňte nabok.

Obrázok V

4. Nôž a dolnú časť prístroja očistite kefou.

Obrázok W

Odstránenie blokovaní

⚠ VÝSTRAHA

Odstránenie blokovaní

Rezné poranenia ostrým nožom alebo predmetmi s ostrými hranami

Pri kontrole alebo odstraňovaní blokovania použite ochranné rukavice.

- Vypnite prístroj a počkajte, kým sa nôž zastaví.
- Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu Odstránenie súpravy akumulátorov).
- Odstráňte záhytný kôš na trávu a skontrolujte blokovanie. V prípade potreby odstráňte blokovanie.
- Skontrolujte blokovanie vyprázdnovacej šachty. V prípade potreby odstráňte blokovanie.
- Prístroj nakloňte nabok.
- Skontrolujte blokovania na dolnej časti prístroja a na noži. Opatrne odstráňte blokovania, pretože počas tohto procesu sa nôž môže pohybovať.

Výmena noža

- Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu Odstránenie súpravy akumulátorov).
- Očistite dolnú časť prístroja (pozrite si kapitolu Čistenie prístroja).
- Zafixujte nôž a uvoľnite skrutku.

Obrázok X

- Odstráňte nôž a zlikvidujte ho.

Obrázok Y

- Nový nôž vložte do držiaka.

Obrázok Z

- Zafixujte nôž a utiahnite skrutku.

Obrázok AA

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Prístroj sa vypne

Ochrana prístroja proti preťaženiu sa aktivovala.

- Uvoľnite zapínač/vypínač.
 - Stlačte štartovacie tlačidlo a zapínač/spínač.
- Ochrana súpravy akumulátorov proti prehriatiu sa aktivovala.
- Počkajte, kým teplota súpravy akumulátorov bude v normálnom rozsahu.
 - Ak sa prístroj nedá zapnúť, nabite súpravu akumulátorov.

Technické údaje

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Výkonové údaje prístroja

Menovité napätie	V	18	18
Šírka záberu kosačky	cm	33	36
Výška kosenia	mm	35-65	
Objem záhytného koša na trávu	l	35	45
Otáčky pri chode naprázdno	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Výška kosenia	mm	30-70	

Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-77

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Hladina akustického tlaku L _{WA}	dB(A)	77	78
---	-------	----	----

Neistota K _{PA}	dB(A)	3	3
--------------------------	-------	---	---

Hladina akustického výkonu L _{WA} + Neistota K _{WA}	dB(A)	92	94
---	-------	----	----

Hodnota vibrácií v ruke/ra- m/s ² mene, pravá rukoväť	0,8	0,5
--	-----	-----

Hodnota vibrácií v ruke/ra- m/s ² mene, ľavá rukoväť	0,7	1,4
---	-----	-----

Neistota K	m/s ²	1,5	1,5
------------	------------------	-----	-----

Rozmery a hmotnosti

Dĺžka x šírka x výška	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
-----------------------	----	------------------	-------------------

Hmotnosť (bez súpravy akumulátorov)	kg	11,6	13,4
-------------------------------------	----	------	------

Technické zmeny vyhradené.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vásho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokial ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vásho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného využívania, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť. Výrobok: Akumulátorová kosačka na trávnik

Typ: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Príslušné smernice EÚ

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES a zmenené 2005/88/ES: Príloha VI

Hladina akustického výkonu dB (A)

Namerané: 91,0

Zaručené: 94

Meno a adresa zainteresovaného notifikovaného orgánu

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Ident. č. 0499

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.11.2018

Sadržaj

Sigurnosni napuci	113
Namjenska uporaba	114
Zaštitna okoliša	114
Pribor i zamjenski dijelovi	115
Sadržaj isporuke	115
Sigurnosni uređaji	115
Opis uređaja	115
Montaža	115
Puštanje u pogon	115
Rad	116
Transport	116
Skladištenje	116
Njega i održavanje	116
Pomoći u slučaju smetnji	117
Tehnički podaci	117
Jamstvo	117
EU izjava o sukladnosti	117

Sigurnosni napuci



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke, ove originalne upute za rad i priložene sigurnosne naputke za komplet baterija, kao i priložene originalne upute za rad za komplet baterija / standardni punjač. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteču opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opći sigurnosni napuci

⚠ **OPASNOST** • Uređaj amputiranjem ruku i nogu može izazvati smrt i teške ozljede te odbaciti predmete. • Opasnost od teških ozljeda uslijed nekoncentriranog rada. Ne upotrebljavajte uređaj ako ste pod utjecajem opojnih droga, alkohola ili lijekova ili ako ste umorni.

⚠ **UPOZORENJE** • Djeca i osobe koji nisu upoznati s ovim uputama ne smiju upravljati ovim uređajem. Lokalne odredbe mogu ograničiti dob rukovatelja. • Djeca se ne smiju igrati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Koristite uređaj samo s kompletom baterija navedenim u ovim uputama za uporabu. Pridržavajte se kod uporabe akumulatorskih uređaja načelnih mjera opreza kako biste smanjili opasnost od ozljeda, požara i akumulatora koji curi. • Prilikom radova s uređajem nosite dugacke, teške hlače, odjeću dugih rukava i protuklizne čizme. Nemojte raditi bosih nogu. Nemojte nositi sandale ili kratke hlače. Izbjegavajte široku odjeću ili odjeću s trakama i vezicama. • Nosite zaštitne ili sigurnosne naočale s bočnom zaštitom. • Na padinama uređaj vodite uvijek poprijeko. Ako uređaj prilikom radova na padinama vodite gore i dolje, postoji opasnost od teških ozljeda. • Ne trčite, već hodajte prilikom rada s uređajem. Pobrinite se za siguran, čvrst stav i držite ravnotežu, posebice prilikom radova na padinama. • Opasnost od ozljeda uslijed poskliknuća. Ne koristite uređaj na radu ponora, jama, na prekomjernim usponima i strminama.

⚠ **OPREZ** • Upoznajte se s komandnim elementima i propisnoj uporabi uređaja.

Sigurnost mesta rada

⚠ **OPASNOST** • Opasnost od teških ozljeda u slučaju da noževi odbacuju predmete ili se u noževima zapletu žica ili uže. Prije uporabe temeljito pregledajte područje rada da se u njemu ne nalaze predmeti poput kamenja, grana, metala, žice, kostiju ili igračaka i uklonite ih. • Ne koristite uređaj nikada ako se u krugu od 15 m nalaze osobe, posebice djeca ili životinja budući da postoji opasnost da se noževi mogu odbaciti predmete. • Opasnost od eksplozije. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu, travu ili pare. Uređajem nemojte raditi u prostoru ugroženom eksplozijom, u kojem se nalaze gorive tekućine, plinovi ili prašine. • Teške nesreće s djecom. Djecu mogu privući uređaj i rad s njime. Držite djecu na oku budući da se ona ne nalaze nužno tamo gdje ste ih vidjeli zadnjí put.

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj nemojte koristiti u mokroj travi ili na kiši. • Ne upotrebljavajte uređaj ako postoji opasnost od udara groma. • Kosite travu uvijek po dnevnom svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti. • Držite djecu podalje od okruženja gdje kosite i pod nadzorom odrasle osobe koja ne upravlja kosilicom; budite oprezni i isključite uređaj kada djeca dođe u blizinu košnje. • Budite oprezni kada se približite sljepim kutovima, grmovima, stablima ili objektima koji mogu smanjiti vaše vidno polje.

PAŽNJA • Rukovatelj uređajem odgovoran je za nesreće u koje su uključene druge osobe ili njihova imovina.

Siguran pogon

△ OPASNOST • Prije svake uporabe uređaja provjerite da noževi, svornjaci noža i jedinica s noževima nisu istrošeni ili oštećeni. • Sklopku za uključivanje/isključivanje nikada nemojte zatvarati u položaju za uključivanje jer je to izrazito opasno. • Uredaj povlačite unazad samo kada je to apsolutno nužno. Ako uređaj morate povući od zida ili prepreke, pogledajte prvo prema dolje kako biste sprječili da padnete ili da si uređaj povučete preko nogu. • Opasnost od dodira s otvorenim nožem ili da vas pogode odbačeni predmeti. Ne nagnijte uređaj kada pokrećete motor ili dok motor radi. Ako je naginjanje apsolutno nužno, npr. kako biste olakšali pokretanje motora, prednju stranu uređaja možete podići za 5 cm. Pritisnite u tu svrhu ručku oprezno prema dolje. Prije nego što započnete košnju uređaj morate vratiti u normalni položaj za rad (tj. sva četiri kotača moraju biti na tlu). • Noževi koji mogu doći u dodir s kabelom koji provodi električnu struju mogu staviti pod napon neizolirane metalne dijelove uređaja i uzrokovati strujni udar.

△ UPOZORENJE • Noževi uređaja su oštiri. Nosite čvrste zaštitne rukavice i radite oprezno kada montirate, mijenjate, čistite ili provjeravate jesu li vjici čvrsto pritegnuti. • Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove u setovima kako biste sačuvali ravnotežu. • Osigurajte da je uređaj u sigurnom stanju tako u redovitim razmazima provjerite jesu li svornjaci, maticice i vjici čvrsto pritegnuti. • Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove prije nego što pokrenete uređaj. • Uredaj nemojte nikada koristiti ako sklopka za uključivanje/isključivanje na ručki nije propisno uključena ili isključena. • Ne upotrebljavajte uređaj silom. • Isključite motor kako biste zaustavili rad noževa ako uređaj transportirate do ili iz područja košnje ili kada uređaj naginjete prilikom prelaska preko druge podloge osim trave. • Zaustavite noževe prije nego što prelazite preko šljunčanih površina. • Uredaj nikada nemojte koristiti s neispravnim zaštitnim uređajima ili bez sigurnosnih uređaja, kao što su npr. deflektori i/ili košara za travu. • Ne držite svoje šake ili stopala u blizini ili ispod rotirajućih dijelova. Isključite motor u skladu s uputama. • Nikada nemojte podizati ili nositi uređaj dok je motor uključen. • Neravnim teren krije povećanu opasnost od poskлизnuća ili nezgoda. Izbjegavajte rupe, brazde, neravnine, kamenje i druge skrivene objekte. • Pokrenite uređaj samo kada se nalazite u sigurnom području iza ruke.

- Sva četiri kotača su na tlu.
- Otvor za izbacivanje trave nije otvoren, već je zaštićen s košarom za travu ili poklopcom otvora za izbacivanje trave.
- Šake i stopala svih osoba daleko od kućišta s noževima.
- Isključite motor i izvadite sigurnosni ključ. Provjerite da su svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni:
- uvijek kada uređaj ostavljate bez nadzora, uključujući i kod zbrinjavanja pokošene trave.
- prije nego što uklonite blokadu ili čistite otvor za izbacivanje trave.
- prije nego što pregledavate, čistite uređaj ili radite na njemu.
- nakon što ste udarili u strano tijelo. Prije nego što ponovno uključite uređaj, prvo pregledajte ima li oštećenja i popravite ih.
- prije nego što uklonite košaru za travu ili poklopac otvora za izbacivanje trave.

• kad uređaj počne neuobičajeno vibrirati. Provjerite uređaj odmah:

- s obzirom na nepričvršćene dijelove, pritegnite labave vijke i maticice, ako je to potrebno.
- s obzirom na štete, posebice na nožu. Popravite, odnosno oštetećene dijelove.

△ OPREZ • Redovito provjeravajte ima li na košari za travu znakova istrošenosti.

PAŽNJA • Uvijek provjerite da se kontrolni kabel motora prilikom montaže ili preklapanja ručke ne ukliješti ili ošteti na drugi način.

Preostali rizici

△ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na prethodno opisan način uvijek postoje određeni preostali rizici. Prilikom uporabe uređaja mogu nastati sljedeće opasnosti:
- vibracije mogu izazvati ozljede. Koristite odgovarajući aлат za sve radevine, koristite predviđene ručke i ograničite vrijeme rada i izloženost.
- Buka može izazvati oštećenja sluha. Nositte zaštitu sluha i ograničite opterećenje.
- Ozljede uslijed dodira s noževima.
- Ozljede uslijed odbačenih predmeta.

Smanjenje rizika

△ OPREZ

- Dulja uporaba uređaja može uzrokovati poremećaje prokrvjenosti u šakama uslijed vibriranja. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:
- Osobna sklonost lošoj prokrvlenosti (često hladni prsti, utrušnjost prstiju).
- Niska temperatura okoline. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka.
- Prokrvlenost sprječena čvrstim hvatom.
- Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stanka-mama.

U slučaju redovite, dugotrajne uporabe uređaja te ako se opetovanjejavljuju simptomi kao što su primjerice utrušnjost prstiju, hladni prsti, obratite se liječniku.

Namjenska uporaba

△ OPASNOST

Nenamjenska uporaba

Opasnost po život od posjekotina

Uredaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom.

- Koristite akumulatorsku kosilicu isključivo za privatno kućanstvo.
- Uredaj je predviđen samo za upotrebu na otvorenom.
- Ovaj je uređaj predviđen za košenje trave na okućnici.
- Uredaj je namijenjen za ručno guranje. Uredaj se ne bi trebao vući.
- Uredaj se ne smije jahati.

Zabranjen je svaki drugi oblik uporabe. Za štetu nastalu uslijed nepravilne uporabe odgovara korisnik.

Zaštita okoliša

 Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod ne-

propisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebnii za pravilan rad uređaja. Uredaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na:
www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Sigurnosni uređaji

Simboli na uređaju



Pridržavajte se svih upozorenja i sigurnosnih naputaka. Prije nego što koristite proizvoda trebate pročitati i razumjeti sve upute.

Pazite na odbačene ili leteće objekte.



Držite sve gledatelje, posebice djecu i kućne ljubimce, najmanje 15 m od radnog područja.



Pazite na oštре noževe. Oštice se nastavljaju okretati kad se isključi motor.



Prije radova na održavanju izvadite sigurnosni ključ.



Prilikom radova nosite prikladnu zaštitu za oči i sluh.



Nemojte raditi na strmim padinama.



Ne izlažite uređaj kiši ili vlažnim uvjetima.



Zaštita od preopterećenja

Uredaj je opremljen zaštitom od preopterećenja. Ako se ustanovi preopterećenje, uređaj se isključuje automatski.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (viđi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama.

Slika A

- ① Prednji kotač
- ② Poluga za namještanje visine rezanja
- ③ Deblokada kompleta baterija
- ④ Poklopac baterija
- ⑤ Natpisna pločica
- ⑥ Držač kabela
- ⑦ Kontrolni kabel motora
- ⑧ Ručka
- ⑨ Tipka za pokretanje
- ⑩ Sklopka za uključivanje/isključivanje
- ⑪ Vijak za brzo zaključavanje
- ⑫ Pokazivač napunjenoosti košare za travu
- ⑬ Košara za travu
- ⑭ Gumb za brzo zaključavanje
- ⑮ Stražnji kotač
- ⑯ Nastavak za malčiranje
- ⑰ *Punjač
- ⑱ *Komplet baterija
- ⑲ Sigurnosni ključ

* optionalno

Komplet baterija

Uredaj može raditi s kompletom baterija 18V Kärcher Battery Power.

Montaža

Montaža ručke

1. Preklopite donji dio ručke.
Slika B
2. Učvrstite ručku pomoću gumba za brzo spajanje.
Slika C
3. Gornji dio ručke učvrstite vijcima na željenoj visini.
Slika D
4. Fiksirajte kontrolni kabel motora pomoću držača kabla.
Slika E

Puštanje u pogon

Montaža nastavka za malčiranje

Nastavak za malčiranje se koristi kada želite da pokošena trava ostane na travnjaku.

1. Otvorite poklopac otvora za izbacivanje trave.
Slika F
2. Umetnite nastavak za malčiranje u otvor za izbacivanje trave.
3. Zatvorite poklopac otvora za izbacivanje trave.

Montaža košare za travu

Košara za travu koristi se kada želite skupljati pokošenu travu radi njezina zbrinjavanja.

1. Otvorite poklopac otvora za izbacivanje trave.
Slika G
2. Uklonite nastavak za malčiranje.

- Montirajte košaru za travu na otvor za izbacivanje trave. Pazite na to da poklopac otvora za izbacivanje trave zatvara košaru za travu.

Slika H

Montaža kompleta baterija

- Otvorite poklopac baterija.
- Gurnite komplet baterija u prihvatinik uređaja dok se čujno ne uglavi.
- Utaknite sigurnosni ključ.
- Zatvorite poklopac baterija.

Rad

Opće napomene o rukovanju kosilice

Vrijeme rada akumulatora ovisi o više čimbenika:

- o stanju, visini i gustoći trave
- o namještenoj visini rezanja

Maksimalni površinski učinak, u ovisnosti o sastavu trave s kompletom baterija od 5 Ah: otpriklike 350 m².

Rezultat košnje može se optimizirati na sljedeći način:

- kosište najviše trećinu visine trave.
- pri košnji visoke trave smanjite brzinu kojom se gura uređaj.

Napomena

Nemojte kosišti mokru travu. Mokra trava se ljepli za donju stranu kosilice i sprječava propisno skupljanje trave u košari ili izbacivanje pokošene trave.

Košnja trave

△ UPOZORENJE

Podizanje ili naginjanje kosilice tijekom rada

Opasnost od posjekotina

Nož akumulatorske kosilice okreće se otpriklike paralelno s tлом iznad kojeg se kreće. Pazite da prilikom košnje sva četiri kotača dodiruju tlo.

- Montaža košare za travu ili nastavka za malčiranje (vidi poglavlje *Puštanje u pogon*).
- Visinu rezanja namjestite polugom za namještanje visine rezanja.

Slika J

Visina rezanja ovisi o stanju, visini i gustoći trave (vidi poglavlje *Opće napomene o rukovanju kosilice*).

Slika K

- Pritisnite tipku za pokretanje te sklopku za uključivanje/isključivanje.

Slika L

Uređaj se uključuje.

- Pustite tipku za pokretanje, a sklopku za uključivanje/isključivanje ostavite pritisnutom.

Ako koristite košaru za travu, morate je redovito prazniti budući da u protivnom pokošena trava može začeputiti otvor za izbacivanje trave (vidi poglavlje *Pražnjenje košare za travu*).

Košnja rubnih područja

S ovim se uređajem može kosišti i rubno područje, npr. duž zida.

- Gurajte kosilicu tik uza zid.

Slika M

Bočni uvlakač osigurava da se trava povlači u područje rezanja.

Slika N

Završetak rada

- Pustite sklopku za uključivanje/isključivanje.

Slika O

Motor se zaustavlja.

Vađenje kompleta baterija

- Otvorite poklopac baterija.

Slika P

- Uklonite sigurnosni ključ.

- Pritisnite deblokadu kompleta baterija.

- Izvadite komplet baterija.

- Zatvorite poklopac baterija.

Pražnjenje košare za travu

Kada je košara za travu puna, zatvara se zaklopka pokazivača napunjenosti košare za travu. U tom slučaju treba isprazniti košarу za travu.

- Podignite poklopac otvora za izbacivanje trave.

Slika Q

- Uklonite košaru za travu.

Pazite prilikom vađenja košare za travu da kontrolni kabel motora ostane u držaču.

- Ispraznite košaru za travu.

Transport

△ UPOZORENJE

Oštar nož

Opasnost od posjekotina

Pazite kada naginjete ili podizete uređaj.

Držite sve dijelove tijela podalje od noža.

- Isključite uređaj (vidi poglavlje *Završetak rada*).

- Provjerite da se nož više ne okreće.

- Ostavite uređaj da se ohladi.

- Izvadite sigurnosni ključ (vidi poglavlje *Vađenje kompleta baterija*).

- Izvadite komplet baterija.

- Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Uređaj treba očistiti prije svakog skladištenja (vidi poglavlje *Čišćenje uređaja*).

- Olabavite vijke za brzo zaključavanje i preklopite ručku.

Slika R

- Preklopite gumb za brzo zaključavanje i položite ručku na uređaj.

Slika S

- Postavite košaru za travu na ručku i uređaj.

Slika T

- Uređaj čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držite ga podalje od tvari kao što su kemikalije za vrt i soli za odleđivanje. Uređaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Njega i održavanje

△ UPOZORENJE

Oštar nož

Opasnost od posjekotina

Pazite kada naginjete ili podizete uređaj.

Držite sve dijelove tijela podalje od noža.

Čišćenje uređaja

- Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje *Vađenje kompleta baterija*).

- Površinu uređaja očistite nakon svakog korištenja mekom, suhom krpom ili četkom.

Slika U

Prije dulje skladištenje treba očistiti nož.

- Nagnite uređaj u stranu.

Slika V

4. Nož i donju stranu uređaja očistite četkom.

Slika W

Uklanjanje blokada

⚠️ UPOZORENJE

Uklanjanje blokada

Posjekotine uslijed oštrog noža ili predmeta oštrih rubova

Nosite zaštitne rukavice kada provjeravate ili uklanjate blokade.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se nož prestane okretati.
2. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje *Vađenje kompleta baterija*).
3. Uklonite košaru za travu i pregledajte je da li postoje blokade. Po potrebi, uklonite blokade.
4. Provjerite postoje li na otvoru za izbacivanje trave blokade. Po potrebi, uklonite blokade.
5. Nagnite uređaj u stranu.
6. Pregledajte da li na donjoj strani uređaja i nožu postoje blokade. Oprezno uklonite blokade, budući da se nož može pomaknuti tijekom ovoga postupka.

Zamjena noža

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje *Vađenje kompleta baterija*).
2. Očistite donju stranu uređaja (vidi poglavlje *Čišćenje uređaja*).
3. Fiksirajte nož i otpustite vijak.

Slika X

4. Izvadite nož i zbrinite ga.

Slika Y

5. Stavite novi nož u držač.

Slika Z

6. Fiksirajte nož i zategnjte vijak.

Slika AA

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Uredaj se isključuje

Aktivirala se zaštita od preopterećenja uređaja.

1. Pustite sklopku za uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite tipku za pokretanje i sklopku za uključivanje/isključivanje.

Aktivirala se zaštita od pregrijavanja kompletne baterije.

1. Pričekajte da temperatura kompletne baterije dođe u normalno područje.
2. Ako se uređaj ne može uključiti, napunite komplet baterija.

Tehnički podaci

LMO 18- LMO 18-
33 36

Podaci o snazi uređaja

Nazivni napon	V	18	18
Širina rezanja	cm	33	36
Visina rezanja	mm	35-65	
Zapremina košare za travu	l	35	45
Broj okretaja u praznom hodu	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Visina rezanja	mm	30-70	

LMO 18- LMO 18-
33 36

Vrijednosti utvrđene prema EN 60335-2-77

Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	77	78
Nesigurnost K_{pA}	dB(A)	3	3
Razina zvučne snage L_{WA}	dB(A)	92	94
Nesigurnost K_{WA}			
Vrijednost vibracije šaka- ruka desne ručke	m/s^2	0,8	0,5
Vrijednost vibracije šaka- ruka lijeve ručke	m/s^2	0,7	1,4
Nesigurnost K	m/s^2	1,5	1,5

Dimenzije i težine

Duljina x širina x visina	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Težina (bez kompletne baterije)	kg	11,6	13,4

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podlježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe.
(vidi adresu na poledini)

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje konceptcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Akumulatorska kosilica

Tip: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Relevantne EU direktive

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

2014/30/EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

Primjenjene uskladene norme

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Primjenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ i izmijenjena direktivom 2005/88/EZ: Prilog VI.

Razina zvučne snage dB(A)

Izmjereno: 91,0

Zajamčeno: 94

Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je provedo sponutni postupak

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 11. 2018.

Sadržaj

Sigurnosne napomene	118
Namenska upotreba	119
Zaštita životne sredine	119
Pribor i rezervni delovi	120
Obim isporuke	120
Sigurnosni uređaji	120
Opis uređaja	120
Montaža	120
Puštanje u pogon	120
Rad	121
Transport	121
Skladištenje	121
Nega i održavanje	122
Pomoć u slučaju smetnji	122
Tehnički podaci	122
Garancija	122
EU izjava o usklađenosti	122

Sigurnosne napomene

Pre prve upotrebe uređaja, treba pročitati ove sigurnosne napomene, ovo originalno uputstvo za rad, sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i priloženo originalno uputstvo za rad akumulatorskog pakovanja/standardnog uređaja. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte knjižice za buduću upotrebu ili naredne vlasnike. Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvaže i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.

Stepeni opasnosti**△ OPASNOST**

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakaških telesnih povreda.

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte sigurnosne napomene

△ OPASNOST • Usled kidanja ruku i nogu, uređaj može da dovede do smrti i do teških povreda ljudi, kao i bacanja predmeta po okolini. • Teške povrede usled nekoncentrisanog rada. Nemojte koristiti uređaj ako se nalazite pod dejstvom narkotika, alkohola ili lekova ili ako ste umorni.

△ UPOZORENJE • Deca i osobe koje nisu upoznate sa ovim uputstvom ne smiju da koriste uređaj. Lokalne odredbe mogu da ograniče uzrast korisnika. • Deca ne smiju da se igraju uređajem.

- Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Uređaj koristiti isključivo sa akumulatorskim pakovanjem koje je naznačeno u ovom uputstvu za rad. Prilikom upotrebe uređaja sa baterijskim pogonom, обратiti pažnju na osnovne mere preduostrožnosti kako bi se umanjio rizik od povreda, požara i mogućnosti isticanja akumulatora. • Prilikom rada sa uređajem treba nositi dugačke, debele pantalone, odeću dugih rukava i čizme otporne na klizanje. Nemojte raditi bosi. Nemojte nositi sandale ili kratke pantalone. Izbegavajte široku odeću ili odeću sa užicama i trakama. • Nositi zaštitne i sigurnosne naočare sa bočnom zaštitom. • Uređaj uvek voditi poprečno na kosinama. Opasnost od teških povreda ako se uređaj, tokom radova na kosinama, usmerava prema gore i dolje. • Prilikom rada sa uređajem nemojte trčati već hodajte. Obezbediti stabilan, bezbedan položaj i održavati ravnotežu, posebno kod radova na kosinama. • Opasnost od nesreće usled proklizavanja. Nemojte koristiti uređaj na rubovima strmina, kanala, na preteranim usponima ili padovima.

△ OPREZ • Upoznajte se detaljno sa upravljačkim elementima i pravilnom upotreboru uređaja.

Sigurnost na radnom mestu

△ OPASNOST • Opasne povrede ukoliko nož uređaja baca predmete po okolini ili ukoliko žica ili užica budu zahvaćeni od mehanizma za rezanje. Pre upotrebe uređaja, detaljno pregledati da li u radnom području ima predmeta kao što su kamenje, štapovi, metal, žica, kosti ili igračke i ukloniti ih. • Uređaj nikada ne koristiti ako se u krugu od 15 m nalaze lica, posebno deca ili životinje, jer postoji opasnost da nož uređaja baca predmete po okolini. • Opasnost od eksplozije. Uređaj izaziva iskre koje mogu da dovedu do zapaljenja prašine, gase ili isparjenja. Nemojte koristiti uređaj u okruženju koje je ugroženo eksplozijom u kojem se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. • Teške nesreće sa decom. Decu može da privuče uređaj i njegova aktivnost. Pazite uvek na decu, jer se ona ne zadržavaju nužno tamo gde ste ih poslednji put videli.

△ UPOZORENJE • Nemojte koristiti uređaj na mokoj travi ili po kiši. • Uređaj nemojte koristiti ako postoji opasnost od udara groma. • Urek kosite po dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.

- Deca treba da se drže izvan područja košenja i urek pod nadzrom odrasle osobe, koja nije rukovaoc; budite obazrivi i isključite uređaj ako neko stupi u područje košenja. • Budite pažljivi kada se približavate slepim uglovima, grmlju, drveću ili predmetima koji mogu da utiču na vidljivost.

PAŽNJA • Rukovaoc uređaja je odgovoran za nesreće kojima su pogodene druge osobe ili njihova imovina.

Bezbedan rad

△ OPASNOST • Pre svake upotrebe uređaja, treba proveriti da noževi, sprežnaci noževa i jedinica za noževe ne budu istrošeni ili oštećeni. • Prekidač za uključivanje/isključivanje nikada nemojte blokirati u položaju UKLJ, jer je to izuzetno opasno. • Uredaj vucite unazad samo kada je to nužno neophodno. Ako uređaj morate da povucete dalje od nekog zida ili prepreke, prvo pogledajte prema tlu kako biste izbegli poštanje ili prelazak uređaja preko nogu. • Opasnost od kontakta sa nezaštićenim noževima ili udara predmeta razbacanih po okolini. Nemojte naginjati uređaj prilikom pokretanja motora ili dok je motor u pogonu. Ako je naginjanje nužno neophodno, npr. da bi se olakšalo pokretanje, možete da podignite prednju stranu uređaja za 5 cm. U tu svrhu, rukohvat pritisnite pažljivo nadole. Pre nego što započnete sa postupkom košenja, uređaj morate da postavite u normalni radni položaj (tj. sva četiri točka moraju biti na tlu). • Noževi, koji dolaze u kontakt sa kablovima koji provode struju, mogu da izlože strujni slobodne metalne delove uređaja i da prouzrokuju električni udar.

△ UPOZORENJE • Noževi uređaja su oštiri. Nosite čvrste zaštitne rukavice i radite pažljivo kada obavljate montažu, zamenu, čišćenje ili vršite proveru položaja zavrtnjeva. • Istrošene ili oštećene delove menjajte u kompletu kako biste zadržali uravnотezenost. • Pobrinite se da uređaj bude u bezbednom stanju tako što ćete redovno proveravati da li su sprežnaci, navrtke i zavrtnji čvrsto pritegnuti.

• Zamenite istrošene ili oštećene delove pre nego što uređaj pustite u pogon. • Nikada nemojte koristiti uređaj, ako isti ne može propisno da se uključi ili isključi preko prekidača za uključivanje/isključivanje na rukohvatu. • Nemojte koristiti uređaj uz upotrebu sile. • Isključite motor da biste zaustavili noževe kada uređaj transportujete do ili od područja za košenje ili kada naginjete uređaj prilikom prelaska preko druge podloge osim trave. • Zaustavite nož pre prelaska preko peščanih površina. • Nikada nemojte koristiti uređaj sa neispravnim zaštitnim uređajima ili bez zaštitnih uređaja, kao što su npr. odvajači i/ili korpa za prihvatanje trave. • Nemojte držati ruke ili noge u blizini ili ispod rotirajućih delova. Motor isključite u skladu sa uputstvom. • Uredaj nemojte nikada podizati ili nositi kada je motor u pogonu. • Neravan teren je opasan, zbog povećane opasnosti od klizanja ili nesreće. Izbegavajte rupe, brazde, neravnine, kamene ili ostale skrivene predmete. • Uredaj pokrenite samo ako se nalazite u bezbednom području iza rukohvata uređaja.

- Sva četiri točka se nalaze na podlozi.
- Otvor za izbacivanje trave nije sloboden, već je zaštićen pomoću korpe za prihvatanje trave ili poklopca na otvoru za izbacivanje.
- Ruke i noge svih lica trebaju da budu što dalje od kućišta za rezanje.
- Isključite motor i uklonite sigurnosni ključ. Pobrinite se da svi pokretni delovi budu u potpunosti zaustavljeni:
- Uvek kada uređaj ostavite bez nadzora, isključujući i odlaganje pokosene trave u otpad.
- Pre nego što uklonite određenu blokadu ili pre čišćenja otvora za izbacivanje.
- Pre provere i čišćenja uređaja ili radova na uređaju.
- Nakon što ste udarili u neko strano telo. Prvo provjerite da li na uređaju ima oštećenja i popravite ih pre nego što ponovo pokrenete uređaj.

- Pre nego što uklonite korpu za prihvatanje trave ili otvorite poklopac za izbacivanje trave.
- Ako uređaj počne da vibrira na neuobičajen način. Odmah proverite na uređaju:
 - Da li ima olabavljениh delova. Po potrebi, čvrsto pritegnite olabavljene delove.
 - Da li ima oštećenja, naročito na nožu. Popravite odn. zamenite oštećene delove.

△ OPREZ • Redovno proveravajte istrošenost i pohabanost korpe za prihvatanje trave.

PAŽNJA • Pobrinite se da kontrolni kabl motora prilikom montaže ili zatvaranja rukohvata nikada ne bude priklešten ili oštećen na neki drugi način.

Preostali rizici

△ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na propisani način, postoje određeni preostali rizici. Sledеće opasnosti mogu da se pojave prilikom korišćenja uređaja:
 - Vibracije mogu da izazovu povrede. Za svaki posao koristite odgovarajući alat, koristite predviđene rukohvate, te ograničite radno vreme i izloženost.
 - Buka može dovesti do oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluš i ograničite opterećenje.
 - Povrede usled kontakta sa noževima.
 - Povrede usled bacanja predmeta po okolini.

Smanjenje rizika

△ OPREZ

- Duže trajanje upotrebe uređaja može da dovede do smetnji u cirkulaciji u rukama uslovljenih vibracijama. Opšte važeće trajanje za upotrebu se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja:
 - Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utrušlost prstiju)
 - Niske temperature okoline. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku.
 - Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja.
 - Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama.
- Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja uređaja i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utrušlost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Namenska upotreba

△ OPASNOST

Nenamenska upotreba

Opasnost po život usled povreda posekotinama

Uredaj koristiti samo u skladu sa namenom.

- Kosilicom sa baterijskim pogonom koristite isključivo za privatno domaćinstvo.
- Uredaj je predviđen samo za upotrebu na otvorenom.
- Uredaj je namenjen za košenje kućnih travnjaka.
- Predviđeno je ručno guranje uređaja. Uredaj ne bi trebalo vući.
- Na uređaju se ne sme jahati.

Svaka druga upotreba nije dozvoljena. Za oštećenja koja nastanu usled nenamenske upotrebe odgovoran je korisnik.

Zaštita životne sredine

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Sigurnosni uređaji

Simboli na uređaju



Sledite sva upozorenja i sigurnosne napomene. Potrebno je pročitati i razumeti sva uputstva pre korišćenja proizvoda.



Obratiti pažnju na predmete koji su razbacani ili lete po okolini.



Svi posmatrači, posebno deca i kućni ljubimci, treba da budu udaljeni najmanje 15 m od radnog područja.



Obratite pažnju na oštре noževe. Oštice se okreću i dalje nakon isključivanja motora.



Uklonite sigurnosni ključ pre održavanja.



Prilikom radova nosite odgovarajuću zaštitu za oči i sluh.



Nemojte raditi na strmim padinama.



Uređaj nemojte izlagati kiši ili vlažnim uslovima.

Zaštita od preopterećenja

Uređaj je opremljen zaštitom od preopterećenja. Uređaj se isključuje automatski ako se utvrdi preopterećenje.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje). Slike vidi na stranicu sa grafikama.

Slika A

- ① Prednji točak
- ② Poluga podešavanja visine otkosa
- ③ Deblokada akumulatorskog pakovanja
- ④ Poklopac akumulatora
- ⑤ Natpisna pločica
- ⑥ Držač kabla
- ⑦ Kontrolni kabl motora
- ⑧ Rukohvat
- ⑨ Taster za pokretanje
- ⑩ Prekidač za UKLjuČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- ⑪ Zavrtanj za brzo blokiranje
- ⑫ Pokazivač napunjenoosti korpe za prihvatanje trave
- ⑬ Korpa za prihvatanje trave
- ⑭ Brzi zatvarač
- ⑮ Zadnji točak
- ⑯ Malč klin
- ⑰ *Punjač
- ⑱ *Akumulatorsko pakovanje
- ⑲ Sigurnosni ključ

* opciono

Akumulatorsko pakovanje

Uređaj može da se koristi sa Napajanje Kärcher baterijom od 18V akumulatorskim pakovanjem.

Montaža

Montaža rukohvata

1. Preklopiti donji deo rukohvata.
Slika B
2. Zakočiti rukohvat pomoću brzog zatvarača.
Slika C
3. Gornji deo rukohvata pritegnuti zavrtnjima na željenoj visini.
Slika D
4. Fiksirati kontrolni kabl motora pomoću držača kabla.
Slika E

Puštanje u pogon

Montaža malč klina

Malč klin se koristi onda kada pokošena trava treba da ostane na travnjaku.

1. Otvoriti poklopac otvora za izbacivanje.
Slika F
2. Utaknuti malč klin u otvor za izbacivanje.
3. Zatvoriti poklopac otvora za izbacivanje.

Montaža korpe za prihvatanje trave

Korpa za prihvatanje trave se koristi kada se pokošena trava treba sakupiti u svrhu odlaganja u otpad.

- Otvoriti poklopac otvora za izbacivanje.
- Slika G**
- Ukloniti malč klin.
- Montirati korpu za prihvatanje trave na otvor za izbacivanje. Voditi računa da poklopac otvora za izbacivanje blokira korpu za prihvatanje trave.

Slika H

Montaža akumulatorskog pakovanja

- Otvoriti poklopac akumulatora.
- Slika I**
- Akumulatorsko pakovanje gurnuti u prihvatinik uređaja sve dok čujno ne nalegne.
- Utaknuti sigurnosni ključ.
- Zatvoriti poklopac akumulatora.

Rad

Opšte napomene za rukovanje kositicom

Vreme rada akumulatora zavisi od nekoliko faktora:

- od stanja, dužine i gustoće trave
- od podešene visine otkosa

Maksimalni površinski učinak, u zavisnosti od karakteristika trave sa akumulatorskim pakovanjem od 5 Ah oko 350 m².

Rezultat postupka košenja može da se optimizuje na sledeći način:

- Odseći maksimalno jednu trećinu visine trave.
- Kod košenja visoke trave smanjiti brzinu guranja uređaja.

Napomena

Nemojte kositi mokru travu. Mokra trava se lepi za donju stranu kosilice i sprečava pravilno sakupljanje u korpi za prihvatanje trave ili izbacivanje pokošenog materijala.

Košenje travnjaka

△ UPOZORENJE

Podizanje ili naginjanje kosilice tokom rada

Posekotine

Nož kosilice sa baterijskim pogonom se okreće otpriklike paralelno u odnosu na pod iznad kojeg se kreće.

Obrišite pažnju da sva četiri točka dodiruju podlogu tokom košenja.

- Montirati korpu za prihvatanje trave ili malč klin (vidi poglavljje *Puštanje u pogon*).
- Pomoću poluge za podešavanje visine otkosa podesiti visinu otkosa.

Slika J

Visina otkosa se određuje na osnovu stanja, dužine i gustoće trave (vidi poglavljje *Opšte napomene za rukovanje kositicom*).

Slika K

- Pritisnuti taster za pokretanje i prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Slika L

Uredaj se pokreće.

- Pustiti taster za pokretanje, a prekidač

UKLJUČENO/ISKLJUČENO ostaviti pritisnutim. Kod upotrebe korpe za prihvatanje trave, istu redovno prazniti, jer u protivnom otvor za izbacivanje može da se začepi usled pokošene trave (vidi poglavljje *Pražnjenje korpe za prihvatanje trave*).

Košenje ivičnog predela

Pomoću uredaja može da se pokosi i ivično područje, npr. duž zida.

- Kosilicu nemojte gurati duž zida.

Slika M

Bočni otvor za povlačenje omogućava uvlačenje trave u područje košenja.

Slika N

Završetak rada

- Pustiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

Slika O

Motor se zaustavlja.

Uklanjanje akumulatorskog pakovanja

- Otvoriti poklopac akumulatora.

Slika P

- Ukloniti sigurnosni ključ.
- Pritisnuti deblokadu akumulatorskog pakovanja.
- Ukloniti akumulatorsko pakovanje.
- Zatvoriti poklopac akumulatora.

Pražnjenje korpe za prihvatanje trave

Kada je korpa za prihvatanje trave puna, zatvara se poklopac pokazivača napunjenošći korpe za prihvatanje trave. U tom slučaju isprazniti korpu za prihvatanje trave.

- Podići poklopac otvora za izbacivanje.

Slika Q

- Skinuti korpu za prihvatanje trave.
Prilikom skidanja korpe za prihvatanje trave voditi računa da kontrolni kabl motora ostane u držaću kabla.
- Isprazniti korpu za prihvatanje trave.

Transport

△ UPOZORENJE

Oštar nož

Posekotine

Budite pažljivi prilikom naginjanja ili spuštanja uređaja. Držite sve delove tela dalje od noža.

- Isključiti uređaj (vidi poglavljje *Završetak rada*).
- Pobrinuti se da se nož više ne okreće.
- Ostaviti uređaj da se ohladi.
- Ukloniti sigurnosni ključ (vidi poglavljje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Ukloniti akumulatorsko pakovanje.
- Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Uredaj očistiti pre svakog skladištenja (vidi poglavljje *Čišćenje uređaja*).

- Otpustiti zavrtnje za brzo blokiranje i zaklopiti rukohvat.
- Preklopiti sigurnosni zatvarač i staviti rukohvat na uređaj.
- Korpu za prihvatanje trave staviti na rukohvat i uređaj.
- Uredaj skladištitи na suvom i dobro provetrenom mestu. Držati dalje od materija sa korozivnim dejstvom, kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje. Nemojte skladištitи uređaj na otvorenom.

Nega i održavanje

⚠ UPOZORENJE

Oštar nož

Posekotine

Budite pažljivi prilikom naginjanja ili spuštanja uređaja. Držite sve debove tela dalje od noža.

Čišćenje uređaja

- Ukloniti akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Nakon svakog korišćenja, površinu uređaja očistiti mokrom, suvom krpom ili pomoći četke.

Slika U

Pre dužeg skladištenja očistiti nož.

- Nagnite uređaj u stranu.

Slika V

- Očistite nož i donju stranu uređaja pomoći četke.

Slika W

Uklanjanje blokada

⚠ UPOZORENJE

Uklanjanje blokada

Posekotine usled oštrog noža ili predmeta sa oštrim ivicama

Nosite zaštitne rukavice, kada vršite proveru ili uklanjanje blokade.

- Isključiti uređaj i sačekati sve dok nož ne bude u stanju mirovanja.
- Ukloniti akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Skinuti korpu za prihvatanje trave i proveriti da li postoje blokade. Po potrebi, ukloniti blokade.
- Proveriti da li na otvoru za izbacivanje postoje blokade. Po potrebi, ukloniti blokade.
- Nagnite uređaj u stranu.
- Proveriti da li sa donje strane uređaja i na nožu postoje blokade. Pažljivo ukloniti blokade, jer se nož u toku postupka može pomerati.

Zamena noža

- Ukloniti akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Očistiti donju stranu uređaja (vidi poglavlje *Čišćenje uređaja*).

Fiksirati nož i popustiti zavrtanj.

Slika X

- Ukloniti nož i odložiti ga u otpad.

Slika Y

- Novi nož umetnuti u držać.

Slika Z

- Fiksirati nož i pritegnuti zavrtanj.

Slika AA

Pomoći u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoći sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Uredaj se isključuje

Aktivirala se zaštita od preopterećenja uređaja.

- Pustiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Pritisnuti taster za pokretanje i prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Aktivirala se zaštita od pregrevanja akumulatorskog pakovanja.

- Sačekati dok temperatura akumulatorskog pakovanja ne bude u normalnom području.
- Ako uređaj ne može da se uključi, napuniti akumulatorsko pakovanje.

Tehnički podaci

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Podaci o snazi uređaja

Nominalni napon	V	18	18
Širina otkosa	cm	33	36
Visina otkosa	mm	35-65	
Zapremina korpe za prihvatanje trave	l	35	45
Broj obrtaja pri praznom hodu	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Visina otkosa	mm	30-70
---------------	----	-------

Utvrđene vrednosti prema EN 60335-2-77

Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	77	78
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	3	3
Nivo zvučne snage L _{WA}	+ dB(A)	92	94
nepouzdanost K _{WA}			
Vrednost vibracije na šaci- ruci, desni rukohvat	m/s ²	0,8	0,5
Vrednost vibracije na šaci- ruci, lev rukohvat	m/s ²	0,7	1,4
Nepouzdanost K	m/s ²	1,5	1,5

Dimenzije i težine

Dužina x širina x visina	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
--------------------------	----	------------------	-------------------

Težina (bez akumulatorskog pakovanja)	kg	11,6	13,4
---------------------------------------	----	------	------

Zadržano pravo na tehničke promene.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamо besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidi na poleđini)

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktive. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Kosilica sa baterijskim pogonom

Tip: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Važeće directive EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

2014/30/EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2011/65/EU

Применjene harmonizovane norme

- EN 50581: 2012
- EN 55014-1: 2017
- EN 55014-2: 2015
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
- EN 60335-2-77:2010
- EN 62233: 2008

Применијени поступак оценjivanja usklađenosti
2000/14/EZ i изменено kroz 2005/88/EZ: Prilog VI

Nivo zvučne snage dB(A)

Izmjereno: 91,0

Garantovano: 94

Naziv i adresa navedene službe koja je sprovela postupak

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ident. br. 0499
Potpisnici deluju u ime i uz punomoć poslovodstva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/11/01

Съдържание

Указания за безопасност	123
Употреба по предназначение.....	125
Заштита на околната среда	125
Аксесоари и резервни части	125
Обхват на доставка	125
Предпазни устройства	125
Описание на уреда	126
Монтаж	126
Пускане в експлоатация.....	126
Експлоатация	126
Транспортиране	127
Съхранение.....	127
Грижа и поддръжка	127
Помощ при повреди	128
Технически данни	128
Гаранция.....	128
Декларация за съответствие на ЕС	128

Указания за безопасност

Преди първото използване на уреда прочетете тези указания за безопасност, това оригинално ръководство за експлоатация, приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и приложеното оригинално ръководство за експлоатация Акумулираща батерия/Стандартно зарядно устройство. Процедирайте съответно.

Запазете книжките за последващо използване или за следващия собственик.

Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избегване на злополуки.

Степени на опасност

▲ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

▲ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материалини щети.

Общи указания за безопасност

▲ ОПАСНОСТ • Поради способността да ампутира ръце и крака уредът може да доведе до смърт и до тежки наранявания на хора, както и да отхвърля предмети с висока скорост. • Тежки наранявания вследствие на работа без концентрация. Не използвайте уреда, ако сте под влияние на наркотични вещества, алкохол или медикаменти, или ако сте уморени.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Деца и хора, които не са запознати с това ръководство, не трябва да работят с този уред. Валидни на мястото разпоредби могат да налагат ограничения за възраст на обслужващото лице.

• Децата не бива да си играят с уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Използвайте уреда само с изрично посочената в това ръководство за експлоатация акумулираща батерия. При употреба на уреди, работещи с акумулиращи батерии, съблюдавайте основните предпазни мерки, за да намалите риска от наранявания, покар и сървърваща акумулираща батерия. • При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, облекло с дълги ръкави и устойчиви на подхъзване ботуши. Не работете боси. Не носете сандали или къси панталони. Избягвайте свободно облекло или облекло с шнуркове и ленти.

• Носете защитни или предпазни очила със страннична защита. • Винаги направлявайте уреда напречно по продължение на склон. Опасност от тежки наранявания, ако при работата напречно наскочите уреда нагоре и надолу по склонове. • При работа с уреда не тичайте, а ходете. Осигурете си стабилно, устойчиво положение и пазете равновесие, особено при работа по склонове. • Опасност от злополука поради подхъзване. Не използвайте уреда по ръба на склонове, изкопи, на прекалено големи възвишения или откоси.

▲ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Запознайте се с обслужващите елементи и правилната употреба на уреда.

Сигурност на работното място

△ ОПАСНОСТ • Тежки наранявания при отхвърляне на предмети с висока скорост от режещия нож или при оплитане на тел или шнур в режещия инструмент. Преди употреба проверете основно работната зона за наличие на предмети като камъни, пръчки, метал, тел, кости или играчки и ги премахнете. • Никога не използвайте уреда, ако в радиус от 15 m има хора, особено деца, или животни, тъй като има опасност режещият нож да отхвърли предмети с висока скорост. • Опасност от експлозия. Уредът генерира искри, които могат да взръщат прам, газ или пари. Не работете с уреда в експлозивна среда, в която има запалими вещества, газове или прахове. • Тежки злополуки с деца. Децата могат да бъдат заинтересованы от уреда и дейността. Наблюдавайте децата, тъй като не е задължително те да стоят там, където сте ги видели за последен път.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не работете с уреда по мокра трева или при дъжд. • Не използвайте уреда при опасност от мълнии. • Косете винаги на дневна светлина или на добро изкуствено осветление. • Дръжте децата далече от зоната на косене и под надзор на възрастен, който не е обслужващото лице; бъдете бдителни и изключявайте уреда, когато се навлезе дете. • Бъдете внимателни, когато се приближавате към слепи ъгли, хрести, бървата или обекти, които могат да възпрепятстват Вашата видимост.

ВНИМАНИЕ • Обслужващото лице на уреда е отговорно за злополуки с други хора или с тяжно имущество.

Безопасна експлоатация

△ ОПАСНОСТ • Преди всяка употреба на уреда се уверявайте, че ножът, болтовете на ножа и модулът на ножа не са нито износени, нито повредени. • Никога не блокирайте прекъсвача за вкл./изкл. в положение ВКЛ., това е изключително опасно. • Дърпайте уреда назад само ако това е абсолютно необходимо. Ако трябва да издърпате уреда от стена или препятствие, тогава първо погледнете надолу, за да избегнете препъване или преминаване на уреда през краката Ви. • Опасност от контакт с открития нож или удар от отхвърлен с висока скорост предмети. Не накланяйте уреда, когато стартирате двигателя или докато двигателят работи. Ако съществува абсолютно необходимост от накланяне, напр. за да се успеси стартирането, можете да подвигнете предната част на уреда с 5 см. За целта внимателно натиснете ръкохватката надолу. Трябва да приведете уреда в нормалната работна позиция (което означава всичките четири колела да стоят на основата), преди да започнете косенето. • Ножове, които влизат в контакт с провеждащ ток кабел, могат да генерират ток по открити метални части на уреда и да причинят електрически удар.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Ножовете на уреда са остри. Носете здрави защитни ръкавици и работете внимателно, когато монтирате, сменяте, почиствате или проверявате

положението на винтовете. • Сменяйте износените или повредени части в комплект, за да запазите баланса. • Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали болтовете, гайките и винтовете са здраво затегнати. • Преди да пуснете уреда в експлоатация, сменяйте износените или повредени части. • Никога не работете с уреда, ако прекъсвачът за вкл./изкл. на ръкохватката не включва и изключва правилно.

• Не задействайте уреда със сила. • Изключете двигателя, за да спрете ножовете, когато транспортирате уреда към или извън зоната на косене, или накланяйте уреда при преминаване по настилка, различна от трева. • Спирайте ножа, преди да преминете по площи с чакълена настилка. • Никога не използвайте уреда с дефектни предпазни приспособления или без такива, като напр. отбивачи и/или коша за събиране на трева. • Не дръжте ръцете или краката си близо до или под въртящи се части. Включвайте двигателя в съответствие с инструкцията. • Никога не вдигайте или носете уреда с работещ двигател. • Неравният терен е съпроводен с повишена опасност от подхъзване и злополука. Избягвайте дупки, бразди, неравности, камъни или други закрити обекти.

• Стартирайте уреда само когато се намирате в безопасната зона зад ръкохватката. • Всичките четири колела стоят на основата. • Шахтата за изхвърляне на тревата не е отворена, а защитена от коша за събиране на трева или от капака на отвора за изхвърляне. • Ръцете и краката на всички хора са далеч от режещия корпус. • Изключете двигателя и извадете защитния ключ. Уверявайте се, че всички подвижни части са напълно спрени: • Винаги, когато оставяте уреда зад себе си без надзор, включително при изхвърлянето на окосената трева. • Преди да отстраните блокиращ предмет или да почистите отвора за изхвърляне. • Преди да проверявате, почиствате или работите по уреда. • След като сте ударили чуждо тяло. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте. • Преди да свалите коша за събиране на трева или да отворите капака на отвора за изхвърляне на трева. • Ако уредът започне да вибрира необично. Незабавно проверете уреда: – За разхлабени части. При необходимост затегнете разхлабените части. – За повреди, особено по ножа. Ремонтирайте или сменете повредените части.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Редовно проверявайте коша за събиране на трева за износване и захабяване.

ВНИМАНИЕ • Уверявайте се, че контролният кабел на двигателя никога не се припиства или поврежда по друг начин при монтажа или съединянето на ръкохватката.

Остатьчни рискове

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължават да съществуват определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:
 - Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрации.
 - Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.
 - Наранявания поради контакт с ножовете.
 - Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети.

Намаляване на риска

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовано време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:
 - Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтряпване на пръстите на ръцете)
 - Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
 - Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
 - Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки. При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр. изтряпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Употреба по предназначение

△ ОПАСНОСТ

Употреба не по предназначение

Опасност за живота поради порезни наранявания
Използвайте уреда само по предназначение.

- Използвайте акумулаторната косачка за тревни площи само в частно домакинство.
- Уредът е предназначен само за употреба на открито.
- Уредът е предназначен за косене на домашни градински тревни площи.
- Уредът е предвиден за бутане с ръка. Уредът не трябва да се тегли.
- Не се допуска возенето върху уреда.

Всяка друга употреба е недопустима. За повреди при използване не по предназначение отговорността се носи от потребителя.

Заштита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изображен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обрънете се към Вашия дистрибутор.

Предпазни устройства

Символи върху уреда



Следвайте предупрежденията и указанията за безопасност. Преди да използвате продукта, прочетете и разберете всички инструкции.



Внимавайте за отхвърлени с висока скорост или летящи обекти.



Дръжте всички наблюдатели, особено деца и домашни любимци, на минимално разстояние 15 m от работната зона.



Внимавайте за остри ножове. Остриетата продължават да се върят, след като двигателят е изключен.



Преди поддръжка изваждайте защитния ключ.



При работата носете подходяща защита за очите и слуха.



Не работете по стръмни склонове.



Не излагайте уреда на дъжд и влага.

Зашита от претоварване

Уредът е оборудван със защита от претоварване. Ако се установи претоварване, уредът се изключва автоматично.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики.

Фигура A

- ① Предно колело
- ② Лост за регулиране на височината на косене
- ③ Деблокиращ механизъм на акумулиращата батерия
- ④ Капак за акумулиращата батерия
- ⑤ Типова табелка
- ⑥ Държач на кабела
- ⑦ Контролен кабел на двигателя
- ⑧ Ръкохватка
- ⑨ Бутон за старт
- ⑩ Прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.
- ⑪ Винт за бързо блокиране
- ⑫ Индикация за нивото на напълване на коша за събиране на трева
- ⑬ Кош за събиране на трева
- ⑭ Механизъм за бързо заключване
- ⑮ Задно колело
- ⑯ Клин за мулчирание
- ⑰ *Зарядно устройство
- ⑱ *Акумулираща батерия
- ⑲ Защитен ключ

* опционално

Акумулираща батерия

Уредът може да работи с една акумулираща батерия 18V Kärcher Battery Power.

Монтаж

Монтиране на ръкохватката

1. Спуснете долната част на ръкохватката.

Фигура B

2. Фиксирайте ръкохватката с механизма за бързо заключване.

Фигура C

3. Завинете горната част на ръкохватката на желаната височина.

Фигура D

4. Фиксирайте контролния кабел на двигателя с държача на кабела.

Фигура E

Пускане в експлоатация

Монтиране на клина за мулчиране

Клинът за мулчирание се използва, когато окосената трева трябва да остане върху тревната площ.

1. Отворете капака на шахтата за изхвърляне.
2. Пъхнете клина за мулчиране в шахтата за изхвърляне.
3. Затворете капака на шахтата за изхвърляне.

Монтиране на коша за събиране на трева

Кошът за събиране на трева се използва, когато окосената трева трябва да се събира, за да бъде изхвърлена.

1. Отворете капака на шахтата за изхвърляне.

Фигура F

2. Изведете клина за мулчиране.
3. Монтирайте коша за събиране на трева на шахтата за изхвърляне. Внимавайте капакът на шахтата за изхвърляне да блокира коша за събиране на трева.

Фигура H

Монтиране на акумулиращата батерия

1. Отворете капака за акумулиращата батерия.

Фигура I

2. Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото на уреда, докато се чуе фиксирането ѝ.
3. Пъхнете защитния ключ.
4. Затворете капака за акумулиращата батерия.

Експлоатация

Общи указания за боравене с косачката за тревни площи

Времето на работа на акумулиращата батерия зависи от множество фактори:

- от състоянието, дължината и плътността на тревата

- от настроената височина на косене

Максимална мощност на единица площ, в зависимост от характеристиките на тревата, с акумулираща батерия 5 Ah: прибл. 350 m².

Резултатът от косенето може да се оптимизира, като следва:

- Косене на максимално една трета от височината на тревата.
- При косене на висока трева намалявайте скоростта, с която уредът се бута.

Указание

Не косете мокра трева. Мократа трева попелва по долната част на косачката за тревни площи и езлзрепляства правилното събиране в коша за събиране на трева или изхвърлянето на окосения материал.

Косене на тревни площи

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поедигане или накланяне на косачката за тревни площи по време на работа

Порезни наранявания

Ножът на акумулаторната косачка за тревни площи се върти приблизително успоредно на основата, над която се движи. Следете всичките четири колела при косенето да допират основата.

1. Монтирайте коша за събиране на трева или клина за мулчирание (вж. глава *Пускане в експлоатация*).
2. С лоста за регулиране на височината на косене настройте височината на косене.

Фигура J

Височината на косене се определя според състоянието, дължината и плътността на тревата (вж. глава *Общи указания за боравене с косачката за тревни площи*).

Фигура K

3. Натиснете бутона за старт и прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.

Фигура L

Уредът стартира.

4. Отпуснете бутона за старт и оставете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ. натиснат.

При употреба на коша за събиране на трева го изпразвайте редовно, тъй като в противен случай шахтата за изхвърляне може да се запуши от окосена трева (вж. глава *Изпразване на коша за събиране на трева*).

Окосяване на зона на ръбове

С уреда може да се окосява и зоната на ръбове, напр. покрай стена.

1. Бутайте косачката за тревни площи плътно покрай стената.

Фигура M

Страницата тяга осигурява притеглянето на тревата в зоната на косене.

Фигура N

Приключване на работата

1. Отпуснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.

Фигура O

Двигателят спира.

Изваждане на акумулиращата батерия

1. Отворете капака за акумулиращата батерия.

Фигура P

2. Извадете защитния ключ.
3. Натиснете деблокираща механизъм на акумулиращата батерия.
4. Извадете акумулиращата батерия.
5. Затворете капака за акумулиращата батерия.

Изпразване на коша за събиране на трева

Ако кошът за събиране на трева е пълен, капачето на индикацията за ниво на напълване на коша за събиране на трева се затваря. В такъв случай изпразнете коша за събиране на трева.

1. Вдигнете капака на шахтата за изхвърляне.

Фигура Q

2. Свалете коша за събиране на трева.

При свалянето на коша за събиране на трева внимавайте контролният кабел на двигателя да остане в държача на кабела.

3. Изпразнете коша за събиране на трева.

Транспортиране

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остър нож

Порезни наранявания

Бъдете внимателни, когато накланяте или повдигате уреда.

Дръжте всички части на тялото далече от ножа.

1. Изключете уреда (вж. глава *Приключване на работата*).
2. Уверете се, че ножът не се върти повече.
3. Оставете уреда да се охлади.
4. Извадете защитния ключ (вж. глава *Изваждане на акумулиращата батерия*).
5. Извадете акумулиращата батерия.
6. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изпълзване и преобръщане.

Съхранение

Преди всяко съхранение почистявайте уреда (вж. глава *Почистване на уреда*).

1. Развийте винтовете за бързо блокиране и съгнете ръкохватката.

Фигура R

2. Спуснете механизма за бързо заключване и поставете ръкохватката върху уреда.

Фигура S

3. Поставете коша за събиране на трева върху ръкохватката и уреда.

Фигура T

4. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място. Дръжте далече от предизвикващи корозия вещества като химикали за градинска употреба и размразяващи соли. Не съхранявайте уреда на открito.

Грижа и поддръжка

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остър нож

Порезни наранявания

Бъдете внимателни, когато накланяте или повдигате уреда.

Дръжте всички части на тялото далече от ножа.

Почистване на уреда

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава *Изваждане на акумулиращата батерия*).

2. След всяко използване почистявайте повърхността на уреда с мек, сух парцал или с четка.

Фигура U

Преди продължително съхранение почистявайте ножа.

3. Наклонете уреда настрани.

Фигура V

4. Почистете ножа и долната част на уреда с четка.

Фигура W

Отстраняване на блокиращи предмети

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отстраняване на блокиращи предмети

Порезни наранявания поради остър нож или предмети с остри краища

Носете защитни ръкавици, когато проверявате или отстранявате блокиращ предмет.

1. Изключете уреда и изчакайте, докато ножът достигне пълно състояние на покой.
2. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава *Изваждане на акумулиращата батерия*).
3. Свалете коша за събиране на трева и проверете за наличие на блокиращи предмети. Отстранете евентуално налични блокиращи предмети.

- Проверете шахтата за изхвърляне за наличие на блокиращи предмети. Отстранете евентуално налични блокиращи предмети.
- Наклонете уреда настрани.
- Проверете долната част на уреда и ножа за наличие на блокиращи предмети.
Отстранявайте блокиращи предмети внимателно, тъй като ножът може да се задвижи по време на процеса.

Смяна на ножа

- Извадете акумулиращата батерия (вж. глава *Изваждане на акумулиращата батерия*).
- Почистете долната част на уреда (вж. глава *Почистяване на уреда*).
- Фиксирайте ножа и развийте винта.
- Фигура X**
- Свалете ножа и го изхвърлете.
- Фигура Y**
- Поставете новия нож в държача.
- Фигура Z**
- Фиксирайте ножа и затегнете винта.
- Фигура AA**

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Уредът се изключва

Заштита от претоварване на уреда се е задействала.

- Отпуснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Натиснете бутона за старт и прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.
- Заштита от прегряване на акумулиращата батерия се е задействала.
- Изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе в рамките на нормалния диапазон.
 - Ако уредът не може да се включи, заредете акумулиращата батерия.

Технически данни

LMO 18-33	LMO 18-36
-----------	-----------

Данни за мощността на уреда

Номинално напрежение	V	18	18
Ширина на косене	cm	33	36
Височина на косене	mm	35-65	
Обем на коша за събиране на трева	l	35	45
Обороти на празен ход	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%

Установени стойности съгласно EN 60335-2-77

Ниво на звуково налягане L _{WA}	dB(A)	77	78
Неустойчивост K _{pA}	dB(A)	3	3
Ниво на звукова мощност L _{WA} + Неустойчивост K _{WA}	dB(A)	92	94

	LMO 18-33	LMO 18-36
Стойност на вибрацията ръка-рамо, дясна ръкохватка	m/s ²	0,8 0,5
Стойност на вибрацията ръка-рамо, лява ръкохватка	m/s ²	0,7 1,4
Неустойчивост K	m/s ²	1,5 1,5
Размери и тегла		
Дължина x широчина x височина	mm	1251 x 371 x 992 1309 x 398 x 1042
Тегло (без акумулираща батерия)	kg	11,6 13,4

Запазваме си правото на технически промени.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Декларация за съответствие на EC

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Акумулаторна косачка за тревни площи
Тип: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Приложими директиви на ЕС

2000/14/EO (+2005/88/EO)

2014/30/EC

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2011/65/EC

Приложими хармонизирани стандарти

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Приложена процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO и изменена с 2005/88/EO: Приложение VI

Ниво на звукова мощност dB(A)

Измерено: 91,0

Гарантирано: 94

Име и адрес на нотифицирания орган

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Винден, 2018/11/01

Sisukord

Ohutusjuhised	129
Sihotstarbeline kasutamine	130
Keskonnakaitse	130
Lisavarustus ja varuosad	131
Tarnekomplekt	131
Ohutusseadised	131
Seadme kirjeldus	131
Montaaž	131
Käikuvõtmine	131
Käitus	132
Transport	132
Hoiulepanek	132
Hoolitsus ja hooldus	132
Abi rikete korral	133
Tehnilised andmed	133
Garantii	133
EL vastavusdeklaratsioon	133

Ohutusjuhised

Lugege enne seadme esmakordset ka-
sutamist neid ohutusjuhiseid, antud origi-
naalkasutusjuhendit, akupakiga
kaasasolevaid ohutusjuhiseid ning kaasasolevat origi-
naalkasutusjuhendit Akupakk / standardlaadija. Toimige
neile vastavalt. Hoidke brošüüril hilsemaks kasutami-
seks või järgmise omaniku tarbes alles.

Lisaks kasutusjuhendi esitatud juhistele tuleb Teil ar-
vesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja ön-
netuse ennetamise eeskirju.

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvardedale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmagaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmagaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjustusi.

Üldised ohutusjuhised

⚠ **OHT** • Seade võib käte ja jalga amputeerimise-
ga põhjustada surma ja raskeid inimkahjustid ning pais-
ata üles eseميد. • Rasked vigastused hajevil
tötamise töttu. Ärge kasutage seadet, kui olete uimas-
site, alkoholi või ravimite mõju all või olete väsinud.

⚠ **HOIATUS** • Antud seadet ei tohi käitada lap-
sed ega inimesed, kes pole käesoleva juhendiga tutvu-
nud. Kohalikud sätted võivad piirata operaatori vanust.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida. • Teostage laste üle järelevalvet kindlumastaks, et nad seadmega ei mängi. • Kasutage seadet eranditult antud kasutusu-
hendis määratud akupakiga. Järgige akutoitega sead-
mete kasutamisel põhimõttelisi teaveatustabinõusid, et vähendada vigastuse, tule ja lekkiva aku ohtu. • Kande seadmega töötamisel pikki raskeid pükse, pikade varrukatega riideid ja libisemiskindlaid saapaid. Ärge töötage paljajalu. Ärge kande sandaale ega lühikesi pükse. Vältige lõdvat istutat rietust või nõöride ja pael-
tega riitetust. • Ärge kande küljejakteismega kaitse-
või ohutusprille. • Juhtige seadet alati risti mõöda kallakut.
Raskete vigastuse oht, kui juhitse seadet kallakutel töö-
tades üles ja alla. • Ärge jookske, vaid kõndige sead-
mega töötades. Hoolitsege kindla, ohutu seisusendi eest ja hoidke tasakaalu, eelkõige kallakutel töötades.
- Önnetusoht väljalibisemise töttu. Ärge kasutage sea-
det kallakute, kraavide serval, ülemäärasel töüsudel
või nõlvadel.

⚠ **ETTEVAATUS** • Tutvuge käsitsimisele-
mentide ja seadme nõuetekohase kasutamisega.

Töökoha ohutus

⚠ **OHT** • Rasked vigastused, kui lõikenuga pais-
kab eseميد üles või traat või nõör jáab lõketõõrista
kinni. Uurige tööala enne kasutamist põhjalikult ese-
mete nagu kivid, pulkade, metalli, traadi, kontide või töö-
riistade suhtes ning eemaldage need. • Ärge kasutage
kunagi seadet, kui 15 m raadiuses viibin inimesi, eelkõi-
ge lapsi või loomi, kuna esineb oht, et lõikenuga võib
esemeid üles paisata. • Plahvatusoht. Seade tekibab
sädemel, mis võivad tolmu, gaasi või aure süüdata. Är-
ge käitage seadet plahvatusohlikus ümbruses, kus
asuvad põlemisvõimelised vedelikud, gaasid või tol-
mud. • Rasked önnetused lastega. Lapsed võivad tun-
da end seadmest ja tegevusest kaasahaaratuna.
Pidage silmas lapsi, kuna nad ei viibi tingimata seal, kus
Te neid viirmati nägite.

⚠ **HOIATUS** • Ärge käitage seadet niiskel murul
ega vihma käes. • Ärge kasutage seadet pikselöögiohu
korral. • Nitke alati päevalguses või hea kunstliku
valgustuse käes. • Hoidke lapsed niitmispiairkonnast eel-
mal ja täiskasvanu järelvalla all, kes pole operaator, ol-
ge tähelepanelik ja lätlitage seade välja, kui laps siseneb
niitmispiairkonda. • Olge ettevaatlik, kui lähenete pime-
datele nurkadele, põõsastele, puudele või objektidele,
mis võivad vähendada Teie nähtavust.

⚠ **TÄHELEPANU** • Seadme operaator vastutab
teiste isikute või nende omandiga aset leidnud önnetus-
te eest.

Ohutu käitamine

⚠ **OHT** • Tehke enne seadme iga kasutamist kind-
laks, et nuga, noapoldid ja noäksus ei ole kulunud ega
kahjustatud. • Ärge lukustage sisse-/ väljalülitit kunagi
SISSE-positsioonis, see on väga ohtlik. • Tõmmake

seadet tagurpidi ainult siis, kui see on hädavajalik. Kui peate seadme seinast või töökäistest eemal tömbama, siis vaadake kõigepealt alla, et vältida komistamist või seadmega üle jaljade sõitmist. • Oht sattuda kokkupuutesse katmata noaga või saada pihta ülespaisatud esemetega. Ärge kallutage seadet, kui käivitame mootori või mootor töötab. Kui kallutamine on hädavajalik, nt kävitamise lihtsustamiseks, võite Te seadme esikülgile 5 cm üles tõsta. Selleks vajutage käepide ettevaatlikult alla. Enne niitmisprotsessiga alustamist peate viima seadme normaalsesse käituspositsiooni (st kõki neli rastat pinnasel). • Noad, mis puutuvad kokku voolu juhtiva kaabliga, võivad panna seadme katmata metalliosad voolu alla ja põhjustada elektriöögi.

△ HOIATUS • Seadme noad on teravad. Kandke tugevaid kaitsekindaid ja töötage monteerimisel, väljavahetamisel, puhastamisel või poltide kinnituse kontrollimisel ettevaatlikult. • Asendage kulu-nud või kahjustatud detailid detailid enne seadme käikuvõtmist. • Seadme kindlaks, et seade on ohutus seisundis, kontrollides regulaarsete ajavahemike järel, kas pollid, mutrid ja kruvid on tugevalt kinnikeeratud. • Asendage kulu-nud või kahjustatud detailid enne seadme käikuvõtmist. • Ärge käitage seadet kunagi, kui käepidemel asuv sisese-/-väljalüliti ei lülita nõuetekohaselt siisse või välja. • Ärge käsitsi seadet toore jõuga. • Peatage mootor nugade peatamiseks, kui transpordite seadet niitmispiirkonda või sellest eemale või kui kallutate seadet murust erineva alaspinna ületamisel. • Peatage nuga enne kruusapinade ületamist. • Ärge kasutage seadet kuna-gi defektsele kaitseeadistega või ilma kaitseeadis-teta nagu nt eemalesuu-najateta ja/või rohupüüdekorvita. • Ärge hoidige oma käsi või jalgu põrlevate detailide läheades või all. Lülitage mootor vastavalt juhendile sisse. • Ärge töstke ega kandke seadet kunagi töötava mootori korral. • Ebatasane maastik kätkeb endas kõrgendatud libisemis- ja önnetussohu. Vältige auke, vagusid, ebatasasusi, kive või muid peidetud objekte. • Käivitage seade ainult siis, kui asute käepidemel taga ohutus piirkonnas.

- Kõik nell ratast on pinnasel.
- Rohu väljaviskešaht ei ole avatud, vaid rohupüüdekorvi või väljaviskeava kaanega kaitstud.
- Kõigi inimeste käed ja jalad on lõikekorpusest ee-mal.
- Lülitage mootor välja ja eemaldage turvavõti. Tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult peatatud:

 - Alati, kui jäätate seadme järelevalveta, sealhulgas lõigatud rohu utiliseerimisel.
 - Enne blokeeringu eemaldamist või väljaviskeava puhastamist.
 - Enne seadme kontrollimist, puhastamist või selle töötamist.
 - Pärast seda, kui olete leidnud võörkeha. Kontrollige seadet kõigepealt kahjustuste suhtes ja remontige need enne seadme taaskävitamist.
 - Enne rohupüüdekorvi eemaldamist või rohuväljaviske katte avamist.
 - Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima. Kontrollige seadet koheselt:
 - Lahtiste detailide suhtes. Pingutage lahtised de-tailid vajaduse korral kinni.
 - Kahjustuste suhtes, eelkõige noal. Remontige või asendage kahjustatud detailid.

△ ETTEVAATUS • Kontrollige rohupüüdekorvi regulaarselt kasutusliku kulumise ja hõõrdkulumise suhtes.

TÄHELEPANU • Tehke kindlaks, et mootori kontrollkaabel montaažil või käepideme sisseklapplimi-sel kunagi kinni ei kiili või muul viisil kahjustada ei saa.

Jääkriskid

△ HOIATUS

- Ka siis, kui seadet kasutatakse ettekirjutuste kohaselt, jäädv teatud jääkriskid. Seadme kasutamisel võivad tekida järgmised ohud:
- Vibratsioon võib põhjustada vigastusi. Kasutage iga töö jaoks õiget tööriista, kasutage ettenähtud käepidemeid ja piirake tööaega ning ekspositsiooni.
- Mürä võib põhjustada kuulmiskahjustust. Kandke kuulmiskaitsevahendeid ja vähendage koormust.
- Vigastused nugadega kokkupuute tõttu.
- Vigastused ülespaikuvate esemete tõttu.

Riskide vähendamine

△ ETTEVAATUS

- Seadme pikem kasutuskestus võib põhjustada vibratsiooni tingitud verevarustuse häireid kätes. Üldiselt kehitavat kasutuskestust ei saa kindlaks määramata, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:
- Isiklik soodumus halvaks verevarustuseks (sageli külmaid sõrmed, sõrmude surin)
- Madal ümbrustemperatuur. Kandke käte kaitsmiseks sooge kindaid.
- Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.
- Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus.

Seadme regulaarse, pikaajalise kasutamise ja sümpomite nagu nt sõrmude surina, külmaide sõrmede korduval esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

Sihhotstarbeline kasutamine

△ OHT

Mittesihtotstarbeline kasutamine

Oht elule lõikevigastuste tõttu

Kasutage seadet ainult sihotstarbeliselt.

- Kasutage aku-muruniidukit eranditult eramajapidamises.
- Seade on ette nähtud ainult välitingimustes kasutamiseks.
- Seade on ette nähtud kodumuru niitmiseks.
- Seade on ette nähtud käsitsi lükksamiseks. Seadet ei tohiks tömmata.
- Seadmel ei tohi sõita.

Iga muu kasutamine on lubamatu. Mittesihtotstarbelisest kasutamisest tingitud kahjustuste eest vastutab ka-sutaja.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalda-vad väärtsulikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või öli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalseid ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseseks käitamiseks on neid koostisosii siiski vaja. Selle sümbooliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmepüriguga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www kaercher com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Laatipak-kimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudulevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüütajat.

Ohutusseadised

Seadmel olevad sümbolid



Järgige kõiki hoiatusi ja ohutusjuhiseid. Enne toote kasutamist lugege kõiki korraldusi ning saage neist aru.



Pange tähele ülespaiskuvaid või lendavaid objekte.



Hoidke kõik pealtvaatajad, eriti lapsed ja koduloomad tööpiirkonnast vähemalt 15 m kaugusele.



Pidage silmas teravaid nuge. Terad pöörlevad pärast mootori väljalülitamist edasi.



Eemaldage turvavöti enne hooldust.



Kandke töötamisel sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid.



Ärge töötage järskudel kallakutel.



Ärge asetage seadet vihma kätte ega niiske-tesesse tingimustesse.

Ülekoormuskaitse

Seade on varustatud ülekoormuskaitsmega. Kui tehakse kindlaks ülekoormus, lülitub seade automaatselt välja.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendi).

Jooniseid vt graafika leheküljelt.

Joonis A

- ① Esiratas
- ② Lõike-kõrguseseaduri hoop
- ③ Akupaki lahtilukusti
- ④ Akuklapp
- ⑤ Tüübislilt
- ⑥ Kaablihoidik

⑦ Mootori kontrollkaabel

⑧ Käepide

⑨ Käivitusnupp

⑩ Lülitil SISSE / VÄLJA

⑪ Kiirlukustuspolt

⑫ Rohupüüdekorvi täituvuse näit

⑬ Rohupüüdekorv

⑭ Kiirsulgur

⑮ Tagaratas

⑯ Multšimiskiil

⑰ *Laadija

⑱ *Akupakk

⑲ Turvavöti

* Valikul

Akupakk

Seadet saab käitada 18V Kärcher Battery Power akupä-giga.

Montaaž

Käepideme monteerimine

1. Klappige käepideme alumine osa ümber.

Joonis B

2. Fikseerge käepide kiirsulguriga.

Joonis C

3. Keerake käepideme ülemine osa soovitud kõrgusele kinni.

Joonis D

4. Fikseerge mootori kontrollkaabel kaablihoidikuga.

Joonis E

Käikuvõtmine

Multšikiili monteerimine

Multšikiili kasutatakse, kui lõigatud rohi peab jäätma murule.

1. Avage väljaviskešahti klapp.

Joonis F

2. Pistke multšikiil väljaviskešahti.

3. Sulgege väljaviskešahti klapp.

Rohupüüdekorvi monteerimine

Rohupüüdekorvi kasutatakse, kui lõigatud rohi tuleb utiliseerimiseks kokku koguda.

1. Avage väljaviskešahti klapp.

Joonis G

2. Eemaldage multšikiil.

3. Monteerige rohupüüdekorv väljaviskešahti külge.

Joonis H

Pidage silmas, et väljaviskešahti klapp lukustab rohupüüdekorvi.

Akupaki monteerimine

1. Avage akuklapp.

Joonis I

2. Lükake akupakk seadme pessa, kuni see kuulda valt fikseerub.

3. Pistke turvavöti sisse.

4. Sulgege akuklapp.

Käitus

Üldised juhisid muruniiduki käsitsemiseks

Aku kestvus sõltub mitmetest teguritest:

- Rohu seisundist, pikkusest ja tihedusest
- Seadistatud alalikögusest

Maksimaalsest pindala võimsusest, sõltuvalt rohu omandustest 5 Ah akupakiga: u 350 m².

Niitmisprotsessi tulemust saab optimeerida järgmiselt:

- Lõigake maksimaalselt üks kolmandik rohu pikkusest maha.
- Vähendage kõrge rohu niitmiseni kiirust, millega seadet lükatakse.

Märkus

Ärge niitke niisket rohtu. Märg rohi kleepub muruniiduki alaküljele ja takistab nöuetekohast kogumist rohupüudekorvi või lõigatava materjali väljaviset.

Muru niitmine

△ HOIATUS

Muruniiduki ülestõstmise või kallutamine käituse ajal

Lõikevigastused

Aku-muruniiduki nuga pöörleb ligikaudu paralleelselt pinnasega, üle mille see liigub. Pidage silmas, et kõik neli ratast puudutaksid niitmise ajal pinnast.

1. Monteeri rohupüudekorvi või multšikiil (vt peatükki *Käikuvõtmine*).
2. Seadistage lõike-kõrguseseaduri hoovaga lõikekõrgus.

Joonis J

Lõikekõrgus sõltub rohu seisundist, pikkusest ja tihedusest (vt peatükki *Üldised juhisid muruniiduki käsitsemiseks*).

Joonis K

3. Vajutage käivitusnuppu ja SISSE / VÄLJA lülitit.

Joonis L

Seade käivitub.

4. Laske käivitusnupp lahti ja jätkte SISSE / VÄLJA lülitit vajutatuks.

Rohupüudekorvi kasutamisel tühjendage seda regulaarselt, kuna muidu võib väljaviskešalt lõigatud rohu töttu ummista (vt peatükki *Rohupüudekorvi tühjendamine*).

Servapiirkonna niitmine

Seadmega saab niita ka servapiirkonda, nt müüri äärest.

1. Lükake muruniidukit tihedalt müüri äärest.

Joonis M

Külgmine sissetõmmé hoolitseb selle eest, et rohi tämmataksesse lõikepiirkonda.

Joonis N

Käituse lõpetamine

1. Laske SISSE / VÄLJA lülitit lahti.

Joonis O

Mootor peatub.

Akupaki eemaldamine

1. Avage akuklapp.

Joonis P

2. Eemaldage turvavõti.

3. Vajutage akupaki lahitulukustit.

4. Eemaldage akupakk.

5. Sulgege akuklapp.

Rohupüudekorvi tühjendamine

Kui rohupüudekorvi on täis, sulgub rohupüudekorvi täituvuse näidi klapp. Sel juhul tühjendage rohupüudekorvi.

1. Töstke väljaviskešati klapp üles.

Joonis Q

2. Eemaldage rohupüudekorvi.

Pidage rohupüudekorvi eemaldamisel silmas, et mootori kontrollkaabel jääb kaablihoidikusse.

3. Tühjendage rohupüudekorvi.

Transport

△ HOIATUS

Terav nuga

Lõikevigastused

Olge ettevaatlik seadme kallutamisel või ülestõstmisel.

Hoidke kõik kehaosad noast eemal.

1. Lülitage seade välja (vt peatükki *Käituse lõpetamine*).
2. Tehke kindlaks, et nuga ei pöörle enam.
3. Laske seadmel mahla jahtuda.
4. Eemaldage turvavõti (vt peatükki *Akupaki eemaldamine*).
5. 6. Eemaldage akupakk.
6. Söidukites transportimisel kindlustage seade libisemise ja ümberkukkumise vastu.

Hoilepanek

Puhastage seadet enne iga hoilepanekut (vt peatükki *Seadme puhastamine*).

1. Vabastage kiirsulguri poldid ja klappige käepide sisse.

Joonis R

2. Klappige kiirsulgur ümber ja asetage käepide seadmele.

Joonis S

3. Pange rohupüudekorvi käepidemele ja seadmele.

Joonis T

4. Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoidke eemal korrodeeruvaltu möjuvatest ainetest nagu aiaakemikaalidest ja jääeemaldussooladest. Ärge hoidke seadet välistingimustes.

Hoolitsus ja hooldus

△ HOIATUS

Terav nuga

Lõikevigastused

Olge ettevaatlik seadme kallutamisel või ülestõstmisel.

Hoidke kõik kehaosad noast eemal.

Seadme puhastamine

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki *Akupaki eemaldamine*).

2. Puhastage seadme pealispind pärast iga kasutamist pehme, kuiva lapi või harjaga.

Joonis U

Puhastage nuga enne pikemat hoilepanekut.

3. Kallutage seade küljele.

Joonis V

4. Puhastage nuga ja seadme alaküljel harjaga.

Joonis W

Blokeeringute eemaldamine

△ HOIATUS

Blokeeringute eemaldamine

Lõikevigastused terava noa või teravaservaliste eseme te töttu

Kandke kaitsekindaid, kui kontrolllite või eemaldate blokeeringut.

1. Lülitage seade välja ja oodake, kuni nuga on seisku-nud.
2. Eemaldage akupakk (vt peatükki *Akupaki eemalda-mine*).
3. Eemaldage rohupüudekorv ja kontrollige blokeerin-gute suhtes. Eemaldage vajaduse korral blokeerin-gud.
4. Kontrollige väljaviskešahti blokeeringute suhtes. Eemaldage vajaduse korral blokeeringud.
5. Kallutage seade küljele.
6. Kontrollige seadme alakülge ja nuga blokeeringute suhtes. Eemaldage blokeeringud ettevaatlikult, ku-na nuga võib protsessi ajal liikuda.

Noa asendamine

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki *Akupaki eemalda-mine*).
2. Puhastage seadme alakülg (vt peatükki *Seadme puhastamine*).
3. Fikseerige nuga ja vabastage polt.

Joonis X

4. Eemaldage nuga ja utiliseerige.

Joonis Y

5. Pange uus nuga hoidikusse.

Joonis Z

6. Fikseerige nuga ja keerake polt kinni.

Joonis AA

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada. Kahtluse korral või siin nimeta-mata rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditee-ninduse poole.

Seade lülitub välja

Seade ülekuumenemiskaitse on vallandunud.

1. Laske SISSE / VÄLJA lülitி lahti.
2. Vajutage käivitusnuppu ja SISSE / VÄLJA lülitit. Akupaki ülekuumenemiskaitse on vallandunud.
1. Oodake, kuni akupaki temperatuur asub normaalva-hemikus.
2. Kui seadet ei saa sisse lülitada, siis laadige akupak-ki.

Tehnilised andmed

	LMO 18-33	LMO 18-36	
Seadme võimsusandmed			
Nimipinge	V	18	18
Lõikelaius	cm	33	36
Lõikekõrgus	mm	35-65	
Rohupüudekorvi maht	l	35	45
Tühikäigu põõretearv	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Lõikekõrgus	mm	30-70	
Kindlakstehtud väärtsused EN 60335-2-77 kohaselt			
Helirõhutase L_{pA}	dB(A)	77	78
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	3	3
Helivõimsustase $L_{WA} +$	dB(A)	92	94
Ebakindlus K_{WA}			

	LMO 18-33	LMO 18-36	
Labakäsi-käsivarvs vibrat-siooniväärtus parem käe-pide	m/s ²	0,8	0,5
Labakäsi-käsivarvs vibrat-siooniväärtus vasak käe-pide	m/s ²	0,7	1,4
Ebakindlus K	m/s ²	1,5	1,5
Mõõtmned ja kaalud			
Pikkus x laius x kõrgus	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Kaal (akupakita)	kg	11,6	13,4

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiimingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagakülgelt)

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi põhjal ning meie poolt turule viitud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Masinal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Aku-muruniiduk

Tüüp: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Asjaomased EL direktiivid

2000/14/EÜ (+2005/88/EÜ)

2014/30/EL

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Kohaldatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ ja muudetud 2005/88/EÜ: lisaga VI

Helivõimsustase dB(A)

Mõõdetud: 91,0

Garanteeritud: 94

Asjaga tegelenud teavitatud asutuse nimi ja aad-res

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tunnusnr 0499

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitu-sega.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/11/01

Saturs

Drošības norādes	134
Noteikumiem atbilstošs lietojums	135
Vides aizsardzība	136
Piederumi un rezerves daļas	136
Piegādes komplekts	136
Drošības iekārtas	136
Iekārtas apraksts	136
Montāža	136
Ekspluatācijas uzsākšana	137
Darbība	137
Transportēšana	137
Uzglabāšana	138
Tīrīšana un apkope	138
Paīdzība traucējumu gadījumā	138
Tehniskie dati	138
Garantija	139
ES atbilstības deklarācija	139

Drošības norādes

Pirms iekārtas pirmās izmantošanas rei-
zes rūpīgi izlasiet turpmākās drošības
norādes, šo oriģinālo lietošanas instruk-
ciju, iepazīstīties ar akumulatora pakai pievienotajām
drošības norādēm, kā arī ar akumulatora pakas/stan-
darta lādētāja oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojies
saskaņā ar tām. Saglabājiet minētos materiālus
vēlakai izmantošanai vai nodošanai nākamajam ipaš-
niekam.
Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādīju-
miem nemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehn-
nikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas
noteikumus.

Riska pakēpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa
smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras
var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt
vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt
materiālos zaudējumus.

Vispārīgas drošības norādes

⚠ **BĪSTAMI** • Iekārtā spēj amputēt rokas un kā-
jas, tādējādi radot smagus savainojumus vai personas
nāvi; ir iespējama arī strauja priekšmetu izsviešana.

• Nekoncentrus. Neizmantojet ierīci, esot narkotisko vielu,
alkohola vai medikamentu ietekmē, kā arī, ja esat nogru-
ris.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Bērni un personas, kuras
nav iepazinušās ar šo instrukciju, nedrīkst šo ierīci iz-
mantot. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu.
• Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni. • Uzraudiet
bērnus, lai pārliecīnātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Iz-
mantojet iekārtu kopā tikai ar šajā lietošanas instrukcijā
norādīto akumulatoru paku. Izmantojot ar akumulatora
jaudu darbināmas iekārtas, veiciet pamata drošības pa-
sākumus, kas palīdz samazināt savainojumu un uguns-
grēka risku, kā arī akumulatora iztečēšanas
iespējamību. • Izmantojot iekārtu, uzvelciet biezus biki-
ses ar garām starām, apģērbu ar garām piedurknēm un
neslīdošus zābakus. Nestrādājiet basām kājām! Neval-
kajiet sandales vai šortus. Izvairieties no cieši pieguloša
apģērba vai apģērba ar šķorēm vai siksniņām. • Izmanto-
jiet aizsargbrilles vai drošības brilles ar sānu aizsardzī-
bu. • Strādājot nogāzē, vienmēr vadiet iekārtu šķersām
plaujamajam laukumam. Ja izmantojiet iekārtu nogāžu
plaušanai tā tiek vadīta uz augšu vai leju, pastāv smagu
savainojumu gūšanas risks. • Strādājot ar iekārtu, nedrīkst skriet;
jāpārvietojas lešanas ātruma. Stāviet stabili
līnā drošā pozīcijā, saglabājot līdzsvaru, jo īpaši
strādājot uz nogāzēm. • Negadījuma iespējamība pasli-
dot. Neizmantojiet iekārtu nogāžu un grāvju malās, kā
arī pārleku stāvu kāpumi vai slīpumi gadījumā.

⚠ **UZMANĪBU** • Rūpīgi iepazīstīties ar iekārtas
vadības elementiem un iekārtas atbilstošas lietošanas
principiemi.

Darba vietas drošība

⚠ **BĪSTAMI** • Pastāv iespējamība gūt smagus sa-
vainojumus, ja no plaušanas asmeņiem liela ātrumā tiek
izsviesti priekšmeti, vai plaušanas aprīkojumā sapinas
stieples vai auklas. Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi
pārbaudiet plaujama laukumu – aizvāciet no tā visus
bīstamos priekšmetus, piemēram, akmeņus, zarus, me-
tāla priekšmetus, stieples, kaulus vai rotālītēs. • Iekārtu
aizliegt izmantot, ja 15 m rādiusā no tās atrodas
personas (jo īpaši bērni) vai dzīvnieki, jo asmeņu strauji
izsviesti priekšmeti var radīt apdraudējumu. • Sprā-
dziņbīstamība. Iekārtā rada dzirksteles, kas var aizde-
zināt putekļus, gāzes vai tvaikus. Neizmantojiet iekārtu
sprādziņbīstamā vidē, kurā atrodas uzlīesmojoši šķid-
rumi, gāzes vai putekļi. • Smagi negadījumi, kuros ie-
saitīti bērni. Iekārtu un tās darbību var piesaistīt
pastiprinātu bēru uzmanību. Vienmēr paturiet bērnu
savā redzēs lokā, jo bērni ne vienmēr mēdz aistrasties
tur, kur jūs tos redzējāt pēdējo reizi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Neizmantojiet ierīci, ja zā-
le ir mitra, kā arī lietus laikā. • Nelietojet ierīci, ja pastāv
zibens spēriena draudi. • Vienmēr plaujet tikai dien-
nakts gaišajā laikā vai tad, ja ir pieejams labs mākslīgais
apgaismojums. • Nepielaujiet bērnu kļātbūtni plauša-
nas zonā. Uzticiet bērnu pieskatīšanu citai pieaugušai
personai, kas nav iesaistīta plaušanas procesā, kā arī
saglabājiet modrību un izslēdziet iekārtu, ja plaušanas
zonā ierodas bērns. • Ievērojet piesardzību, tuvojoties

nepārredzamiem stūriem, krūmājiem, kokiem vai objektiem, kas apgrūtina pārredzamību.

IEVĒRĪBAI • Iekārtas izmantotās uzņemas pilnu atbildību par negadījumiem ar citām personām vai to išpašumu.

Droša ekspluatācija

△ BĪSTAMI • Pirms katras iekārtas izmantošanas reizes pārliecīcieties, ka tās asmeņi, asmeņu skrūves un asmeņu vienība nav nolietota vai bojāta. • Kategoriski aizliegts bloķēt ieslēgšanas slēdzi IESLĒGTĀ pozīcijā – šāda darbība ir loti bīstama. • Iekārtu drīkst vilkt uz aizmuguri tikai galējas nepieciešamības gadījuma. Ja iekārtu nepieciešams pārvietot prom no sienas vai cita šķēršļa, vispirms paskatieties uz zemi, lai pārliecīnatos, ka nepaklupsit vai nepārbrauksiet ar iekārtu pāri kājām. • Draudi nonāk saskarē ar brīvi pieejamiem asmeniem vai saņemt triecienu no izsviestiem priekšmetiem. Motora ieslēgšanas brīdi vai tā darbības laikā nemēģiniet sagāzt iekārtu. Ja sagāšana ir absolūti nepieciešama, piemēram, lai atvieglotu darbības uzsākšanu, paceliet iekārtas priekšpusi par 5 cm. Šim nolūkam uzmanīgi spiediet rokturi virzienā uz leju. Pirms plāušanas uzsākšanas, iekārtā jānovieto normālā ekspluatācijas pozīcija (t.i. – visiem četriem riteņiem jāsakaras ar zemi). • Naži, kas nonāk saskarē ar strāvu vadošiem kabeļiem, var vadīt strāvu uz atklātām ierices metāla daļām un izraisīt strāvas triecienu.

△ BRĪDINĀJUMS • Iekārtas asmeņi ir asi. Veicot izstādīšanu, nomaiņu, tīrīšanu vai skrūvju pozīciju pārbaudi, darbojieties uzmanīgi un lietojet stingrus aizsardzības cīmrus. • Lai saglabātu līdzsvarojumu, vienmēr nomainiet visu nolietotās vai bojātās detaļas komplektu. • Pārliecīcieties, lai iekārtā būtu droša ekspluatācijai, regulāri pārbaudot, vai visas tapas, uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilktais. • Pirms iekārtas izmantošanas nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas. • Nekādā gadījumā neizmantojiet iekārtu, ja uz roktura esošais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi nedarbojas kā paredzēts (to nevar ieslēgt/izslēgt). • Neizmantojiet iekārtu ar varu. • Iekārtas sagāšanu, lai pārvietotu to uz vai no plaujamās zonas, kā arī šķērsojot citu pamatni (kas nav zāle) drīkst veikt tikai tad, ja ir pārtraukta asmeņu rotācija, izslēdzot motoru. • Pirms šķērsojot ar grantī klātu virsmu, vienmēr apturiet asmeņu rotāciju. • Nekad neizmantojiet iekārtu, ja tās aizsargaprīkums ir bojāts vai nav uzstādītas drošības ierices, piemēram, deflektori un/vai zāles savākšanas tvertne. • Neturiet rokas vai kājas rotējošās detaļu tuvumā vai zem tām. Pleslēdziet motoru atbilstoši instrukcijā ietvertajām norādēm. • Nekad nemēģiniet pacelt vai pārnest iekārtu, ja ir ieslēgts tās motors. • Nelidzena teritorija palielina paslīdešanas un negadījumu iespējāmību. Centtiesies izvairīties no bedrēm, vagām, nelidzenumiem, akmeņiem vai ciemim apslēptiem objektiem. • Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad atrodas drošā zonā aiz roktura.

- Visiem četriem riteņiem jāatrodas uz zemes.
- Zāles izmēšanas atvere nedrīkst būt atsepta: tai jābūt pieslēgtai zāles uztveršanas tvertnei vai nosegam.
- Plaušanas korpusa tuvumā nav nevienas personas rokas un kājas.
- Izslēdziet motoru un izņemiet drošības atslēgu. Pārliecīcieties, lai visas kustīgās detaļas būtu pilnībā apstājušās:

- Vienmēr, kad iekārtā tiek atstātas bez uzraudzības, ieskaic和平 bīžus, kad tiek iztukšota zāles savākšanas tvertne.
- Pirms asmeņu blokādes novēršanas vai zāles izmēšanas atveres tīrišanas.
- Pirms iekārtas pārbaudes, tīrišanas vai veicot ar to jebkādus citus darbus.
- Pēc tam, ja iekārtā nonākusi saskarē ar sveškermeņi. Pirms iekārtas atkārtotas ieslēgšanas pārbaudi, vai tai nav radīti bojājumi; radītie bojājumi jānovērš.
- Pirms zāles savākšanas tvertnes noņemšanas vai zāles izmēšanas atveres pārsega noņemšanas.
- Ja iekārtā sāk netipiski vibrēt. Nekavējoties pārbaudiet iekārtu:
 - Vai detaļas nav kļuvušas valīgas. Ja nepieciešams, pievelciet valīgās detaļas.
 - Vai nav radušies bojājumi (jo īpaši asmeņiem). Veiciet bojāto detaļu remontu vai nomaiņu.

△ UZMANĪBU • Regulāri pārbaudiet, vai zāles savākšanas tvertne nav bojāta vai nolietota.

IEVĒRĪBAI • Pārliecīcieties, lai montāžas vai roktura sakļaušanas laikā nekādā gadījumā netiku ie-spiesti vai kādā citā veidā bojāts motora vadības kabelis.

Neapzinātās apdraudējums

△ BRĪDINĀJUMS

- Pat tad, ja iekārtā tiek lietota atbilstoši aprakstītajiem noteikumiem, joprojām pastāv neapzinātās apdraudējums. Iekārtas lietošanas laikā var rasties turpmākie draudi:
 - Vibrācijas var radīt savainojumus. Katram darba veidam izmantojiet piemērotus instrumentus, izmantojiet paredzētos rokturus, kā arī robežojiet darba un ekspozīcijas laiku.
 - Troksnis var izraisīt dzirdes traucējumus. Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus un ierobežojiet rādīto slodzi.
 - Savainojumi, nonākot saskarē ar asmeniem.
 - Savainojumi, ko rada strauji izsviesti priekšmeti.

Neapzinātā apdraudējuma samazināšana

△ UZMANĪBU

- Ilgāk ierices lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:
 - Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tīršana)
 - Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkājiet siltus cīmrus.
 - Cieša satvēriena radīti asinsrites traucējumi.
 - Nepārtraukts darba režīms ir slīktāks par pārtrauktu darba režīmu.

Regulāras un ilglaičīgas ierices lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestajoties atbilstošajām pazīmēm, piemēram, pirkstu kļudēšanai, aukstiem pirkstiem, iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Noteikumiem atbilstošs lietojums

△ BĪSTAMI

Noteikumiem neatbilstošs lietojums

Grieztu brūču radītās dzīvības apdraudējums

Lietojet ierīci tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

- Akumulatora zāles plāvēju izmantojiet tikai privātās mājsaimniecības vajadzībām.

- Iekārta ir paredzēta izmantošanai tikai ārpus tel-pām.
- Iekārta ir paredzēta piemājas zāliena plaušanai.
- Iekārtu paredzēts stumt ar rokām paša spēkiem. To nav paredzēts vilkt.
- Uz iekārtas pārvietoties ir aizliegts!

Jebkāda cita veida lietojums nav pieļaujams. Lietotājs uzņemtas atbildību par visiem zaudējumiem, kas radušies iekārtas paredzētajam mērķim neatbilstīgas lietošanas rezultātā.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt at-kārtoti. Utilizējet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur nodierī-gus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tās- das sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neat-bilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu ap-draudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Iz-sainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojāumi, lūdzu, informējet tirgotāju.

Drošības iekārtas

Simboli uz iekārtas

 Ievērojet visus brīdinājuma un drošības no-rādījumus. Pirms uzsākat lietot iekārtu, izla-siet visas instrukcijas un pārliecībaites, ka esat tās sapratuši.

Uzmanieties no strauji izsviestiem vai lidojo-šiem objektiem.



 Nodrošiniet, lai visi interesenti, jo tāpēc bērni un mājdzīvnieki, atrastos ne mazāk kā 15 m no darbības zonas.

 Uzmanieties no asajiem asmeņiem. Asmeņi turpina rotēt arī pēc motora izslēgšanas.



 Pirms apkopes darbu veikšanas vienmēr iz-ņemiet drošības atslēgu.



 Izmantojot iekārtu, lietojiet piemērotus acu un dzirdes aizsardzība līdzekļus.



Nestrādājiet uz stāvām nogāzēm.



Nepakļaujiet ierīci ne lietus, ne paaugstināta mitruma ietekmei.



Aizsardzība pret pārslodzi

Iekārta ir aprīkota ar sistēmu, kas aizsargā pret pārslodzi. Ja tiek konstatēta pārslodze, iekārta automātiski iz-slēdzas.

Iekārtas apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais ap-rikojums. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatīt grafiku lappusē.

Attēls A

- ① Priekšējais ritenis
- ② Plaušanas augstuma iestatīšanas svira
- ③ Akumulatoru pakas atbloķēšana
- ④ Akumulatora pārsegs
- ⑤ Tipu datu plāksnīte
- ⑥ Kabeļa turētājs
- ⑦ Motora vadības kabelis
- ⑧ Rokturis
- ⑨ Palaišanas poga
- ⑩ IESL./IZSL. slēdzis
- ⑪ Ātrās fiksācijas skrūve
- ⑫ Zāles savākšanas tvertnes piepildījuma indikators
- ⑬ Zāles savākšanas tverthe
- ⑭ Ātrais fiksators
- ⑮ Aizmugurējais ritenis
- ⑯ Smalcināšanas uzlika
- ⑰ *Uzlādes ierīce
- ⑱ *Akumulatoru paka
- ⑲ Drošības atslēga

* izvēles iespēja

Akumulatoru paka

Ierīci iespējams darbināt ar 18V Kärcher Battery Power akumulatoru paku.

Montāža

Roktura montāža

1. Apvērsiet roktura apakšējo daļu.
Attēls B
2. Nofiksējiet rokturi ar ātro fiksatoru.
Attēls C
3. Saskrūvējiet kopā roktura augšējo daļu vēlamajā augstumā.
Attēls D
4. Izmantojot kabeļa turētājus, nostipriniet motora va-dības kabeli.
Attēls E

Ekspluatācijas uzsākšana

Smalcināšanas uzlikas montāža

Smalcināšanas uzliku izmanto tad, ja noplauto zāli parēdžets izmest atpakaļ zālienā.

1. Atveriet izmešanas atveres nosegu.

Attēls F

2. Iesp耍aidiet smalcināšanas uzliku izmešanas atverē.

3. Aizveriet izmešanas atveres nosegu.

Zāles savākšanas tvertnes montāža

Zāles savākšanas tvertni izmanto tad, ja noplauto zāli parēdžets savākt un izmest kur citur.

1. Atveriet izmešanas atveres nosegu.

Attēls G

2. Izņemiet smalcināšanas uzliku.

3. Uzstādīt izmešanas atverē zāles savākšanas tvertni. Raugieties, lai izmešanas atveres nosegs nofiksētu zāles savākšanas tvertni gala pozīcijā.

Attēls H

Akumulatoru pakas montāža

1. Atveriet akumulatora pârsegū.

Attēls I

2. Akumulatoru paku iebidīt ierices ietvarā, lîdz tâ dzirdam nofiksējas.
3. Iesp耍aidiet drošības atslēgu.
4. Aizveriet akumulatora pârsegū.

Darbība

Vispârēji norâdijumi par zâles plâvēja izmantošanu

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no vairâkiem faktoriem:

- No plaujamâs zâles stâvokla, garuma un blîvuma;
- No iestaîtâ plaušanas augstuma.

Maksimâla noplaujamâ platîba, atkarîbâ no zâles îpašbâm, izmantojot 5 Ah akumulatoru paku:

apmérām 350 m².

Plaušanas rezultâtu iespêjams optimizēt turpmâkajos veidos:

- Noplaut ne vairâk kâ vienu trešdaļu no zâles augstuma;
- Plaujot garu zâli, samazinât âtrumu ar kâdu tiek stumts zâles plâvējs.

Norâdijum

Nepļaujet mitru zâli. Mîtra zâle pielip pie zâles plâvēja apakšas un kavē pareizu noplautâs zâles izsviešanu vai uzkrâšanu zâles savâkšanas tvertnē.

Zâles plaušana

△ BRIDINĀJUMS

Zâles plâvēja pacelšana vai sagâšana tâ darbîbas laikâ

Grieztas brûces

Akumulatora zâles plâvēja asmens rotē apmérām paraleli zemei, virs kuras tas atrodas. Uzmaniet, lai plaušanas laikâ visi četri riteji bûtu saskarê ar zemi.

1. Uzstâdīt zâles savâkšanas tvertni vai smalcinâšanas uzliku (skatît nodalju "Ekspluatâcijas uzsâkšana").

2. Ar plaušanas augstuma iestatîšanas sviru iestatiet vâlmo plaušanas augstumu.

Attēls J

Plaušanas augstums ir atkarîgs no zâles stâvokla, garuma un blîvuma (skatît nodalju "Vispârēji norâdijumi par zâles plâvēja izmantošanu").

Attēls K

3. Nos piediet palaišanas pogu un IESL./IZSL. slêdzi.

Attēls L

Iekârta sâk darboties.

4. Atlaidiet palaišanas pogu un turpiniet turêt nospiestu IESL./IZSL. slêdzi.

Ja tiek izmantota zâles savâkšanas tvertne, to nepieciešams regulâri iztukšot; pretējâ gadijumâ noplautâ zâle aizsprostos izmešanas atveri (skatît nodalju "Zâles savâkšanas tvertnes iztukšošana").

Malu plaušana

Ar iekârtu iespêjams noplaut arî zâlajâ malas, piemâram, gar mûri.

1. Virziet zâles plâvēju cieši gar mûri.

Attēls M

Sânu padeves sistêma nodrošina to, ka zâle efektîvi tiek novirzîta plaušanas zonâ.

Attēls N

Lietošanas beigšana

1. Atlaidiet IESL./IZSL. slêdzi.

Attēls O

Motors izslêdzas.

Akumulatoru pakas iznemšana

1. Atveriet akumulatora pârsegū.

Attēls P

2. Izņemiet drošîbas atslêgu.

3. Nos piediet akumulatoru pakas atbloķešanas taustiņu.

4. Izņemiet akumulatoru paku.

5. Aizveriet akumulatora pârsegū.

Zâles savâkšanas tvertnes iztukšošana

Kad zâles savâkšanas tvertne ir pilna, aizveras zâles savâkšanas tvertnes piepildîjuma indikatora aizvars. Tâdâ gadijumâ iztukšojet zâles savâkšanas tvertni.

1. Paceliet izmešanas atveres nosegu.

Attēls Q

2. Izņemiet zâles savâkšanas tvertni.

Zâles savâkšanas tvertnes iznemšanas laikâ uzmanît, lai motora vadîbas kabelis paliktu nostiprinâts kabelju turêtâjā.

3. Iztukšojet zâles savâkšanas tvertni.

Transportešana

△ BRIDINĀJUMS

Asi asmeji

Grieztas brûces

Esiet uzmanîgi, sagâzot vai paceļot iekârtu.

Raugiet, lai asmeju tuvumâ neatrastos kermeneja daļas.

1. Izslêdziet iekârtu (skatît nodalju "Lietošanas beigšana").

2. Pârliecinieties, ka asmeji ir pârtraukuši rotēt.

3. Ľaujiet iekârtai atdzist.

4. Izņemiet drošîbas atslêgu (skatît nodalju "Akumulatoru pakas iznemšana").

5. Izņemiet akumulatoru paku.

6. Pârvadâjot transportlîdzeklôs, nodrošinet iekârtu pret slîdêšanu un apgâšanos.

Uzglabāšana

Pirms katras uzglabāšanas reizes rūpīgi notīriet iekārtu (skatīt nodalū "Iekārtas tīrīšana").

- Atskrūvējiet ātrās fiksācijas skrūves un aizvāziet rokturi.

Attēls R

- Apvāziet ātro fiksatoru un novietojiet rokturi uz ie-kārtas.

Attēls S

- Novietojiet zāles savākšanas tvertni uz roktura un iekārtas.

Attēls T

- Glabājiet iekārtu sausā un labi vēdinātā vietā. Ne-glabājiet to koroziju veicinošu vielu (piemēram, dārzniecības kīmikāliju un ledus kausēšanas sāls) tuvumā. Iekārtu uzglabāt tikai iekštelpās.

Tīrīšana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS

Asi asmeņi

Grieztas brūces

Esiet uzmanīgi, sagāžot vai paceļot iekārtu.

Rauģiet, lai asmeņu tuvumā neatrastos ķermēja daļas.

Iekārtas tīrīšana

- Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodalū "Akumu-latoru pakas izņemšana").
- Pēc katras lietošanas reizes notīriet iekārtas virs-mas ar mīkstu, sausu drāniņu vai suku.

Attēls U

Pirms ilgstošas uzglabāšanas notīriet arī asmeni.

- Sagāziet iekārtu uz sāniem.

Attēls V

- Izmantojiet suku, notīriet asmeni un iekārtas apakšu.
- Attēls W

Blokādes novēršana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Blokējošo priekšmetu izņemšana

Asie asmeņi vai citi asi priekšmeti rada sagriešanās draudus

Pārbaudot un novēršot blokādes, izmantojet aizsardzī-bas cīmdu.

- Izlēdziet iekārtu un nogaidiet, līdz asmens ir pilnībā apstājies.
- Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodalū "Akumu-latoru pakas izņemšana").
- Izņemiet zāles savākšanas tvertni un pārbaudiet, vai nav radušās blokādes. Nepieciešamības gadījumā novērsiet tās.
- Pārbaudīt, vai nav bloķēta izmešanas atvere. Ne-pieciešamības gadījumā novērsiet blokādi.
- Sagāziet iekārtu uz sāniem.
- Pārbaudiet, vai blokāde nav radusies iekārtas apak-ša vai asmenī. Novērsiet blokādi īoti uzmanīgi, jo procesa laikā asmens var kustēties.

Asmens nomaiņa

- Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodalū "Akumu-latoru pakas izņemšana").
- Notīriet iekārtas apakšu (skatīt nodalū "Iekārtas tī-rīšana").
- Nofiksējiet asmeni un atskrūvējiet skrūvi.

Attēls X

- Nonemiet un utilizējiet asmeni.

Attēls Y

- levietot stiprinājumā jauno asmeni.

Attēls Z

- Nofiksējiet asmeni un pievelciet skrūvi.

Attēls AA

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vēr-sieties autorizētā klientu servisā.

Ierīce izslēdzas

Nostrādājusi iekārtas aizsardzība pret pārslodzi.

- Atlaidiet IESL./IZSL. slēdzi.
- Nospiediet palaišanas pogu un IESL./IZSL. slēdzi. Nostrādājusi akumulatoru pakas pārkāršanas aizsardzība.
 - Uzgaidiet, līdz akumulatoru pakas temperatūra at-griežas normas robežās.
 - Ja iekārtu nav iespējams ieslēgt, uzlādējiet akumu-latoru paku.

Tehniskie dati

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Ierīces veikspējas dati

Nominālais spriegums	V	18	18
Plaušanas platums	cm	33	36
Plaušanas augstums	mm	35-65	
Zāles savākšanas tvertnes	l	35	45
tilpums			
Brīvgaitas griešanās ātrums	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Plaušanas augstums	mm	30-70	

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-77

Trokšņa spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	77	78
---	-------	----	----

Nedrošības faktors K _{pA}	dB(A)	3	3
------------------------------------	-------	---	---

Trokšņa intensitātes līmenis L _{WA} + Nedrošības faktors K _{WA}	dB(A)	92	94
---	-------	----	----

Labās puses roktura vibrācijas ekspozīcija uz plauk-stu/roku	m/s ²	0,8	0,5
--	------------------	-----	-----

Kreisās puses roktura vibrācijas ekspozīcija uz plaukstu/roku	m/s ²	0,7	1,4
---	------------------	-----	-----

Nedrošības faktors K	m/s ²	1,5	1,5
----------------------	------------------	-----	-----

Izmēri un svars

Garums x plātums x augstums	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
-----------------------------	----	------------------	-------------------

Svars (bez akumulatoru pakas)	kg	11,6	13,4
-------------------------------	----	------	------

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Izstrādājums: Akumulatora zāles plāvējs

Tips: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Attiecīgās ES direktīvas

2000/14/EK (+2005/88/EK)

2014/30/ES

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK ar 2005/88/EK grozījumiem: Pielikums VI

Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

Izmēriņi: 91,0

Nodrošinātās: 94

Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a, Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifikācijas Nr.: 0499

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Vinendene (Winnenden), 01.11.2018.

Turinys

Saugos nurodymai	139
Naudojimas pagal paskirtį	141
Aplinkos apsauga	141
Priedai ir atsarginės dalys	141
Komplektacija	141
Saugos ītaisai	141
Įrenginio aprašymas	141
Montavimas	142
Eksplloatavimo pradžia	142
Naudojimas	142
Gabenimas	143
Sandēliavimas	143
Kasdieninė ir techninė priežiūra	143
Padalba trikčių atveju	143
Techniniai duomenys	143
Garantija	144
ES atitikties deklaracija	144

Saugos nurodymai



Prieš pradēdami naudoti īsigytą prietaisą, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus, originalią naudojimo instrukciją, su akumulatoriaus bloku susijusius saugos nurodymus ir pridėtą originalią akumulatoriaus bloko / standartinio įkovirklio naudojimo instrukciją. Laikykites jų. Išsaugokite originalią eksplloatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendryų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

⚠ ISPĒJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIOS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materinalinius nuostolius.

Bendrosios saugos nuorodos

⚠ PAVOJUS

- Įrenginys gali nukirsti rankas ir kojas, todėl galima žūti arba būti sunkiai sužalotam ir įrenginys gali sviesi daiktus. • Jeigu būtų dirbama išblaškius, galima būti sunkiai sužalotam. Prietaiso ne naudokite, jeigu esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.

⚠ ISPĒJIMAS

- Vaikams ir asmenims, kurie su šiuo vadovu nėra susipažinę, ši įrenginjų naudoti draudžiama. Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti nustatyta operatoriaus amžiaus aprabojimas. • Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu. • Su įrenginiu naudokite tik šioje eksplloatavimo instrukcijoje nurodytą akumulatoriaus bloką. Naudodami iš akumulatoriaus maitinamą įrenginį laikykites pagrindinių at-

sargumo priemonių, kad būtų sumažinama sužeidimo, gaisro ir akumuliatoriaus elektrolito ištekėjimo rizika.

• Naudodami įrenginį apsaukite ilgomis stormis kelnėmis, dėvėkite aprangą ilgomis rankovėmis ir avékite nuo paslydimo saugančiais auliniais batais. Basam dirbtį draudžiama. Neavékite jokiais sandalais arba nesiauki te trumposis kelnėmis. Nedévėkite nukarusios aprangos arba aprangos su raišteliais ir juostelėmis.

• Dėvėkite apsauginius arba saugos akinius, kurie užtikrina šonišią apsaugą. • Įrenginį visada nukreipkite skersai šlaito. Kyla sunkių sužeidimų pavojus, jeigu dirbdami ant šlaitų įrenginį nukreipsite į viršų arba į apačią. • Naudodami įrenginį nebékite, o eikite. Stenkiteis tvirtai stovetį ir visą laiką išlaikykite pusiausvyrą, visų pirmą tuo atveju, jeigu dirbate ant šlaitų. • Pavojoingo įvykio pavojus paslydus. Nedirbkite su įrenginiu ant stačių šlaitų, duoblių krašto ir ant pernelyg staigiai įkalnių arba atkalnių.

△ ATSARGIAI • Susipažinkite su įrenginio valdymo elementais ir jo naudojimu pagal paskirtį.

Darbo vietas sauga

△ PAVOJUS • Gresia sunkūs sužeidimai, jeigu peilių sviestų kokius nors daiktus arba jeigu pjovimo įrankis jisuktu vielą ar virvę. Prieš imdamiesi darbo atidžiai apžiūrėkite darbo zoną, ar joje nėra akmenų, lazdu, metalo, vielų, kaulų arba žaislų ir juos pašalinkite. • Įrenginį naudoti draudžiama, jeigu žmonės, visų pirmą vaikai arba gyvūnai, stovi arčiau kaip 15 metrų, nes kyla pavojus, kad pjovimo peilis gali svesti daiktus. • Sprogiuojo pavojus. Įrenginys kibirkščiuoja, todėl dulkés, dujos arba garai gali užsiliepsnoti. Su įrenginiu nedirbkite potencialiai sprogiuojo aplinkinio, kurioje yra degiui skysto, duju ar dulkių. • Vaikams gresiantys pavojingi nelaimingi atsitikimai. Vaikai gali susidomėti įrenginiu ir jo naudojimu. Neišleiskite vaikų iš akių, nes jie ne visa da lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą.

△ ISPĖJIMAS • Įrenginio nenaudokite, jeigu žolė šlapia, ar arti atviros ugnies. • Įrenginį naudoti draudžiama, jeigu gali smogti žiaibas. • Pjaukite visada šviesiuoju paros metu arba užsiitinke pakankamai dirbtinį apšvietimą. • Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiai nuo pjovimo zonos ir kad juos prisiūrėtūs suaugusysis, kuris nėra operatorius; būkite budrus ir jeigu vaikas įžengia į pjovimo zoną, tada įrenginį išjunkite. • Būkite atidus, kai artėjate prie aklinių kampų, krūmynų, medžių arba tų objektų, kurie jums apriboją apžvelgiamumą.

DÉMESIO • Įrenginio operatorius yra atsakingas už nelaiminges atsitikimus, įvykusius kitiemis žmonėms arba pažeidusius jų nuosavybę.

Saugusis eksplotavimas

△ PAVOJUS • Kiekvieną kartą prieš pradédami naudoti įrenginį patirkinkite, ar peilis, pellio varžtai arba pjovimo sąranka nėra nudilusi ir ar nėra pažeista. • Įjungimo / išjungimo jungiklį griežtai draudžiama blokuoti nustatytą į padėti „JUNGTA“, nes gali susiklostytį labai pavojingą padėtis. • Įrenginį traukite atgal tik tuo atveju, jeigu šio veiksmo išvengti niekaip kitaip neįmanoma. Jeigu įrenginį nuo sienos arba kliūties būtina attraukti, šiuo atveju pirmiausia pažvelkite žemyn, kad nesuklumptumėte arba įrenginį nepervažiuotumėte sau per kojas. • Kyla pavojus, jeigu būtų prisiliačiamame prie atviru peilio, arba kai jūs atsirenkite svedžiamais daiktais. Paleisdami variklį arba jam veikiant įrenginio nekreipkite į šoną. Jeigu pakreipti įrenginį privaloma, pvz., kad jis bū-

tu įmanoma lengviau paleisti, leidžiama priekinę įrenginio dalį 5 cm pakelti į viršų. Šiuo tikslu įrenginio rankeną atsargiai paspauskite žemyn. Prieš pradédami pjovimą įrenginį turite nustatyti įprastą naudojimo padėtį (t. y. vi si keturi ratai turi remtis į žemės paviršių). • Jeigu peilis prisiliestų prie įtamponingo laido, tada metalinėmis laždiosiomis įrenginio dalimis pradėtų tekėti srovė, kuri sukeltų elektros smūgi.

△ ISPĖJIMAS • Įrenginio peilis yra aštrus. Mon tuodami, keisdami, valydamis varžtus arba tikrindami jų įveržimą mūvėkite standžias apsaugines pūstynes ir dirbkite atsargiai. • Nudilusias arba pažeistas dalis keiskite ištisomis sąrankomis, kad išlaikytumėte pu siausvyrą. • Patirkinkite, ar įrenginio būsena atitinka reikalavimus, ir šiuo tikslu reguliariais tarpsniais tikrinkite, ar varžtai, veržlės ir sraigtai yra tvirtai įveržtūs. • Prieš imdamiesi naudoti įrenginį pakeiskite nudilusias arba pažeistas dalis. • Įrenginį eksplotuotu draudžiama, jeigu ant rankenos esančio jungiklio įjungti / išjungti neįmanoma naudoti pagal reikalavimus. • Neišjunkite įrenginio naudodami jégą. • Išjunkite variklį, kad peilis būtų su stabdytas, jeigu įrenginį ketinate gabenti į pjovimo zoną arba iš jos ar jeigu įrenginį norite pakreipti, kad jis per važiuotu kūtu, o ne žolės, paviršiumi. • Prieš važiuodami per žvyruotą paviršių sustabdyskite peili. • Įrenginį nau doti draudžiama, jeigu apsauginių itaišų veikimas yra sutrikęs arba jeigu jų nėra, pvz., skydelių ir (arba) žolės surinkimo talpyklos. • Stenkite, kad jūsų plaštakos ir kojos būtų atokiai nuo besisukančių dalių. Jūrunkite variklį taip, kaip nurodyta instrukcijoje. • Variklui veikiant įrenginio nekelkite ir neneškite. • Jeigu teritorijos paviršius nelygus, gresia didesnis pavojus paslysti ir pagrūti. Venkite duobių, vagų, nelygumų, akmenų arba kitokių paslėptų objektų. • Įrenginį išjunkite tik tada, jeigu stovite saugioje zonoje, už rankenos.

- Visi keturi ratai remiasi į žemės paviršių.
- Žolės šalinimo kanalas nėra atviras, o uždengtas žolės surinkimo talpykla arba šalinimo angos dangčiu.
- Visų asmenų plaštakos ir kojos neliečia pjovimo korpuso.
- Įrenginį išjunkite ir ištraukite apsauginį raktą. Patirkinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai nustojosios suktis:
- Visada, kai įrenginį paliekate be priežiūros, išskaitant žolės nuoprovą šalinimą.
- Prieš imdamiesi šalinti kamšalą arba valyti išmetimo angą.
- Prieš imdamiesi tikrinti įrenginį, ji valyti arba imtis kokių nors joms skirtų darbų.
- Po to, kai atsitenkiate į pašalinį daiktą. Prieš vėl paleisdami įrenginį pirmiau patirkinkite, ar jis nėra pažeistas, ir jis suremontuokite.
- Prieš pašaldināmi žolės surinkimo talpyklą arba atidarydami žolės nuoprovą dangti.
- Jeigu įrenginys ima neįprastai vibrhuoti. Nedelsdami patirkinkite įrenginį:
 - Ar nėra atsilaisvinusių dalių. Jeigu būtina, pri veržkite atsilaisvinusias dalis.
 - Ar nėra pažeista, visų pirmą peilis. Pažeistas dalis suremontuokite arba pakeiskite.

△ ATSARGIAI • Reguliariais tarpsniais tikrinkite, ar žolės surinkimo talpykla nėra nusinešiojusi ir nudilusi.

DÉMESIO • Pasirūpinkite, kad variklio valdymo kabelis montuojant arba prispaudžiant rankeną niekada

nebūtų suspaudžiamas arba kaip nors kitaip pažeidžiamas.

Liekamoji rizika

△ ISPĖJIMAS

- Nors įrenginys būtų ekspluoatuojamas laikantis visų nustatytų reikalavimų, vis tiek kyla tam tikra liekamoji rizika. Naudojant įrenginį gali grėsti šie pavojai:
- Vibracija gali sukelti sužeidimus. Kiekvienam darbui naudokite tinkamą irankį, naudokite numatytas rankenąs ir ribokite darbo trukmę bei poveikį.
- Triukšmas gali pažeisti klausą. Naudokite ausų apsaugus ir apribokite apkrovą.
- Sužeidimai, jeigu būtų prisišlečiamos prie peilių.
- Svedžiamų daiktų sukeliami sužeidimai.

Rizikos mažinimas

△ ATSARGIAI

- Su prietaisus dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti krauso apytakos sutrikimų. Tačiau negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:
- Kiekvienam žmogui būdingo polinkio į krauso apytakos sutrikimus (dažnai šalantys ar niežintintys pirštai).
- Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti mūvėkite šiltas pirštines.
- Stipriai suspausto prietaiso laikymo.
- Nepertraukiama naudojimo, kuris daro didesnę žalą negu naudojimas su pertraukomis.

Jeigu įtaisas reguliariai ir ilgą laiką naudojamas ir šie simptomai (pvz., pirštų niežėjimas arba šalimas) pasireiškia nuolat, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Naudojimas pagal paskirtį

△ PAVOJUS

Naudojimas ne pagal paskirtį

Pjauninių sužeidimų keliamas pavojus gyvybei įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.

- Iš akumulatoriaus maitinaną žoliapovę naudokite tik privačiomis reikmėmis.
- Įrenginys skirtas naudoti tik lauke.
- Įrenginys skirtas pjauti vejų prie namų.
- Įrenginys turi būti stumiamas rankomis. Įrenginio trauktis neleidžiama.
- Ant įrenginio stotis ir važiuoti draudžiama.

Naudoti bet kokiui kitokiu būdu neleidžiama. Už žalą, atsiradusių dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako naujotojas.

Aplinkos apsauga

-  Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.
-  Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdibamų medžiagų ir dažnai tokiių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai ekspluoatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuočių. Išpakavę patirkrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Saugos įtaisai

Simboliai ant įrenginio

 Atsižvelkite į visus įspėjimus ir saugos nuorodas. Prieš įdamiesi naudoti įrenginį perskaitykite ir supraskite visus nurodymus.

 Saugokite svedžiamų arba lekiančių daiktų.

 Visus žiūrovas, visų pirma vaikus ir naminius gyvūnus, laikykite ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo darbo zonos.

 Saugokite aštraus peilio. Variklį išjungus ašmenys nenustoja sukęsi.

 Prieš atlikdami techninę priežiūrą ištraukite apsauginį raktą.

 Dirbdami dėvėkite tinkamus akių ir klausos apsaugus.

 Nedirbkite ant stačių šlaitų.

 Nenaudokite įrenginio lietui lyjant arba drėgno oro sąlygomis.

Apsauga nuo perkrovos

Įrenginyje sumontuotas apsaugos nuo perkrovos įtaisas. Jeigu nustatoma perkrova, įrenginys yra automatiškai išjungiamas.

Įrenginio aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplektacijoje yra skirtumų (žr. pakuočę).

Paveikslai pateiki grafikų puslapyne.

Paveikslas A

- ① Priekinis ratas
- ② Pjovimo aukščio nustatymo svirtis
- ③ Akumulatoriaus bloko blokavimo panaikinimo įtaisas
- ④ Akumulatoriaus dangtelis
- ⑤ Tipo plokštelė

- ⑥ Kabelio laikiklis
 - ⑦ Variklio valdymo kabelis
 - ⑧ Rankena
 - ⑨ Įjungimo mygtukas
 - ⑩ Jungiklis J. / IŠJ.
 - ⑪ Greitojo blokavimo varžtas
 - ⑫ Žolės surinkimo talpyklos pripildymo lygio rodiklis
 - ⑬ Žolės surinkimo talpykla
 - ⑭ Greitai užspaudžiamas užraktas
 - ⑮ Galinis ratas
 - ⑯ Mulčio barstytuvas
 - ⑰ *Įkroviklis
 - ⑱ *Akumulatoriaus blokas
 - ⑲ Apsauginis raktas
- * pasirenkamoji įranga

Akumulatoriaus blokas

Įrenginį galima eksplotuouti naudojant 18V, „Kärcher Battery Power“ akumulatorius bloką.

Montavimas

Rankenos montavimas

1. Apatinę rankenos dalį atlenkite.
- Paveikslas B**
2. Rankeną išvirtinkite greitai užspaudžiamu užraktu.
- Paveikslas C**
3. Viršutinę rankenos dalį priveržkite norimame aukštumoje.
- Paveikslas D**
4. Variklio valdymo kabelį pritvirtinkite kabelio laikikliu.
- Paveikslas E**

Eksplotavimo pradžia

Mulčio barstytuvo montavimas

Mulčio barstytuvas naudojamas tada, kai žolės nuopjovas norima paskleisti ant vejos.

1. Atidarykite šalinimo kanalo dangtelį.
- Paveikslas F**
2. Mulčio barstytuvą įkiškite į šalinimo kanalą.
3. Uždarykite šalinimo kanalo dangtelį.

Žolės surinkimo talpyklos montavimas

Žolės surinkimo talpykla naudojama tik tada, kai žolės nuopjovos surenamos, kad būtų pašalintos.

1. Atidarykite šalinimo kanalo dangtelį.
- Paveikslas G**
2. Mulčio barstytuvo šalinimas.
3. Žolės surinkimo talpyklos įstatymas į šalinimo kanalą. Patirkrinkite, ar šalinimo kanalo dangtelis užfiksavo žolės surinkimo talpykla.
- Paveikslas H**

Akumulatoriaus bloko montavimas

1. Atidarykite akumulatoriaus bloko dangtelį.
- Paveikslas I**
2. Akumulatoriaus bloką stumkite į prietaiso laikiklį, kol išgirssite, kad jis užfiksavo.
3. Įkiškite apsauginį raktą.
4. Uždarykite akumulatoriaus bloko dangtelį.

Naudojimas

Bendrieji žoliapjovės naudojimo nurodymai

Akumulatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksninių:

- Nuo žolės būklės, aukščio ir tankumo

- Nuo pasirinkto pjovimo aukščio

Didžiausias nupjaunamas plotas atsižvelgiant į žolės savybes, jeigu naudojamas 5 Ah akumulatoriaus blokas: apie 350 m².

Pjovimo rezultatus galima optimizuoti taikant šias prie-mones:

- Pjaukite ne daugiau kaip trečdalį žolės aukščio.
- Pjaudami aukštą žolę įrenginį stumkite lėčiau.

Pastaba

Nepjaukite šlapios žolės. Šlapia žolę limpa prie žoliapjovės apačios ir trukdo tinkamai surinkti žolę į jos surinkimo talpyklą arba šalinti jos nuopjovas.

Vejos pjovimas

ISPĖJIMAS

Žoliapjovės kėlimas arba pakreipimas pjaunant žolę

Pjauninių sužeidimai

Iš akumulatoriaus mažinamas žoliapjovės peilis sukasi beveik lygiagrečiai žemės paviršiu, virš kurio ji važiuoja. Pasirūpinkite, kad pjaunant visi keturi ratai važiuotų žemės paviršiumi.

1. Sumontuokite žolės surinkimo talpyklą arba mulčio barstytvą (žr. skyrių *Eksplotavimo pradžia*).
2. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtimi pasirinkite pjovimo aukštį.

Paveikslas J

Pjovimo aukštis pasirenkamas atsižvelgiant į žolės būklę, jos ilgį ir tankumą (žr. skyrių *Bendrieji žoliapjovės naudojimo nurodymai*).

Paveikslas K

3. Nuspauskite paleidimo mygtuką į JUNGTI / IŠ-JUNGTI jungiklį.

Paveikslas L

Įrenginys pradeda veikti.

4. Paleidimo mygtuką atleiskite, o JUNGTI / IŠJUNG-TI jungiklį laikykite nuspaustą.

Jeigu naudojate žolės surinkimo talpyklą, ją reguliariai ištuštininkite, antraip šalinimo kanalą gali užkimšti žolės nuopjovos (žr. Skyrių *Žolės rinkimo talpyklos ištuštinimas*).

Pakraščio zonos pjovimas

Naudojant įrenginį taip pat galima pjauti pakraščio zoną, pvz., išilgai sienos.

1. Žoliapjovę traukite išilgai sienos glaudžiai pristumėjā prie sienos.

Paveikslas M

Šoninis įtraukimas užtikrina, kad žolė patektų į pjovimo zoną.

Paveikslas N

Darbo užbaigimas

1. Atleiskite JUNGTI / IŠJUNGTI jungiklį.

Paveikslas O

Variklis nustoja veikęs.

Akumulatoriaus bloko pašalinimas

1. Atidarykite akumulatoriaus bloko dangtelį.

Paveikslas P

2. Ištraukite apsauginį raktą.

3. Nuspauskite akumulatoriaus bloko fiksavimo įtaisą.

4. Akumulatoriaus bloką pašalinkite.

5. Uždarykite akumulatoriaus bloko dangtelį.

Žolės rinkimo talpyklos ištuštinimas

Kai žolės rinkimo talpykla yra pripildoma, tada uždaro-
mas šios talpyklos pripildymo lygio rodytuvu dangtelis.
Tada žolės rinkimo talpykla turi būti ištuštinama.

1. Pakelkite šalinimo kanalo dangtelį.

Paveikslas Q

2. Pašalinkite žolės rinkimo talpyklą.

Šalindami žolės rinkimo talpyklą atkreipkite dėmesį,
ar variklio valdymo kabelis lieka kabelio laikiklyje.

3. Ištuštininkite žolės rinkimo talpyklą.

Gabenimas

△ ISPĖJIMAS

Aštros peilis

Pjautiniai sužeidimai

Įrenginį keldami arba paversdami būkite atsargūs.

Jokia kūno dalimi nesilieskite prie peilio.

1. Įrenginio išjungimas (žr. skyrių *Darbo užbaigimas*).
2. Patirkinkite, ar peilis nustojo sukepsis.
3. Palaukite, kol įrenginys atauš.
4. Pašalinkite apsauginį raktą (žr. skyrių *Akumulatorius bloko pašalinimas*).
5. Akumulatorius bloką pašalinkite.
6. Gabendami transporto priemone įtvirtinkite įrenginį,
kad jis neslidinėtų ir neapvirstų.

Sandeliavimas

Kiekvieną kartą išvalykite įrenginį prieš jį sandeliuodamis
(žr. skyrių *Įrenginio valymas*).

1. Greitojo blokavimo varžtus atsukite ir užlenkite rankeną.

Paveikslas R

2. Greitai užspaudžiamą užraktą atidarykite ir rankeną padėkite ant įrenginio.

Paveikslas S

3. Žolės surinkimo talpyklą suimkite už rankenos ir padėkite ant įrenginio.

Paveikslas T

4. Įrenginį sandeliuokite sausoje ir tinkamai vėdinamoje vietoje. Sandeliuokite atokiai nuo korozinių poveikijų sukeliančių medžiagų, pvz., sodo chemikalų, ir ledų tirpdančių druskų. Įrenginio nesandeliuokite lauke.

Kasdieninė ir techninė priežiūra

△ ISPĖJIMAS

Aštros peilis

Pjautiniai sužeidimai

Įrenginį keldami arba paversdami būkite atsargūs.

Jokia kūno dalimi nesilieskite prie peilio.

Įrenginio valymas

1. Akumulatorius bloko šalinimas (žr. skyrių *Akumulatorius bloko pašalinimas*).

2. Užbaigę darbą su įrenginiu kiekvieną kartą jo paviršiu nuvalykite minkštą, sausa šluoste arba šepečiu.

Paveikslas U

Prieš ilgalaikį sandeliavimą nuvalykite peilių.

3. Įrenginį paverskite ant šono.

Paveikslas V

4. Peilių ir įrenginio apačią nuvalykite šepečiu.

Paveikslas W

Žolės kamšalo šalinimas

△ ISPĖJIMAS

Pašalinkite žolės kamšalą

Pjautiniai sužeidimai, kuriuos sukelia peilis arba aštria-
briauniai daiktai

Šalindami žolės kamšalą arba tikrindami, ar jis néra su-
sidaręs, mūvėkite apsaugines pirštines.

1. Įrenginį išunkite ir palaukite, kol peilis nustos suke-
sis.
2. Akumulatorius bloko šalinimas (žr. skyrių *Akumu-
liatorius bloko pašalinimas*).
3. Žolės rinkimo talpyklą išimkite ir patirkinkite, ar néra su-
sidaręs žolės kamšalo. Jeigu reikia, žolės kam-
šala pravalykite.
4. Patirkinkite, ar žolės kamšalas néra užkimšęs šalini-
mo kanalo. Jeigu reikia, žolės kamšalą pravalykite.
5. Įrenginį paverskite ant šono.
6. Patirkinkite, ar įrenginio apačioje ir aplink peilį néra
susidaręs žolės kamšalas. Žolės kamšala kruopš-
čiai pašalinkite, kad pjaunant peilis galėtų suktis.

Peilio keitimasis

1. Akumulatorius bloko šalinimas (žr. skyrių *Akumu-
liatorius bloko pašalinimas*).

2. Įrenginio apačios valymas (žr. skyrių *Įrenginio valy-
mas*).

3. Peilių įtvirtinkite ir atsukite varžtus.

Paveikslas X

4. Peilių išimkite ir atiduokite šalinti.

Paveikslas Y

5. Naują peilių įstatykite į laikiklį.

Paveikslas Z

6. Peilių įtvirtinkite ir prisukite varžtus.

Paveikslas AA

Pagalba trikčių atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudojë šia apžvalga. Kilus abejoniui arba atsiradus čia nenurodytu gedimui, kreipkités į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Įrenginys išsi Jungėsi

Įsiungé įrenginio apsaugos nuo perkrovos įtaisais.

Atleiskite JUNGTI / IŠJUNGTI jungiklį.

2. Nuspauskite paleidimo mygtuką ir JUNGTI / IŠ-
JUNGTI jungiklį.

Suveiké akumulatorius bloko apsaugos nuo perkaitimo įtaisais.

1. Palaukite, kol akumulatorius blokas atvés iki įpras-
tos temperatūros.

2. Jeigu įrenginio nepavyksta įjungti, i kraukite akumu-
liatorius bloką.

Techniniai duomenys

LMO 18-	LMO 18-
33	36

Irenginio galios duomenys

Vardinė įtampa	V	18	18
Pjovimo plotis	cm	33	36
Pjovimo aukštis	mm	35-65	
Žolės surinkimo talpyklos talpa	l	35	45
Veikimo tuščiajai eiga sū- kių dažnis	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Pjovimo aukštis	mm		30-70

	LMO 18-33	LMO 18-36
Nustatyto vertės pagal EN 60335-2-77		
Garso lygis L _{PA}	dB(A) 77	78
Neapibrėžtis K _{PA}	dB(A) 3	3
Garso galios lygis L _{WA} + Neapibrėžtis K _{WA}	dB(A) 92	94

Vibracijos, kuria dešinioji rankena veikia viršutines galūnes, vertė

Vibracijos, kuria kairioji rankena veikia viršutines galūnes, vertė

Neapibrėžtis K m/s² 1,5 1,5

Matmenys ir svoriai

Ilgis x plotis x aukštis	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
--------------------------	----	------------------	-------------------

Svoris (be akumulatoriaus bloko)	kg	11,6	13,4
----------------------------------	----	------	------

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimius.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgalotų pardavėjų nustatyto garantijos sąlygos. Galimus ižrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimine nemokama, jei tokiu gedimui priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu ižrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Gaminys: Akumuliatorinė vėjapovė

Tipas: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Atitinkamos ES direktyvos

2000/14/EB (+2005/88/EB)

2014/30/ES

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB ir pakeista 2005/88/EB: VI priedas

Svertinis garso galios lygis dB(A)

Išmatuotas: 91,0

Garantuojamas: 94

Registruotosios institucijos pavadinimas ir adresas

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg
Identifikavimo Nr. 0499
Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Winnenden (Winnenden), 2018-11-01

Зміст

Вказівки з техніки безпеки	144
Використання за призначенням	146
Охорона довкілля	146
Приладдя та запасні деталі	146
Комплект поставки	147
Захисні пристрій	147
Опис пристроя	147
Монтаж	147
Введення в експлуатацію	147
Експлуатація	148
Транспортування	148
Зберігання	148
Догляд і технічне обслуговування	148
Допомога в разі несправностей	149
Технічні характеристики	149
Гарантія	149
Декларація про відповідність стандартам ЄС	149

Вказівки з техніки безпеки



Перед першим використанням пристроя слід ознайомитися з цими вказівками з техніки безпеки, цією оригінальною інструкцією з експлуатації, вказівками з техніки безпеки, що додаються до акумуляторного блока, а також із оригінальною інструкцією з експлуатації акумуляторного блока / стандартного зарядного пристрію. Діяти відповідно до них.

Документи зберігати для подальшого користування або для наступного власника.

Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження небезпеки випадків.

Ступінь небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

• Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

• Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

• Унаслідок ампутації верхніх і нижніх кінцівок пристрій може спричинити смерть або тяжкі травми, а також з нього можуть розлітатися сторонні предмети. • Тяжкі травми внаслідок необережної роботи. Не допускається користування пристрієм під впливом наркотичних речовин, алкоголю чи медикаментів, а також у втомленому стані.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Забороняється користуватися цим пристрієм дітям та особам, які не ознайомлені з цією інструкцією. Місцеві положення можуть обмежувати він оператора.

• Не дозволяти дітям грати з пристрієм. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристрієм. • Використовувати пристрій виключно з акумуляторним блоком, указанym у цій інструкції з експлуатації. Під час користування пристроями, що працюють від акумулятора, допримувається базових вказівок з техніки безпеки, щоб зменшити ризик травмування, пожежі та протікання акумулятора. • Перед початком роботи з пристрієм вдягнити довгі жільні штани, одяг з довгим рукавом і взуття із захистом від ковзання. Не працювати босоніж. Не вдягати сандалії чи короткі штани. По можливості не вдягати дуже вільний одяг або одяг зі шнурками та стрічками. • Використовувати захисні очулі або маску з бічним захистом. • Працюючи на схилі, завжди направляти пристрій перпендикулярно лінії схилу. Якщо на схилі направляти пристрій угору чи вниз, існує ризик отримання тяжких травм. • Під час роботи з пристрієм не бігти, а лише ити. Займати стійке положення та втримувати рівновагу, особливо під час роботи на схилах.

• Небезпека нещасного випадку через послидання.

Не використовувати пристрій на краю обривів, ям, або дуже стрімких підйомах або схилах.

△ ОБЕРЕЖНО

Слід ознайомитися з елементами системи керування та принципами належної експлуатації пристрію.

Безпека на робочому місці

△ НЕБЕЗПЕКА

Існує небезпека отримання тяжких травм, якщо від ножа розлітаються сторонні предмети або в ріжчому інструменті застрягає дріт або шнур. Перед використанням пристрію слід ретельно перевірити робочу зону на відсутність сторонніх предметів, таких як каміння, гілки, металеві предмети, дроти, кістки або іграшки. За наявності вищезазначених предметів їх слід видалити. • У жодному разі не використовувати пристрій, якщо в радіусі 15 м від нього перебувають люди (особливо діти) або тварини, оскільки існує небезпека розлітання сторонніх предметів від ножа. • Небезпека вибуху. Пристрій створює іскри, які можуть стати причиною

займання пилу, газу чи пари. Не використовувати пристрій у вибухонебезпечному середовищі, де знаходяться займисті рідини, гази чи пил.

• Серйозні нещасні випадки з дітьми. Діти можуть відчувати цікавість до пристрою та процесу його роботи. Слід примати дітей у полі зору, тому що вони не обов'язково залишатимуться в місці, де він бачили востаннє.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Не користуватися пристрієм на мокрій траві або під дощем. • Не користуватися пристрієм за небезпеки удару блискавки. • Стригти траву лише за денного світла або за наявності достатнього штучного освітлення. • Не допускати дітей близько до місця роботи та залишати їх під наглядом іншого дорослого; зберігати пильність і вимикати пристрій у разі наближення дитини до місця роботи. • Виявляти обережність під час наближення до «сліпих» кутів, кущів, дерев або інших об'єктів, які можуть обмежувати поле зору.

УВАГА

• Користувач пристрою несе відповідальність за виникнення нещасних випадків за участю інших людей або майна.

Надійна експлуатація

△ НЕБЕЗПЕКА

• Перед кожним використанням пристрою слід перевіритися, що ножі, болти ножів і ножовий блок не зношенні й не пошкоджені. • У жодному разі не блокувати вимикач в увімкненому положенні — це надзвичайно небезпечно. • Тягнути пристрій назад дозволяється лише у випадках, коли це абсолютно необхідно. Якщо пристрій потрібно відтягнути від стіни або перешкоди, спочатку слід подивитися вниз, щоб випадково не спіткнутися або не наїхати пристрієм собі на ноги. • Небезпека контакту з відкритим ножем або ураження предметами, що розлітаються. Під час запуску двічі нахиляти або коли двигун працює, не перевернати пристрій. Якщо перевернути пристрій абсолютно необхідно (наприклад, щоб полегшити запуск), можна трохи підіняти його за передній край на 5 см. Для цього обережно натиснути на ручку вниз. Перш ніж розпочинати роботу з пристрієм, його слід повернути в нормальнє робоче положення (тобто поставити на чотири колеса на землю). • У разі контакту ножі зі струмопровідним кабелем відкрити металеві частини пристрою можуть знаходитися під струмом та спричинити ураження електричним струмом.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Ножі пристрою гострі. Використовувати щільні захисні рукавиці та обережно виконувати такі види робіт, як монтаж, заміна, очищення та перевірка посадки болтів. • Зношенні або пошкоджені деталі замінити в комплекті, щоб зберегти баланс. • Щоб забезпечувати надійний стан пристрію, регулярно перевіряти щільність затягування болтів, гайок і гвинтів. • Перед початком експлуатації пристрію замінити зношенні або пошкоджені деталі. • Не експлуатувати пристрій, якщо вимикач на ручці не вимикає або не вимикає пристрій належним чином. • Не докладати до пристрою надмірної сили. • Якщо необхідно доправити пристрій до чи від місця роботи, або якщо потрібно нахилити пристрій, додаючи

ділянку з нетрав'яним покривом, слід заєгнути дівигун, щоб зупинити ножі. • Перш ніж долати ділянку з гравійним покривом, слід зупинити ножі.

• У жодному разі не використовувати пристрій із несправними захисними пристосуваннями або без запобіжних пристосувань, наприклад щілків і (або) травозбирника. • Не тримайте ноги чи руки поблизу деталей, що обертаються, або під ними. Вмикати дівигун відповідно до інструкції. • Не піднімати їх не передусім пристрій під час роботи дівигуна. • Нерівний рельєф місцевості несе в собі підвищений небезпеку падіння й нещасних випадків. Слід уникати ям, канав, нерівностей, каміння та інших прихованих об'єктів. • Запускати пристрій, лише знаходячись у безпечній зоні позаду ручок.

- Усі чотири колеса стоять на землі.
- Канал викиду трави не відкритий, а захищений травозбирником чи кришкою викидного отвору.
- Поблизу корпусу ножів немає рук чи ніг нікого з людей.
- Вимкнути дівигун і вийняти запобіжний ключ.

Переконатися, що всі рухомі компоненти повністю зупинені:

- Завжди, коли пристрій залишається без нагляду, зокрема під час викидання зрізаної трави.
- Переш ніж знімати блокування або очищувати викидний отвір.
- Перед перевіркою, очищенням або проведенням робіт із пристроєм.
- Після виявлення стороннього об'єкта. Перш ніж знову запускати пристрій, спочатку слід перевірити його на предмет пошкоджень і усунути їх.
- Перш ніж зняти травозбирник або відкрити кришку викидного отвору.
- Коли пристрій починає незвично вібрувати. Негайно перевіріть пристрій:
 - на предмет погано закріплених деталей. За необхідності затягнути погано закріплені деталі;
 - на предмет пошкоджень, зокрема ножа. Відремонтувати або замінити пошкоджені деталі.

△ ОБЕРЕЖНО • Регулярно перевіряти травозбирник на зношення.

УВАГА • Слідкувати, щоб кабель керування дівигуном під час монтажу або складання ручки не затискається й не пошкоджується іншим чином.

Залишкові ризики

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Навіть якщо пристрій експлуатується за правилами, зберігаються деякі залишкові ризики. Під час використання пристрою можуть виникати такі ризики:
 - Вібрація може викликати травми. Слід використовувати належний інструмент для кожного виду робіт, використовувати відповідні ручки й обмежувати час роботи та впливу вібрації.
 - Шум може викликати пошкодження органів слуху. Слід використовувати засоби для захисту органів слуху й обмежувати тривалість впливу шуму.
 - Травми внаслідок контакту з ножами.

- Травми внаслідок розлітання предметів.

Зменшення ризику

△ ОБЕРЕЖНО

- Тривале використання пристрою може привести до порушення кровопостачання в руках, спричинене вібрацією. Загальноприйняті значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:
- Індивідуальна склонність до поганого кровопостачання (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).
- Низька температура навколошнього середовища. Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці.
- Порушення кровопостачання через міцну хватку.
- Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.

У разі регулярного використання пристрою протягом тривалого часу та повторювання симптомів (поколювання у пальцях, холодні пальці) слід завернутися до лікаря.

Використання за призначенням

△ НЕБЕЗПЕКА

Використання не за призначенням

Небезпека для життя внаслідок порівіз

Використовувати пристрій лише за призначенням.

- Використовувати акумуляторну газонокосарку виключно в домашньому господарстві.
- Пристрій призначений для використання лише на вулиці.
- Пристрій призначений для стрижки приватних газонів.
- Пристрій призначений для переміщення вручну. Забороняється тягнути пристрій.
- Забороняється кататися на пристрії.

Будь-яке інше застосування неприпустиме. За шкоду внаслідок застосування не за призначенням відповідає користувач.

Охорона довкілля

 Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

 Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до

 вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі

неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрій, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин
міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Захисні пристрої

Символи на пристрої



Дотримуватися попереджень і вказівок з техніки безпеки. Перш ніж користуватися пристроєм, потрібно прочитати та зрозуміти всі інструкції.



Звертати увагу на об'єкти, що викидаються пристроєм і розлітаються від нього.



Не дозволяти будь-яким стороннім особам (особливо дітям) і домашнім тваринам наблизятися до робочої зони більше, ніж на 15 м.



Підтримувати гостроту ножів. Після вимкнення двигуна леза ножі продовжують обертатися.



Перед технічним обслуговуванням вийняти запобіжний ключ.



Під час роботи користуватися придатними засобами для захисту очей і органів слуху.



Не працювати на стрімких схилах.



Захищати пристрій від впливу дощу та вологи.

Захист від перевантаження

Пристрій оснащений захистом від перевантаження. Якщо виявляється перевантаження, пристрій автоматично вимикається.

Опис пристрою

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінці з зображеннями.

Малюнок А

- ① Переднє колесо
- ② Важіль регулювання висоти зрізу
- ③ Фіксатор акумуляторного блока
- ④ Кришка акумуляторного блока
- ⑤ Заводська таблиця
- ⑥ Тримач кабелю

⑦ Кабель керування двигуном

⑧ Ручка

⑨ Кнопка запуску

⑩ Вимикач УВІМК./ВІМК.

⑪ Гвинт швидкого блокування

⑫ Покажчик рівня заповнення травозбирника

⑬ Травозбирник

⑭ Швидкодіючий затвор

⑮ Заднє колесо

⑯ Мульчувальний клин

⑰ *Зарядний пристрій

⑲ *Акумуляторний блок

⑳ Запобіжний ключ

* опція

Акумуляторний блок

Пристрій дозволено експлуатувати з акумуляторним блоком 18 V Kärcher Battery Power.

Монтаж

Монтаж ручки

1. Склепти нижню частину ручки.

Малюнок В

2. Зафіксувати ручку за допомогою швидкодіючого затвора.

Малюнок С

3. Верхню частину ручки зафіксувати на потрібній висоті.

Малюнок D

4. Кабель керування двигуном зафіксувати за допомогою тримача.

Малюнок Е

Введення в експлуатацію

Монтаж мульчувального клина

Мульчувальний клин використовується у випадках, коли зрізана трава має залишатися на газоні.

1. Відкрити заслінку каналу викиду.

Малюнок F

2. Вставити мульчувальний клин у канал викиду.

3. Закрити заслінку каналу викиду.

Монтаж травозбирника

Травозбирник використовується у випадках, коли зрізану траву необхідно збирати для утилізації.

1. Відкрити заслінку каналу викиду.

Малюнок G

2. Зняти мульчувальний клин.

3. Змонтовати травозбирник на каналі викиду.

Прослідкувати, щоб заслінка каналу викиду

заблокувала травозбирник на місці.

Малюнок H

Монтаж акумуляторного блока

1. Відкрити кришку акумуляторного блока.

Малюнок I

2. Встановити акумуляторний блок у відсік на

пристрії і засунути до клацання.

3. Вставити запобіжний ключ.

4. Закрити кришку акумуляторного блока.

Експлуатація

Загальні вказівки щодо поводження з газонокосаркою

Тривалість роботи акумулятора залежить від багатьох чинників:

- від стану, висоти й густоти трави;
- від налаштованої висоти зрізу.

Максимальна поверхня обробки, залежно від властивостей трави, з акумуляторним блоком 5 А·год: прибл. 350 м².

Результат скошування можна оптимізувати таким чином:

- зрізати не більше третини від висоти трави;
- під час скошування високої трави зменшити швидкість переміщення пристрою.

Вказівка

Не косити мокру траву. Мокра траea пристає до нижньої частини газонокосарки та переходить належному наповненню травозбирника або викиду зрізаної трави через канал викиду.

Скошування газону

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Піднімання або перевертання газонокосарки під час роботи

Порізі

Ніж акумуляторної газонокосарки обертається майже паралельно поверхні, над якою він рухається. Потрібно слідкувати за тим, щоб під час роботи всі чотири колеса торкалися поверхні землі.

1. Установити травозбирник або мульчувальний клін (див. главу *Введення в експлуатацію*).
2. Відрегулювати висоту зрізу за допомогою важеля.

Малюнок J

Висота зрізу визначається залежно від стану, висоти та густоти трави (див. главу *Загальні вказівки щодо поводження з газонокосаркою*).

Малюнок K

3. Натиснути на кнопку запуску та вимикач.

Малюнок L

Пристрій запускається.

4. Відпустити кнопку запуску й утримувати натиснутим вимикач.

Якщо використовується травозбирник, слід регулярно спорожнювати його, бо в іншому разі канал викиду може забитися зрізаною травою (див. главу *Спорожнення травозбирника*).

Скошування по краях

Пристрій можна використовувати також для обробки країв газону, наприклад уздовж стіни.

1. Проводити газонокосарку впритул до стіни.

Малюнок M

Отвори для затягування по боках забезпечують потраплення трави до зони зрізу.

Малюнок N

Завершення роботи

1. Відпустити вимикач.

Малюнок O

Двигун зупиниться.

Демонтаж акумуляторного блока

1. Відкрити кришку акумуляторного блока.

Малюнок P

2. Вийняти запобіжний ключ.

3. Натиснути на фіксатор акумуляторного блока.

4. Зняти акумуляторний блок.

5. Закрити кришку акумуляторного блока.

Спорожнення травозбирника

Коли травозбирник заповнений, закривається заслінка покажчика рівня заповнення. У такому разі слід спорожнити травозбирник.

1. Підняти заслінку каналу викиду.

Малюнок Q

2. Зняти травозбирник.

Знімаючи травозбирник, слідкувати за тим, щоб кабель керування двигуном залишився в тrimaci.

3. Спорожнити травозбирник.

Транспортування

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гострий ніж

Порізі

Перевертаючи або піднімаючи пристрій, слід бути обережним.

Не допускати контакту частин тіла з ножем.

1. Вимкнути пристрій (див. главу *Завершення роботи*).

2. Переконатися, що ніж більше не обертається.

3. Дати пристрою охопнуту.

4. Вийняти запобіжний ключ (див. главу *Демонтаж акумуляторного блока*).

5. Зняти акумуляторний блок.

6. Під час перевезення транспортними засобами пристрій слід фіксувати від ковзання та перекидання.

Зберігання

Перед кожним зберіганням пристрій слід очищати (див. главу *Очищення пристроя*).

1. Ослабити гвинти швидкого блокування та скласти ручку.

Малюнок R

2. Розкласти швидкодіючий затвор і покласти ручку на пристрій.

Малюнок S

3. Поставити травозбирник на ручку та пристрій.

Малюнок T

4. Зберігати пристрій у сухому й добре вентильованому місці. Не піддавати пристрій впливу корозійних речовин, наприклад садових хімікатів і протіобіліновальної солі. Зберігати пристрій лише в приміщенні.

Догляд і технічне обслуговування

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гострий ніж

Порізі

Перевертаючи або піднімаючи пристрій, слід бути обережним.

Не допускати контакту частин тіла з ножем.

Очищення пристроя

1. Зняти акумуляторний блок (див. главу *Демонтаж акумуляторного блока*).

2. Після кожного використання очищувати поверхню пристрою м'якою сухою ганчіркою або щіткою.

Малюнок U

Перед тривалим зберіганням очистити ніж.

3. Покласти пристрій на бік.

Малюнок V

4. Очистити ніж і нижню поверхню пристрою щіткою.

Малюнок W

Видалення засмічення

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Видалення засмічення

Поріз гострим ножем або предметами з гострими краями

Перевіряючи пристрій на наявність засмічення та видаляючи засмічення, слід використовувати захисні рукавиці.

1. Вимкнути пристрій і зачекати, доки ніж повністю запиниться.
2. Зняти акумуляторний блок (див. главу *Демонтаж акумуляторного блока*).
3. Зняти травозбирник і перевірити на наявність засмічення. За потреби усунути засмічення.
4. Перевірити канал викиду на наявність засмічення. За потреби усунути засмічення.
5. Покласти пристрій на бік.
6. Перевірити нижню поверхню пристрою та ніж на наявність засміченінь. Засмічення видалити обережно, бо під час цього процесу ніж може рухатися.

Заміна ножа

1. Зняти акумуляторний блок (див. главу *Демонтаж акумуляторного блока*).

2. Очистити нижню поверхню пристрою (див. главу *Очищення пристрою*).

3. Зафіксувати ніж і відпустити гвинт.

Малюнок X

4. Зняти й утилізувати ніж.

Малюнок Y

5. Вставити новий ніж у кріпллення.

Малюнок Z

6. Зафіксувати ніж і затягнути гвинт.

Малюнок AA

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Пристрій вимикається

Спрацював захист пристрою від перевантаження.

1. Відпустити вимикач.

2. Натиснути на кнопку запуску та вимикач.

Спрацював захист акумуляторного блока від перегрівання.

1. Дочекатися, доки температура акумуляторного блока повернеться до нормального діапазону.

2. Якщо пристрій не вимикається, зарядити акумуляторний блок.

Технічні характеристики

LMO 18- LMO 18-
33 36

Робочі характеристики пристрою

Номінальна напруга	V	18	18
Ширина зрізу	cm	33	36

		LMO 18- 33	LMO 18- 36
Висота зрізу	mm	35-65	
Об'єм травозбирника	l	35	45
Число обертів холостого ходу	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
Висота зрізу	mm	30-70	
Розраховані значення згідно з EN 60335-2-77			
Рівень звукового тиску L _{PA}	dB(A)	77	78
Похибка K _{PA}	dB(A)	3	3
Рівень звукової потужності L _{WA} + похибка K _{WA}	dB(A)	92	94
Величина вібрацій на руці/кисті від правої руки	m/s ²	0,8	0,5
Величина вібрацій на руці/кисті від лівої руки	m/s ²	0,7	1,4
Похибка K	m/s ²	1,5	1,5

Розміри та вага

Довжина x ширина x висота	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Вага (без акумуляторного блока)	kg	11,6	13,4

Зберігається право на внесення технічних змін.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертається, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.
(Адреси див. на звороті)

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначенена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив EC. У разі внесення неузгоджених із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.

Виріб: акумуляторна газонокосарка

Тип: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Відповідні директиви ЄС

2000/14/EC (+2005/88/EC)

2014/30/EC

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EC

Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233: 2008

Застосуваний метод оцінки відповідності
2000/14/ЄС зі змінами згідно з 2005/88/ЄС: Додаток VI

Рівень звукової потужності, дБ(А)

Вимірюваний: 91,0

Гарантований: 94

Назва та адреса задіяного уповноваженого органу з сертифікації

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a, Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ідентиф. ном. 0499
Особа, що нижче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзєр (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

м. Вінненден, 01.11.2018

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	150
Бүйімді мақсатына сәйкес қолдану	152
Коршаган ортаны қорға	152
Керек-жарақ жөне қосалқы бөлшектер	152
Жеткізілім жинағы	152
Корғаныс құрал-жабдықтары	152
Құрылғының сипаттамасы	152
Орнату	153
Пайдалануға енгізу	153
Пайдалану	153
Тасымалдау	154
Сақтау	154
Күтім жөне техникалық қызмет көрсету	154
Ақаулар кезіндегі көмек	154
Техникалық маглұматтар	155
Кепілдік	155
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	155

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Құрылғыны алғаш рет пайдаланбас бүрін, осы қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларын, осы түпнұсқалық пайдалану нұсқаулығын, аккумулятор жинағына қоса берілетін қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларын жөне қауіпсіздік туралы нұсқаулығын жөне қоса берілетін түпнұсқалық аккумулятор жинағы/стандартты зарядтау құрылғысын пайдалану нұсқауларын оқыңыз. Кейіннен әрекет етіңз.

Буклеттерді кейінірек пайдалану үшін немесе кейінгі иелері үшін ұстаңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы нұсқауларға косынша құрылғы пайдаланылатын елдің қауіпсіздік техникасы мен қайғылы жағдайлардың алдын алуудың жалпы нұсқауларын сақтау керек.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жақақтамануға немесе өлімге апарып согатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жақақтамануға немесе өлімге апарып согуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жақақтамануға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Матеріалдық зиянға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

△ ҚАУІП • Қолды және аяқты ампутациялау арқылы құрылғы өлімге, ауыр жақақтқа, сондай-ақ нысандардың үшүйніна алып келуі мүмкін.

• Мұқият емес жұмысқа байланысты ауыр жақақтам. Егер сіз есірткінің, ішімдіктің немесе дәрілік заттардың әсерінде немесе шаршаган болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ • Осы нұсқаулықпен таныс емес балалар мен тұлғалар құрылғыны пайдаланбауы тиіс. Жерейлікті ережелер пайдаланышын жастаның шекітей мүмкін. • Балалардың құрылғымен ойнауына рұксат етпеніз. • Балаларды бұйыммен ойнамайтындаі етіп қадағалап тұрыңыз.

• Құрылғыны тек осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген аккумулятор жинағымен гана пайдаланыңыз. Аккумулятормен жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланғанда, жақақт алу, өрт шығу жөне батареядан ағып кету қаупін азаңту ушин негізі сактық шараларын орындаңыз.

• Құрылғымен жұмыс істегендеге үздін ауыр шалбар, үздін жендей күй және сирғанақ емес аяқ күй күйініз. Жалаң аяқ жұмыс істеменіз. Сандалдар немесе шолақ шалбар күйдің қажеті жоқ. Кен күімді немесе шілтерлерді және ленталары бар күімді кименіз.

• Бүйірлік қорғанысы бар корғаныс немесе қауіпсіздік көзіндірілін күйін. • Әрқашан құрылғыны көлбеу беткейге бағыттыңыз. Жұмыс кезінде сіз құрылғыны жогары және төмен беткейлерге бағыттасаңыз, ауыр жақақт алу қаупі бар. • Іске қоспаңыз, бірақ құрылғымен жұмыс істеменіз.

Аяғыңызды тұрақты және қауіпсіздік ұстаңыз, әсіресе беткейлерде жұмыс жасаганда. • Қолдан шығын кетуіне байланысты жазатаймын оқига болу қаупі бар. Құрылғыны беткейлердің, шунқырлардың, көлбеу жолдардың немесе бектерлердің шетінде пайдаланбаңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Құрылғыны басқару және дұрыс пайдалану элементтерімен таныссыңыз.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

△ ҚАУІП • Кескіш пышақтан заттар үшінде жағдай немесе кескіш құралға сым не баусым түссе, ауыр жақақт алу қаупі бар. Қолдану алдында жұмыс

орнын мүқият зерттеп, тастар, таяқтар, металдар, сымдар, сүйек пен ойыншықтар сиякты заттарды алып тастаңыз. • Егер 15 м радиусында адамдар, есірсөз балалар немесе жануарлар болса, кескіш пышақтан заттардың үшүш каупі салдарынан құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. • Жарылыс қаупі. Құрылғы шаңды, газды немесе буларды тұмандыруы мүмкін үшкіндерді шығарады. Құрылғыны тұманды шүйекшілдер, газдар немесе шаң бар жерде жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.

• Балаларға ауыр жазатайым օқығалар. Балалар құрылғыға және белсенділікке жақындық сезінің мүмкін. Балаларға кез салыңыз, өйткені олар сіз соңы рет көргөн жерде болуы міндетті емес.

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғыны дымқыл шөлтің үстіндегі немесе жаңыр астында қолданбаңыз.

• Ток үрү қаупі бар болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. • Қундізегін үақытта немесе жақсы жасанды жақыншылғырудаған шабындыз.

• Балаларды шабу ортасынан аулақ және пайдаланушы емес ересек адамның қадағалауында үстәнди; бала шабу ортасына кіргенде сақ болыңыз және құрылғыны өшириңіз. • Қоруқізеге әсер ететін соқыр бүршіштарға, бүтталарға, ағаштарға немесе заттарға жақыншығанда сақ болыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Құрылғыны пайдаланушы басқа адамдармен немесе олардың мүлкімен болған апарттарға жауапты.

Қауіпсіз жұмыс

△ ҚАУІП • Құрылғыны қолданар алдында, пышақ, пышақ болттары мен пышақ белгілі тозып, зақымдалғанына көз жеткізіңіз. • Қосу/шіру түймесін ҚОСУЛЫ құйда ешқашан құлыптамаңыз, бұл ете қауіпті. • Қажет болса ғана құрылғыны артқа қарағанда тартыңыз. Егер құрылғыны қебіргідан немесе кедерейлерден жылжыту қажет болса, алдымен шалыңып, сұрганан кеттес үшін астынан қараңыз. • Ашақ пышақтен жанасудан немесе қауіпті заттармен соққы алудан жарактаману қаупі. Қозғалтқышты қосқанда немесе қозғалтқыштың жұмысы істеп тұрған кезде құрылғыны тік үстәнди. Егер жалтару ете қажет болса, мысалы іске қосуды жөнілдетеү үшін, құрылғының алдыңғы белгілін 5 см қашақтқыта көтеруге болады. Тұмқаны мүккіш тәмем басыңыз. Шабуды бастанғанда дейін машинаны қалыпты жұмыс қүйіне (яғни, төрт дәңгелеге дә жерде) қоюңың керек. • Тұрақты кабельмен байланыста болатын пышақтар құрылғының металл белгітерін қуаттауға және электр тоғызының соғуына себеп болуы мүмкін.

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғының жұздері өткір. Құшті қорғаныс қолғабын күніз және монтаждау, ауыстыру, тазалай немесе бұрандаларды орнату кезінде абаілап жұмыс істейңіз. • Теле-төндікті сақтау үшін тозған немесе бұлғынген белгітерді ауыстырыңыз. • Бұрамалардың, сомындардың және бұрандалардың бекітілуін қатан түрде тексеріліп, құрылғының қауіпсіз қүйде екенине көз жеткізіңіз. • Құрылғыны пайдаланбасын тозған немесе бүлінген белгітерді ауыстырыңыз. • Тұмқадағы қосу/өшіру қосқышы дұрыс қосылmasa немесе өшірілмесе, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. • Құрылғыны күшпен

пайдаланбаңыз. • Құрылғыны шөп шабу алаңына немесе шөлтін тасымалдау кезінде немесе пішінді шөлтін басқа шөлкө 15 м көзінде пышақтарды тоқтату үшін қозғалтқышты тоқтатыңыз. • Гравийлерді кесіп өткенге дейін пышақты тоқтатыңыз. • Құрылғыны мысалы дефекторлар және немесе шөп ұсташа сиякты қауіпсіздік құрылғыларды немесе қауіпсіздік техникасы бұзылған құрылғылармен ешқашан пайдаланбаңыз. • Қолдарындың немесе аяқтарындызы айналмалы бөлшектердін алдына немесе астынан жақын ұстамаңыз. Қозғалтқышты нұсқаулықта берілгендей қосыңыз. • Құрылғыны қозғалтқышпен бірге көтерменің немесе тасымалдамаңыз. • Біркелкі емес жер бетін тайғану және жазатайым апарттардың қаупін арттырыады. Тесіктерден, буршақтардан, соққылардан, тастардан немесе басқа жасырын заттардан аулақ болыңыз. • Тұмқаның артындағы қауіпсіз аймақта болғанда ғана құрылғыны іске қосыңыз.

- Барлық төрт дәңгелеге жерде.
- Шөлтін төзіп тастау шүнқыры ашылмайды, бірақ шөп жинағыш себетімен немесе ағызын саңылаудың қәкпагымен қорғалған.
- Барлық адамдар қолдары мен аяқтары кесу корпустынан алсыз.
- Қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік кілтін алып тастаңыз. Барлық қозғалатын белшектердін толық тоқтаганына көз жеткізіңіз:
- Құрылғыны қарасуыз қалдырган кезде, сонын ішінде шөп кесекстерін тастаганда.
- Ұғығаттауды алып тастамас немесе шығару портыны тазаламас бұрын.
- Құрылғыны тексермес, тазаламас немесе онымен жұмыс істемес бұрын.
- Бөтен дene түсін кеткеннен кейін. Алдымен құрылғыны закымдарға тексеріп, құрылғыны қайта іске қосар алдында оны жөндеңіз.
- Шөлтін төзіп тастаудан немесе шөлтің төзінді қәкпагын ашапас бұрын.
- Құрылғы әбден дірілдей бастаганда. Құрылғыны дереу тексеріңіз:
 - Бос белшектерде. Қажет болса, бос белшектерді қатайтыңыз.
 - Закымданған кезде, есірсөз пышақпен. Закымданған белшектерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Үнемі шөп жинағыштың тозғандығын тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Қозғалтқыштың басқару сымыншың тұмқаны құрастыру немесе жаңа кезінде ешқашан қысылышпен немесе бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.

Қалдық тәуекелдер

△ ЕСКЕРТУ

- Құрылты алдын ала белгіленгендей пайдаланылса да, кейір қалдық тәуекелдер қалады. Құрылғыны пайдаланған кезде келесі қауіптер туындауы мүмкін:
- Діріл закым көлтіруге мүмкін. Эр жұмыс үшін дұрыс құрапды пайдаланыңыз, берілген тұмқаларды пайдаланыңыз және жұмыс үақытын және экспозицияны шектеніз.

- Шу есту қабілетіне нұқсан келтіруі мүмкін. Құлап қорғау құралын пайдаланыңыз және жүктемені шектеніз.
- Пышақтармен байланыстың салдарынан жарақаттар.
- Тасталған объектілерден жарақаттар.

Тәуекелдерді азайту

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны ұзақ қолданған кезде қолдағы қан айналымы бұзылуы мүмкін. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:
- Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарыңыз салқындейді, саусақтарыңыз шашыбы).
- Қоршаған орта температурасы төмөн. Қолды қорғау үшін жылы қолгаптарды қолданыңыз.
- Щетканы мықтал ұстаса салдарынан қан айналымының нашарлауы.
- Ұзіліспен жұмыс істеуге қараганда, үздіксіз жұмыс істеу зиян.

Құрылғыны тұрақты және ұзақ қолданған кезде жеке саусақтардың шашуы, салқын саусақтар сияқты қан айналымының нашарлау белгелері бірнеше рет пайда болғанда, дәрігерге қаралу қажет.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

△ ҚАУІП

Ките пайдалану

Kесіп кетуінің салдарынан өмірдеге қауіп

Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз.

- Сымсыз көгөл шапқышты тек үйде фана пайдаланыңыз.
- Құрылғы тек сыртта жұмыс істеуге арналған.
- Құрылғы шепт шабу үшін жасалған.
- Құрылғы қолмен итеруге арналған. Құрылғыны тартпау керек.
- Құрылғының айдауға болмайды.

Мақсаты бойынша пайдаланбауға рұқсат берілмейді. Пайдаланушы дұрыс пайдаланбаудан туындаған зақым үшін жауап береді.

Қоршаған ортани қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

Электрлік және электрондық бүйімдердің күрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп тендеріү ықтимал, құнды қайта өндөрмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі.

Алайда, атамыш бөлшектер бүйімдің тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бүйімдерді үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдагы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның күрамындағы заттар туралы соңы мәліметтер төмөндеғі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апастыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақындар тиғен жағдайда, дилерінің хабарласыңыз.

Қорғаныс құрал-жабдықтары

Құрылғыдағы белгілер

Барлық ескертуплер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Өнімді пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып, туғиғіл алыңыз.

Үшінан немесе ұшатын заттарға назар аударыңыз.

Көрермендерді, есіресе балалар мен үй жануарларын, жұмыс аймагынан кем дегендеге 15 м жерде ұстаңыз.

Өткір пышақтарға назар аударыңыз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін жүздері әрі қарай айнала береді.

Қызмет көрсетуден бұрын қауіпсіздік кілтін алапп тастаңыз.

Жұмыс істеу кезінде тиісті көз және есту қорғауыштарын пайдаланыңыз.

Тік беткейлерде жұмыс іstemеніz.

Құрылғыны жаңбыр немесе ылғал жағдайларға ұшыратпаңыз.

Шамадан тыс жүктелуден қорғау

Құрылғы шамадан тыс жүктелуден қорғаумен жабдықталған. Егер шамадан тыс жүктеме анықталса, құрылғы автоматтты түрде өшеді.

Құрылғының сипаттамасы

Осы нұсқаулықта максималды комплектациядагы құрылғы сипатталған. Үлгіге қарай жеткізілім комплектациясында айырмашылықтар болады (Каптаманы қараңыз).

Суреттерді суреттері бар беттен қараңыз.

Сурет А

① Алдыңғы дөңгелегі

② Биіктігі бойынша биіктікі кесу тетігі

- ③ Аккумулятор жинағын бұғаттаудан шығару
- ④ Аккумулятор жинағының қақпағы
- ⑤ Зауыт тақтайшасы
- ⑥ Кабель ұстағышы
- ⑦ Қозғалтқыш бақылау кабелі
- ⑧ Тұтқа
- ⑨ Бастау батырмасы
- ⑩ ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышы
- ⑪ Жылдам құлыптау бұрандасы
- ⑫ Шөп жинағыштың толу дәнгейінің индикаторы
- ⑬ Шөп жинағыш
- ⑭ Жылдам жабу
- ⑮ Артқы дәңгелегі
- ⑯ Жабындау
- ⑰ *Зарядтау құрылғысы
- ⑱ *Аккумуляторлар жинағы
- ⑲ Қауіпсіздік кілті

* қосымша

Аккумулятор жинағы

Құрылғыны 18 В Kärcher батарея қуаты аккумулятор жинағымен басқаруға болады.

Орнату

Тұтқаны монтаждау

1. Тұтқаның төмөнгі бөлігін төмөнгө қарай итеріңіз.
Сурет В
2. Тұтқаны жылдам босату арқылы құлыптаңыз.
Сурет С
3. Тұтқаның үстіңгі бөлігін қалған биіктікке бекітіңіз.
Сурет D
4. Қозғалтқышты басқару кабелін кабель ұстағышымен бекітіңіз.
Сурет Е

Пайдалануға енгізу

Жабындауды монтаждау

Жабындау шөлтерді кесіп тастаган кезде пайдаланылады.

1. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын ашияңыз.
Сурет F
2. Жабындауды қондырмаларға арналған жәшікке салыңыз.
3. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын жабыңыз.

Шөп жинағышты монтаждау

Шөп жинағыш шөлтерді қоқықта тастау қажет болғанда пайдаланылады.

1. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын ашияңыз.
Сурет G
2. Жабындауды алыңыз.
3. Шөп жинағышты қондырмаларға арналған жәшікке монтаждаңыз. Қондырмаларға арналған

жәшік қақпағы шөп жинағышты бұғаттағанына көз жеткізіңіз.

Сурет Н

Аккумулятор жинағын орнатыңыз

1. Аккумулятор қақпағын ашыңыз.
Сурет I
2. Аккумулятор жинағын құрылғының ұстағышына сырт ертіп орнына түскенше итеріңіз.
3. Қауіпсіздік кілтін салыңыз.
4. Аккумулятор қақпағын жабыңыз.

Пайдалану

Шөп шапқышқа қатысты жалпы нұсқаулар

Батареяның қызмет ету мерзімі бірнеше факторға байланысты:

- Шөлтін күйіне, ұзындығы мен тығыздығына
- Орнатылған кесу биіктігінен

5 Асағ аккумулятор жынтығымен шөп жағдайына байланысты аймақтың максималды аумағы: шамамен. 350 м².

Шабу процесінің нәтижесін келесідей оңтаялдыруға болады:

- Шөлтін биіктігінің уштен бір бөлігін кесіп тастаңыз.
- Ұзын шөп шабу кезінде құрылғыны басу жылдамдығын азайтыңыз.

Нұсқау

Ылғал шөлті шабуга болмайды. Ылғал шөп шапқыштың төмөнгі жағына жабысып қалады және шөлті дұрыс жинауга қалдықтарды тастауға кедерігі етеді.

Шөп шабу

△ ЕСКЕРТУ

Жұмыс кезінде шөп шапқышты көтеріңіз немесе еңкейтіңіз

Кесіктір

Сымсыз шөп шакыштың пышағы ол қозғалатын жерге шамамен параллель айналады. Шөп шабу кезінде барлық тертіп дәңгелектің жерге түйін түрганынан көз жеткізіңіз.

1. Шөп жинағышты немесе жабындауды алып тастаңыз (бөлімін қараңыз **Пайдалануға енгізу**).
2. Кесу биіктігін кесу биіктігін реттеу тетігімен реттеңіз.

Сурет J

Кесу биіктігі шөлті күйіне, ұзындығына және тығыздығына байланысты (бөлімін қараңыз **Шөп шапқышқа қатысты жалпы нұсқаулар**).

Сурет K

3. Бастау түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын басыңыз.

Сурет L

Құрылғы іске қосылады.

4. Бастау түймесінен басыңыз, ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын басыңыз.

Шөп жинағышты пайдаланған кезде оны үнемі босатыңыз, әйтпесе төгі астауашасы шөлтердің қалдықтарына толып қалады (бөлімін қараңыз **Шөп жинағышты босатыңыз**).

Шет аймақты шабу

Құрылғыны, мысалы қыбырга бойымен, шет аймағын кесу үшін қолдануға болады.

1. Шөп шапқышты қабырғаға жақындастырыңыз.

Сурет М

Келденен қабылдау шөптің кесу алаңына тартылуын қамтамасыз етеді.

Сурет Н

Жұмыстың аяқталуы

1. ҚОСУ/ӨШІРУ ақыратқышын босатыңыз.

Сурет О

Қозғалтқыш тоқтайды.

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз

1. Аккумулятор қақпағын ашыңыз.

Сурет Р

2. Қауіпсіздік кілтін токқа қосыңыз.

3. Аккумулятор жинағын босатуды басыңыз.

4. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз.

5. Аккумулятор қақпағын жабыңыз.

Шөп жинағышты босатыңыз

Шөп жинағыш толғанда, шөп жинағыштың толу деңгейін көрсеткіштің қақпағын жабыңыз. Бұл жағдайда шөптен босатыңыз.

1. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын көтеріңіз.

Сурет Q

2. Шөп жинағышты алып тастаңыз.

Шөп жинағышты алып тастар кезде қозғалтқыштың басқару кабелінің кабель үстегышында тұрганына көз жеткізіңіз.

3. Шөп жинағышты босатыңыз.

Тасымалдау

△ ЕСКЕРТУ

Әткір пышақ

Кесіктір

Күрьылғының еңкейту немесе қөтеру кезінде абай болыңыз.

Барлық беліктерді пышақтан алашқ ұстапыңыз.

1. Күрьылғының еширінің (белімін) қараныз **Жұмыстың аяқталуы**.

2. Пышақ енді айналмайтынына көз жеткізіңіз.

3. Күрьылғының сұтыныңыз.

4. Қауіпсіздік кілтін токқа қосыңыз (белімін қараныз **Аккумулятор жинағын алып тастаңыз**).

5. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз.

6. Көлік құралдарында тасымалданғанда, күрьылғыны сырғып-жығудан қорғаңыз.

Сақтау

Әрбір сақтау алдында күрьылғыны тазалаңыз (белімін қараныз **Күрьылғының тазалаңыз**).

1. Жылдам босату бұрандаларын босатып, тұтқаға бекітіңіз.

Сурет R

2. Жылдам босатып, тұтқаны күрьылғыға қойыңыз.

Сурет S

3. Шөп жинағышты тұтқаға және күрьылғыға қойыңыз.

Сурет T

4. Күрьылғының күрәк және жақсы желдетілген жерде сақтаңыз. Бау-бақша химикаты және түздер сияқты жемір заттардан аулақ ұстапыңыз. Күрьылғыны сыртта сақтамаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

△ ЕСКЕРТУ

Әткір пышақ

Кесіктір

Күрьылғының еңкейту немесе қөтеру кезінде абай болыңыз.

Барлық беліктерді пышақтан алашқ ұстапыңыз.

Күрьылғының тазалаңыз

1. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (белімін қараныз **Аккумулятор жинағын алып тастаңыз**).

2. Әрбір пайдаланудан кейін күрьылғының бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен немесе щеткамен тазалаңыз.

Сурет U

Ұзақ сақтау алдында пышақты тазалаңыз.

3. Күрьылғының бетін жаққа еңкейтіңіз.

Сурет V

4. Пышақты және күрьылғының түбін щеткамен тазалаңыз.

Сурет W

Бұғаттауды алып тастаңыз

△ ЕСКЕРТУ

Бұғаттауды алып тастаңыз

Әткір пышақ немесе әткір күрлы заттар арқылы жарақат алу

Көршашауда тексергенде немесе алып тастағандан корғаныс қолгабын күнініз.

1. Күрьылғының еширіп, пышақтың токтауын күтіңіз.

2. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (белімін қараныз **Аккумулятор жинағын алып тастаңыз**).

3. Қоқыс жәшігін алып, бітелеп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, бұғаттауын жойыңыз.

4. Қоқыс жәшігінің бітелеп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, бұғаттауын жойыңыз.

5. Күрьылғының бетін жаққа еңкейтіңіз.

6. Күрьылғының тәсілін белігінің және пышақтың бұғаттағанын тексеріңіз. Пышақ процес барысында қозғалуы мүмкін болғандықтан, қоқыстарды мүқият алып тастаңыз.

Пышақты ауыстырыңыз

1. Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (белімін қараныз **Аккумулятор жинағын алып тастаңыз**).

2. Күрьылғының түбін тазалаңыз (белімін қараныз **Күрьылғының тазалаңыз**).

3. Пышақтың бекітіп, бұранданы босатыңыз.

Сурет X

4. Пышақты алып тастаңыз және жойыңыз.

Сурет Y

5. Жаңа пышақты ұстасыңыз.

Сурет Z

6. Пышақтың бекітіп, бұранданы тартыңыз.

Сурет AA

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатында қаралайым болады. Құдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, реєсми сервис орталығына хабарласыңыз.

Күрьылғы өшеді

Құрылғыны шамадан тыс жүктелуден қорғау іске қосылған.

1. ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын босатыңыз.

2. Бастау түймесін және ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын басыңыз.

Аккумулятор жинағын қызып кетуден қорғаныс іске қосылған.

1. Аккумулятор жинағының температурасы қалыпты ауқымда болғанша күте тұрыңыз.

2. Құрылғы қосылмаса, аккумулятор жинағын зарядтаңыз.

Техникалық мәглұмматтар

LMO 18- LMO 18-
33 36

Құрылғының техникалық сипаттамалары

Номиналдық көрнекі	V	18	18
Kесу ені	cm	33	36
Kесу биіктігі	mm	35-65	
Шөп жинағыштың көлемі I		35	45
Бос жүрістің айналу саны 1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%	
Kесу биіктігі	mm	30-70	
EN 60335-2-77 стандартына сәйкес есептелінетін мән			
Дыбыс қысымының деңгейі L _{pA}	dB(A)	77	78
Белгісіздік K _{pA}	dB(A)	3	3
Шу деңгейі L _{WA} + белгісіздік K _{WA}	dB(A)	92	94
Қолдың дірілі бар оң жақтағы тұтқа	m/s ²	0,8	0,5
Қолдың дірілі бар сол жақтағы тұтқа	m/s ²	0,7	1,4
Белгісіздік K	m/s ²	1,5	1,5
Өлшемдері мен салмағы			
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
Салмағы (аккумулятор жинағынсыз)	kg	11,6	13,4

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілдегі қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.
(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген гасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айның екінші саны

0 Өндірілген айның бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін билдіреді.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осылымен төмөнде көрсетілген машина қауіпсіздік жөнде деңсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетіні мөлімдеміз. Бізben келісісіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жоюды.

Өтім: Сынызың шөп шапқыш

Типі: LMO 18-36 Battery 1.444-4xx.0

Қолданыстағы ЕО директивалары

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Сәйкестікі бағалаудың қолданбалы әдісі

2000/14/EG және 2005/88/EG арқылы өзертілді: VI косымша

Дыбыс қуаттылығының деңгейі дБ(А)

Өлшемді: 91,0

Кепілдік береді: 94

Тіркелен органың атауы және мекен-жайы

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Сәйкестендіру немірі 0499

Қол қойғандар басқарманың тапсырмасы мен үәкілдігі бойынша әрекет етеді.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Құжаттаманы жүргізетін үекілтті тұла:

C. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германия)

Тел.: +49 7195 14-0

Телефакс: +49 7195 14-2212

Винненден, 01.11.2018

目次

安全注意事項.....	156
規定に沿った使用.....	157
環境保護.....	157
アクセサリー.....	157
同梱品.....	157
安全機器.....	157
機器説明.....	158
取り付け.....	158
機器の準備.....	158
運転.....	158
搬送.....	159
保管.....	159
手入れとメンテナンス.....	159
障害発生時のサポート.....	160
技術データ.....	160
保証.....	160
EU準拠宣言.....	158

安全注意事項



機器の最初の使用前には、この純正取扱説明書の安全注意事項、充電式電池パックに同封の安全注意事項ならびに充電式電池パックと標準充電器の純正取扱説明書をお読みください。記載事項に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

取扱説明書内の備考の他に、使用国の一般的な安全事故防止規定を順守してください。

安全上のご注意

△ 危険

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い危険事項が記載されています。

△ 警告

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある警告事項が記載されています。

△ 注意

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が傷害を負う可能性がある注意事項が記載されています。

注意

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、物的損害につながる可能性があります。

一般的な安全に関する注意事項

△ 危険

- 機器による手足の切断を通して、人命に関わる重大な怪我あるいは器物の損害を招くことがあります。
- 不注意による重大な怪我。覚醒剤/アルコール/薬剤の影響下で、あるいは疲労時に機器を取扱わないこと。

△ 警告

- 子供ならびにこの機器に慣れていない人は、この機器を使用しないでください。使用する地域の法規制によっては、使用者に年齢制限のかかることがあります。
- 子供は本機器で遊ばないでください。
- 子供が機器で遊ばないように注意してください。
- 当機器には、この取扱説明書内に指定された充電式電池パックだけを使用してください。充電式電池で駆動する機器の使用時には、怪我的リスク、火災ならびに電池からの化学物質の漏洩を抑制するために基本的な注意事項を順守してください。
- 当機器での作業時には、

頑丈な長ズボンと長袖の作業衣ならびにスリップしない長靴を着用してください。裸足で作業しないこと。サンダルあるいは短パンの着用は禁止。緩い衣服あるいは紐/バンド付きの衣服を避ける。・側面保護付きの保護メガネを着用してください。・当機器は傾斜に対して常に直角に使用してください。機器が作業時に手の上下を通過する場合には、重大な怪我の危険があります。

・機器での作業時には走らず、歩いてください。

安全で確実な足場を確保して、特に手作業時の重心均衡を保つこと。・滑りによる事故の危険。機器は崖、溝、その他の急な傾斜地あるいは茂みの末端で使用しないでください。

△ 注意

・機器の操作エレメントならびに規定に基づく使用に馴染むこと。

作業場の安全性

△ 危険

カッターからの物体の飛散、あるいは切断ツールでのワイヤーあるいはロープの絡み付による重大な怪我。使用する前に作業範囲で位置、金属片、ワイヤー、骨片あるいは玩具等の物体の有無を目視チェックして、必要に応じてこれらを除去してください。

・人員、特に子供あるいは動物が周囲 15 m 以内にいる場合はカッターからの物体飛散の危険性のために、機器を絶対に使用しないこと。

・爆発の危険。機器は、埃、ガスあるいは液体を点火する火花を発することがあります。

そのため機器は、引火可能な液体、ガスあるいは埃の発生する場所、爆発危険環境内では使用しないでください。

・子供による重大な事故。子供は、機器ならびにその作業に興味を惹かれます。

子供には注意して、安全な場所にいることを絶えず確認してください。

△ 警告

・機器は、濡れた草あるいは雨の中で使用しないでください。

・機器は、落雷危険時には使用しないでください。

・草刈りは明るい日中あるいは良好な照明の下でだけ行ってください。

・子供たちを草刈範囲から遠ざけて、ユーザー以外の人員に監視させること。

・絶えず注意を怠らず、子供が草刈範囲に立ち入った場合には機器をスイッチオフしてください。

・死角箇所あるいは視界を妨げる茂み、木々あるいは物体に近い場合には充分注意すること。

注意

・使用時の機器のユーザーは、他の作業員の怪我あるいはそれらに属する所有物の損傷に責任を持ちます。

安全な稼働

△ 危険

・機器の使用前には、カッター、カッターピンならびにカッターユニットの摩耗と損傷の度合いを確認してください。

・オン/オフスイッチは絶対にオン位置でロックしないこと、とても危険です。

・機器は後方にだけ引いてください(絶対に必要な場合にだけ)。

壁あるいは障害物に近づく場合、躊躇あるいは足の上に機器を走行させる危険性を避けるために、

まず下方を確認してください。

・放置されている刃物との接触の危険、あるいは飛散物体による怪我の危険。

モーターの開始時あるいは回転中には機器を傾斜させないこと。

容易なスタートのため等に傾げることがどうしても必要な場合には、機器の前側を 5 cm 程度持ち上げてください。

そのためにはグリップを慎重に下方へ押します。

草刈作業を開始する前に、機器を通常の運転位置へもたらします(つまり、4 個の車輪を床上へ降ろす)。

・カッターが電気配線に触れると、

機器の金属部分に電気が伝わり、電気ショックの原因となります。

△ 警告

・機器のカッターはとても鋭いです。

取付け、交換、洗浄あるいはボルトの座りを点検する場合には、

確実な保護手袋を着用して、慎重に作業を行う

- こと。・バランス維持のために、摩耗した/損傷した部品は常にペアで交換してください。・ピン、ナットおよびボルトが硬く絞められていることを一定の時間間隔でチェックして、機器が安全な状態であることを確認してください。・摩耗したあるいは損傷した部品は、機器を稼働させる前に交換すること。・グリップのオン/オフスイッチが規定通りに作動しない場合には、機器を操作しないでください。・機器を強引に操作しないこと。・草刈範囲で機器を出し入れする、あるいは機器を一時的に草地以外の地面に傾斜状態で通過させる場合には、カッターを静止させるためにモーターを停止させます。・砂利地面を通過する際にはカッターを静止させます。・保護装置の故障時あるいは安全装置、例えばデフレクターあるいはまた切り草収集バスケットなしで機器を絶対に使用しないでください。・手足を回転部品の近くあるいはその下へ差し入れないこと。モーターは説明書に基づいてスイッチ オン/オフしてください。・機器はモーターの回転中に絶対に持ち上げあるいは搬送しないこと。・非平坦地面では滑る危険および事故のリスクが高まります。穴、溝、段差、石あるいはその他の隠れた物体を避けること。・グリップ背後の安全な範囲においてのみ、機器をスタートさせます。
- すべて4個の車輪が地面上にあること。
 - 刈り草放出ダクトは開放させず、切り草収集バスケットあるいは放出開口蓋で保護されていること。
 - すべての作業員の手足はカッターハウジングから離れていること。
 - モーターをスイッチ オフして、安全キーは引き抜くこと。すべての可動部品が完全に停止していることを確認する：
 - 機器を監督なく放置する場合(切り草処理時も含めて)は常に、
 - ブロッキングを除去 あるいは放出口の洗浄前。
 - 機器をチェック、洗浄あるいはそこで作業する前。
 - 異物に遭遇した際。機器を再スタートさせる前に、まず機器の損傷をチェックして、必要に応じてこれを修理すること。
 - 切り草収集バスケットの取外し前、あるいは切り草放出蓋を開く前。
 - 機器が異常な振動を開始する場合。機器を即座にチェック：
 - 部品の緩み。緩んだ部品を必要に応じて締めなおす。
 - 特にカッターでの損傷時。損傷した部品は修理あるいは交換してください。

△ 注意・切り草収集バスケットの消耗と摩耗を定期的にチェックすること。

注意・モーター制御ケーブルがグリップの取付け時あるいは収納時に絶対に挟まらないよう、あるいは損傷を受けないように確保してください。

残留リスク

△ 警告

- 機器を規定通りに使用しても、特定の残留リスクは残ります。以下の危険性が機器の使用時に発生します：
- 振動は怪我をもたらします。各作業に適したツール、規定のグリップを使用し、作業時間の短縮に努めること。
- 騒音は聽覚障害をもたらします。聽覚保護具を着用して負荷を抑制してください。
- カッターとの接触による怪我。
- 飛散物体による怪我。

リスク抑制

△ 注意

- 機器の長時間に渡る使用は、振動による血行障害を手にもたらすことがあります。使用の一般的な所要時間は、影響要素が多数に及ぶために特定できません：
 - 個人差のある血行障害(頻繁に指の冷えあるいは疼き)
 - 低い周辺温度。手の保護用に手袋を着用してください。
 - 長時間の力んだ握りによる血行障害。
 - 中断なし運転は、中断して一時休止するよりも有害。
- 機器の定期的な長時間使用で症状、例えば指の冷え/疼きの再発する場合には、医師に相談してください。

規定に沿った使用

△ 危険

規定に沿わない使用

深い切り傷による生命の危険性

機器は規定に従ってのみ、使用してください。

- 当充電式草刈り機は家庭用にだけ使用してください。
- 当機器は野外での使用専用です。
- 当機器は家庭芝生の草刈用です。
- 当機器は手押し専用です。機器を引いて使用しないでください。
- 機器上には登攀しないこと。

指定外の使用は一切、禁止されています。規定に沿った使用の無視による損害はユーザーが負います。

環境保護

 梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

 電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式バッテリーパックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、各自治体の規定に従って廃棄してください。

アクセサリー

純正のアクセサリーのみ使用してください。

アクセサリーに関する詳細については、

www.kaercher.com/jpをご覧ください。

同梱品

本装置の同梱品は包装材の上に表示されています。開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

安全機器

機器上のシンボル

 すべての警告および安全注意事項に従ってください。当製品を使用する前に、すべての指示事項を読んで理解してください。



飛散するに注意すること。



すべての第三者、特に子供および家庭動物を作業範囲から少なくとも 15 m 離してください。



鋭いカッターに注意すること。モーターのスイッチ オフ後にも、ブレードは回り続けます。



メンテナンス前に、安全キーを抜き取ってください。



作業中には適切な視覚および聴覚保護具を着用すること。



急な傾斜地では作業しないこと。



当機器を雨、湿気に晒さないでください。

過負荷保護

機器には過負荷保護が装備されています。過負荷が検知されると、機器は自動的にスイッチ オフします。

機器説明

取扱説明書にはすべての装備が記載されています。各機種に応じて納品範囲に差異があります（包装を参照）。

図は図表ページを参照。

イラスト A

① 前輪

② カット高さ調整用レバー

③ 充電式電池パック用ロック解除

④ 充電式電池用フラップ

⑤ 形式表示板

⑥ ケーブル止め具

⑦ モーター制御ケーブル

⑧ グリップ

⑨ スタートボタン

⑩ オン/オフ スイッチ

⑪ 迅速ロックボルト

⑫ 切り草収集バスケットの充填レベル表示

⑬ 切り草収集バスケット

⑭ 迅速ロック

⑮ 後輪

⑯ マルチウェッジ

⑰ *充電器

⑱ *充電式電池パック

⑲ 安全キー

* オプショナル

充電式電池パック

当機器は 18V Kärcher バッテリーパワー 充電式電池パックで駆動します。

取り付け

グリップの取付け

1. グリップ下部を折り畳みます。
イラスト B
2. グリップを迅速ロックで固定します。
イラスト C
3. グリップ上部を望む高さにボルト固定します。
イラスト D
4. モーター制御ケーブルをケーブル止め具で固定します。
イラスト E

機器の準備

マルチウェッジの取付け

マルチウェッジは、切り草を芝生上に残す場合に使用します。

1. 放出ダクトのフラップを開きます。
イラスト F
2. マルチウェッジを放出ダクト内に差し込みます。
3. 放出ダクトのフラップを閉じます。

切り草収集バスケットの取付け

切り草収集バスケットは、切り草を廃棄処分用に収集する場合に使用します。

1. 放出ダクトのフラップを開きます。
イラスト G
2. マルチウェッジを除去します。
3. 切り草収集バスケットを放出ダクトに取付けます。放出ダクトのフラップが切り草収集バスケットをロックすることに注意すること。
イラスト H

充電式電池パックの取付け

1. 充電式電池用フラップを開きます。
イラスト I
2. 充電式電池パックを機器のホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。
3. 安全キーを差し込みます。
4. 充電式電池用フラップを閉じます。

運転

草刈り機の取扱いに関する一般的な備考

充電式電池の作動時間は複数のファクターに作用されます：

- 草/芝生の長さと密度の状態
- 設定するカット高さ

最大処理面は芝生状況に応じて、5 Ah 充電式電池パックで： 約 350 m².

草刈作業の結果は以下のように最適化することができます：

- 草高さの最高で 1/3 をカット。
- 丈の高い草のカットには、機器の押し速度を低下。

注意事項

濡れた草をカットしない。濡れた草は草刈り機の下部に付着して切り草収集バスケットへの規定通りの収集を、あるいは切り草の放出を妨害します。

芝生の刈り

△ 警告

運転中での草刈り機の持ち上げあるいは傾斜
切り傷危険

充電式草刈り機のカッターは、移動する地面上におよそ平行に回転します。草刈時にはすべて4個の車輪が地面上に接触していることに、注意してください。

1. 切り草収集バスケットあるいはマルチウェッジの取付け（参照；章 機器の準備）。
2. カット高さ調整レバーでカット高さを調整します。

イラスト J

カット高さは草/芝生の長さと密度の状態によります（参照；章 草刈り機の取扱いに関する一般的備考）。

イラスト K

3. スタートボタンおよびオン/オフ スイッチを押します。

イラスト L

機器がスタートします。

4. スタートボタンを離して、オン/オフ スイッチは押したままになります。

切り草収集バスケットの使用時には、これを定期的に空排出してください。そうでない場合、放出ダクトが切り草で詰まることがあります（参照；章 切り草収集バスケットの空排出）。

縁範囲の草刈り

機器を用いて、例えば壁に沿って縁範囲の草刈りを行うことができます。

1. 草刈り機を壁に沿って押します。

イラスト M

側面の引き込み機能は、縁の草をカット範囲に引き込む役割を担います。

イラスト N

運転の終了

1. オン/オフ スイッチを離します。

イラスト O

モーターは停止します。

充電式電池パックの取外し

1. 充電式電池用フラップを開きます。

イラスト P

2. 安全キーを取り外します。

3. 充電式電池パックのロック解除を押します。

4. 充電式電池パックを除去します。

5. 充電式電池用フラップを閉じます。

切り草収集バスケットの空排出

切り草収集バスケットが満杯になると、切り草収集バスケットの充填レベル表示のフラップは閉じます。この場合、切り草収集バスケットを空排出してください。

1. 放出ダクトのフラップを持ち上げます。

イラスト Q

2. 切り草収集バスケットを取り外します。

切り草収集バスケットの取外し時には、モーター制御ケーブルがケーブル止め具内に留まることに注意すること。

3. 切り草収集バスケットを空排出します。

搬送

△ 警告

鋭いカッター

切り傷危険

機器を傾斜あるいは持ち上げる場合には、十分注意してください。

すべての身体部分をカッターから遠ざけておきます。

1. 機器をスイッチ オフします（参照；章 運転の終了）。

2. カッターがもう動かないことを確認します。

3. 機器を冷ましてください。

4. 安全キーを取り外します（参照；章 充電式電池パックの取外し）。

5. 充電式電池パックを除去します。

6. 車両での搬送時には、機器の滑りあるいは転倒を防止してください。

保管

機器の各保管前には洗浄してください（参照；章 機器の清掃）。

1. 迅速ロックボルトを外して、グリップを畳みます。

イラスト R

2. 迅速ロックを折りたたんでグリップを機器上に置きます。

イラスト S

3. 切り草収集バスケットをグリップと機器上に重ねます。

イラスト T

4. 機器は、乾燥して通気の良い個所に保管してください。錆びをもたらす物質、例えは植物用添加物および凍結防止剤等から遠ざけてください。機器は野外に保管しないこと。

手入れとメンテナンス

△ 警告

鋭いカッター

切り傷危険

機器を傾斜あるいは持ち上げる場合には、十分注意してください。

すべての身体部分をカッターから遠ざけておきます。

機器の清掃

1. 充電式電池パックを取り外します（参照；章 充電式電池パックの取外し）。

2. 各使用後には、機器の表面をソフトで乾燥した布あるいはブランジで清掃します。

イラスト U

長期の保管には、カッターを洗浄してください。

3. 機器を協に傾斜させます。

イラスト V

4. カッターおよび機器の下部をブラシで清掃してください。

イラスト W

プロッキングの除去

△ 警告

プロッキングの除去

鋭いカッターあるいは鋭角物体による切り傷の危険
プロッキングのチェックあるいは除去には、保護手袋を着用してください。

1. 機器をスイッチ オフして、カッターが静止するまで待ちます。

2. 充電式電池パックを取り外します（参照；章 充電式電池パックの取外し）。

3. 切り草収集バスケットを取り外して、プロッキングをチェックしてください。必要に応じてプロッキングを除去します。

4. 放出ダクトのプロッキングをチェックしてください。必要に応じてプロッキングを除去します。

5. 機器を協に傾斜させます。

6. 機器下側およびカッターのプロッキングをチェックしてください。カッターが作業中に動くことがあるため、プロッキングを慎重に除去します。

カッターの交換

1. 充電式電池パックを取り外します（参照；章 充電式電池パックの取外し）。

2. 機器の下側を清掃します（参照；章 機器の清掃）。

3. カッターを固定して、ボルトを外します。
イラスト X
4. カッターを取り外して廃棄します。
イラスト Y
5. 新しいカッターを固定具内へ挿入します。
イラスト Z
6. カッターを固定して、ボルトを絞めます。
イラスト AA

障害発生時のサポート

障害発生の原因は簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されてない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

機器はスイッチ オフします

機器の過負荷保護が発動しました。

1. オン/オフ スイッチを離します。
2. スタートボタンおよびオン/オフ スイッチを押します。

充電式電池パックの過熱保護が発動しました。

1. 充電式電池パックの温度が通常範囲に戻るまで待ちます。
2. 機器がスイッチ オンしない場合には、充電式電池パックを充電してください。

技術データ

	LMO 18-33	LMO 18-36	
機器のデータ			
定格電圧	V	18	18
カット幅	cm	33	36
カット高さ	mm	35-65	
切り草収集バスケット容量	l	35	45
アイドリング回転数	1/min	4000 ± 10%	4000 ± 10%
カット高さ	mm	30-70	
EN 60335-2-77に基づいて求めた値			
音圧レベル L_{pA}	dB(A)	77	78
プラスマイナス K_{pA}	dB(A)	3	3
音響出力レベル L_{WA} + 不	dB(A)	92	94
確実性 K_{WA}			
右側グリップの手/腕振動値	m/s^2	0,8	0,5
左側グリップの手/腕振動値	m/s^2	0,7	1,4
プラスマイナス K	m/s^2	1,5	1,5
寸法と重量			
長さ x 幅 x 高さ	mm	1251 x 371 x 992	1309 x 398 x 1042
重量 (充電電池パックなし)	kg	11,6	13,4

技術的な変更が行われることがあります。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因となり得る装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

(住所は裏面をご覧ください)

LMO
18-36

اداء الجهاز		
18	V	جهد اسمى
36	cm	عرض القص
30-70	mm	ارتفاع القص
45	l	حجم سلة جمع العشب
± 4000 10%	min/1	سرعة دوران الالحمل
القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-77		
78	dB(A)	مستوى انبعاث الصوت L_{DA}
3	dB(A)	قيمة الشك K_{DA}
94	dB(A)	مستوى قرحة الصوت L_{WA} + قيمة K_{WA} الشك
0,5	m/s ²	قيمة اهتزاز الذراع - اليد بالمقاييس الأربين
1,4	m/s ²	قيمة اهتزاز الذراع - اليد بالمقاييس الأيس
1,5	m/s ²	K قيمة الشك
الأبعاد الوزن		
x 1309 x 398 1042	mm	الطول x العرض x الارتفاع
13,4	kg	الوزن (بدون علبة بطارية)

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى اصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بفسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

العناية والصيانة

ازالة علبة البطارية

1. فتح غطاء علبة البطارية.

صورة إضاحية P

2. إزالة مفتاح الأمان.

3. الضغط على زر التحرير علبة البطارية.

صورة إضاحية R

4. إزالة علبة البطارية.

صورة إضاحية S

5. غلق غطاء البطارية.

تغريع سلة جمع العشب

إذا امتلت سلة جمع العشب، يتم إغلاق غطاء باب مؤشر ملء سلة جمع العشب. في هذه الحالة يجب تغريع سلة جمع العشب.

1. رفع غطاء فتحة الإخراج.

صورة إضاحية Q

2. إزالة سلة جمع العشب.

عند إزالة سلة جمع العشب، يجب الحرص على أن يبقى كابل التحكم بالمحرك موجوداً في حامل الكابل.

3. تغريع سلة جمع العشب.

النقل

٤ تحذير

شفرة حادة

إصابات بجروح

كن حذراً عند إزالة الجهاز أو عند رفعه.

علىك /بعاد جمع أجزاء الجسم عن الشفرة.

1. إيقاف الجهاز (انظر الفصل /إيقاف التشغيل).

2. التأكد من أن الشفرة متوقفة ولا تدور.

3. انترك الجهاز بيبر.

4. إزالة مفتاح الأمان (انظر الفصل /إزالة علبة البطارية).

5. إزالة علبة البطارية.

6. يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق وإنقلاب عند نقله في المركبات.

التخزين

تحذير

يجب تغيفيجهز قبلى تخزين (انظر الفصل).

1. حل برابي القفل السريع وطي المقابض.

صورة إضاحية R

2. طي السداد السريعة ووضع المقابض على الجهاز.

صورة إضاحية S

3. وضع سلة جمع العشب على المقابض وعلى الجهاز.

صورة إضاحية T

4. تخزين الجهاز في مكان جاف وذا تهوية جيدة. بعد الجهاز عن المواد المسية للتأكل مثل المواد الكيميائية للحدائق. عدم

تخزين الجهاز في الهواء الطلق.

إزالة الانسدادات

٤ تحذير

إزالة الانسدادات

إصابات بجروح عن طريق شفرة حادة أو أشياء ذات حواف حادة

ارتد قفازات واقية إذا قمت بفحص الانسدادات أو إزالته.

1. يجب إيقاف الجهاز والانتظار حتى تتوقف الشفرة تماماً.

2. إزالة علبة البطارية (انظر الفصل إزالة علبة البطارية).

3. إزالة سلة جمع العشب وفحص الإنسدادات. إزالة الانسدادات

إذا لزم الأمر.

4. التتحقق من عدم وجود إنسدادات في فتحة الإخراج. إزالة

الإنسدادات إذا لزم الأمر.

5. إزالة الجهاز على الجانب.

6. التتحقق من عدم وجود إنسدادات على الجهة السفلية للجهاز

والشفرة. إزالة الإنسدادات بحذر لأن الشفرة يمكن أن تتحرك

أثناء العملية.

استبدال الشفرة

1. إزالة علبة البطارية (انظر الفصل إزالة علبة البطارية).

2. تنظيف الجهة السفلية للجهاز (انظر الفصل).

3. ثبيت الشفرة وحل البرغي.

4. إزالة الشفرة وتخلص منها.

5. تركيب الشفرة الجديدة في الحامل.

6. ثبيت الشفرة وشد البرغي.

AA صورة إضاحية Z

مساعدة في حالة حدوث أعطال

في الغالب تكون للختارات أساليب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

الجهاز يتوقف

تم اطلاق الحماية من الجمولة الزائدة للجهاز.

1. ترك الضغط على مفتاح شغيل/إيقاف.

2. الضغط على مفتاح بدء التشغيل وفتح التشتغيل/إيقاف.

تم اطلاق الحماية من السخونة المفرطة لعلبة البطارية.

1. يجب الانتظار حتى تصبح درجة الحرارة لعلبة البطارية في

النطاق الطبيعي.

2. إذا تغير تشغيل الجهاز، يجب شحن علبة البطارية.

3. تركيب سلة جمع العشب بفتحة الإخراج. لذلك تأكد من أن غطاء فتحة الإخراج تغلى سلة جمع العشب.

صورة إيضاحية H

تركيب علبة البطارية

1. فتح غطاء علبة البطارية.

صورة إيضاحية I

2. أدفع البطارية في مسيتها بالجهاز حتى شت بصوت مسموع.
3. إدخال مفتاح الأمان.
4. غلق غطاء البطارية.

التشغيل

إرشادات عامة حول التعامل مع جزارة العشب

تعتمد فترة تشغيل البطارية بعدة عوامل:

- من حالة، طول وكافية العشب
- من ارتفاع القص على المساحة، اعتماداً على حالة العشب على بطارية قدرة قصوى للمساحة، حوالى 350 م².
- 5 أمبير ساعة: حوالى 350 م².
- يمكن تحسين نتيجة عملية جز العشب كالتالي:
 - قص ثلث ارتفاع العشب كحد أقصى.
 - عند جز العشب الطويل، ينبغي تقليل السرعة التي يتم فيها دفع الجهاز.

ارشاد
لا تجر العشب الرطب، العشب الرطب يظل ملتصقاً بالجهة السفلية لجزارة العشب ولا يمكن جمعه في سلة جمع العشب أو قدف القصاصات بشكل جيد.

جز العشب

▲ تحذير

رفع أو إمالة جزارة العشب أثناء التشغيل

اصبات بجريح

تدور شفرة جزارة العشب بالبطارية بشكل متوازي على الأرض التي تتحرك فوقها. احرص على أن تكون جميع العجلات المارضة ملائمة للأرض عند جز العشب.

1. تركيب سلة جمع العشب أو إسفين المهداد (انظر الفصل بدء التشغيل).

2. ضبط ارتفاع القص باستخدام ذراع تعديل ارتفاع القص.

صورة إيضاحية L

يعتمد ارتفاع القص على حالة وطول وكافية العشب (انظر الفصل /إرشادات عامة حول التعامل مع جزارة العشب).

صورة إيضاحية K

3. الضغط على مفتاح بدء التشغيل ومفتاح التشغيل/الإيقاف.

صورة إيضاحية L

الجهاز يعمل.

4. ترك الضغط على مفتاح بدء التشغيل والاستمرار بالضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

يجب عند استخدام سلة جمع العشب تفريغها بشكل منتظم، والا فقد تنسد فتحة الإخراج عن طريق قصاصات العشب (انظر الفصل تفريغ سلة جمع العشب).

جز منطقة الحافة

يمكن أن يقوم الجهاز بجز العشب على الحواف متلا على طول الجدار.

1. دفع جزارة العشب بالقرب من الجدار قدر الإمكان.

صورة إيضاحية M

يضمن السحب الجانبي أن العشب تم سحبه إلى نطاق القص.

صورة إيضاحية N

إيقاف التشغيل

1. ترك الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

صورة إيضاحية O

المotor يتوقف.

مواصفات الجهاز

يتم في دليل التشغيل هذا شرح التجهيزات الكاملة. وفقاً للموديل، سيكون هناك اختلافات في نطاق التوريد (انظر العبوة).
للأسئلة، انظر صفحة الصور.

A صورة إيضاحية

① العجلة الأمامية

② ذراع تعديل ارتفاع القص

③ وسيلة تحرير علبة البطارية

④ غطاء البطارية

⑤ لوحة الطراز

⑥ حامل الكابل

⑦ كابل التحكم بالمحرك

⑧ مقبض

⑨ مفتاح بدء التشغيل

⑩ مفتاح التشغيل/الإيقاف

⑪ برغي تأمين قفل سريع

⑫ مؤشر ملء سلة جمع العشب

⑬ سلة جمع العشب

⑭ سدادة سريعة

⑮ العجلة الخلفية

⑯ إسفين المهداد

⑰ *جهاز الشحن

⑱ *علبة البطارية

⑲ مفتاح الأمان

* اختياري

علبة البطارية

يمكن أن يتم استخدام الجهاز بطارية Kärcher Fovalt مع علبة البطارية.

التركيب

تركيب المقابض

1. طي الجزء السفلي للمقابض.

B صورة إيضاحية

2. ثبيت المقابض بالسدادة السريعة.

C صورة إيضاحية

3. ثبيت الجزء العلوي من المقابض في الارتفاع المرغوب.

D صورة إيضاحية

4. ثبيت كابل التحكم بالمحرك بحامل الكابل.

E صورة إيضاحية

بدء التشغيل

تركيب إسفين المهداد

يتم استخدام إسفين المهداد، إذا كان ينبغي أن تبقى قصاصات العشب مرما على العشب.

1. فتح غطاء فتحة الإخراج.

F صورة إيضاحية

2. إدخال إسفين المهداد في فتحة الإخراج.

3. غلق غطاء فتحة الإخراج.

تركيب سلة جمع العشب

يتم استخدام سلة جمع العشب، إذا كان ينبغي أن يتم تجميع قصاصات العشب للتخلص منها.

1. فتح غطاء فتحة الإخراج.

G صورة إيضاحية

2. إزالة إسفين المهداد.

- الجهاز مخصص لجز العشب المنزلي.
- تم تتصميم الجهاز لئن دفعه باليد. ينبع عدم سحب الجهاز.
- لا يسمح بركوب الجهاز.
- يحظر أي استخدام آخر. مستخدم الجهاز هو المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيّمة قابلة لإعادة التدوير، غالباً على إجزاءٍ مثل الطارات، متراتكماين أو الزبوب والتي قد تتطلب خدورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خطأ. إن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

(REACH) إرشادات حول مواد المحتويات تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: www.kaercher.com/REACH

الملاحق التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاحتكالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخطار البائع.

تجهيزات السلامة

رموز على الجهاز

- اتبع جميع التدابير وإرشادات السلامة. اقرأ وافهم جميع التعليمات قبل استعمال المنتج.
- احرص من الآسياء المتطرفة أو المقدوفة.



بعد جميع المشاهدين وخاصة الأطفال والحيوانات 15 م على الأقل من نطاق مكان العمل.



انتبه من الشفرة الحادة. تستمر الشفرات بالدوران بعد إيقاف المحرك.



قم ب拔掉电源线插头前进行维护操作。



ارتد معدات واقية للعيون وللسمع مناسبة عند العمل.



لا تعمل على المنحدرات الحادة.



لا تعرض الجهاز للمطر أو لظروف رطبة.

حماية من الحملة زائدة

الجهاز مزود بتجهيز حماية من الحملة الزائدة. إذا تم اكتشاف حملة زائدة، سيتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكياً.

التعليمات. لا ترفع أولاً تحمل الجهاز عندما يكون المحرك دائراً.

- تحتوي الأماكن غير المسئولة على الحياة البرية والحيوانات بشكل أكبر. تجنب الفحوات، الأحاديز، العجارة أو أشياء أخرى مخفية. • قم بشغيل الجهاز فقط إذا كنت تواجه خلف المقبيض في مكان آمن.
- أن تكون العجلات الأربع موجودة على الأرض.
- أن لا تكون فتحة الإخراج مفتوحة أو غطاء فتحة الإخراج.

طريق سلة جمع العشب أو غطاء فتحة الإخراج.

- عدم إيجاد أيدي أو إقدام بالقرب من جهاز القص.
- قم بإيقاف المحرك ثم قم ب拔掉 مفتاح الأمان. تأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة متوقفة تماماً.
- دائمًا إذا تركت الجهاز بدون مراقبة عند التخلص من قصاصات العشب.

قبل إزالته انسداد أو تطيف فتحة الإخراج.

- قيل فحص الجهاز، تطيفه أو إجراء أعمال عليه.
- بعد إصابة جسم غير. تحقق أولاً من الأضرار بالجهاز ثم قم بإصلاح هذه قبل إعادة تشغيل الجهاز.
- قبل إزالته سلة جمع العشب أو غطاء فتحة الإخراج يمكنه قذف العشب.

إذا بعدها لا تزال الأهتزاز بشكل غير طبيعي. عليك فحص الجهاز.

فوراً:

- الأجزاء المرخصة. شد الأجزاء المرخصة بشكل محكم إذا لزم الأمر.
- فحص الأضرار وخاصة بالشفرة. إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.

△ تقوية تتحقق بشكل منتظم من عدم وجود التأكل والتألف في سلة جمع العشب.

- تأكد من عدم انحسار كابل التحكم بالمحرك عند عملية التجميس أو عند طي المقبيض أو عدم تلفه بطريقة أخرى.

مخاطر متبقية

△ تحذير

- حتى وإن لم يستخدم الجهاز كما هو منصوصاً عليه، إلا أن بعض المخاطر تبقى موجودة. من المحتمل أن تنشأ المخاطر التالية عند استخدام الجهاز:
 - يمكن أن يسبب الأهتزاز بإصابات. استخدم لكل عمل الأداة المناسبة، واستخدم المقبيض المخصص لذلك وحدد فترة العمل والعراض.
 - يمكن أن تؤدي الضوضاء إلى أضرار بالسمع. ارتدي واقية للسمع وحدد قدرة التحمل.
 - إصابات ناجمة عن الاحتكاك بالشاشة.

تقليل المخاطر

△ تنمية

- قد يؤدي استخدام الجهاز لفترة طويلة متواصلة إلى حدوث مشاكل بسیران الدورة الدموية في اليدين وذلك بسبب الأهتزازات. لا يمكن أن يتم تجنب فترات الاستخدام بشكل عام، لأن ذلك يتعلق بعدة عوامل مؤثرة:
 - استعداد شخص ضعيف الدورة الدموية (غالباً أصحاب باردة، وخرق في الأصابع).
 - درجة حرارة المحيط المنخفضة. استخدم قفازات دافعة لحماية اليدين.
 - يتم عن طريق مسك الجهاز بشكل قوي من دوران الدورة الدموية.
 - تكون عملية الاستخدام المتواصل أكثر ضرراً من الاستخدام المتقطع من خلال وقفات الاستراحة.
 - عند استخدام الجهاز بشكل منتظم وفترات طويلة وحيث أنها يتكرر ظهور عوارض مثل تميل الأصابع، أصابع باردة، ينبع علىك مراجعة الطبيب.

الاستخدام المطابق للتعليمات

△ خطر

- الاستخدام غير المطابق للتعليمات
- خطير على الحياة بسبب الإصابات بخروج استخدم الجهاز وفقاً لغرض المحدد له فقط.
- استخدم جزاء العشب بالطريقة للاستعمال المنزلي فقط.
- الجهاز مخصص للاستخدام الخارجي فقط.

المحتويات

161	إرشادات السلامة.....
162	الاستخدام المطابق للتعليمات
162	حماية البيئة
162	الملحقات التكميلية وقطع الغيار
162	محتوى التسليم
162	تجهيزات السلامة
163	مواصفات الجهاز
163	التراكيب
163	بدء التشغيل
163	التشغيل
164	النقل
164	التخزين
164	العناية والصيانة
164	مساعدة في حالة حدوث أخطاء
165	بيانات الغة
165	الضمان
165	إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي

ارشادات السلامة



اقرأ قبل أول استخدام للجهاز ارشادات السلامة هذه، ودليل التشغيل الماصلى هذا، وارشادات السلامة المرفقة بعلبة البطارية وكذلك دليل التشغيل الماصلى المرفق بعلبة البطارية / جهاز الشحن القياسى. تم تصرف طبقاً لذلك. اذكى، تصرف على الكتبات الخاصة للاستخدام لاحقاً أو سليمهما بالمال الأخر. علىك إلى جانب الإرشادات الواردہ في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع القانوني.

درجات الخطير

▲ خطير

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

△ تحذير

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

△ تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تتحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

ارشادات السلامة العامة

△ خطير. يمكن أن يتسبب الجهاز بإصابات مميتة وأضرار جسدية جسيمة نتيجة بتر اليدين والقدمين وكذلك من خلال قذف الأشياء. • إصابات خطيرة بسبب العمل بدون تر��ر لا تستخدم الجهاز إذا كنت تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية أو عندما تكون معها.

△ تحذير. لا يسمح للأطفال والأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بالتعليمات هذه باستخدام هذا الجهاز يمكن أن تحدث الالوان المحظية بتأثيرها على الأطفال باللاعب بهدا الجهاز. • يجب مراعاة الأطفال للتأكد من عدم لعنهم بالجهاز. • استخدم الجهاز فقط مع عملية الطاربة الخاصة كما هو مذكور في دليل التشغيل لهذا. علىك عند استخدام الأجهزة التي تعمل بالبطارية والتي يجب فيها اتباع الحذر بشكل أساسى لتجنب المخاطر والإصابات وتشوب حرق وتقليل تسبس سائل البطارية. • ارتدي عند استخدام الجهاز سروال طويل وثقيل، ملابس ذات أكمام طويلة وحزمة ضد التأثير. لا تعمل حافي القدمين. لا ترتدى الصنادل أو السراويل القصيرة. تجنب ارتداء ملابس فضفاضة أو ملابس متوردة باربطة وشرطة. • يجب عليك ارتداء نظارات واقية متوردة بحماية جانبية. • قم دائمًا بتوجيه الجهاز بشكل عرضي على طول المنحدر.

خطر حدوث الاصابات إذا قمت بتوجيه الجهاز لأعلى وأسفل عند العمل على المنحدرات. • لا تسرع بالمشي بل امشي ببطء عند العمل باستخدام الجهاز. قم بمايemin مكان وقوفك بشكل آمن ونابت وحافظ على التوازن وخاصة عند الارتفاع. تتحقق بدقة من وقوع حوادث بسبب الانزلاق. لا تستخدم الجهاز على حافة المنحدرات، الخانق، على الماكين الصاعدة أو الجبلية.

△ تنبيه. تعرف على عناصر التحكم والاستخدام السليم للجهاز.

سلامة مكان العمل

△ خطر. حدوث اصابات خطيرة عند تطوير اشياء من شفرة القطع أو عند التناقض سلك أو حل على آداء القطع. تتحقق بدقة من مكان العمل قبل الاستخدام بعدم وجود أي اشياء مثل العجارة، العصبي، المعادن، أسلاك، نظام أو العاب وجرب إزالته هذه إذا وجدت. • لا تستخدم الجهاز أبداً عند وجود أطفال أو حيوانات في محيط 15 متراً، نظرًا لوجود خطر تطاير اشياء من شفرة القطع.

• خطر الانفجار، ينول الجهاز البشر والنبي أن تشتعل الغبار أو الآخرة. لا تستخدم الجهاز للاستعمال أو غبارات أو أغصنة. • حذار! يتواجد فيها سوائل فاتحة للاستعمال أو غبارات أو أغصنة. • حذار! خطر مع الأطفال. يمكن أن تجذب الأطفال إلى الجهاز والعمل به. رافق الأطفال لأنهم لا ينظرون في نفس المكان الذي رأوه في آخر مرة.

△ تحذير. لا تستخدم الجهاز على العشب الرطب أو تحت المطر. • لا تستخدم الجهاز عند وجود خطر البرق. • يعي خر العشب دائماً في وضع النهار أو عند وجود اضاعة اصطناعية جديدة. • يجب إبعاد الأطفال عن المكان المراد جعل العشب فيه وأن يكتون تحت رقابة شخص راشد وإن لا يكتون هذا الشخص بتشغيل الجهاز وكن أيضًا مستيقظاً وقم باتفاق الجهاز عند وجود أحد الأطفال في المكان المراد جز العشب فيه. • كن حذراً عند الإقتراب إلى زوايا غامضة، شجرات، أشجار أو أحجام التي من الممكن أن تعيق الرؤية.

تنبيه. مشغل الجهاز هو مسؤل عن الحوادث التي تحدث مع الأشخاص الآخرين أو لمنكائهم.

تشغيل آمن

△ خطير. تأكد قبل كل استخدام للجهاز من أن الشفرة، خابور الشفرة ووحدة الشفرة غير متصلة أو متضررة. • لا تقوم بعقل مفتاح التشغيل/الاتفاق في وضع التشغيل إذاً قهذا الأمر خطير للغاية. • لا تسحب الجهاز الخلف إلأ إذا كان هذا العمل ضروري جداً. إذاً كان يجب عليك مواصلة سحب الجهاز بعيداً عن الجدار أو أفالن ما، فعليك أولاً إزالة النار إلى أسفل لتتجنب التعرض أو مفروز الجهاز فوق دمكين. • خطر الاصابة بسبس الاحتكاك مع الشفرة المكسورة او بسبس الأشياء المتضاربة. لا تقم باماالة الجهاز عند بدء تشغيل المحرك أو عندما يكون المحرك دائراً. وإذا كانت إماالة الجهاز بأد منها وضرورية للغاية، فتلاً تنسحب بدء التشغيل، يمكنك سحب الجهة الأمامية للجهاز حوالي 5 سم تقريباً، اضغط على العصافرية الى ذلك برفق على العصافر إلى أسفل. يجب عليك تقليل الجهاز إلى الموضع التشغيل (يعنى أن تكون جميع العجلات الأربع على الأرض) قبل البدء بعملية جز العشب. • إذا احتجت الشفرة مع كابل تيار كهربائي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرمان التيار في أحاجز الجهاز المعنية مما يتسبب هذا بحصبة كهربائية.

△ تحذير. شفرات الجهاز حادة. ارتدي قفازات واقية متينة واعمل بحذر! إذاً قمت ب أعمال تركيب، تعقيم، تنظيف أو فحص مكان البراغي. • قم بأسيدال الأجزاء المتراكلة أو التالفة في مجموعة في جميع مكان للحفاظ على المواردة. • تأكد من أن الجهاز على حالة سليمة عن طريق إجراء فحص على قربات مستخدمة إذاً كانت الخوازيرو والصواميل والبراغي مشدودة بشكل محكم. • يجب أسدال الأجزاء المتراكلة أو التالفة قبل تشغيل الجهاز. • لا تستخدم الجهاز أبداً إذا لم يكن مفتاح التشغيل/الاتفاق بالمعنى المطلوب، يشكل صحيح. • لا تستخدم القوة لتشغيل الجهاز. • قم باتفاق الجهاز بالاتفاق الشفرة لنقل الجهاز عند سور سطح لا يوجد فيه عشب. • يجب إتفاق الشفرة قبل سور نقاط فتحها حفص. • لا تستخدم حماية مثل الحوارق و/or سلة جمع العشب. • ابعد بدلك أو قدملك عن أو من تحت الأجزاء الدوارة. قم باتفاق المحرك وفقاً



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

