

LTR 18-25 Battery



| | |
|-------------|-----|
| Deutsch | 5 |
| English | 11 |
| Français | 16 |
| Italiano | 22 |
| Nederlands | 28 |
| Español | 33 |
| Português | 39 |
| Dansk | 44 |
| Norsk | 50 |
| Svenska | 55 |
| Suomi | 60 |
| | 66 |
| Türkçe | 72 |
| | 78 |
| Magyar | 84 |
| eština | 90 |
| Slovenš ina | 95 |
| Polski | 101 |
| Române te | 107 |
| Sloven ina | 112 |
| Hrvatski | 118 |
| Srpski | 123 |
| | 129 |
| Eesti | 135 |
| Latviešu | 140 |
| Lietuviškai | 146 |
| | 151 |
| | 157 |
| 日本語 | 164 |
| العربية | 170 |











**Register
your product**







www.kaercher.com/welcome

EAC



59696060 (09/22)

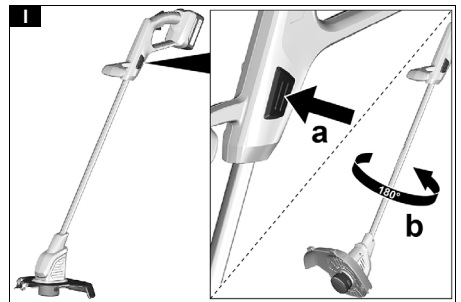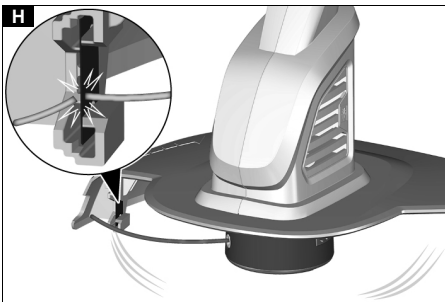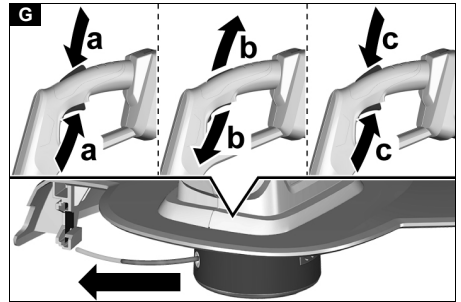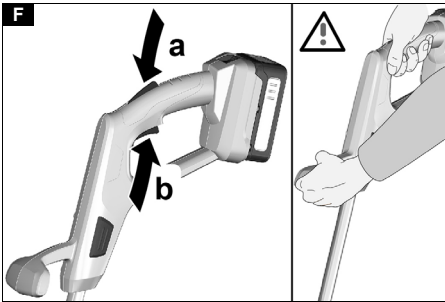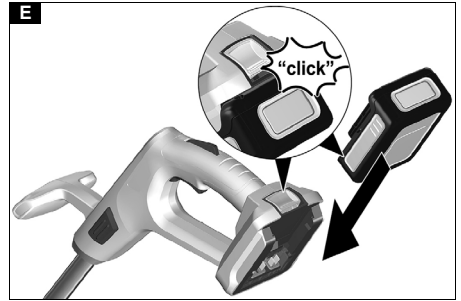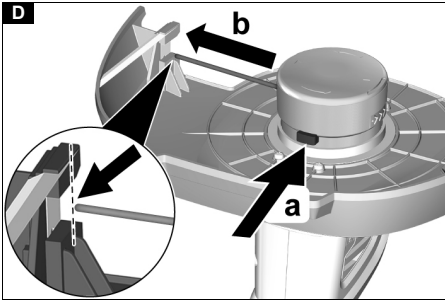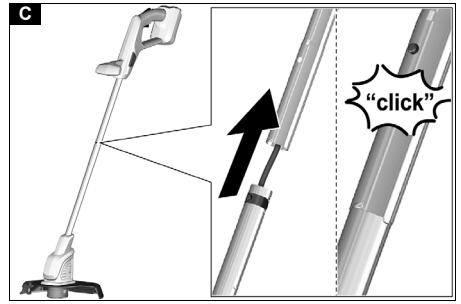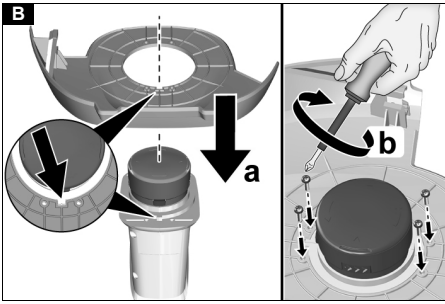

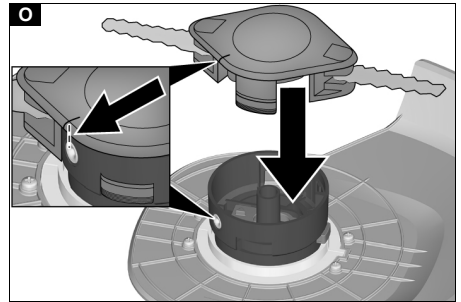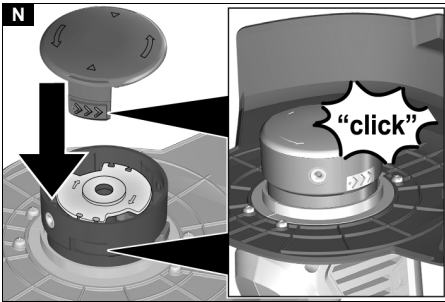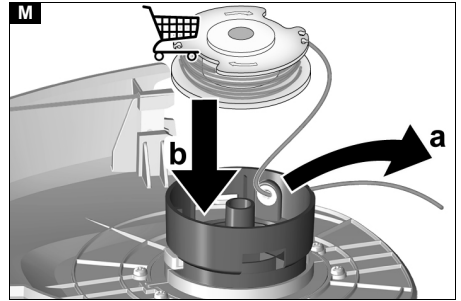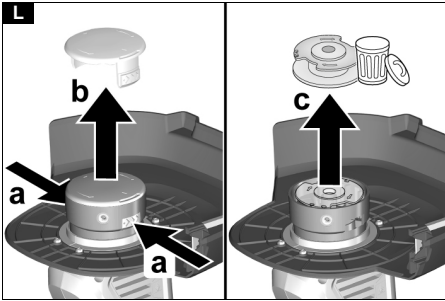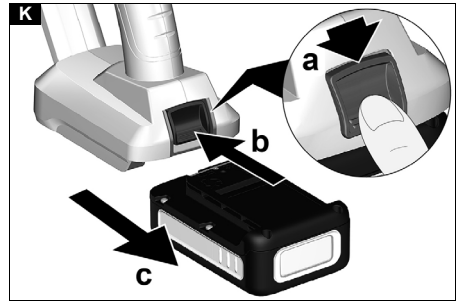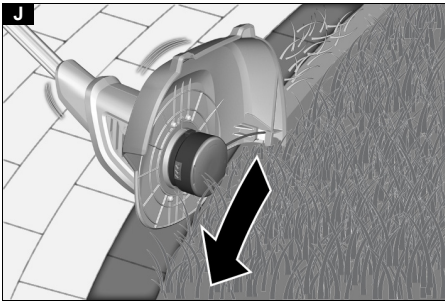

Inhalt

| | |
|------------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise | 5 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 7 |
| Umweltschutz | 7 |
| Zubehör und Ersatzteile | 7 |
| Lieferumfang | 7 |
| Symbole auf dem Gerät | 7 |
| Gerätebeschreibung | 7 |
| Montage | 8 |
| Inbetriebnahme | 8 |
| Bedienung | 8 |
| Transport | 8 |
| Lagerung | 8 |
| Pflege und Wartung | 9 |
| Hilfe bei Störungen | 9 |
| Garantie | 9 |
| Technische Daten | 10 |
| Vibrationswert | 10 |
| EU-Konformitätserklärung | 10 |

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise, diese Originalbetriebsanleitung, die dem Akkupack beiliegenden Sicherheitshinweise und die beiliegende Originalbetriebsanleitung Akkupack / Standardladegerät. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.

Gefahrenstufen

⚠ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Explosionsgefahr. Das Gerät erzeugt Funken, die Staub, Gas oder Dämpfe entzünden können. Betreiben Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

⚠ WARNUNG Unfallgefahr. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Kinder und andere Personen aus dem Arbeitsbereich fern, während Sie das Gerät verwenden. Stromschlaggefahr. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Nässe. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter vor dem Anschluss des Akkupacks, vor dem Hochheben oder Tragen des Geräts in der Aus-Position befindet.

Verletzungen durch einen sich auf einem drehenden Teil des Werkzeugs verbleibenden Einstellschlüssel. Entfernen Sie Einstellschlüssel bevor Sie das Gerät einschalten. Laufen Sie nicht, sondern gehen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät. Gehen Sie nicht rückwärts. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung, sorgen Sie für einen festen, sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Ein-/Ausschalter am Handgriff nicht ordnungsgemäß ein- oder ausschaltet. Überlasten Sie das Gerät nicht. Halten Sie Schneidwerkzeuge immer scharf und sauber. Scharfe Schneidwerkzeuge lassen sich leichter kontrollieren und blockieren nicht so leicht. Schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig angehalten sind:

Bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt stehen lassen.

Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder warten.

Bevor Sie eine Blockierung entfernen oder die Auswurföffnung reinigen.

Bevor Sie Zubehörteile wechseln.

Nachdem Sie einen Fremdkörper getroffen haben.

Prüfen Sie das Gerät erst auf Schäden und reparieren Sie diese, bevor Sie das Gerät wieder starten.

Wenn das Gerät ungewöhnlich vibriert. Prüfen Sie das Gerät erst auf Schäden und reparieren Sie diese, bevor Sie das Gerät wieder starten.

⚠ VORSICHT Sie dürfen das Gerät nicht betreiben, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stehen, die das Reaktionsvermögen einschränken. Betreiben Sie das Gerät nur in ausgeruhter und gesunder Verfassung. Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät geeignete Schutzausrüstung. Schutzausrüstung wie Staubmasken, rutschfeste Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz reduzieren die Verletzungsgefahr. Tragen Sie vollen Augen- und Gehörschutz. Gehörschutz kann Ihre Fähigkeit Warn-töne zu hören einschränken, achten Sie daher auf mögliche Gefahren in der Nähe und im Arbeitsbereich.

Tragen Sie bei Arbeiten in Bereichen, wo die Gefahr herabfallender Gegenstände besteht, einen Kopfschutz. **WARNUNG** Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät lange, schwere Hosen, langärmelige Kleidung und rutschfeste Stiefel. Arbeiten Sie nicht barfuß. Tragen Sie keine Sandalen oder kurze Hosen. Vermeiden Sie locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit Schnüren und Bändern. **VORSICHT** Verletzungsgefahr, wenn locker sitzende Kleidung, Haare oder Schmuck von beweglichen Teilen des Geräts erfasst wird. Halten Sie Kleidung und Schmuck von beweglichen Teilen der Maschine fern. Binden Sie lange Haare zurück. Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nur gemäß diesen Anweisungen, ziehen Sie die Arbeitsbedingungen und die zu leistende Arbeit in Betracht, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Sicherer Betrieb

⚠ GEFAHR Schwere Verletzungen, wenn vom Schneidmesser Gegenstände geschleudert werden oder sich Draht oder Schnur im Schneidwerkzeug verfängt. Untersuchen Sie den Arbeitsbereich vor der Verwendung gründlich auf Gegenstände wie Steine, Stöcke, Metall, Draht, Knochen oder Spielzeug und entfernen Sie diese.

⚠️ WARNUNG Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, verwendet zu werden. Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung. Betreiben Sie das Gerät nicht in nassem Gras oder im Regen. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Personen und Tieren ein. Stoppen Sie das Gerät, wenn jemand diesen Bereich betritt. Halten Sie den Schneidaufsatz unterhalb der Hüfthöhe. Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder ohne angebaute Schutzvorrichtungen.

Verwenden Sie niemals Schneidfäden aus Metall. Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich.

Halten Sie Hände und Füße von der Schneidarbeitsfläche fern, vor allem, wenn Sie den Motor einschalten. Verletzungsgefahr, die Schneidwerkzeuge drehen sich noch weiter, nachdem Sie den Motor ausgeschaltet haben. Verletzungsgefahr. Das Messer an der Schutzabdeckung zum Kürzen des Schneidfadens ist sehr scharf, vermeiden Sie jeden Kontakt, insbesondere beim Reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei von Ablagerungen sind. Prüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung und nach jedem Schlag auf Schäden. Beschädigte Teile, z. B. ein Schalter, müssen durch den autorisierten Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass der Antriebskopfaufsatz ordnungsgemäß montiert und befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen, Abweiser und Griffe ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass der Fadenabschneider richtig positioniert und gesichert ist. Verwenden Sie nur den Ersatzschneidfäden des Herstellers. Verwenden Sie keine anderen Schneidaufsätze. Verletzungsgefahr. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.

Hinweis In einigen Regionen können Vorschriften die Verwendung dieses Geräts beschränken. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Behörde beraten.

Sichere Wartung und Pflege

⚠️ WARNUNG Bringen Sie das Gerät nach dem Herausschieben eines neuen Fadens erst in die normale Betriebsposition, bevor Sie das Gerät einschalten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist, indem Sie in regelmäßigen Abständen prüfen, ob Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht blockieren, ob Teile gebrochen oder beschädigt sind. Lassen Sie ein beschädigtes Gerät reparieren, bevor Sie es verwenden. Schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig angehalten sind:

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

Bevor Sie Zubehörtteile wechseln.

⚠️ VORSICHT Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

ACHTUNG Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung mit einem weichen, trockenen Tuch.

Hinweis Service- und Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und speziell geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wir empfehlen, das Produkt zur Reparatur an ein autorisiertes Service-Center zu senden. Sie dürfen nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Einstellungen und Reparaturen durchführen. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst für darüber hinaus gehende Reparaturen. Lassen Sie beschädigte oder unlesbare Warnschilder auf dem Gerät vom autorisierten Kundendienst ersetzen.

Sicherer Transport und Lagerung

⚠️ WARNUNG Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es abkühlen und entfernen Sie den Akkupack, bevor Sie es lagern oder transportieren.

⚠️ VORSICHT Verletzungsgefahr und Schäden am Gerät. Sichern Sie das Gerät beim Transport gegen Bewegung oder Fallen.

ACHTUNG Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Gerät, bevor Sie es transportieren oder lagern. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Halten Sie das Gerät von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien fern. Lagern Sie das Gerät nicht im Außenbereich.

Restrisiken

⚠️ WARNUNG

Auch wenn das Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, bleiben gewisse Restrisiken bestehen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung des Geräts entstehen:

Vibration kann Verletzungen verursachen. Verwenden Sie für jede Arbeit das richtige Werkzeug, verwenden Sie die vorgesehenen Griffe und schränken Sie die Arbeitszeit und Exposition ein. Lärm kann zu Hörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz und schränken Sie die Belastung ein. Verletzungen durch geschleuderte Gegenstände.

Risikoverringerung

⚠️ VORSICHT

Längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln)
Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände.
Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ **GEFAHR**

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Lebensgefahr durch Schnittverletzung

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Verwenden Sie keine Messer aus Metall wie Sägeblätter oder Dickichtmesser.

⚠ **WARNUNG**

Umherfliegende Gegenstände

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Personen, Tieren und Gegenständen ein.

Das Gerät ist zum Arbeiten im Freien bestimmt.

Das Gerät kann zum Trimmen von Gräsern, die entlang von Wänden, Zäunen, Bäumen oder Kanten wachsen, verwendet werden.

Das Gerät kann zum Mähen an Stellen verwendet werden, die mit einem Rasenmäher schwer zu erreichen sind, z. B. Gräben, Hanglagen und Lichtungen. Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen sind untersagt.

Das Gerät nicht in nasser Umgebung oder bei Regen verwenden.

Kein nasses Schnittgut mähen.



Setzen Sie das Gerät weder Regen noch feuchten Bedingungen aus.



Verwenden Sie weder Sägeblätter noch Metallmesser.



Gefahr durch geschleuderte Gegenstände. Halten Sie Abstand.



Handverletzung durch scharfes Schneidwerkzeug.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Symbole auf dem Gerät



Befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen.



Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseite

Abbildung A

- ① Schneidfaden
- ② Schneidkante
- ③ Fadenschutz
- ④ Unterer Schaft
- ⑤ Vorderer Handgriff
- ⑥ Hinterer Handgriff
- ⑦ Entriegelungstaste
- ⑧ Entriegelung Akkupack
- ⑨ Typenschild
- ⑩ Geräteschalter
- ⑪ Entriegelung Schaft
- ⑫ Oberer Schaft
- ⑬ Entriegelung Spulenabdeckung
- ⑭ Spulenabdeckung
- ⑮ Schneidwerkzeug
 - a) Fadenspule
 - b) *Trimmer-Messer
- ⑯ Knopf zum Lösen des Fadens
- ⑰ Öse
- ⑱ *Schnellladegerät Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardladegerät Battery Power 18 V
- ⑳ *Wiederaufladbarer Akkupack

* optional

Akkupack

Das Gerät kann mit einem Kärcher 18 V Battery Power Akkupack betrieben werden.

Montage

Fadenschutz montieren

⚠ WARNUNG

Messer am Fadenschutz

Schnittverletzungen

Montieren Sie den Fadenschutz vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts.

⚠ WARNUNG

Freiliegender Faden

Schnittverletzungen

Verwenden Sie das Gerät nie ohne Fadenschutz.

Abbildung B

Der Fadenschutz muss zum Bediener zeigen.

1. Den Fadenschutz auf den Halter stecken.
2. Den Fadenschutz mit dem Halter verschrauben.

Schaft montieren

1. Den oberen und den unteren Schaft verbinden.

Abbildung C

Inbetriebnahme

Fadenlänge einstellen

1. Knopf zum Lösen des Fadens drücken und den Faden bis zur Schneidkante aus der Fadenspule ziehen.

Abbildung D

Akkupack montieren

1. Den Akkupack in die Aufnahme des Geräts schieben, bis er hörbar einrastet.

Abbildung E

Bedienung

Arbeitstechniken

⚠ VORSICHT

Hindernisse im Mähbereich

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Prüfen Sie den Arbeitsbereich vor Beginn der Mäharbeiten auf Objekte, die fortgeschleudert werden könnten, z. B. Draht, Steine, Fäden oder Glas.

1. Die Entriegelungstaste drücken.
- ##### **Abbildung F**
2. Den Geräteschalter drücken.
Das Gerät läuft an.
 3. Den Schneidkopf parallel zum Boden führen.
 4. Das Gerät beim Mähen in einer halbkreisförmigen Bewegung über das Schnittgut führen.
 5. Hohes Gras in mehreren Arbeitsgängen mähen.

Fadenlänge im Betrieb verlängern

Beim Mähen verschleißt der Faden des Geräts, er wird durch Ausfransen und Abreißen kürzer. Ein zu kurzer Faden führt zu einem unbefriedigendem Mähergebnis.

Hinweis

Die Fadenlänge kann im Betrieb verlängert werden.

1. Die Entriegelungstaste und den Geräteschalter loslassen.

Abbildung G

2. Die Entriegelungstaste und den Geräteschalter drücken.
Der Faden wird automatisch verlängert und an der Schneidklinge auf die passende Länge gekürzt.

Abbildung H

Hinweis

Wenn sich der Faden nicht mehr automatisch verlängert, müssen Sie die Fadenspule ersetzen (siehe Kapitel *Fadenspule ersetzen*).

Randbereich mähen

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel *Akkupack entfernen*).
2. Die Entriegelung Schaft drücken.

Abbildung I

3. Den Schaft um 180° drehen.
4. Den Akkupack montieren (siehe Kapitel *Akkupack montieren*).
5. Die Entriegelungstaste drücken.
6. Den Geräteschalter drücken.
7. Den Randbereich mähen.

Abbildung J

Schneidwerkzeug wechseln

Als Schneidwerkzeug stehen die Fadenspule und das Trimmer-Messer zur Verfügung.

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel *Akkupack entfernen*).
2. Das nicht benötigte Schneidwerkzeug entfernen und das gewünschte Schneidwerkzeug einsetzen (siehe Kapitel *Schneidwerkzeug ersetzen*).

Akkupack entfernen

Hinweis

Entfernen Sie bei längeren Arbeitsunterbrechungen den Akkupack aus dem Gerät und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung.

1. Die Taste Entriegelung Akkupack in Richtung Akkupack ziehen.

Abbildung K

2. Die Entriegelungstaste Akkupack drücken, um den Akkupack zu entriegeln.
3. Den Akkupack aus dem Gerät entnehmen.

Betrieb beenden

1. Den Akkupack aus dem Gerät entfernen (siehe Kapitel *Akkupack entfernen*).
2. Das Gerät reinigen (siehe Kapitel *Reinigung des Geräts*).

Transport

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Das Gerät kann auf geneigten Flächen kippen.

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel *Akkupack entfernen*).
2. Beim Transport in Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vor jeder Lagerung das Gerät reinigen (siehe Kapitel *Reinigung des Geräts*).

1. Das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von korrodierend wirkenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fernhalten. Das Gerät nicht im Freien lagern.

Pflege und Wartung

⚠ VORSICHT

Unkontrollierter Anlauf

Schnittverletzungen

Nehmen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Akkupack aus dem Gerät.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer

Tragen Sie bei allen Arbeiten am Gerät eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Reinigung des Geräts

1. Mähgutreste aus dem Fadenschutz und dem Schneidkopf entfernen.
2. Geräteteile bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Die Akkuaufnahme und die elektrischen Kontakte regelmäßig von Schmutz und Fremdkörpern befreien.

Schneidwerkzeug ersetzen

Fadenspule ersetzen

1. Die Entriegelung Spulenabdeckung drücken und die Spulenabdeckung entfernen.

Abbildung L

2. Die Fadenspule entfernen und entsorgen.
3. Das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse fädeln.

Abbildung M

4. Die Fadenspule in die Halterung setzen.
5. Die Spulenabdeckung auf die Halterung setzen. Darauf achten, dass die Spulenabdeckung hörbar einrastet.

Abbildung N

6. Die Fadenlänge einstellen (siehe Kapitel *Inbetriebnahme*).

Trimmer-Messer ersetzen

1. Die Entriegelung des Trimmer-Messers drücken und das Trimmer-Messer entfernen.
2. Das neue Trimmer-Messer in die Halterung setzen. An Hand der Markierung auf die korrekte Position achten.

Abbildung O

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.

| Fehler | Ursache | Behebung |
|-----------------------------------|--|--|
| Gerät läuft nicht an | Akkupack ist nicht richtig eingesetzt. | Akkupack in die Aufnahme schieben bis er einrastet. |
| | Akkupack ist leer. | Akkupack aufladen. |
| | Akkupack ist defekt. | Akkupack austauschen. |
| Gerät stoppt während des Betriebs | Der Faden ist zu lang und bewirkt eine Motorüberlast | Fadenschutz montieren. Der Faden wird automatisch gekürzt. |
| | Der Schneidkopf ist durch Schnittgutreste blockiert | Schnittgutreste entfernen. |
| | Der Motor ist überlastet | Nur geeignetes Schnittgut mähen, siehe Kapitel <i>Bestimmungsgemäße Verwendung</i> . |
| | Der Motor ist überhitzt | Die Arbeit unterbrechen und den Motor abkühlen lassen. |
| | Der Akku ist überhitzt | Die Arbeit unterbrechen und warten bis die Akkutemperatur wieder im Normalbereich liegt. |

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Technische Daten

| | | LTR 18-25 |
|---|---------|------------------|
| Leistungsdaten Gerät | | |
| Betriebsspannung | V | 18 |
| Arbeitsbreite | mm | 250 |
| Schneidfaden, Durchmesser | mm | 1,6 |
| Max. Drehzahl (± 100) | /min | 9500 |
| Ermittelte Werte gemäß EN 50636-2-91 | | |
| Schalldruckpegel L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Unsicherheit K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Schallleistungspegel $L_{WA} +$ Unsicherheit K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hand-Arm-Vibrationswert vorderer Handgriff | m/s^2 | 3,8 |
| Hand-Arm-Vibrationswert hinterer Handgriff | m/s^2 | 4,6 |
| Unsicherheit K | m/s^2 | 1,5 |
| Maße und Gewichte | | |
| Länge x Breite x Höhe | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Gewicht (ohne Akkupack) | kg | 1,5 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Vibrationswert

⚠ WARNUNG

Der angegebene Vibrationswert wurde mit einem Standard-Testverfahren gemessen und darf zum Vergleich der Geräte verwendet werden.

Der angegebene Vibrationswert darf in einer vorläufigen Bewertung der Belastung verwendet werden. In Abhängigkeit von der Art und Weise, wie das Gerät verwendet wird, kann die Schwingungsemission während der momentanen Benutzung des Geräts vom angegebenen Gesamtwert abweichen.

Geräte mit einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 m/s^2 (siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung)

⚠ VORSICHT Mehrstündige ununterbrochene Benutzung des Geräts kann zu Taubheitsgefühlen führen. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände. Legen Sie regelmäßige Arbeitspausen ein.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Akkubetriebener Rasentrimmer/Kantentrimmer

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Einschlägige EU-Richtlinien

2000/14/EG (+2005/88/EG)
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU
2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG und geändert durch 2005/88/EG: Anhang VI

Name und Anschrift der benannten Stelle

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Kenn-Nr. 0499

Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 92,3

Garantiert: 94

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Contents

| | |
|-----------------------------------|----|
| Safety instructions | 11 |
| Intended use | 12 |
| Environmental protection | 12 |
| Accessories and spare parts | 13 |
| Scope of delivery | 13 |
| Symbols on the device | 13 |
| Device description | 13 |
| Installation | 13 |
| Initial startup | 13 |
| Operation | 14 |
| Transport | 14 |
| Storage | 14 |
| Care and service | 14 |
| Troubleshooting guide | 15 |
| Warranty | 15 |
| Technical data | 15 |
| Vibration value | 15 |
| Declaration of Conformity | 16 |

Do not run but rather walk when working with the device. Do not walk backwards. Avoid an abnormal posture, keep a stable, safe footing and maintain your balance. Never use the device if the on/off switch on the handle does not switch on and off correctly. Do not overload the device. Keep the cutting tools sharp and clean. Sharp cutting tools are easier to control and do not block so easily. Switch the motor off, remove the battery pack and make sure that all moving parts have stopped moving:

Before making any adjustments.

Before leaving the device unattended.

Before checking, cleaning or servicing the device.

Before removing a blockage or cleaning the ejection chute.

Before changing accessories.

After hitting a foreign object. First check the device for damage and repair any damage before restarting the device.

When the device starts to vibrate unusually. First check the device for damage and repair any damage before restarting the device.

Safety instructions



Read these safety instructions, these original instructions, the safety instructions provided with the battery pack and the operating instructions supplied with the battery pack/standard charger before using the device for the first time. Proceed accordingly. Keep the booklets for future reference or for future owners.

In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.

Hazard levels

⚠ DANGER

Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ DANGER Danger of explosion. The device creates sparks that may ignite dust, gas or vapours. Do not operate the device in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts.

⚠ WARNING Danger of accident. Keep your work area clean and well-lit. Keep children and other persons out of the work area while you are using the device. Risk of electric shock. Protect the device from rain and moisture. Avoid switching the device on unintentionally. Make sure that the on/off switch is in the off position before connecting the battery pack, lifting or carrying the device. Injuries through an adjustment key left in a rotating part of the tool. Remove the adjustment key before switching the device on.

⚠ CAUTION You must not operate the device when you are under the influence of medication or drugs which restrict your reactive capacity. Only work with the device when you are well rested and are in good health.

Wear suitable personal protective equipment when working with the device. Protective equipment such as dust masks, non-slip shoes, safety helmet or hearing protection reduce the risk of injury. Wear especially safety glasses and hearing protection. Hearing protection can impair your ability to hear warning sounds, so pay attention to hazards in your vicinity and in the work area. Wear head protection when working in areas with a danger of falling objects.

WARNING Wear long, heavy trousers, clothing with long arms and non-slip boots when working with the device. Do not work barefoot. Do not wear sandals or short trousers. Avoid wearing loose clothing or clothing with cords and straps. **CAUTION** Risk of injury when loose fitting clothing, hair or jewellery is caught by moving parts of the device. Keep clothing and jewellery away from moving parts of the device. Tie long hair back. Use the device and accessories only according to these instructions and take the working conditions and the work to be performed into consideration to avoid dangerous situations.

Safe operation

⚠ DANGER Severe injuries when objects are flung by the cutting blade or when the cutting tool becomes entangled in wires or cords. Inspect the work area thoroughly for objects such as stones, sticks, metal, wires, bones or toys and remove these before using the device.

⚠ WARNING The device is not intended for use by children, persons with restricted physical, sensory or mental abilities or persons unfamiliar with these instructions. Use the device only in daylight or under good artificial lighting. Do not operate the device on wet grass or in the rain. Maintain a minimum distance of 15 m from persons and animals. Stop the device when any persons or animals enter this area. Keep the cutting head below the level of your hips. Never use the device with damaged or absent safety devices. Never use a metallic cutting string.

Only operate the device outdoors. Keep your hands and feet away from the cutting area, especially when switching on the motor. Risk of injury because the blades continue rotating after the motor has been switched off.

Danger of injury. The blade on the protective cover for shortening the cutting string is very sharp and you must avoid touching this, especially when cleaning the device.

Make sure that the ventilation openings are free of deposits. Check the device for damage before each use and after any impacts. Damaged parts, e.g. a switch, must be repaired or replaced by the authorised Customer Service department. Ensure that the drive head attachment is correctly fitted and fastened. Ensure that all protective devices, deflectors and handles are correctly fitted and securely fastened. Check that the string cutter is correctly positioned and secured each time before use. Use only replacement strings from the original manufacturer. Do not use any other cutting attachment. *Danger of injury. Do not make any modifications to the device.*

Note Regulations may restrict the use of this device in some regions. Seek advice from your local authorities.

Safe servicing and care

⚠ WARNING After pushing out a new string, bring the device into the normal operating position before switching it on. Ensure that the device is in a safe condition by regularly checking that all bolts, nuts and screws are screwed tight. Check that the moving parts function correctly and are not blocked, and that no parts are broken or damaged. Have a damaged device repaired before using it. Switch the motor off, remove the battery pack and make sure that all moving parts have stopped moving:

Before cleaning or servicing the device.
Before changing accessories.

⚠ CAUTION Only use accessories and spare parts which are approved by the manufacturer. Only original accessories and original spare parts ensure that the appliance will run fault-free and safely.

ATTENTION Clean the product with a soft, dry cloth each time after use.

Note Service and maintenance work may only be performed by suitably qualified and specially trained personnel. We recommend sending the product to an authorised service centre for repair. You may only perform the adjustments and repairs described in these operating instructions. Contact your authorised Customer Service department for other repairs. Have damaged or illegible warning signs on the device replaced by the authorised Customer Service department.

Safe transport and storage

⚠ WARNING Switch the device off, allow it to cool down and remove the battery pack before storage or transportation.

⚠ CAUTION Risk of injury and damage to the device. Secure the device against movement or falling down during transport.

ATTENTION Remove all foreign bodies from the device before storage or transportation. Store the device in a dry, well ventilated location out of the reach of children. Keep the device away from corrosive substances such as garden chemicals. Do not store the device outdoors.

Residual risks

⚠ WARNING

Certain residual risks remain present, even when the device is operated in the prescribed manner. The following dangers can be present when using the device:

Vibration can cause injuries. Use the correct tools for the job, use the handles provided and restrict the working time and hazard exposure time. Noise can cause hearing injuries. Wear hearing protection and limit the duration of exposure. Injuries due to flung objects.

Risk reduction

⚠ CAUTION

Using the device for longer periods can cause poor circulation in the hands due to vibrations. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:

Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers)
Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect your hands.

Holding the device too tightly hindering blood circulation. Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.

You should see a doctor if using the device regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Intended use

⚠ DANGER

Improper use

Risk of fatal injury from incision injuries
Only use the device for its proper use.

Never use metal blades such as saw blades or brush blades.

⚠ WARNING

Flying objects

Risk of injury and damage

Maintain a minimum distance of 15 m from persons, animals and other objects.

The device is intended for outdoor use.

The device can be used for trimming grass along walls, fences, trees and on edgings.

The device can also be used for mowing in places that are difficult to access with lawnmowers, e.g. ditches, slopes and clearings.

Modifications and changes not authorised by the manufacturer are prohibited.

Never use the device in a wet environment or in the rain. Never mow wet grass or other growth.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Symbols on the device



Follow all warning notices and safety instructions. Read and comprehend all instructions before using the product.



Always wear suitable eye protection and hearing protection when working with the device.



Do not subject the device to rain or moist conditions.



Do not use saw blades or metal blades.



Danger due to flung objects. Keep a safe distance away.



Hand injuries from sharp cutting tool.

Device description

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

For the illustrations, refer to the graphics page

Illustration A

- 1 Cutting string
- 2 Cutting edge
- 3 String guard
- 4 Lower shaft
- 5 Front handle
- 6 Rear handle
- 7 Unlocking button
- 8 Battery pack release
- 9 Type plate

- 10 Power switch
- 11 Shaft release
- 12 Upper shaft
- 13 Reel cover release
- 14 Reel cover
- 15 Cutting tool
 - a) String reel
 - b) *Trimmer blade
- 16 Button for releasing the string
- 17 Eye
- 18 *Quick Charger Battery Power 18 V
- 19 *Standard Charger Battery Power 18 V
- 20 *Rechargeable battery pack

* optional

Rechargeable battery pack

The device can be operated with a Kärcher 18 V Battery Power battery pack.

Installation

Installing the string guard

WARNING

Blade on the string guard

Incision injuries

Install the string guard before using the device for the first time.

WARNING

Exposed string

Incision injuries

Never use the device without the string guard.

Illustration B

The string guard must face the operator.

1. Insert the string guard into the bracket.
2. Screw the string guard to the bracket.

Installing shaft

1. Connect the upper and lower shaft segments.

Illustration C

Initial startup

Adjusting the string length

1. Press the button for releasing the string and pull the string out of the string reel and up to the cutting edge.

Illustration D

Installing the battery pack

1. Push the battery pack into the mounting in the device until it audibly latches into place.

Illustration E

Operation

Working techniques

⚠ CAUTION

Obstacles in the mowing area

Risk of injury and damage

Before starting mowing, check the work area for objects that may be flung away, e.g. wires, stones, cords or glass.

1. Press the unlocking button.
Illustration F
2. Press the power switch.
The device starts up.
3. Guide the cutting head parallel to the ground.
4. Guide the device in a semi-circular movement over the cutting area.
5. Mow long grass in several passes.

Extending the string length during operation

The string on the device wears during mowing and becomes shorter due to fraying and being torn off. A string that is too short will result in unsatisfactory mowing results.

Note

The string length can be extended during operation.

1. Release the unlocking button and power switch.
Illustration G
2. Press the unlocking button and power switch.
The string extends automatically and is automatically trimmed to the correct length by the cutting blade.

Illustration H

Note

You must replace the string reel if the string no longer extends automatically (see Chapter *Replacing the string reel*).

Mowing edges

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Press the shaft release.
Illustration I
3. Turn the shaft by 180°.
4. Mount the battery pack (see Chapter *Installing the battery pack*).
5. Press the unlocking button.
6. Press the power switch.
7. Mow the edge regions.
Illustration J

Changing the cutting tool

The string reel and the trimmer blade are available as cutting tools.

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Remove the unneeded cutting tool and fit the desired cutting tool (see Chapter *Replacing the cutting tool*).

Removing the battery pack

Note

During longer work breaks, remove the battery pack from the device and secure it against unauthorised use.

1. Pull the battery pack unlocking button in the direction of the battery pack.
Illustration K
2. Press the battery pack unlocking button to unlock the battery pack.
3. Remove the battery pack from the device.

Finishing operation

1. Remove the battery pack from the device (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Clean the device (see Chapter *Cleaning the device*).

Transport

⚠ CAUTION

Risk of injury and damage!

The device may tip over on sloping surfaces.

Be aware of the weight of the device during storage.

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

Storage

Clean the device before storing (see Chapter *Cleaning the device*).

1. Store the device in a dry, well ventilated location.
Keep away from corrosive substances such as garden chemicals and defrosting salt. Do not store the device outdoors.

Care and service

⚠ CAUTION

Uncontrolled startup

Incision injuries

Remove the battery from the device before all work on the device.

⚠ CAUTION

Risk of injury from sharp blades

Wear safety goggles and protective gloves when working on the device.

Cleaning the device

1. Remove any remaining cutting residue from the string guard and the cutting head.
2. Clean the device components with a damp cloth if required.
3. Clean the battery mount and electric contacts of dirt and foreign bodies regularly.

Replacing the cutting tool

Replacing the string reel

1. Press the string reel cover unlocking mechanism and remove the string reel cover.
Illustration L
2. Remove and dispose of the string reel.
3. Feed the end of the string on the new string reel through the eye.
Illustration M
4. Fit the string reel in the support.
5. Fit the string reel cover in the support. Take care to ensure that the string reel cover audibly latches into place.
Illustration N
6. Adjust the string length (see Chapter *Initial startup*).

Replacing the trimmer blade

1. Press the trimmer blade unlocking mechanism and remove the trimmer blade.
2. Fit the new trimming blade into the support. Note the correct position via the marking.
Illustration O

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

As the battery pack ages, even if it is looked after, its capacity reduces such that the full run time will no longer be reached when fully charged. This does not indicate a defect.

| Fault | Cause | Rectification |
|--|---|--|
| The device does not start up | Battery pack is not inserted correctly. | Push the battery pack into the mounting until it latches into place. |
| | Battery pack is empty | Charge the battery pack. |
| | Battery pack is defective. | Replace the battery pack. |
| The device stops during operation | String is too long and is causing the motor to overload | Install the string guard. The string will automatically be shortened. |
| | Cutting head blocked by cutting residue | Remove the cutting residue. |
| | Motor is overloaded | Mow only suitable cutting material, see Chapter <i>Intended use</i> . |
| | Motor has overheated | Stop working and allow the motor to cool down. |
| | The battery has overheated | Stop working and allow the battery to cool down to normal battery temperature. |

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site. (See overleaf for the address)

Technical data

| | |
|---|---------------------|
| | LTR 18-25 |
| Device performance data | |
| Working voltage of the battery | V 18 |
| Working width | mm 250 |
| Cutting string, diameter | mm 1,6 |
| Max. speed (± 100) | /min 9500 |
| Determined values in acc. with EN 50636-2-91 | |
| Sound pressure level L_{pA} | dB(A) 76,8 |
| Uncertainty K_{pA} | dB(A) 3,0 |
| Sound power level $L_{WA} + K_{uncertainty_{WA}}$ | dB(A) 94 |
| Front handle hand-arm vibration value | m/s^2 3,8 |
| Rear handle hand-arm vibration value | m/s^2 4,6 |
| Uncertainty K | m/s^2 1,5 |
| Dimensions and weights | |
| Length x width x height | mm 1184 x 296 x 286 |
| Weight (without battery pack) | kg 1,5 |

Subject to technical modifications.

Vibration value

⚠ WARNING

The specified vibration value was measured using a standard test procedure and may be used to compare devices.

The specified vibration value may be used in a provisional assessment of the load.

Depending on the way the device is used, the vibration emission can deviate from the specified overall value during the current use of the device.

Device with a hand-arm vibration value > 2.5 m/s² (see chapter *Technical Data* in the operating instructions)

⚠ CAUTION

Uninterrupted use of the device for several hours can lead to numbness. Wear warm gloves to protect your hands. Take regular breaks from work.

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Battery-operated Lawn trimmer/Edge trimmer

Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Currently applicable EU Directives

2000/14/EC (+2005/88/EC)

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

2014/30/EU

Harmonised standards used

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

Conformity evaluation procedure used

2000/14/EC and amended by 2005/88/EC: Annex VI

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID no. 0499

Sound power level dB(A)

Measured:92,3

Guaranteed:94

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Battery-operated Lawn trimmer/Edge trimmer

Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2001/1701 (as amended)

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

Designated standards used

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 9

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID no. 0499

Sound power level dB(A)

Measured:92,3

Guaranteed:94

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Contenu

| | |
|--|----|
| Consignes de sécurité..... | 16 |
| Utilisation conforme..... | 18 |
| Protection de l'environnement..... | 18 |
| Accessoires et pièces de rechange..... | 19 |
| Etendue de livraison..... | 19 |
| Symboles sur l'appareil..... | 19 |
| Description de l'appareil..... | 19 |
| Montage..... | 19 |
| Mise en service..... | 19 |
| Commande..... | 19 |
| Transport..... | 20 |
| Stockage..... | 20 |
| Entretien et maintenance..... | 20 |
| Dépannage en cas de défaut..... | 21 |
| Garantie..... | 21 |
| Caractéristiques techniques..... | 21 |
| Valeur de vibrations..... | 21 |
| Déclaration de conformité UE..... | 22 |

Consignes de sécurité



Veillez lire ces consignes de sécurité, ce manuel d'instructions original, les consignes de sécurité jointes au bloc-batterie et le manuel d'instructions original joint à votre bloc-batterie/chargeur standard avant la première utilisation de votre appareil. Suivez ces instructions. Conservez les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant. Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

⚠ **DANGER** Risque d'explosion. L'appareil génère des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, le gaz ou les vapeurs. N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosibles dans lesquelles se trouvent des liquides, gaz ou poussières inflammables.

⚠ **AVERTISSEMENT** Risque d'accident. Votre plage de travail doit toujours être propre et bien éclairée. Tenez les enfants et toute autre personne éloignés de la plage de travail lors de l'utilisation de l'appareil. Risque d'électrocution. Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité. Évitez une mise sous tension involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur de mise en/hors tension se trouve en position Arrêt avant de raccorder le bloc-batterie, avant de soulever ou de porter l'appareil. Blessures dues à une clé de serrage restée sur un élément de l'outil en rotation. Retirez la clé de serrage avant de mettre l'appareil sous tension. Ne courez pas quand vous travaillez avec l'appareil, marchez. Ne marchez pas vers l'arrière. Évitez une position anormale du corps, gardez une stabilité et maintenez l'équilibre. N'exploitez jamais l'appareil quand le bouton marche/arrêt sur la poignée ne s'allume ou ne s'éteint pas correctement. Ne surchargez pas l'appareil. Veillez à ce que les outils de coupe soient toujours propres et bien tranchants. Il est plus facile de contrôler des outils de coupe tranchants, ils ne se bloquent pas si facilement. Mettez le moteur hors tension, retirez le bloc-batterie, assurez-vous que tous les composants mobiles sont complètement stoppés :

- avant d'effectuer des réglages.
- avant de laisser l'appareil sans surveillance.
- avant de vérifier, nettoyer ou entretenir sur l'appareil.
- avant d'enlever une obstruction ou de nettoyer l'ouverture de décharge.
- avant de remplacer des accessoires.
- après avoir rencontré un corps étranger. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et réparez-le avant de le redémarrer.
- Lorsque l'appareil vibre de manière inhabituelle. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et réparez-le avant de le redémarrer.

⚠ **PRÉCAUTION** Vous ne devez pas utiliser l'appareil sous l'influence de médicaments ou de drogues limitant votre capacité de réaction. N'utilisez l'appareil que si vous êtes reposé et en bonne santé.

Portez un équipement de protection adapté lors de travaux sur l'appareil. Les équipements de protection tels que des masques anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive réduisent le risque de se blesser.

Portez une protection oculaire et auditive intégrale.

La protection auditive peut limiter votre capacité à entendre les signaux d'avertissement, soyez donc attentifs aux dangers éventuels à proximité et dans votre plage de travail. Portez un casque lors de travaux effectués dans des zones où il existe un danger de chutes d'objets. **AVERTISSEMENT** Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des pantalons longs et lourds, des vêtements à manche longue et des bottes anti-dérapantes. Ne travaillez jamais pieds nus. Ne portez pas de sandales ou de pantalons courts. Évitez des vêtements amples ou des vêtements avec des rubans et des lacets. **PRÉCAUTION** Risque de blessures en cas de happement de vêtements larges, de cheveux ou de bijoux par des pièces mobiles de l'appareil. Tenez vêtements et bijoux éloignés des pièces mobiles de la machine. Attachez les cheveux longs.

N'utilisez l'appareil et ses accessoires que conformément à ces instructions, tenez-compte des conditions de travail et du travail à réaliser afin d'éviter les situations dangereuses.

Fonctionnement sûr

⚠ **DANGER** Blessures graves si des objets sont projetés par la lame de coupe ou si un câble ou une corde se coince dans l'outil de coupe. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pierres, de bâtons, de métal, de câble, d'os ou de jouet dans la plage de travail et enlevez-les le cas échéant.

⚠ **AVERTISSEMENT** L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou lorsque les conditions d'éclairage artificiel sont bonnes. N'utilisez pas l'appareil sur de l'herbe humide ou sous la pluie. Conserver une distance minimum de 15 m par rapport aux personnes et aux animaux. Arrêter l'appareil lorsque quelqu'un se trouve dans cette zone. Maintenir l'accessoire de coupe en dessous de la taille. N'utilisez jamais l'appareil avec des dispositifs de protection endommagés ou non montés. N'utilisez jamais de fil de coupe en métal. Utilisez l'appareil exclusivement à l'extérieur. Eloignez les mains et les pieds de la surface de travail de coupe, surtout lorsque le moteur est en marche.

Risque de blessures, les outils de coupe continuent de tourner après l'arrêt du moteur. Risque de blessures. Le couteau présent sur le couvercle de protection pour raccourcir le fil de coupe est très tranchant, évitez tout contact, en particulier lors du nettoyage.

Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne contiennent pas de dépôts. Contrôlez l'appareil avant chaque utilisation et s'il n'est pas endommagé à la suite de chaque choc. Faites réparer ou remplacer les éléments endommagés, p. ex. un interrupteur par un service après-vente autorisé. Assurez-vous que le support de la tête de travail est monté et fixé correctement. Assurez-vous que tous les dispositifs de protection, déflecteurs et poignées sont correctement et solidement fixés. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le coupe-fil est bien positionné et sécurisé.

Utilisez exclusivement le fil de coupe de rechange du fabricant. N'utilisez pas d'autre accessoire de coupe.

Risque de blessures. N'effectuez aucune modification au niveau de l'appareil.

Remarque Dans certaines régions, des directives peuvent restreindre l'utilisation de l'appareil. Laissez-vous conseiller par l'administration locale.

Maintenance et entretien en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT Après avoir tiré un nouveau fil, amener d'abord l'appareil en position de service normale avant de le mettre sous tension. Veillez à ce que l'appareil soit dans un état sûr en vérifiant à intervalles réguliers que les goujons, les écrous et les vis sont bien serrés. Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne se bloquent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées. Faites réparer un appareil endommagé avant de l'utiliser. Coupez le moteur, retirez le bloc-batterie et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées :
 Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
 Avant de remplacer les accessoires.

⚠ PRÉCAUTION Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange autorisés par le fabricant. Les accessoires et pièces de rechange originaux garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

ATTENTION Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec.

Remarque Les travaux de service et de maintenance doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié et formé spécialement à cette intention. Nous recommandons d'envoyer le produit pour réparation à un centre de service agréé. Vous ne devez effectuer que les réparations et réglages décrits dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre service après-vente agréé pour les réparations allant au-delà. Faites remplacer les panneaux d'avertissement endommagés ou illisibles sur l'appareil par le service après-vente autorisé.

Transport sûr et stockage

⚠ AVERTISSEMENT Coupez l'appareil, laissez-le refroidir et retirez le bloc-batterie avant de le stocker ou de le transporter.

⚠ PRÉCAUTION Risque de blessures et dommages sur l'appareil. Bloquez l'appareil contre tout mouvement ou toute chute pendant le transport.

ATTENTION Retirez tous les corps étrangers de l'appareil avant de le transporter ou de le stocker.

Stockez l'appareil dans un endroit sec, bien aéré et inaccessible pour les enfants. Tenez l'appareil éloigné des substances corrosives telles que les produits chimiques pour le jardin. Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.

Risques résiduels

⚠ AVERTISSEMENT
 Même si l'appareil est utilisé comme prévu, il y a encore certains risques résiduels. Les risques suivants peuvent être générés lors de l'utilisation de l'appareil :
 Une vibration peut causer des blessures. Pour chaque travail, utilisez l'outil approprié, utilisez les poignées prévues et limitez le temps de travail et l'exposition.
 Le bruit peut causer des lésions auditives. Portez une protection auditive et limitez la sollicitation.
 Blessures dues à des objets projetés.

⚠ PRÉCAUTION

Une durée d'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
 Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, démanchement dans les doigts)
 Basse température ambiante. Portez des gants chauds pour protéger vos mains.
 Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.
 Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.
 Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démanchements dans les doigts, les doigts froids.

Utilisation conforme

⚠ DANGER

Utilisation non conforme

Danger de mort dû à des coupures
 Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu.

N'utilisez pas de lames en métal telles que les lames de scies ou les couteaux à tailllis.

⚠ AVERTISSEMENT

Projection d'objets

Risque de blessure et d'endommagement

Conserver une distance minimum de 15 m par rapport aux personnes, aux animaux et aux objets.

L'appareil est prévu pour travailler à l'extérieur.

L'appareil peut être utilisé pour tailler des herbes poussant le long des murs, des clôtures, des arbres et des bords.

L'appareil peut également être utilisé pour tondre à des endroits difficiles à atteindre avec la tondeuse à gazon, tels que les fossés, les pentes et les clairières.

Les changements et les modifications non autorisées par le fabricant sont interdits.

Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement mouillé ou sous la pluie.

Ne pas tondre d'herbes mouillées.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.

Veillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Symboles sur l'appareil



Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité. Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.



Pendant le travail, portez une protection oculaire et auditive appropriée.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides.



N'utilisez ni lames de scies, ni lames en métal.



Danger dû à des objets projetés. Tenez-vous à distance.



Risque de blessures aux mains dû à l'outil de coupe tranchant.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage). Pour les figures, voir la page des graphiques **Illustration A**

- 1 Fil de coupe
- 2 Bord de coupe
- 3 Protège-fil
- 4 Manche inférieur
- 5 Poignée avant
- 6 Poignée arrière
- 7 Touche de déverrouillage
- 8 Déverrouillage du bloc-batterie
- 9 Plaque signalétique
- 10 Interrupteur principal
- 11 Déverrouillage du manche
- 12 Manche supérieur

- 13 Déverrouillage du couvercle de l'enrouleur
- 14 Couvercle de l'enrouleur
- 15 Outil de coupe
 - a) Bobine de fil
 - b) *Couteau de taille
- 16 Bouton de libération du fil
- 17 Œillet
- 18 *Chargeur rapide Battery Power 18 V
- 19 *Chargeur standard Battery Power 18 V
- 20 *Bloc-batterie rechargeable

* en option

Bloc-batterie

L'appareil peut être exploité avec un bloc-batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Montage

Monter le protégé-fil

AVERTISSEMENT **Couteau sur la protection du fil**

Coupures

Montez la protection du fil avant la première mise en service de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Fil libre

Coupures

N'utilisez jamais l'appareil sans protégé-fil.

Illustration B

Orienter le protégé-fil vers l'utilisateur.

1. Insérer le protégé-fil sur le manche.
2. Visser le protégé-fil au manche.

Montage du manche

1. Relier la partie supérieure du manche à la partie inférieure.

Illustration C

Mise en service

Réglage de la longueur de fil

1. Actionner le bouton de libération du fil et tirer le fil hors de la bobine de fil jusqu'au bord de coupe.

Illustration D

Montage du bloc-batterie

1. Pousser le bloc-batterie dans le logement de l'appareil jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

Illustration E

Commande

Techniques de travail

PRÉCAUTION

Obstacles dans la zone de coupe

Risque de blessure et d'endommagement

Avant de commencer à tondre, contrôler la plage de travail sur les objets susceptibles d'être projetés, p. ex. du fil, des pierres.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage.

Illustration F

2. Appuyer sur l'interrupteur principal. L'appareil démarre.

3. Guider la tête de coupe parallèlement au sol.

- Pendant la tonte, guider l'appareil au-dessus de la végétation en mouvement semi-circulaire.
- Tondre les hautes herbes en plusieurs fois.

Rallongement du fil pendant le fonctionnement

Le fil de la débroussaileuse s'use pendant la tonte, il s'effiloche, se déchire et devient donc plus court. Un fil trop court donne un résultat de tonte insatisfaisant.

Remarque

La longueur du fil peut être réglée pendant le fonctionnement.

- Relâcher la touche de déverrouillage et l'interrupteur principal.

Illustration G

- Actionner la touche de déverrouillage et l'interrupteur principal.

Le fil est allongé automatiquement et raccourci sur le coupe-fil à la longueur appropriée.

Illustration H

Remarque

Si le fil ne peut pas être rallongé automatiquement, remplacer la bobine de fil (voir le chapitre Remplacement de la bobine de fil).

Tondre les bordures

- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Dépose du bloc-batterie*).
- Appuyer sur le déverrouillage du manche.

Illustration I

- Tourner le manche de 180°.
- Monter le bloc-batterie (voir le chapitre *Montage du bloc-batterie*).
- Appuyer sur la touche de déverrouillage.
- Appuyer sur l'interrupteur principal.
- Tondre les bordures.

Illustration J

Remplacement de l'outil de coupe

La bobine de fil et la lame de coupe sont disponibles comme outil de coupe.

- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Dépose du bloc-batterie*).
- Retirer l'outil de coupe non utilisé et mettre l'outil de coupe souhaité en place (voir le chapitre *Remplacement de l'outil de coupe*).

Dépose du bloc-batterie

Remarque

Dans le cas de longues périodes d'arrêt, retirer le bloc-batterie de l'appareil et le sécuriser contre toute utilisation intempestive.

- Tirer la touche Déverrouillage bloc-batterie dans le sens du bloc-batterie.

Illustration K

- Enfoncer la touche de déverrouillage du bloc-batterie pour déverrouiller celui-ci.
- Sortir le bloc-batterie de l'appareil.

Terminer l'utilisation

- Retirer le bloc-batterie de l'appareil (Chapitre *Dépose du bloc-batterie*).
- Nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyage de l'appareil*).

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !

L'appareil peut basculer sur des surfaces inclinées.

Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.

- Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre *Dépose du bloc-batterie*).
- En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

Stockage

Avant chaque stockage, nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyage de l'appareil*).

- Stocker l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. Eloigner l'appareil des substances corrosives comme les produits chimiques de jardinage et les sels à dégelier. Ne pas stocker l'appareil à l'air libre.

Entretien et maintenance

⚠ PRÉCAUTION

Démarrage incontrôlé

Coupures

Avant de travailler sortir le bloc-batterie de l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessures dues aux lames acérées

Portez des lunettes de protection et des gants de protection lors de tous les travaux sur l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

- Enlever les restes de tonte du protège-fil et de la tête de coupe.
- Si besoin, essuyer les pièces de l'appareil les pièces de l'appareil avec un chiffon humide.
- Libérer régulièrement le logement de la batterie et les contacts électriques des salissures et corps étrangers.

Remplacement de l'outil de coupe

Remplacement de la bobine de fil

- Appuyer sur le déverrouillage de la bobine de fil et retirer le couvercle de la bobine.

Illustration L

- Retirer et éliminer la bobine de fil.
- Enfiler l'extrémité du fil de la nouvelle bobine par l'œillet.

Illustration M

- Placer la bobine de fil dans le logement.
- Placer le couvercle de la bobine sur le logement. S'assurer que le couvercle de la bobine s'enclenche bien.

Illustration N

- Réglage de la longueur de fil (voir chapitre *Mise en service*).

Remplacement de la lame de coupe

- Appuyez sur déverrouillage de la lame de coupe et la retirer.
- Montez une nouvelle lame de coupe dans la fixation. Veiller à une position correcte selon le marquage.

Illustration O

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

En vieillissant la capacité de la batterie baisse, même en cas de bon entretien, et la durée de marche complète n'est plus atteinte, même à l'état pleinement chargé. Ceci n'est pas un défaut.

| Erreur | Cause | Solution |
|--|--|---|
| L'appareil ne démarre pas | Le bloc-batterie n'est pas correctement inséré. | Pousser le bloc-batterie dans le logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. |
| | Le bloc-batterie est vide. | Charger le bloc-batterie. |
| | Le bloc-batterie est défectueux. | Remplacer le bloc-batterie. |
| L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement | Le fil est trop long et provoque une surcharge du moteur | Monter le protège-fil. Le fil est raccourci automatiquement. |
| | La tête de coupe est bloquée par des restes de tonte | Retirer les restes de tonte. |
| | Le moteur est en surcharge | Ne coupez que de la végétation appropriée, voir le chapitre <i>Utilisation conforme</i> . |
| | Le moteur est en surchauffe | Interrompre le travail et laisser refroidir le moteur. |
| | La batterie est en surchauffe | Interrompre le travail et attendre que la température de la batterie soit à nouveau dans une plage normale. |

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat. (Voir l'adresse au dos)

Caractéristiques techniques

| LTR 18-25 | | |
|--|---------|------------------|
| Caractéristiques de puissance de l'appareil | | |
| Tension de service | V | 18 |
| Largeur de travail | mm | 250 |
| Fil de coupe, diamètre | mm | 1,6 |
| Vitesse de rotation max. (± 100) | /min | 9500 |
| Valeurs déterminées selon EN 50636-2-91 | | |
| Niveau de pression acoustique | dB(A) | 76,8 |
| L_{pA} | | |
| Incertitude K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 94 |
| L_{WA} + incertitude K_{WA} | | |
| Valeur de vibrations main-bras poignée avant | m/s^2 | 3,8 |
| Valeur de vibrations main-bras poignée arrière | m/s^2 | 4,6 |
| Incertitude K | m/s^2 | 1,5 |
| Dimensions et poids | | |
| Longueur x largeur x hauteur | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Poids (sans bloc-batterie) | kg | 1,5 |

Sous réserve de modifications techniques.

Valeur de vibrations

AVERTISSEMENT

La valeur de vibrations indiquée a été mesurée avec une méthode d'essai standard et doit être utilisée pour la comparaison des appareils.

La valeur de vibrations indiquée doit être utilisée dans une évaluation préalable de la sollicitation.

Selon le mode d'utilisation de l'appareil, l'émission de vibrations peut différer de la valeur totale indiquée pendant l'utilisation momentanée de l'appareil.

Appareils avec une valeur de vibrations main-bras $> 2,5 m/s^2$ (voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions)

PRÉCAUTION Une utilisation de l'appareil pendant plusieurs heures sans interruption peut être à l'origine d'engourdissements. Portez des gants chauds pour protéger vos mains. Effectuez régulièrement des pauses lors du travail.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Coupe-gazon/Coupe-Bordures (à batterie)

Type : LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Normes UE en vigueur

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Méthode d'évaluation de conformité appliquée

2000/14/CE et modifié par 2005/88/CE : Annexe VI

Nom et adresse de l'organisme notifié

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Référence 0499

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré :92,3

Garanti :94

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la direction de l'entreprise.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

Winnenden, le 01/07/2018

Indice

| | |
|---|----|
| Avvertenze di sicurezza | 22 |
| Impiego conforme alla destinazione..... | 24 |
| Tutela dell'ambiente | 24 |
| Accessori e ricambi | 24 |
| Volume di fornitura | 24 |
| Simboli riportati sull'apparecchio..... | 24 |
| Descrizione dell'apparecchio | 25 |
| Montaggio | 25 |
| Messa in funzione | 25 |
| Uso | 25 |
| Trasporto..... | 26 |
| Stoccaggio | 26 |
| Cura e manutenzione..... | 26 |
| Guida alla risoluzione dei guasti | 26 |
| Garanzia..... | 27 |
| Dati tecnici..... | 27 |
| Valore di vibrazione..... | 27 |
| Dichiarazione di conformità UE..... | 27 |

Avvertenze di sicurezza



Prima dell'utilizzo iniziale dell'apparecchio leggere le presenti avvertenze di sicurezza, le presenti istruzioni per l'uso originali, le avvertenze di sicurezza allegate all'unità accumulatore e le istruzioni per l'uso originali allegate all'unità accumulatore/caricabatterie standard e attenersi. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.

Livelli di pericolo

PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.


PRUDENZA


Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

 **PERICOLO** Pericolo di esplosioni. L'apparecchio genera scintille che possono incendiare polvere, gas o vapori. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti soggetti al rischio di esplosioni, in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.

 **AVVERTIMENTO** Pericolo di incidente. Tenere l'area di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Tenere i bambini e altre persone lontano dall'area di lavoro mentre si utilizza l'apparecchio. Pericolo di scosse elettriche. Proteggere l'apparecchio da pioggia e spruzzi d'acqua. Evitare un'accensione involontaria. Accertarsi che l'interruttore di accensione e spegnimento si trovi su off prima dell'attacco dell'unità accumulatore, prima del sollevamento o del trasporto dell'apparecchio.

Lesioni causate da una chiave di regolazione rimasta su una parte rotante dell'apparecchio. Prima di accendere l'apparecchio, togliere la chiave di regolazione. Mentre si usa l'apparecchio non si deve correre ma camminare. Non procedere all'indietro. Evitare una postura anomala, mettersi in posizione sicura e cercare di mantenere l'equilibrio in ogni situazione. Non azionare mai l'apparecchio se l'interruttore di accensione/spengimento integrato nell'impugnatura non si accende o non si spegne correttamente.

Non sottoporre l'apparecchio a sovraccarico. Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti. Gli utensili da taglio affilati possono essere controllati meglio e non si bloccano così facilmente. Spegnerne il motore, rimuovere l'unità accumulatore e accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:

Prima di effettuare impostazioni.

Prima di lasciare fermo l'apparecchio non sorvegliato. Prima di controllare, pulire o eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio.

Prima di rimuovere un bloccaggio o di pulire l'apertura di espulsione dell'erba.

Prima di sostituire gli accessori.

Dopo l'impatto con un corpo estraneo. Prima di riavviare l'apparecchio, controllare se questo presenta punti danneggiati e, se necessario ripararli.

Se l'apparecchio vibra in modo insolito. Prima di riavviare l'apparecchio, controllare se questo presenta punti danneggiati e, se necessario ripararli.

⚠ PRUDENZA Non utilizzare l'apparecchio sotto l'influsso di farmaci o droghe che limitano la capacità di reagire. Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di buona salute e dopo un riposo adeguato. Mentre si utilizza l'apparecchio indossare indumenti di sicurezza adeguati. Indumenti di sicurezza come maschere antipolvere, scarpe antiscivolo, elmetto od otoprotettori riducono il pericolo di lesioni. Portare occhiali e cuffie di protezione. Le cuffie di protezione possono limitare la capacità di udire i segnali di avvertimento, prestare quindi attenzione ai possibili pericoli nelle vicinanze dell'area di lavoro. Indossare un elmetto di protezione quando si lavora in zone in cui sussiste il rischio di caduta di oggetti.

⚠ AVVERTIMENTO Quando si lavora con l'apparecchio, indossare pantaloni lunghi e pesanti, indumenti a maniche lunghe e stivali antiscivolo. Non usare l'apparecchio scalzi. Non indossare sandali o pantaloni corti. Evitare di indossare indumenti larghi oppure con lacci e nastri.

⚠ PRUDENZA Rischio di lesioni causate dall'impugnatura di indumenti larghi, capelli o gioielli nelle parti mobili dell'apparecchio. Tenere gli indumenti e i gioielli a distanza dalle parti mobili della macchina. Tenere i capelli lunghi raccolti.

Utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori solo in conformità a queste istruzioni, tenere conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere al fine di evitare situazioni pericolose.

Funzionamento sicuro

⚠ PERICOLO Pericolo di lesioni gravi se dalla lama di taglio vengono lanciati in aria oggetti oppure se filo o corda si impigliano nell'attrezzo da taglio. Prima dell'uso, ispezionare accuratamente l'area di lavoro e rimuovere eventuali oggetti come pietre, bastoni, metalli, fili, ossa o giocattoli.

⚠ AVVERTIMENTO L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non hanno acquisito familiarità con queste istruzioni.

Utilizzare l'apparecchio solo alla luce diurna oppure in presenza di una buona illuminazione artificiale. Non far funzionare l'apparecchio sull'erba bagnata o quando piove. Mantenere una distanza minima di 15 m da persone e animali. Arrestare l'apparecchio quando qualcuno supera questa soglia. Tenere il gruppo di taglio al di sotto dell'altezza del fianco. Non utilizzare mai l'apparecchio con dispositivi di protezione danneggiati oppure senza dispositivi di protezione montati.

Non utilizzare mai fili di taglio in metallo. Utilizzare l'apparecchio solo in un'area esterna. Tenere mani e piedi lontano dall'area di taglio, specie quando il motore è acceso. Pericolo di lesioni, gli utensili di taglio continuano a girare dopo che è stato spento il motore. Pericolo di lesioni. Il coltello posto sulla copertura di protezione per accorciare il filo di taglio è molto affilato; evitare ogni contatto, specie durante la pulizia. Accertarsi che le aperture di ventilazione siano prive di incrostazioni. Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo e dopo ogni urto per verificare l'eventuale presenza di danni. Le parti danneggiate, ad es. un interruttore, devono essere riparate o sostituite dal servizio di assistenza clienti autorizzato. Assicurarsi che il gruppo di azionamento sia regolarmente montato e fisso.

Accertarsi che tutti i dispositivi di protezione, i deflettori e i manicini siano correttamente e saldamente fissati.

Prima di ogni impiego assicurarsi che il tagliafilo sia correttamente posizionato e fissato. Utilizzare solo il filo di taglio sostituito del produttore. Non impiegare altri gruppi di taglio. Pericolo di lesioni. Non apportare alcuna modifica all'apparecchio.

Nota In alcune regioni, norme possono limitare l'utilizzo di quest'apparecchio. Farsi consigliare dall'autorità competente in loco.

Manutenzione e cura sicura

⚠ AVVERTIMENTO Dopo aver spinto fuori un nuovo filo, portare l'apparecchio dapprima nella posizione di funzionamento normale prima di accendere l'apparecchio. Accertarsi che l'apparecchio si trovi in condizioni di sicurezza verificando a intervalli regolari il serraggio corretto di bulloni, dadi e viti. Controllare che le parti mobili funzionino perfettamente, non s'incastrino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati. Far riparare un apparecchio danneggiato prima di utilizzarlo. Spegnerne il motore, rimuovere l'unità accumulatore e accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:

Prima di pulire l'apparecchio o di sottoporlo a manutenzione.

Prima di sostituire gli accessori.

⚠ PRUDENZA Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

ATTENZIONE Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un panno morbido e asciutto.

Nota Le operazioni di assistenza e manutenzione devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e addestrato. Si consiglia di spedire il prodotto in riparazione a un centro assistenza autorizzato.

L'utente può eseguire unicamente le operazioni di regolazione e riparazione descritte in queste istruzioni per l'uso. Per riparazioni di altro genere contattare l'assistenza clienti autorizzata. Far sostituire cartelli segnaletici danneggiati o illeggibili sull'apparecchio dal servizio di assistenza clienti autorizzato.

Trasporto e stoccaggio sicuri

⚠ AVVERTIMENTO *Spegnere l'apparecchio, lasciarlo raffreddare e rimuovere l'unità accumulatore prima di riporlo o di trasportarlo.*

⚠ PRUDENZA *Rischio di lesioni e di danneggiamento dell'apparecchio. Durante il trasporto assicurare l'apparecchio per evitare spostamenti e cadute.*

ATTENZIONE *Rimuovere i corpi estranei dall'apparecchio prima di trasportarlo o conservarlo.*

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben areato, non accessibile ai bambini. Tenere l'apparecchio a distanza da sostanze corrosive, come le sostanze chimiche per il giardino. Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.

Rischi residui

⚠ AVVERTIMENTO

Anche se l'uso dell'apparecchio è conforme alle prescrizioni, sussistono ugualmente determinati rischi residui. Dall'uso dell'apparecchio possono scaturire i seguenti pericoli:

La vibrazione può provocare lesioni. Utilizzare gli utensili giusti per ogni lavoro, usare le impugnature previste e limitare il tempo di lavoro e l'esposizione. Il rumore può causare danni all'udito. Usare una protezione dell'udito e limitare la sollecitazione. Rischio di lesioni causate da oggetti lanciati.

Riduzione dei rischi

⚠ PRUDENZA

Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:

Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio)

Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.

Se l'oggetto viene afferrato troppo saldamente la circolazione sanguigna può essere ostacolata.

Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e dita fredde.

Impiego conforme alla destinazione

⚠ PERICOLO

Impiego non conforme alle disposizioni

Pericolo di morte per ferite da taglio

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni.

Non utilizzare coltelli metallici quali lame tagliaerba o lame a tre denti.

⚠ AVVERTIMENTO

Oggetti proiettati attorno

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Mantenere una distanza minima di 15 m da persone, animali e oggetti.

L'apparecchio è destinato ai lavori all'aperto.

L'apparecchio può essere usato per tagliare erba cresciuta su pareti, recinzioni, alberi o bordi.

L'apparecchio può essere usato per tagliare nei punti difficili da raggiungere con un tagliaerba, ad es. fosse, pendii e radure.

Non sono ammesse conversioni e modifiche non autorizzate dal produttore.

Non usare l'apparecchio in ambienti umidi o durante la pioggia.

Non tagliare materiali bagnati.

Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire

un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Simboli riportati sull'apparecchio



Seguire tutti gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza. Prima di usare il prodotto, devono essere state lette e comprese tutte le rispettive istruzioni.



Durante il lavoro con l'apparecchio indossare occhiali protettivi e una protezione dell'udito adatti.



Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.



Non utilizzare tagliaerba né coltelli metallici.



Pericolo causato da oggetti proiettati. Tenerli a distanza.



Lesioni alle mani causate da utensile da taglio affilato.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagina dei grafici

Figura A

- ① Filo di taglio
- ② Bordo di taglio
- ③ Parasassi
- ④ Asta inferiore
- ⑤ Impugnatura anteriore
- ⑥ Impugnatura posteriore
- ⑦ Tasto di sblocco
- ⑧ Sbloccaggio dell'unità accumulatore
- ⑨ Targhetta
- ⑩ Interruttore dell'apparecchio
- ⑪ Sbloccaggio asta
- ⑫ Asta superiore
- ⑬ Sbloccaggio copertura del rocchetto
- ⑭ Copertura del rocchetto
- ⑮ Utensile da taglio
 - a) Rocchetto
 - b) *Coltello
- ⑯ Pulsante per allentare il filo
- ⑰ Occhiello
- ⑱ *Caricabatterie rapido Battery Power 18 V
- ⑲ *Caricabatterie standard Battery Power 18 V
- ⑳ *Unità accumulatore ricaricabile

* opzionale

Unità accumulatore

L'apparecchio può essere utilizzato con un'unità accumulatore Kärcher 18 V Battery Power.

Montaggio

Montaggio del parasassi

⚠ **AVVERTIMENTO**

Lama sul parasassi

Lesioni da taglio

Montare il parasassi prima della messa in funzione dell'apparecchio.

⚠ **AVVERTIMENTO**

Filo scoperto

Lesioni da taglio

Non utilizzare mai l'apparecchio senza parasassi.

Figura B

Il parasassi deve essere rivolto verso l'utilizzatore.

1. Inserire il parasassi sul supporto.
2. Avvitare il parasassi con il supporto.

Montaggio dell'asta

1. Collegare la parte superiore e inferiore dell'asta.
Figura C

Messa in funzione

Regolazione della lunghezza del filo

1. Premere il pulsante per allentare il filo e tirare il filo fino al bordo di taglio dal rocchetto.

Figura D

Montaggio dell'unità accumulatore

1. Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento dell'apparecchio, finché non si sente lo scatto d'innesco.

Figura E

Uso

Tecniche di lavoro

⚠ **PRUDENZA**

Ostacoli nell'area di tosatura

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Prima di iniziare i lavori di tosatura su oggetti che potrebbero essere proiettati a distanza, ad es. filo, pietre, fili o vetro, verificare la zona di lavoro.

1. Premere il tasto di sblocco.

Figura F

2. Premere l'interruttore dell'apparecchio. L'apparecchio si accende.
3. Tenere la testina portafilo sempre parallela al terreno.
4. Durante il taglio muovere l'apparecchio con movimenti semicircolari sull'area da tagliare.
5. Tosare l'erba alta in diverse tranches di lavoro.

Allungamento della lunghezza del filo in esercizio

Durante la tosatura il filo dell'apparecchio si consuma: si sfrangia e strappa, accorciandosi. Un filo troppo corto non produce un risultato di taglio soddisfacente.

Nota

Durante il funzionamento è possibile allungare la lunghezza dei fili.

1. Rilasciare il tasto di sblocco e l'interruttore dell'apparecchio.

Figura G

2. Premere il tasto di sblocco e l'interruttore dell'apparecchio.

Il filo viene allungato automaticamente e si riduce alla lunghezza desiderata sulla lama di taglio.

Figura H

Nota

Se il filo non si allunga più automaticamente, occorre sostituire il rocchetto di filo (vedere il capitolo Sostituzione del rocchetto di filo).

Tosatura della zona marginale

1. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Premere lo sbloccaggio dell'asta.
Figura I
3. Ruotare l'asta di 180°.
4. Montare l'unità accumulatore (vedere capitolo *Montaggio dell'unità accumulatore*).
5. Premere il tasto di sblocco.
6. Premere l'interruttore dell'apparecchio.
7. Tosare la zona marginale.
Figura J

Sostituzione dell'utensile da taglio

Come utensili da taglio sono disponibili il rocchetto di filo e la lama.

1. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Rimuovere l'utensile da taglio non necessario e inserire quello auspicato (vedere il capitolo *Sostituzione dell'utensile da taglio*).

Rimozione dell'unità accumulatore

Nota

In caso di interruzioni di lavoro prolungate, rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio ed evitarne l'utilizzo involontario.

1. Tirare il tasto di sblocco dell'unità accumulatore in direzione dell'unità accumulatore.

Figura K

2. Premere il tasto di sblocco dell'unità accumulatore per sbloccare l'unità accumulatore.
3. Prelevare l'unità accumulatore dall'apparecchio.

Termine del funzionamento

1. Rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio (vedere il capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Pulire l'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).

Trasporto

⚠ PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

L'apparecchio può ribaltarsi su superfici in pendenza.

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

1. Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo *Rimozione dell'unità accumulatore*).
2. Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

Prima di ogni immagazzinaggio pulire l'apparecchio (vedere capitolo *Pulizia dell'apparecchio*).

1. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenerlo lontano da agenti corrosivi quali sostanze chimiche per il giardino e fondenti chimici. Non conservare l'apparecchio all'aperto.

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Cura e manutenzione

⚠ PRUDENZA

Avvertimento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima di qualunque operazione sull'apparecchio rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio.

⚠ PRUDENZA

Rischio di lesioni con le lame taglienti

Durante l'uso dell'apparecchio indossare occhiali protettivi e una protezione per l'udito.

Pulizia dell'apparecchio

1. Rimuovere i residui dal parasassi e dalla testina portafilo.
2. Se necessario pulire le parti dell'apparecchio con un panno umido.
3. Rimuovere dall'alloggiamento dell'accumulatore e dai contatti elettrici la sporcizia e i corpi estranei.

Sostituzione dell'utensile da taglio

Sostituzione del rocchetto di filo

1. Premere il tasto di sblocco della copertura del rocchetto e rimuovere quest'ultima.

Figura L

2. Rimuovere il rocchetto di filo e smaltirlo.
3. Infilare l'estremità di filo del nuovo rocchetto attraverso l'occhiello.

Figura M

4. Inserire il rocchetto nel supporto.
5. Mettere la copertura del rocchetto sul supporto. Fare attenzione che la copertura del rocchetto si agganci in maniera percettibile.

Figura N

6. Regolare la lunghezza del filo (vedere capitolo *Messa in funzione*).

Sostituzione della lama

1. Premere il tasto di sblocco della lama e rimuovere quest'ultima.

2. Inserire la lama nuova nel supporto. Sulla base della marcatura, prestare attenzione alla posizione corretta.

Figura O

| Errore | Causa | Correzione |
|--|---|---|
| L'apparecchio non si avvia | L'unità accumulatore non è posizionata correttamente. | Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento finché non si innesta. |
| | L'unità accumulatore è scarica. | Caricare l'unità accumulatore. |
| | L'unità accumulatore è guasta. | Sostituire l'unità accumulatore. |
| L'apparecchio si arresta durante l'esercizio | Il filo è troppo lungo e provoca un sovraccarico sul motore | Montare il parasassi. Il filo verrà automaticamente accorciato. |
| | La testina è bloccata da residui di materiale tagliato | Rimuovere i residui di materiale tagliato. |
| | Il motore è sovraccarico | Tosare solo materiali idonei, vedere il capitolo <i>Impiego conforme alla destinazione</i> . |
| L'apparecchio si arresta durante l'esercizio | Il motore è surriscaldato | Interrompere il lavoro e lasciare raffreddare il motore. |
| | L'accumulatore è surriscaldato | Interrompere il lavoro e attendere che la temperatura dell'accumulatore raggiunga il campo normale. |

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Dati tecnici

| | | LTR 18-25 |
|---|---------|------------------|
| Dati sulle prestazioni dell'apparecchio | | |
| Tensione d'esercizio | V | 18 |
| Larghezza di lavoro | mm | 250 |
| Filo di taglio, sezione | mm | 1,6 |
| Regime massimo di rotazione (± 100) | /min | 9500 |
| Valori rilevati secondo norma EN 50636-2-91 | | |
| Livello di pressione acustica L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Incertezza K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Livello di potenza acustica L_{WA} + incertezza K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Valore di vibrazione mano-braccio maniglia anteriore | m/s^2 | 3,8 |
| Valore di vibrazione mano-braccio maniglia posteriore | m/s^2 | 4,6 |
| Incertezza K | m/s^2 | 1,5 |
| Dimensioni e pesi | | |
| Lunghezza x larghezza x altezza | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Peso (senza unità accumulatore) | kg | 1,5 |

Con riserva di modifiche tecniche.

Valore di vibrazione

⚠ **AVVERTIMENTO**

Il valore di vibrazione indicato è stato misurato con una procedura standard e può essere utilizzato per confrontare diversi apparecchi.

Il valore di vibrazione indicato può essere utilizzato per una valutazione provvisoria del carico.

A seconda del tipo e della modalità di utilizzo dell'apparecchio, la generazione di vibrazioni durante l'utilizzo momentaneo dell'apparecchio può discostarsi dal valore complessivo indicato.

Apparecchi con un valore delle vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/s^2 (vedi capitolo Specifiche tecniche nel manuale delle istruzioni)

⚠ **PRUDENZA** *Un utilizzo ininterrotto per diverse ore dell'apparecchio può comportare un senso di intorpidimento. Indossate guanti caldi per proteggere le mani. Effettuate regolari pause dal lavoro.*

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Tagliaerba/taglibordi (a batteria)
Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Direttive UE pertinenti

2000/14/CE (+2005/88/CE)
2006/42/CE (+2009/127/EG)
2011/65/UE
2014/30/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91: 2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE e modificata dalla 2005/88/CE: allegato VI

Nome e indirizzo del luogo menzionato

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Lussemburgo
Codice 0499

Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato: 92,3
Garantito: 94

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 07/01/2018

Inhoud

| | |
|---------------------------------------|----|
| Veiligheidsinstructies | 28 |
| Reglementair gebruik | 29 |
| Milieubescherming | 30 |
| Toebehoren en reserveonderdelen | 30 |
| Leveringsomvang | 30 |
| Symbolen op het apparaat | 30 |
| Beschrijving apparaat | 30 |
| Montage | 30 |
| Inbedrijfstelling | 31 |
| Bediening | 31 |
| vervoer | 31 |
| Opslag | 31 |
| Verzorging en onderhoud | 31 |
| Hulp bij storingen | 32 |
| Garantie | 32 |
| Technische gegevens | 32 |
| Trillingswaarde | 32 |
| EU-conformiteitsverklaring | 33 |

Veiligheidsinstructies



Lees voor het eerste gebruik van het toestel deze veiligheidsaanwijzingen, deze originele gebruiksaanwijzing, de bij het accupack geleverde veiligheidsaanwijzingen en de meegeleverde veiligheidsinstructies accupack / standaard oplader. Handel overeenkomstig. Bewaar de documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.

Gevarenniveaus

⚠ GEVAAR

Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ WAARSCHUWING

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR Explosiegevaar. Het apparaat veroorzaakt vonken die stof, gas dampen kunnen doen ontvlammen. Werk met het apparaat niet in een explosieve omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen. Houd uw werkbereik schoon en goed verlicht.

Houd kinderen en andere personen buiten het werkbereik als het apparaat gebruikt. Gevaar voor elektrische schokken. Bescherm het apparaat tegen regen en vocht. Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de in-/uitschakelaar zich voor de aansluiting van de accupack, voor het optillen of dragen van het apparaat zich in de uit-positie bevindt.

Letsel door een zich op een draaiend deel van het werktuig verblijvende instelsleutel. Verwijder instelsleutels alvorens het apparaat in te schakelen. Loop niet snel, maar alleen langzaam bij het werken met het apparaat. Ga niet achteruit. Zorg voor een normale lichaamshouding, zorg voor een vaste, veilige stand en blijf altijd in evenwicht. Gebruik het apparaat nooit, als de in-/uitschakelaar aan de handgreep niet correct in- of uitschakelt. Voorkom overbelasting van het apparaat.

Houd snijwerktuigen altijd scherp en schoon. Scherpe snijwerktuigen kunnen eenvoudiger worden gecontroleerd en blokkeren niet zo snel. Schakel de motor uit, verwijder de accupack en controleer of alle beweeglijke delen volledig tot stilstand zijn gekomen:

Alvorens instellingen uit te voeren.

Alvorens het apparaat onbeheerd achter te laten.

Alvorens het apparaat te controleren, te reinigen of te onderhouden.

Alvorens een blokkering te verwijderen of de uitwerpingen te reinigen.

Alvorens toebehorendelen te vervangen.

Nadat u een ander object heeft geraakt. Controleer het apparaat eerst op beschadiging en repareer het dan, alvorens het opnieuw te starten.

Als het apparaat overmatig trilt. Controleer het apparaat eerst op beschadiging en repareer het dan, alvorens het opnieuw te starten.

⚠ VOORZICHTIG U mag het apparaat niet gebruiken wanneer u onder invloed staat van medicijnen of drugs. Uw reactievermogen is daardoor beperkt. Gebruik het apparaat alleen als u uitgerust en gezond bent. Draag bij werkzaamheden met het apparaat geschikte beschermingsuitrusting. Beschermingsuitrusting zoals stofmaskers, antislipschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming reduceren het letselgevaar. Draag een veiligheidsbril en een gehoorbescherming. Gehoorbescherming uw vermogen om waarschuwingstonen te horen beperken. Let daarom op mogelijke gevaren in de buurt en in het werkbereik. Draag bij werkzaamheden in bereiken waar het gevaar voor vallen vallende voorwerpen bestaat een hoofdbescherming. **WAARSCHUWING**

Draag bij het werken met het apparaat lange, zware broeken, kleding met lange mouwen en antislip schoeisel. Werk nooit op blote voeten. Draag geen sandalen of korte broeken. Draag geen loszittende kleding of kleding met snoeren en banden. **VOORZICHTIG**

Letselgevaar, als loszittende kleding, haren of sieraden door beweeglijke delen van het apparaat wordt gegrepen. Houd kleding en sieraden uit de buurt van beweeglijke delen van de machine. Bind lange haren samen. Gebruik het apparaat en zijn toebehoren alleen overeenkomstig de aanwijzingen. Neem de werk-omstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden in acht om gevaarlijke situaties te vermijden.

Veilig gebruik

⚠ GEVAAR Ernstig letsel, als van het snijmes voorwerpen worden geslingerd of draden of snoeren in het snijwerktuig verstrikt raken. Controleer het werkbereik voor gebruik grondig op voorwerpen zoals stenen, stokken, metaal, draden, botten of speelgoed en verwijder dit.

⚠ WAARSCHUWING Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met een lichamelijke, sensorische of verstandelijke beperking noch door personen die met deze aanwijzingen niet vertrouwd zijn.

Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goede kunstmatige verlichting. Gebruik het apparaat niet in nat gras of in de regen. Houd een minimumafstand van 15 m tot personen en dieren. Stop het apparaat, als iemand dit bereik betreedt. Houd de snijbescherming onder de heuphoogte.

Gebruik het apparaat nooit met beschadigde of zonder aangebouwde veiligheidsinrichtingen. Gebruik nooit slijdraden van metaal. Gebruik het apparaat alleen buiten.

Houd handen en voeten uit de buurt van snijwerkvlakken, vooral, als u de motor inschakelt. Letselgevaar, de sleutelwerktuigen draaien nog verder nadat u de motor heeft uitgeschakeld. Gevaar voor letsel. Het mes van de aan de bescherming voor het inkorten van de snijdraad is zeer scherp; vermijd elk contact – in het bijzonder tijdens reinigen.

Zorg ervoor dat zich geen afzettingen of vuil op de ventilatieopeningen bevinden. Controleer het apparaat voor elk gebruik en na elke slag op beschadiging. Beschadigde delen, bijvoorbeeld een schakelaar, moeten door de geautoriseerde klantenservice worden gerepareerd of vervangen. Zorg ervoor dat het aandrijfkop-opzetstuk correct is gemonteerd en bevestigd. Zorg ervoor dat alle veiligheidsinrichtingen, beschermingen en grepen correct en veilig bevestigd zijn. Controleer voor elk gebruik of de draadsnijder correct gepositioneerd en beveiligd is. Gebruik alleen originele delen van de fabrikant. Gebruik geen andere snijkop. Gevaar voor letsel. Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit.

Instructie In sommige regio's kunnen voorschriften het gebruik van dit apparaat beperken. Laat u adviseren door uw plaatselijke autoriteiten.

Veilig onderhoud en veilige verzorging

⚠ WAARSCHUWING Breng het apparaat na het uitschuiven van een nieuwe draad eerst in de normale bedrijfspositie, alvorens het apparaat in te schakelen. Zorg ervoor dat het apparaat in een veilige toestand is door regelmatig te controleren of bouten, moeren en schroeven vast zijn aangedraaid. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet blokkeren, en of delen gebroken of beschadigd zijn. Laat een beschadigd apparaat eerst repareren, alvorens het te gebruiken. Schakel de motor uit, verwijder de accupack en zorg ervoor dat alle beweeglijke delen volledig stilstaan:

Voor reiniging en onderhoud van het apparaat.

Alvorens toebehorende delen te vervangen.

⚠ VOORZICHTIG Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant. Origineel toebehoren en originele reserveonderdelen garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

LET OP Reinig het product na elk gebruik met een zachte, droge doek.

Instructie Service- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door dienovereenkomstig gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Wij adviseren om het product ter reparatie naar een geautoriseerd servicecentrum op te sturen. U mag alleen de in deze gebruiksaanwijzing beschreven instellingen en reparaties uitvoeren. Raadpleeg uw geautoriseerde klantenservice voor verdergaande reparaties. Laat beschadigde of onleesbare waarschuwingen borden op het apparaat door de geautoriseerde klantenservice vervangen.

Veilig vervoer en veilige opslag

⚠ WAARSCHUWING Schakel het apparaat uit, laat het afkoelen en verwijder de accupack, alvorens het op te slaan of te transporteren.

⚠ VOORZICHTIG Letselgevaar en beschadiging van het apparaat. Beveilig het apparaat tijdens transport tegen beweging of vallen.

LET OP Verwijder alle vreemde delen van het apparaat alvorens het te transporteren of op te slaan.

Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, ontoegankelijk voor kinderen. Houd het apparaat uit de buurt van corrosiverende stoffen, zoals tuinchemicaliën. Het apparaat mag niet buiten worden bewaard.

Restrisico's

⚠ WAARSCHUWING

Ook als het apparaat zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijven restrisico's voorhanden. De volgende gevaren kunnen door gebruik van het apparaat ontstaan:

Trillingen kunnen tot letsel leiden. Gebruik voor alle werkzaamheden steeds het juiste werktuig, gebruik de hiervoor bedoelde grepen en begrens de arbeidstijd en de duur van blootstelling.

Lawaai kan leiden tot gehoorschade. Draag een gehoorbescherming en begrens de belasting. Letsel door weggeslingerde voorwerpen.

Reduceren van risico's

⚠ VOORZICHTIG

Langdurig gebruik van het apparaat kan door trillingen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:

Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers)

Lage omgevingstemperatuur. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen.

Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.

Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.

Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Reglementair gebruik

⚠ GEVAAR

Niet-reglementair gebruik

Levensgevaar door snijwonden

Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.

Gebruik geen messen van metaal zoals zaagbladen of snoeimessen.

⚠ WAARSCHUWING

Rondvliegende voorwerpen

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd een minimumafstand van 15 m tot personen, dieren en voorwerpen.

Het apparaat is bedoeld voor werkzaamheden buitenshuis.

Het apparaat kan worden gebruikt voor het trimmen van grassen die langs muren, omheiningen, bomen en randen groeien.

Het apparaat kan voor het maaien op punten worden gebruikt die met een grasmaaiër moeilijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld greppels, hellingen en open plekken.

Het ombouwen en niet door de fabrikant goedgekeurde wijzigingen zijn niet toegestaan.

Het apparaat niet in natte omgevingen of als het regent gebruiken.

Maai geen nat maaigoed.

Milieubescherming



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Symbolen op het apparaat



Volg alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op. Voordat u het product gebruikt, moet u alle aanwijzingen hebben gelezen en begrepen.



Draag bij werkzaamheden met het apparaat een geschikte oog- en gehoorbescherming.



Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.



Gebruik geen zaagbladen of metalen messen.



Gevaar door weggeslingerde voorwerpen. Houd afstand.



Handletsel door scherp snijwerktuig.



Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrustings beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken

Afbeelding A

- ① Snijdraad
- ② Snijrand
- ③ Draadbescherming
- ④ Onderste schacht
- ⑤ Voorste handgreep
- ⑥ Achterste handgreep
- ⑦ Ontgrendelingsknop
- ⑧ Ontgrendeling accupack
- ⑨ Typeplaatje
- ⑩ Apparaatschakelaar
- ⑪ Ontgrendeling schacht
- ⑫ Bovenste schacht
- ⑬ Ontgrendeling spoelafdekking
- ⑭ Spoelafdekking
- ⑮ Snijwerktuig
 - a) Draadspoel
 - b) *Trimmer-mes
- ⑯ Knop voor het losmaken van de draad
- ⑰ Oog
- ⑱ *Snellader Battery Power 18 V
- ⑲ *Standaardoplader Battery Power 18 V
- ⑳ *Herlaadbaar accupack

* optioneel

Accupack

Het apparaat kan met een Kärcher 18 V Battery Power accupack worden gebruikt.

Montage

Draadbescherming monteren

⚠ WAARSCHUWING

Mes aan draadbescherming

Letsel door snijden

Monteer de draadbescherming voor de eerste inbedrijfstelling van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING

Vrijliggende draad

Letsel door snijden

Gebruik het apparaat nooit zonder draadbescherming.

Afbeelding B

De draadbescherming moet richting de bediener wijzen.

1. De draadbescherming op de houder steken.
2. De draadbescherming aan de houder vastschroeven.

Schacht monteren

1. De bovenste en onderste schacht verbinden.
Afbeelding C

Inbedrijfstelling

Draadlengte instellen

1. Knop voor het losmaken van de draad indrukken en de draad tot de snijrand uit de draadspool trekken.
Afbeelding D

Accupack monteren

1. Het accupack in de opname van het apparaat schuiven tot het hoorbaar vastklikt.
Afbeelding E

Bediening

Werktechnieken

⚠ **VOORZICHTIG**

Hindernissen in het maaibereik

Gevaar voor letsel en beschadiging

Controleer het werkbereik voor begin van de maaierwerkzaamheden op objecten die kunnen worden weggeslingerd, zoals draad, stenen, draden of glas.

1. De ontgrendelingsknop indrukken.
Afbeelding F
2. De apparaatschakelaar indrukken.
Het apparaat start.
3. De snijkop parallel met de grond bewegen.
4. Het apparaat bij het maaien in een halvecirkelvormige beweging over het snijgoed leiden.
5. Hoog gras in meerdere stappen maaien.

Draadlengte tijdens bedrijf verlengen

Bij het maaien slijt de draad van het apparaat; hij wordt door afrafelen en slijten steeds korter. Een te korte draad leidt tot slechte maaieresultaten.

Instructie

De draadlengte kan tijdens het gebruik worden verlengd.

1. De ontgrendelingsknop en de apparaatschakelaar loslaten.

Afbeelding G

2. De ontgrendelingsknop en de apparaatschakelaar indrukken.

De draad wordt automatisch verlengd en aan het snijblad tot de passende lengte ingekort.

Afbeelding H

Instructie

Als de draad niet meer automatisch langer wordt, moeten de draadspoulen worden vervangen (zie hoofdstuk Draadspool wisselen).

Randbereik maaien

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
2. De ontgrendeling schacht indrukken.

Afbeelding I

3. De schacht 180° draaien.
4. Het accupack monteren (zie hoofdstuk *Accupack monteren*).
5. De ontgrendelingsknop indrukken.
6. De apparaatschakelaar indrukken.
7. Het randbereik maaien.

Afbeelding J

Snijwerktuig wisselen

Als sleutelwerktuig zijn de draadspool en het trimmermes beschikbaar.

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
2. Het niet-benodigde snijwerktuig verwijderen en het gewenste snijwerktuig aanbrengen (zie hoofdstuk *Snijwerktuig wisselen*).

Accupack verwijderen

Instructie

Verwijder bij langdurige werkonderbrekingen de accupack uit het apparaat en bescherm hem tegen onbevoegd gebruik.

1. De ontgrendelingsknop accupack richting accupack trekken.

Afbeelding K

2. De ontgrendelingsknop accupack indrukken om de accupack te ontgrendelen.
3. De accupack uit het apparaat nemen.

Werking beëindigen

1. De accupack uit het apparaat verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
2. Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Reiniging van het apparaat*).

vervoer

⚠ **VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel en beschadiging!

Het apparaat kan kantelen op hellende oppervlakken.

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).
2. Bij het transport in voertuigen het apparaat tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag

Voor elke opslag het apparaat reinigen (zie hoofdstuk *Reiniging van het apparaat*).

1. Het apparaat op een droge en hoed geventileerde plaats bewaren. Uit de buurt houden van coroderende stoffen zoals tuinchemicaliën en zouten. Het apparaat niet buiten opslaan.

Verzorging en onderhoud

⚠ **VOORZICHTIG**

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Neem voor alle werkzaamheden aan het apparaat de accupack uit het apparaat.

⚠ **VOORZICHTIG**

Letselgevaar door scherpe messen

Draag bij alle werkzaamheden aan het apparaat een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

Reiniging van het apparaat

1. Verwijder maaigoedresten uit de draadbescherming en snijkop.
2. Apparaatonderdelen indien nodig met een vochtige doek schoonvegen.
3. Regelmatig vuil en vreemde deeltjes van de accupack en de elektrische contacten verwijderen.

Snijwerktuig wisselen

Draadspool wisselen

1. De ontgrendeling spoelafdekking indrukken en spoelafdekking verwijderen.
Afbeelding L
2. De draadspool verwijderen en afvoeren.
3. Het draaende van de nieuwe draadspool door het oog rijgen.
Afbeelding M
4. De draadspool in de houder plaatsen.
5. De spoelafdekking op de houder plaatsen. De spoelafdekking moet hoorbaar vergrendelen.
Afbeelding N
6. De draadlengte instellen (zie hoofdstuk *Inbedrijfstelling*).

Trimmer-mes vervangen

1. De ontgrendeling van het trimmer-mes indrukken en het trimmer-mes verwijderen.
2. Het nieuwe trimmer-mes in de houder plaatsen. Aan de hand van de markering op de correcte positie letten.

Afbeelding O

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Hoe ouder het accupack is, hoe lager de capaciteit ook bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgeladen toestand niet meer de volledige looptijd wordt bereikt. Dit is geen defect.

| Fout | Oorzaak | Remedie |
|---------------------------------------|--|---|
| Apparaat start niet | Accupack is niet correct geplaatst. | Accupack in de opname schuiven tot deze vergrendelt. |
| | Accupack is leeg. | Accupack opladen. |
| | Accupack is defect. | Accupack vervangen. |
| Apparaat stopt tijdens bedrijf | De draad is te lang, en veroorzaakt een overbelasting van de motor | Draadbescherming monteren. De draad wordt automatisch ingekort. |
| | De snijkop is door snijgoedresten geblokkeerd | Verwijder de maaigoedresten. |
| | De motor is overbelast | Alleen geschikt snijgoed maaien, zie hoofdstuk <i>Reglementair gebruik</i> . |
| | De motor is oververhit | De werkzaamheden onderbreken en de motor laten afkoelen. |
| | De accu is oververhit | De werkzaamheden onderbreken en wachten tot de accutemperatuur weer in het normale bereik ligt. |

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Technische gegevens

| LTR 18-25 | | |
|--|---------|------|
| Gegevens capaciteit apparaat | | |
| Bedrijfsspanning | V | 18 |
| Werkbreedte | mm | 250 |
| Snijdraad, diameter | mm | 1,6 |
| Max. toerental (± 100) | /min | 9500 |
| Berekende waarden conform EN 50636-2-91 | | |
| Geluidsdruk niveau L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Onzekerheid K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Geluidsvermogensniveau L_{WA} + onzekerheid K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hand-arm-trillingwaarde voorste handgreep | m/s^2 | 3,8 |
| Hand-arm-trillingwaarde achterste handgreep | m/s^2 | 4,6 |
| Onzekerheid K | m/s^2 | 1,5 |

LTR 18-25

Afmetingen en gewichten

| | | |
|---------------------------|----|------------------|
| Lengte x breedte x hoogte | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Gewicht (zonder accupack) | kg | 1,5 |

Technische wijzigingen voorbehouden.

Trillingswaarde

⚠ WAARSCHUWING

De aangegeven trillingswaarde werd met een standaard-testprocedure gemeten en mag ter vergelijking van de apparaten worden gebruikt.

De aangegeven trillingswaarde mag voor een voorlopige beoordeling van de belasting worden gebruikt. Afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de trillingsemmissie tijdens het momentele gebruik van het apparaat van de aangegeven totale waarde afwijken.

Apparaten met een hand-armvibratiewaarde $> 2,5 m/s^2$ (zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing)

⚠ **VOORZICHTIG** Langdurig onderbroken gebruik van het apparaat kan tot stijfheid leiden. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen. Las regelmatig werkpauses in.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Gazontrimmer/randtrimmer (met accu)

Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevante EU-richtlijnen

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG en gewijzigd door 2005/88/EG; Bijlage V

Naam en adres van de benoemde instantie

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID-nr. 0499

Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten: 92,3

Gegarandeerd: 94

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Índice de contenidos

| | |
|-------------------------------------|----|
| Instrucciones de seguridad | 33 |
| Uso previsto | 35 |
| Protección del medioambiente..... | 35 |
| Accesorios y recambios | 35 |
| Volumen de suministro..... | 35 |
| Símbolos en el equipo..... | 35 |
| Descripción del equipo..... | 36 |
| Montaje | 36 |
| Puesta en funcionamiento..... | 36 |
| Manejo | 36 |
| Transporte..... | 37 |
| Almacenamiento | 37 |
| Conservación y mantenimiento..... | 37 |
| Ayuda en caso de fallos | 37 |
| Garantía | 38 |
| Datos técnicos..... | 38 |
| Nivel de vibraciones..... | 38 |
| Declaración de conformidad UE | 38 |

Instrucciones de seguridad



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea y siga estas instrucciones de seguridad, este manual de instrucciones, las instrucciones de seguridad adjuntas a la batería y el manual de instrucciones adjunto de la batería/cargador estándar. Actúe conforme a estos documentos. Conserve los manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.

Niveles de peligro

⚠ **PELIGRO**

Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ **PELIGRO** Peligro de explosión. El equipo genera chispas que pueden prender polvo, gas o vapores. No utilice el equipo en entornos potencialmente explosivos, donde haya líquidos, gases o polvos inflamables.

⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidentes. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Mantenga a los niños y a otras personas alejadas de la zona de trabajo mientras utiliza el equipo. Peligro de choques eléctricos. Proteja el equipo de la lluvia y la humedad. Evite una conexión involuntaria. Asegúrese de que el interruptor de conexión/desconexión se encuentra en la posición off antes de conectar la batería y de levantar o transportar el equipo.

Lesiones por una llave de ajuste que permanece en una parte giratoria de la herramienta. Retire la llave de ajuste antes de conectar el equipo. No acelere el paso, sino camine despacio al trabajar con el equipo. No camine hacia atrás. Evite una postura inadecuada, permanezca en una postura segura y firme y mantenga el equilibrio. No use el equipo si el interruptor de conexión y desconexión de la empuñadura no funciona correctamente. No sobrecargue el equipo. Mantenga las herramientas de corte siempre limpias y afiladas. Las herramientas afiladas se controlan más fácilmente y no se bloquean tanto. Desconecte el motor, retire la batería y asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:

Antes de realizar los ajustes.

Antes de dejar el equipo sin supervisión.

Antes de comprobar el equipo, limpiarlo o someterlo a un mantenimiento.

Antes de proceder a retirar cualquier obstáculo o a limpiar el orificio de salida.

Antes de cambiar accesorios.

Después de haber encontrado un cuerpo extraño.

Compruebe que el equipo está libre de daños o arrégelos, si los hay, antes de volver a poner el equipo en marcha.

Si el equipo vibra de forma anómala. Compruebe que el equipo está libre de daños o arrégelos, si los hay, antes de volver a poner el equipo en marcha.

⚠ PRECAUCIÓN No debe utilizar el equipo si se encuentra bajo la influencia de medicamentos o drogas que reduzcan la capacidad de reacción. Utilice el equipo solo si se encuentra descansado y en buena forma. Lleve equipo de protección adecuado al trabajar con el equipo. El equipo de protección, como las máscaras antipolvo, zapatos antideslizantes, cascos de protección o protección para oídos, reducen el peligro de lesiones. Utilice protección ocular y para oídos.

La protección para oídos puede limitar la capacidad para oír los sonidos de advertencia, por lo que debe estar atento a los posibles peligros en las inmediaciones y en la zona de trabajo. Lleve casco protector al trabajar en zonas donde exista peligro de caída de objetos.

⚠ ADVERTENCIA Al trabajar con el equipo, lleve pantalones largos y gruesos y botas antideslizantes. Nunca trabaje descalzo. No lleve sandalias ni pantalones cortos. Evite prendas flojas o ropa con cordones o cintas.

⚠ PRECAUCIÓN Peligro de lesiones en caso de que las piezas móviles del equipo atrapen las ropa holgada, el cabello o las joyas. Mantenga la ropa y las joyas alejadas de las piezas móviles. Recójase el pelo largo hacia atrás. Utilice el equipo y sus accesorios únicamente de acuerdo a las instrucciones de empleo y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar para evitar situaciones peligrosas.

Funcionamiento seguro

⚠ PELIGRO Peligro de lesiones graves si salen objetos despedidos de la cuchilla de corte o si alambres o hilos se enredan en las herramientas de corte. Antes de usar el equipo, inspecciones cuidadosamente la zona de trabajo en busca de piedras, palos, piezas metálicas, alambres, huesos o juguetes y retire cualquier obstáculo.

⚠ ADVERTENCIA El equipo no ha sido concebido para un uso por parte de niños o personas con capacidades corporales, sensoriales o psíquicas limitadas, ni tampoco por parte de personas no familiarizadas

con estas instrucciones de empleo. Utilice el equipo únicamente a la luz del día o con suficiente luz artificial.

No utilice el equipo en césped mojado o si llueve.

Mantenga una distancia mínima de 15 m con respecto a personas o animales. Detenga el equipo si alguien entra en dicha zona. Mantenga el accesorio de corte por debajo de la altura de la cadera. Nunca utilice el equipo con dispositivos de protección dañados o sin montar. Nunca utilice hilos de corte de metal. Utilice el equipo únicamente en el exterior. Mantenga las manos y los pies alejados de la superficie de trabajo de corte, sobre todo cuando conecte el motor. Peligro de lesiones debido a que las herramientas de corte siguen girando después de haber apagado el motor. Peligro de lesiones. La cuchilla de la cubierta protectora para acortar el hilo de corte está muy afilada, evite el contacto, especialmente al limpiarla. Asegúrese de que todos los orificios de ventilación están libres de residuos.

Compruebe si el equipo está libre de daños cada vez que lo utilice y tras cada golpe. Los componentes dañados, p. ej. un interruptor, deben ser reparados o sustituidos por el servicio posventa autorizado. Asegúrese de que el accesorio del cabezal de accionamiento está montado y fijado correctamente. Asegúrese de que todos los dispositivos de desplazamiento, deflectores y empuñaduras están fijadas correctamente y de forma segura. Cada vez que utilice el equipo, asegúrese de que el cortador de hilos de corte está correctamente colocado y asegurado. Utilice únicamente recambios de hilos de corte del fabricante. No utilice otro accesorio de corte. Peligro de lesiones. No realice ningún tipo de modificación en el equipo.

Nota En algunas regiones, las normativas pueden restringir el uso de este equipo. Pida consejo a la autoridad local.

Mantenimiento y conservación seguros

⚠ ADVERTENCIA Después de sacar un nuevo hilo de corte, coloque primero el equipo en su posición normal de funcionamiento antes de conectarlo. Asegúrese de que el equipo está en un estado seguro mediante la comprobación regular del apriete de los pernos, tuercas y tornillos. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no se bloqueen, y que los componentes no estén rotos ni dañados. Encargue la reparación de un equipo dañado antes de utilizarlo.

Desconecte el motor, retire la batería y asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:

Antes de limpiar el equipo o someterlo a un mantenimiento.

Antes de cambiar accesorios.

⚠ PRECAUCIÓN Utilice únicamente accesorios y recambios autorizados por el fabricante. Los accesorios y recambios originales garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo.

⚠ CUIDADO Limpie el producto después de cada uso con un paño blando y seco.

Nota Los trabajos de servicio y mantenimiento solo pueden ser realizados por personal técnico cualificado y especialmente formado. Recomendamos enviar el producto a reparar a un centro de servicio autorizado.

Solo debe realizar los ajustes y reparaciones que se describen en este manual de instrucciones. Póngase en contacto con el servicio de postventa autorizado para realizar reparaciones adicionales. Encargue al servicio de postventa autorizado que sustituya los rótulos de advertencia del equipo dañados o ilegibles.

Transporte y almacenamiento seguros

⚠ ADVERTENCIA Desconecte el equipo, déjelo enfriar y retire la batería antes de almacenarlo o transportarlo.

⚠ PRECAUCIÓN Peligro de lesiones y daños en el equipo. Asegure el equipo durante el traslado para evitar que se mueva o se caiga.

⚠ CUIDADO Retire todos cuerpos extraños del equipo antes de transportarlo o almacenarlo. Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado al que los niños no tengan acceso. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería. No almacene el equipo en el exterior.

Riesgos residuales

⚠ ADVERTENCIA

Aunque el equipo se use según su uso previsto, existen ciertos riesgos residuales. Pueden surgir los siguientes peligros durante el uso del equipo:

La vibración puede causar lesiones. Use la herramienta adecuada para cada trabajo, use las asas previstas y limite el tiempo de trabajo y la exposición.

El ruido puede causar daños auditivos. Use protección para oídos y limite la carga sobre estos.

Lesiones por objetos que salen despedidos.

Reducción del riesgo

⚠ PRECAUCIÓN

Utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. No puede establecerse una duración general válida para el uso de la motosierra porque depende de muchos factores:

Predisposición personal a padecer trastornos circulatorios graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos)

Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para protegerse las manos.

Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme. Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas.

En el caso de un uso regular prolongado del equipo y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.

Uso previsto

⚠ PELIGRO

Uso incorrecto

Peligro de muerte por cortes

Utilice el equipo únicamente para su uso previsto.

No utilice cuchillas de metal, como hojas de sierra o discos de tres dientes.

⚠ ADVERTENCIA

Objetos que salen despedidos

Peligro de lesiones y daños

Mantenga una distancia mínima de 15 m con respecto a personas, animales y objetos.

El equipo ha sido concebido para trabajar al aire libre. El equipo puede utilizarse para cortar la hierba que crece en paredes, cercas, árboles o bordes.

El equipo puede utilizarse para segar zonas donde resulta difícil acceder con un cortacésped, por ejemplo, zanjas, laderas y claros en los bosques.

Las modificaciones y las alteraciones no permitidas por el fabricante están prohibidas.

El equipo no puede utilizarse en entornos húmedos o cuando llueve.

No siegue elementos húmedos.

Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Símbolos en el equipo



Tenga en cuenta todos los avisos e instrucciones de seguridad. Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto.



Lleve protección ocular y para oídos adecuada al trabajar con el equipo.



No exponga el equipo a la lluvia ni a condiciones de gran humedad.



No utilice hojas de sierra ni cuchillas de metal.



Peligro por objetos que salen despedidos. Mantenga la distancia.



Lesiones en las manos por herramienta de corte afilada.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje). Véanse las figuras en la página de gráficos

Figura A

- ① Hilos de corte
- ② Filo cortante
- ③ Protector de hilos de corte
- ④ Barra inferior
- ⑤ Asa delantera
- ⑥ Asa trasera
- ⑦ Tecla de desbloqueo
- ⑧ Desbloqueo de la batería
- ⑨ Placa de características
- ⑩ Interruptor del equipo
- ⑪ Desbloqueo de la barra
- ⑫ Barra superior
- ⑬ Desbloqueo de la cubierta de la bobina
- ⑭ Cubierta de la bobina
- ⑮ Herramienta de corte
 - a) Bobina
 - b) *Cuchilla de corte
- ⑯ Botón para aflojar el hilo de corte
- ⑰ Ojal
- ⑱ *Cargador rápido Battery Power 18 V
- ⑲ *Cargador estándar Battery Power 18 V
- ⑳ *Batería recargable

* opcional

Batería

El equipo puede accionarse con una batería Kärcher Battery Power 18 V.

Montaje

Montaje del protector de hilos de corte

⚠ ADVERTENCIA

Cuchilla en el protector de hilos de corte
Cortes

Monte el protector de hilos de corte antes de la primera puesta en funcionamiento del equipo.

⚠ ADVERTENCIA

Hilos de corte desprotegidos
Cortes

Nunca utilice el equipo sin protector de hilos de corte.

Figura B

El protector de hilos de corte debe señalar hacia el operario.

1. Monte el protector de hilos de corte en el soporte.
2. Atornille el protector de hilos de corte al soporte.

Montaje de la barra

1. Conecte las partes inferior y superior de la barra.

Figura C

Puesta en funcionamiento

Ajuste de la longitud de los hilos de corte

1. Pulse el botón para soltar el hilo de corte y tire del hilo para extraerlo de la bobina hasta que llegue al filo cortante.

Figura D

Montaje de la batería

1. Introduzca la batería en el alojamiento del equipo hasta que encaje de manera audible.

Figura E

Manejo

Técnicas de trabajo

⚠ PRECAUCIÓN

Obstáculos en la zona de segado

Peligro de lesiones y daños

Antes de comenzar las tareas de segado, compruebe la presencia en la zona de trabajo de objetos que podrían salir disparados, p. ej. alambres, piedras, hilos o cristal.

1. Pulse la tecla de desbloqueo.

Figura F

2. Pulse el interruptor del equipo.
El equipo se pone en marcha.
3. Mantenga el cabezal de corte paralelo al suelo.
4. Durante el segado, mueva el equipo en semicírculos sobre el material a cortar.
5. Siegue el césped muy alto en varios pasos.

Prolongación de la longitud de los hilos de corte en funcionamiento

Durante el segado, el hilo de corte del equipo se desgasta y se acorta debido a que se deshilacha y se rompe. Un hilo de corte demasiado corto provoca un segado poco satisfactorio.

Nota

La longitud de los hilos de corte puede prolongarse durante el servicio.

1. Suelte la tecla de desbloqueo y el interruptor del equipo.

Figura G

2. Pulse la tecla de desbloqueo y el interruptor del equipo.
El hilo de corte se prolonga automáticamente y se acorta a la longitud adecuada gracias a la hoja cortante.

Figura H

Nota

Si el hilo de corte no se prolonga automáticamente, debe sustituir la bobina (véase el capítulo Sustitución de la bobina).

Segado de césped en zonas limitrofes

1. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
2. Accione el desbloqueo de la barra.

Figura I

3. Gire la barra 180°.
4. Monte la batería (véase el capítulo *Montaje de la batería*).
5. Pulse la tecla de desbloqueo.
6. Pulse el interruptor del equipo.
7. Siegue el césped en zonas limitrofes.

Figura J

Cambio de la herramienta de corte

La bobina y la cuchilla de corte están disponibles como herramientas de corte.

1. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).

2. Retire la herramienta de corte que no necesite y coloque la deseada (véase el capítulo *Sustitución de la herramienta de corte*).

Retirada de la batería

Nota

Durante las interrupciones de trabajo, retire la batería del equipo y asegúrela contra un uso no autorizado.

1. Tire de la tecla de desbloqueo de la batería hacia la batería.

Figura K

2. Pulse la tecla de desbloqueo de la batería para desbloquearla.
3. Retire la batería del equipo.

Finalización del funcionamiento

1. Retire la batería del equipo (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
2. Limpie el equipo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de daños y lesiones

El equipo puede volcar en superficies inclinadas.

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

1. Retire la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*).
2. Al transportar el equipo en vehículos, fíjelo para evitar que resbale o vuelque.

Almacenamiento

Antes de almacenar el equipo debe limpiarlo (véase el capítulo *Limpieza del equipo*).

1. Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería o productos de descongelación. No almacene el equipo al aire libre.

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

Conservación y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN

Arranque descontrolado

Cortes

Retire la batería del equipo antes de realizar trabajos en él.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones debido a cuchillas afiladas

Durante todos los trabajos en el equipo, lleve gafas y guantes de protección.

Limpieza del equipo

1. Retire los restos de material segado del protector de hilos de corte y el cabezal de corte.
2. En caso necesario, limpie los componentes del equipo con un paño húmedo.
3. Retire la suciedad y los cuerpos extraños del alojamiento de la batería y los contactos eléctricos.

Sustitución de la herramienta de corte

Sustitución de la bobina

1. Pulse el desbloqueo de la cubierta de la bobina y retírela.

Figura L

2. Retire la bobina y elimínela.
3. Introduzca el extremo del hilo de corte de la nueva bobina a través del ojal.

Figura M

4. Coloque la bobina en el soporte.
5. Coloque la cubierta de la bobina sobre el soporte. Asegúrese de que la cubierta de la bobina encaja de forma audible.

Figura N

6. Ajuste la longitud de los hilos de corte (véase el capítulo *Puesta en funcionamiento*).

Sustitución de cuchillas corte

1. Pulse el desbloqueo de la cuchilla de corte y retírela.
2. Coloque la nueva cuchilla de corte en el soporte. Tenga en cuenta la posición correcta en función de la marca.

Figura O

Con el paso del tiempo, la capacidad de la batería disminuye aunque se conserve correctamente, por lo que ya no se alcanzará el tiempo de marcha completo aunque esté completamente cargada. Esto no se considera una avería.

| Fallo | Causa | Solución |
|--|--|--|
| El equipo no se pone en marcha | La batería no está colocada correctamente. | Introduzca la batería en el alojamiento hasta que encaje. |
| | La batería está vacía. | Cargue la batería. |
| | La batería está defectuosa. | Sustituya la batería. |
| El equipo se detiene durante el funcionamiento | El hilo de corte es demasiado largo y provoca una sobrecarga del motor | Monte el protector de hilos de corte. Los hilos de corte se acortan automáticamente. |
| | El cabezal de corte está bloqueado por restos del material cortado | Retire los restos del material cortado. |
| | El motor está sobrecargado | Siegue únicamente el material a cortar adecuado, véase el capítulo <i>Uso previsto</i> . |
| | El motor está sobrecalentado | Interrumpa el trabajo y deje enfriar el motor. |
| | La batería está sobrecalentada | Interrumpa el trabajo y espere a que la temperatura de la batería esté en el rango normal. |

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Datos técnicos

| | | LTR 18-25 |
|--|---------|------------------|
| Datos de potencia del equipo | | |
| Tensión de funcionamiento de la batería | V | 18 |
| Ancho útil | mm | 250 |
| Hilos de corte, diámetro | mm | 1,6 |
| Régimen de revoluciones máx. (± 100) | /min | 9500 |
| Valores calculados conforme a EN 50636-2-91 | | |
| Nivel de presión acústica L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Inseguridad K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Intensidad acústica $L_{WA} +$ Inseguridad K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura delantera | m/s^2 | 3,8 |
| Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura trasera | m/s^2 | 4,6 |
| Inseguridad K | m/s^2 | 1,5 |
| Peso y dimensiones | | |
| Longitud x anchura x altura | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Peso (sin batería) | kg | 1,5 |

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Nivel de vibraciones

⚠ ADVERTENCIA

El nivel de vibraciones indicado se ha medido mediante un procedimiento de prueba estándar y puede utilizarse para comparación del equipo.

El nivel de vibraciones indicado puede utilizarse en una evaluación provisional de la carga.

Dependiendo de la forma en que se utilice el equipo, la emisión de vibraciones durante el uso momentáneo del equipo puede diferir del valor total indicado.

Equipos con un nivel de vibraciones transmitido al sistema mano-brazo $> 2,5 m/s^2$ (véase capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones)

⚠ PRECAUCIÓN Un uso ininterrumpido de varias horas puede provocar una sensación de entumecimiento. Lleve guantes calientes para protegerse las manos. Establece pausas de trabajo regulares.

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Recortadora de hierba/recortadora de bordes (con alimentación por baterías)

Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directivas UE aplicables

2000/14/CE (+2005/88/CE)
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE
2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE modificada por 2005/88/CE: Anexo VI

Nombre y dirección de la institución mencionada

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxemburgo
N.º de identificación 0499

Intensidad acústica dB(A)

Medida:92,3
Garantizada:94

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/07/2018

Índice

| | |
|---|----|
| Indicações de segurança | 39 |
| Utilização prevista | 40 |
| Protecção do meio ambiente..... | 41 |
| Acessórios e peças sobressalentes | 41 |
| Volume do fornecimento..... | 41 |
| Símbolos no aparelho | 41 |
| Descrição do aparelho | 41 |
| Montagem | 41 |
| Colocação em funcionamento | 42 |
| Operação..... | 42 |
| Transporte | 42 |
| Armazenamento | 42 |
| Conservação e manutenção | 42 |
| Ajuda em caso de avarias | 43 |
| Garantia..... | 43 |
| Dados técnicos..... | 43 |
| Valor de vibração..... | 43 |
| Declaração de conformidade UE | 44 |

Indicações de segurança



Antes da primeira utilização do aparelho, leia estas indicações de segurança, este manual de instruções original, as

indicações de segurança fornecidas com o conjunto de bateria e o manual de instruções original do conjunto da bateria/carregador standard em anexo. Proceda em conformidade. Conserve as folhas para referência ou utilização futura.

Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.

Níveis de perigo

⚠ PERIGO

Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Indicações gerais de segurança

⚠ PERIGO Perigo de explosão. O aparelho produz faíscas, que podem inflamar poeira, gás ou vapores. Não opere o aparelho em ambientes com risco de explosão, nos quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.

⚠ ATENÇÃO Risco de acidente. Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho enquanto estiver a utilizar o aparelho. Perigo de choque elétrico. Proteja o aparelho da chuva e da humidade. Evite a ligação involuntária. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está na posição desligada antes de ligar o conjunto da bateria, de elevar ou transportar o aparelho.

Lesões devido a uma chave de ajuste deixada numa peça móvel da ferramenta. Retire a chave de ajuste antes de ligar o aparelho. Não corra ao trabalhar com o aparelho, caminhe. Não ande para trás. Evite uma postura corporal fora do normal. Certifique-se de que a sua postura é estável, segura e mantém o equilíbrio. Nunca utilize o aparelho se o interruptor de corte/início no punho não estiver ligado ou desligado correctamente.

Não sobrecarregue o aparelho. Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. As ferramentas de corte afiadas são mais fáceis de controlar e não bloqueiam tão facilmente. Desligue o motor, retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas as peças móveis se imobilizaram completamente:

Antes de realizar ajustes.

Antes de deixar o aparelho sem vigilância.

Antes de verificar, limpar ou realizar a manutenção do aparelho.

Antes de remover um bloqueio ou limpar a abertura de ejeção.

Antes de substituir acessórios.

Depois de encontrar um corpo estranho. Verifique primeiro o aparelho quanto a danos e repare-os antes de reiniciar o aparelho.

Se o aparelho vibrar de forma anómala. Verifique primeiro o aparelho quanto a danos e repare-os antes de reiniciar o aparelho.

⚠ CUIDADO Não operar o aparelho se estiver sob a influência de medicamentos ou drogas que afetem a capacidade de resposta. Opere o aparelho apenas quando estiver repousado e de boa saúde. Utilize equipamento de protecção adequado durante o trabalho com o aparelho. A utilização de equipamento de protecção como máscara contra poeira, sapatos antiderrapantes, capacete ou protecção auditiva reduz o risco de ferimentos. Use protecção ocular e auditiva. O uso de protecção auditiva pode limitar a sua capacidade de ouvir sinais de alerta, por isso fique atento a possíveis perigos nas imediações da área de trabalho. Utilize capacete quando trabalhar em áreas com perigo de queda de objetos. **ATENÇÃO** Vista calças compridas e pesadas, roupa de mangas compridas e botas antiderrapantes durante os trabalhos com o aparelho. Não trabalhe descalço. Não use sandálias ou calças curtas. Evite usar roupa larga ou com cordões ou fitas. **CUIDADO** Perigo de lesões, se vestuário solto, o cabelo ou joias forem colhidos por peças móveis. Mantenha o vestuário e as joias afastados das peças móveis da máquina. Apanhe o cabelo comprido. Utilize o aparelho e os respetivos acessórios exclusivamente de acordo com estas instruções, tenha em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar, de modo a evitar situações de perigo.

Operação segura

⚠ PERIGO Risco de ferimentos graves em caso de projecção de objectos ou se ficarem presos fios ou cordas na ferramenta de corte. Antes da utilização, inspecione minuciosamente a área de trabalho quanto a objectos como pedras, paus, metal, fios, ossos ou brinquedos e remova-os.

⚠ ATENÇÃO O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que não estejam familiarizadas com estas instruções. Utilize o aparelho apenas à luz do dia ou se existir uma boa iluminação artificial.

Não opere o aparelho em erva molhada ou à chuva. Mantenha uma distância mínima de 15 m relativamente a pessoas e animais. Pare o aparelho, se alguém entrar nesta área. Mantenha o elemento de corte abaixo do nível da cintura. Nunca utilize o aparelho se estiver danificado ou sem os dispositivos de proteção montados. Nunca utilize fios de corte de metal.

Utilize o aparelho apenas no exterior. Mantenha as mãos e os pés afastados da superfície de corte, sobretudo quando ligar o motor. Perigo de lesões! As ferramentas de corte continuam a rodar depois de o motor ser desligado. Perigo de lesões. A lâmina na cobertura de proteção para cortar o fio de corte é muito afiada, evite o contacto com a mesma, especialmente durante a limpeza. Assegure-se de que as aberturas de ventilação estão desobstruídas. Verifique o aparelho quanto a danos antes de cada utilização e após cada impacto. As peças danificadas, p. ex., o interruptor, têm de ser reparadas ou substituídas pelo Serviço de assistência técnica. Certifique-se de que a cabeça de acionamento foi montada e fixada corretamente.

Certifique-se de que todos os dispositivos de proteção, defletores e pegas estão fixos de forma correta e firme. Antes de cada utilização, certifique-se de que o cortador de fio está corretamente posicionado e fixo.

Utilize apenas fio de corte original do fabricante. Não utilize outros elementos de corte. Perigo de lesões. Não modifique o aparelho.

Aviso Nalgumas regiões podem existir normas que limitam a utilização deste aparelho. Informe-se junto da autoridade local competente.

Manutenção e conservação seguras

ATENÇÃO Após a extração de um novo fio, coloque o aparelho primeiro na posição de funcionamento normal, antes de o ligar. Certifique-se de que o aparelho se encontra em estado seguro verificando em intervalos regulares se os pernos, porcas e parafusos estão bem apertados. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e não encravam e se existem peças partidas ou danificadas. Mande reparar um aparelho danificado, antes de o utilizar. Desligue o motor, retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas as peças móveis se imobilizaram completamente:

Antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.

Antes de substituir acessórios.

CUIDADO Utilize acessórios e peças sobressalentes disponibilizadas pelo fabricante. Ao utilizar acessórios e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

ADVERTÊNCIA Limpe o produto antes de cada utilização com um pano macio seco.

Aviso Os trabalhos de assistência técnica e manutenção só podem ser realizados por pessoal técnico devidamente qualificado e com formação específica. Para reparação do produto, recomendamos o envio para um centro de assistência técnica autorizado. Só pode realizar os ajustes e as reparações descritos neste manual de instruções. Contacte o serviço de assistência técnica autorizado para a realização de outras reparações. Mande substituir as placas de aviso danificadas ou ilegíveis no aparelho pelo Serviço de assistência técnica autorizado.

Transporte e armazenamento seguros

ATENÇÃO Desligue o aparelho, deixe-o arrefecer e retire o conjunto da bateria, antes de armazenar ou transportar o aparelho.

CUIDADO Perigo de lesões e danos no aparelho. Para transporte, imobilize o aparelho contra movimento ou queda.

ADVERTÊNCIA Retire todos os objetos estranhos do aparelho, antes de o transportar ou armazenar. Armazene o aparelho num local seco e com boa ventilação, fora do alcance das crianças. Mantenha o aparelho afastado de produtos corrosivos, por exemplo, produtos químicos de uso no jardim. Não guarde o aparelho no exterior.

Riscos residuais

ATENÇÃO

Existem determinados riscos residuais, mesmo que o aparelho seja utilizado conforme as instruções. Podem existir os seguintes riscos durante a utilização do aparelho:

A vibração pode causar ferimentos. Utilize a ferramenta correcta para cada trabalho, faça uso das pegas previstas e limite o tempo de trabalho e a exposição.

O ruído pode causar problemas auditivos. Utilize proteção auditiva e limite o ruído.

Ferimentos resultantes de objectos projectados.

Redução dos riscos

ATENÇÃO

Uma utilização prolongada do aparelho pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:

Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes)
Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes para proteger as mãos.

Circulação limitada devido à força feita a agarrar. Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas.

Em caso de utilização regular e prolongada do aparelho e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Utilização prevista

PERIGO

Utilização não prevista

Perigo de vida devido a corte

Utilize o aparelho apenas para a finalidade prevista.

Não utilize quaisquer lâminas de metal, como lâminas de serra ou discos de três dentes.

ATENÇÃO

Projeção de objetos

Perigo de ferimentos e danos

Mantenha uma distância mínima de 15 metros em relação a pessoas, animais e objetos.

O aparelho é adequado apenas para trabalhos ao ar livre.

O aparelho pode ser utilizado para aparar as gramíneas que crescem ao longo de paredes, cercas, árvores e orlas.

O aparelho pode também ser utilizado para o corte em locais difíceis de aceder com a máquina de cortar relva, como valas, declives e clareiras.

São proibidas quaisquer modificações ou alterações não autorizadas pelo fabricante.

Não utilize o aparelho em ambiente húmido ou à chuva.

Não cortar material húmido.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso falem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Símbolos no aparelho



Cumpra todas as advertências e avisos de segurança. Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto.



Utilize proteções auditiva e ocular adequadas durante o trabalho com o aparelho.



Não exponha o aparelho a chuva ou a condições húmidas.



Não utilize lâminas de serra nem lâminas de metal.



Perigo resultante de objetos projetados. Mantenha a distância.



Ferimentos nas mãos devido a ferramenta de corte afiada.



Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver página de gráficos

Figura A

- 1 Fio de corte
- 2 Bordo de corte
- 3 Protecção do fio
- 4 Haste inferior
- 5 Punho dianteiro
- 6 Punho traseiro
- 7 Tecla de desbloqueio
- 8 Desbloqueio do conjunto de bateria
- 9 Placa de características
- 10 Interruptor do aparelho
- 11 Desbloqueio da haste
- 12 Haste superior
- 13 Desbloqueio da cobertura da bobina
- 14 Cobertura da bobina
- 15 Ferramenta de corte
 - a) Bobina do fio
 - b) *Lâmina de aparar
- 16 Botão de desprendimento do fio
- 17 Ilhó
- 18 *Aparelho de carga rápida Battery Power 18 V
- 19 *Carregador standard Battery Power 18 V
- 20 *Conjunto de bateria recarregável

* opcional

Conjunto da bateria

O aparelho pode ser operado com um conjunto de bateria Kärcher 18 V Battery Power.

Montagem

Montar a protecção do fio

⚠ ATENÇÃO

Lâmina na protecção do fio

Ferimentos de corte

Monte a protecção do fio antes da primeira colocação em funcionamento do aparelho.

⚠ ATENÇÃO

Fio solto

Ferimentos de corte

Nunca utilize o aparelho sem protecção do fio.

Figura B

A protecção do fio deve estar visível para o operador.

1. Colocar a protecção do fio no suporte.
2. Aparafusar a protecção do fio com o suporte.

Montar a haste

1. Unir as partes superior e inferior da haste.

Figura C

Colocação em funcionamento

Ajustar o comprimento do fio

1. Premir o botão de desprendimento do fio e puxar o fio da bobina até ao bordo de corte.

Figura D

Montar o conjunto de bateria

1. Introduzir o conjunto da bateria na admissão do aparelho, até encaixar audivelmente.

Figura E

Operação

Técnicas de trabalho

⚠ **CUIDADO**

Obstáculos na área de corte

Perigo de ferimentos e danos

Antes do início dos trabalhos de corte, verificar a área de trabalho quanto a objetos que representem o risco de serem projetados, por exemplo, arames, pedras, fios ou vidro.

1. Premir a tecla de desbloqueio.
Figura F
2. Premir o interruptor do aparelho.
O aparelho arranca.
3. Deslocar a cabeça de corte paralela ao chão.
4. Durante o corte, deslocar o aparelho num movimento de semicírculo sobre o material a cortar.
5. Cortar a relva alta em vários passos de trabalho.

Aumentar o comprimento do fio durante a operação

À medida que vai cortando, o fio do aparelho vai sofrendo desgaste, soltando-se e ficando mais curto. Um fio demasiado curto provoca resultados de corte pouco satisfatórios.

Aviso

O comprimento do fio pode ser aumentado durante a operação.

1. Soltar a tecla de desbloqueio e o interruptor do aparelho.

Figura G

2. Premir a tecla de desbloqueio e o interruptor do aparelho.
O fio é automaticamente prolongado e encurtado para o comprimento adequado por meio da aresta de corte.

Figura H

Aviso

*Quando o fio deixar ser prolongado automaticamente, é necessário substituir a bobina do fio (consultar o capítulo *Substituir a bobina do fio*).*

Cortar zonas periféricas

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
2. Premir o desbloqueio da haste.
Figura I
3. Rodar a haste 180°.
4. Montar o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Montar o conjunto de bateria*).
5. Premir a tecla de desbloqueio.
6. Premir o interruptor do aparelho.
7. Cortar as zonas periféricas.

Figura J

Substituir a ferramenta de corte

Como ferramenta de corte estão disponíveis a bobina do fio e a lâmina de aparar.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
2. Retirar a ferramenta de corte não necessária e colocar a ferramenta de corte pretendida (consultar o capítulo *Substituir a ferramenta de corte*).

Remover o conjunto de bateria

Aviso

Durante interrupções de trabalho mais prolongadas, retire o conjunto da bateria do aparelho e guarde-o de modo a evitar uma utilização não autorizada.

1. Puxe a tecla de desbloqueio do conjunto de bateria na direção do conjunto.

Figura K

2. Prima a tecla de desbloqueio do conjunto da bateria para desprender o conjunto da bateria.
3. Retirar o conjunto da bateria do aparelho.

Terminar a operação

1. Retirar o conjunto da bateria do aparelho (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
2. Limpar o aparelho (consultar o capítulo *Limpeza do aparelho*).

Transporte

⚠ **CUIDADO**

Perigo de lesões e danos!

O aparelho pode tombar em superfícies inclinadas.

Considere o peso do aparelho para o respectivo armazenamento.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo *Remover o conjunto de bateria*).
2. Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizos e quedas.

Armazenamento

Limpar o aparelho antes de cada armazenamento (consultar o capítulo *Limpeza do aparelho*).

1. Guardar o aparelho num local seco e com boa ventilação. Manter afastado de substâncias corrosivas, como produtos químicos para jardim e sal para descongelação. Não armazenar o aparelho no exterior.

Conservação e manutenção

⚠ **CUIDADO**

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Retire o conjunto da bateria do aparelho antes de todos os trabalhos realizados no mesmo.

⚠ **CUIDADO**

Perigo de lesões devido a lâminas afiadas.

Utilize óculos de proteção e luvas de proteção durante todos os trabalhos no aparelho.

Limpeza do aparelho

1. Retirar o material cortado remanescente da proteção do fio e da cabeça de corte.
2. Limpar as peças do aparelho com um pano húmido, se necessário.
3. Retirar regularmente a sujidade e as partículas estranhas do suporte da bateria e dos contactos elétricos.

Substituir a ferramenta de corte

Substituir a bobina do fio

1. Premir o desbloqueio da cobertura da bobina e removê-la.
Figura L
2. Retirar e eliminar a bobina do fio.
3. Passar a extremidade do fio da nova bobina pelo ilhó.
Figura M
4. Colocar a bobina do fio no suporte.

5. Colocar a cobertura da bobina no suporte. Verificar se a cobertura da bobina está corretamente encaixada.

Figura N

6. Ajustar o comprimento do fio (consultar o capítulo *Colocação em funcionamento*).

Substituir a lâmina de aparar

1. Premir o desbloqueio da lâmina de aparar e retirá-la.
2. Colocar a nova lâmina de aparar no suporte. Ter atenção à posição correta com base na marcação.
Figura O

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto de bateria diminui mesmo com boa conservação, pelo que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo de funcionamento nunca é total. Isto não representa qualquer defeito.

| Erro | Causa | Reparação |
|------------------------------------|---|--|
| O aparelho não arranca | O conjunto da bateria não está bem colocado. | Introduzir o conjunto da bateria no suporte até encaixar. |
| | O conjunto da bateria está descarregado. | Carregar conjunto da bateria. |
| | O conjunto da bateria tem defeito | Substituir o conjunto da bateria. |
| O aparelho para durante a operação | O fio é demasiado comprido e provoca uma sobrecarga no motor. | Montar a proteção do fio. O fio é encurtado automaticamente. |
| | Cabeça de corte bloqueada devido a material cortado remanescente. | Remover material cortado remanescente. |
| | Sobrecarga no motor | Cortar apenas material adequado, consultar o capítulo <i>Utilização prevista</i> . |
| | Sobreaquecimento do motor | Interromper o trabalho e deixar que o motor arrefeça |
| | Sobreaquecimento da bateria | Interromper o trabalho e aguardar até que a temperatura da bateria fique na gama normal. |

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Dados técnicos

LTR 18-25

Características do aparelho

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| Tensão eléctrica de serviço | V | 18 |
| Largura de trabalho | mm | 250 |
| Fio de corte, diâmetro | mm | 1,6 |
| Velocidade máx. (± 100) | /min | 9500 |

Valores determinados de acordo com a EN 50636-2-91

| | | |
|-------------------------|-------|------|
| Nível acústico L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Insegurança K_{pA} | dB(A) | 3,0 |

LTR 18-25

Nível de potência sonora $L_{WA} +$ dB(A) 94
Insegurança K_{WA}

Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço punho dianteiro m/s^2 3,8

Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço punho traseiro m/s^2 4,6

Insegurança K m/s^2 1,5

Medidas e pesos

Comprimento x Largura x Altura mm 1184 x 296 x 286

Peso (sem conjunto de bateria) kg 1,5

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Valor de vibração

⚠ ATENÇÃO

O valor de vibração indicado foi medido com um método de ensaio padrão, podendo ser usado para comparação dos aparelhos.

O valor de vibração indicado pode ser usado numa avaliação provisória da carga.

Dependendo do tipo de utilização a que o aparelho é sujeito, as emissões de vibrações durante a utilização momentânea do aparelho podem divergir do valor total indicado.

Aparelhos com um valor de vibração de mão/brço > 2,5 m/s² (ver capítulo *Dados Técnicos* no manual de instruções)

⚠ CUIDADO A utilização ininterrupta do aparelho durante várias horas pode causar dormência.

Use luvas quentes para proteger as mãos. Faça pausas regulares durante o trabalho.

Declaração de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Corta-relvas/corta-bordaduras (alimentação por bateria)

Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directivas da União Europeia pertinentes

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedimento de avaliação da conformidade aplicado

2000/14/CE, conforme alterado pela 2005/88/CE: Anexo VI

Nome e endereço do organismo designado

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxemburgo


Número de identificação 0499

Nível de potência sonora dB(A)

Medido: 92,3

Garantido: 94

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

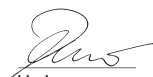

H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Representante da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/07/2018

Indhold

| | |
|-------------------------------------|----|
| Sikkerhedshenvisninger | 44 |
| Bestemmelsesmæssig anvendelse..... | 46 |
| Miljøbeskyttelse..... | 46 |
| Tilbehør og reservedele | 46 |
| Leveringsomfang..... | 46 |
| Symboler på maskinen..... | 46 |
| Maskinbeskrivelse | 47 |
| Montering | 47 |
| Ibrugtagning | 47 |
| Betjening | 47 |
| Transport | 48 |
| Opbevaring..... | 48 |
| Pleje og vedligeholdelse | 48 |
| Hjælp ved fejl | 48 |
| Garanti | 49 |
| Tekniske data | 49 |
| Vibrationsværdi | 49 |
| EU-overensstemmelseserklæring | 49 |

Sikkerhedshenvisninger



Læs disse sikkerhedshenvisninger, denne originale driftsvejledning og de sikkerhedshenvisninger, der er vedlagt batteripakken, samt den medfølgende originale driftsvejledning til batteripakken/standardladeaggregatet, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed. Opbevar hæftet til senere brug eller til efterfølgende ejere.

Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Faregrader

⚠ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle sikkerhedsforskrifter

⚠ FARE Eksplosionsfare. Maskinen genererer gnister, som kan antænde støv, gas eller dampe. Brug ikke maskinen i områder med eksplosionsfare, hvor der befinder sig brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL Fare for tilsædekomst. Hold arbejdsområdet rent, og sørg for god belysning. Hold børn og andre personer væk fra arbejdsområdet, når du anvender apparatet.

Fare for elektrisk støv. Beskyt apparatet mod regn og fugt. Undgå utilsigtet tænding af maskinen. Sørg for at tænd/sluk-kontakten er slukket inden batteripakken tilsluttes, eller inden maskinen løftes eller bæres. Skader, der forårsages af en justeringsnøgle, der befinder sig på en drejende værktøjsdel. Fjern justeringsnøglen før maskinen startes.

Løb ikke, men gå, når du arbejder med maskinen. Gå ikke baglæns. Undgå en unormal kropsholdning, sørg for at stå fast, og for altid at have ligevægt. Brug ikke maskinen, hvis tænd/sluk-kontakten på håndtaget ikke tænder eller slukker korrekt. Undgå at overbelaste maskinen. Hold skæreværktøj skarpt og rent. Skarpt skæreværktøj er lettere at kontrollere og blokerer ikke så let. Sluk for motoren, fjern batteripakken og sørg for, at alle bevægelige dele står fuldstændigt stille:

Før du foretager indstillinger.

Før du efterlader maskinen uden opsyn.

Før du kontrollerer, rengør eller vedligeholder maskinen.

Før du fjerner en blokering, eller rengør udkastning-såbningen.

Før du udskifter tilbehørsdele.

Efter at du har ramt et fremmedlegeme. Kontrollér maskinen for skader, og reparer disse, før du starter maskinen igen.

Hvis maskinen vibrerer unormalt. Kontrollér maskinen for skader, og reparer disse, før du starter maskinen igen.

⚠ FORSIGTIG Du må ikke anvende apparatet, hvis du er under påvirkning af medikamenter eller stoffer, som begrænser reaktionsevnen. Anvend kun apparatet, når du er udhvilet og ved godt helbred. Bær egnet beskyttelsesudstyr under arbejdet med maskinen. Beskyttelsesudstyr som støvmasker, skridsikre sko, beskyttelseshjelm eller høreværn, reducerer faren for tilskadekomst. Bær fuldt øjen- og høreværn. Høreværn kan nedsætte evnen til at høre advarselssignaler. Vær derfor opmærksom på mulige farer i nærheden og i arbejdsområdet. Bær hovedbeskyttelse under arbejder i områder, hvor der er fare for nedfaldende genstande.

⚠ ADVARSEL Bær lange, kraftige bukser, langærmet tøj og skridsikre støvler ved arbejde med maskinen. Arbejd ikke uden fodtøj. Bær ikke sandaler eller shorts. Undgå løstsiddende tøj eller tøj med snører og bånd. **⚠ FORSIGTIG** Der er fare for tilskadekomst, hvis løst siddende tøj, hår eller smykker bliver grebet af maskinens bevægelige dele. Hold tøj og smykker væk fra maskinens bevægelige dele. Sæt langt hår op i en hestehale. Anvend kun maskinen og dens tilbehør i henhold til disse anvisninger, og tag arbejdsbetingelserne og arbejdsopgaven i betragtning for at undgå farlige situationer.

Sikker drift

⚠ FARE Alvorlig tilskadekomst, hvis genstande slynges væk af skærekniven, eller tråd eller snor vikles ind i skæreværktøjet. Undersøg omhyggeligt arbejdsområdet for genstande såsom sten, kæppe, metal, tråd, knogler eller legetøj, og fjern det, før du bruger maskinen.

⚠ ADVARSEL Denne maskine er ikke beregnet til at skulle anvendes af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer, der ikke er fortrolige med anvisningerne.

Anvend kun maskinen ved dagslys eller ved god, kunstig belysning. Anvend ikke maskinen i vådt græs eller i regnvej. Hold en minimumsafstand på 15 m til personer og dyr. Stands maskinen, hvis nogen kommer inden for dette område. Hold skæredelen under hoftehøjde. Anvend aldrig maskinen med beskadigede sikkerhedsanordninger, eller uden monterede sikkerhedsanordninger. Anvend aldrig skæretråde af metal. Anvend kun maskinen udendørs.

Sørg for at holde hænder og fødder væk fra skærearbejdsområdet, især når motoren startes. Fare for tilskadekomst, skæreværktøjet fortsætter med at dreje rundt, efter du har slukket motoren. Fare for tilskadekomst. Kniven på sikkerhedsafdækningen, til afkortning af skæretråden, er meget skarp. Undgå enhver kontakt hermed, især i forbindelse med rengøring. Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for aflejringer. Kontrollér maskinen for skader før hver anvendelse og efter hvert slag. Beskadigede dele, f.eks. en kontakt, skal repareres eller udskiftes af den autoriserede kundeservice.

Sørg for, at drevets hoveddel er korrekt monteret og fastgjort. Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger, afbøjere og greb er fastgjort korrekt og sikkert. Sørg for hver anvendelse for, at trådskeereren er placeret korrekt og sikret. Anvend kun producentens skæretråd til udsiftning. Anvend ingen anden skæredel. Fare for kvæstelser. Foretag ingen ændringer på maskinen.

Obs I nogle regioner kan forskrifter indskrænke anvendelsen af denne maskine. Spørg de lokale myndigheder til råds.

Sikker vedligeholdelse og pleje

⚠ ADVARSEL Når du har skubbet en ny tråd ud, skal du først bringe maskinen i normal driftsposition, før du tænder for den. Kontrollér, at maskinen er i sikker tilstand ved regelmæssigt at kontrollere, at bolte, møtrikker og skruer er spændt. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke er blokeret, og om dele er brækket eller beskadiget. Få en beskadiget maskine repareret før du anvender den. Sluk for motoren, fjern batteripakken og sørg for, at alle bevægelige dele er stoppet fuldstændigt:

Før du rengør eller efterser maskinen.

Før du skifter tilbehørsdele.

⚠ FORSIGTIG Anvend kun tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originalt tilbehør og originale reservedele er en garanti for en sikker og fejlfri drift af apparatet.

BEMÆRK Rengør produktet efter hver anvendelse med en blød, tør klud.

Obs Service- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af dertil kvalificeret og særligt uddannet personale. Vi anbefaler at sende produktet til reparation hos et autoriseret servicecenter. Der må kun udføres de indstillinger og reparationer, der er anført i denne driftsvejledning. Kontakt din autoriserede kundeservice for reparationer, der ligger uden for dette område. Få den autoriserede kundeservice til at udskifte beskadigede eller ulæselige advarselsskilte på maskinen.

Sikker transport og opbevaring

⚠ ADVARSEL Sluk for maskinen, lad den køle af og fjern batteripakken, før du opbevarer eller transporterer den.

⚠ FORSIGTIG Fare for tilskadekomst og skader på maskinen. Sørg for at sikre maskinen mod bevægelse eller fald under transport.

BEMÆRK Fjern alle fremmedlegemer fra maskinen, før du transporterer eller opbevarer den. Opbevar maskinen på et tørt og godt ventileret sted, hvor børn ikke har adgang. Hold maskinen væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier. Opbevar ikke maskinen udendørs.

Resterende risici

⚠ ADVARSEL

Selvom maskinen anvendes som foreskrevet, er der stadig visse, resterende risici. Følgende farer kan opstå ved brug af maskinen:

Vibration kan forårsage tilskadekomst. Brug det rigtige værktøj til de enkelte arbejdsopgaver, brug de dertil beregnede greb, og begræns arbejdstiden og eksponeringen.

Larm kan medføre høreskader. Bær høreværn, og begræns belastningen.

Tilskadekomst pga. udslængede genstande.

Risikoreduktion

⚠ FORSIGTIG

Hvis apparatet anvendes i længere tid, kan blodgennemstrømningen i hænderne nedsættes på grund af vibrationer. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:

Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløe)

Lave omgivelsestemperaturer. Bær varme handsker for at beskytte hænderne.

Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.

Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.

Kontakt lægen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkløe, kolde fingre, optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af apparatet.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ FARE

Ikke bestemmelsesmæssig anvendelse

Livsfare på grund af snitsår

Anvend kun maskinen til dens bestemmelsesmæssige formål.

Anvend ikke knive af metal som savklinger eller buskadsknive.

⚠ ADVARSEL

Flyvende genstande

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Hold en minimumsafstand på 15 m til personer, dyr og genstande.

Maskinen er beregnet til arbejde udendørs.

Maskinen kan anvendes til trimning af græs, der vokser op ad træer eller langs mure, hegn og kanter. Maskinen kan også anvendes til slåning på steder, der er svære at nå med plæneklipperen som f.eks. grøfter, skrænter og lysninger.

Det er forbudt at foretage ombygninger og ændringer, der ikke er tilladt af producenten.

Anvend ikke maskinen i våde omgivelser eller i regnvejr.

Slå ikke vådt græs.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse

kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på:

www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen.

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Symboler på maskinen



Følg alle advarsler og sikkerhedsanvisninger. Læs og forstå alle anvisninger, før du bruger produktet.



Bær egnet øjen- og høreværn under arbejdet med maskinen.



Udsæt ikke maskinen for regn eller fugtige forhold.



Anvend hverken savklinger eller metalknive.



Fare pga. udslængede genstande. Hold afstand.



Håndskade pga. skarpt skæreværktøj.

Maskinbeskrivelse

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage).

Figurer, se grafiksider

Figur A

- ① Skæretråd
- ② Skærekant
- ③ Trådbeskyttelse
- ④ Nederste skaft
- ⑤ Forreste håndtag
- ⑥ Bageste håndtag
- ⑦ Oplåsningstast
- ⑧ Oplåsning af batteripakke
- ⑨ Typeskilt
- ⑩ Maskinkontakt
- ⑪ Oplåseanordning på skaftet
- ⑫ Øverste skaft
- ⑬ Oplåsning af spoleafdækning
- ⑭ Spoleafdækning
- ⑮ Skæreværktøj
 - a) trådspole
 - b) *trimmekniv
- ⑯ Knap til løsning af tråden
- ⑰ Øsken
- ⑱ * Hurtigladeaggregat Battery Power 18 V
- ⑲ * Standardladeaggregat Battery Power 18 V
- ⑳ * Genopladelig batteripakke

* option

Batteripakke

Maskinen kan anvendes med en Kärcher 18 V Battery Power batteripakke.

Montering

Montér trådbeskyttelse

⚠ ADVARSEL

Kniv på trådbeskyttelse

Snitsår

Montér trådbeskyttelsen før den første ibrugtagning.

⚠ ADVARSEL

Fritliggende tråd

Snitsår

Anvend aldrig maskinen uden trådbeskyttelse.

Figur B

Trådbeskyttelsen skal pege hen mod brugeren.

1. Sæt trådbeskyttelsen på holderen.
2. Skru trådbeskyttelsen fast på holderen.

Montér skaft

1. Forbind skaftets øverste og nederste del.

Figur C

Ibrugtagning

Indstil trådlængde

1. Tryk på knappen til løsning af tråden, og træk tråden ud af trådspolen ud til skærekanten.

Figur D

Montér batteripakke

1. Skub batteripakken ind i maskinens holder, indtil den går hørbart i hak.

Figur E

Betjening

Arbejdsteknikker

⚠ FORSIGTIG

Forhindringer i klippeområdet

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Kontrollér arbejdsområdet for genstande, der kunne blive slynget ud, f.eks. tråd, sten eller glas, før klippearbejdet påbegyndes.

1. Tryk på oplåsningstasten.

Figur F

2. Tryk på maskinkontakten. Apparater starter.
3. Før skærehovedet parallelt med jorden.
4. Før maskinen i en halvkredsformet bevægelse hen over materialet ved slåning.
5. Slå højt græs ad flere omgange.

Førlæng trådlængden under drift

Ved slåning slides der på maskinens tråd - den bliver flosset og revet, og bliver dermed kortere. En for kort tråd medfører et utilfredsstillende resultat.

Obs

Trådlængden kan forlænges under driften.

1. Slip oplåsningstasten og maskinkontakten.

Figur G

2. Tryk på oplåsningstasten og maskinkontakten. Tråden bliver automatisk forlænget og afkortet til den passende længde på skæreklingen.

Figur H

Obs

Hvis tråden ikke længere bliver forlænget automatisk, skal du udskifte trådspolen (se kapitlet *Udskift trådspole*).

Slåning af kantområder

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
 2. Tryk på oplåseanordningen på skaftet.
- Figur I
3. Drej skaftet 180°.
 4. Påmonter batteripakken (se kapitlet *Montér batteripakke*).
 5. Tryk på oplåsningstasten.
 6. Tryk på maskinkontakten.
 7. Slå kantområdet.

Figur J

Udskiftning af skæreværktøj

Trådspolen og trimmekniven står til rådighed som skæreværktøj.

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Fjern det skæreværktøj, der ikke anvendes, og isæt det ønskede skæreværktøj (se kapitlet *Udskift skæreværktøj*).

Fjern batteripakken

Obs

Fjern batteripakken fra maskinen, og sørg for at sikre maskinen mod utilsigtet brug ved længere afbrydelser af arbejdet.

1. Træk batteripakkens oplåsningsknap i batteripakkens retning.

Figur K

2. Tryk på batteripakkens oplåsningsknap for at låse batteripakken op.
3. Tag batteripakken ud af maskinen.

Afslutning af driften

1. Tag batteripakken ud af maskinen (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Rengør maskinen (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

Transport

⚠ FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst og beskadigelse!

Maskinen kan vippe på skrå overflader.

Vær opmærksom på maskinens vægt ved opbevaring.

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte.

Opbevaring

Rengør maskinen, før opbevaring (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

1. Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted. Hold apparatet fra korrosive stoffer, såsom havekemikalier og tørsalt. Opbevar ikke apparatet uden-dørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FORSIGTIG

Ukontrolleret start

Snitsår

Tag batteripakken ud af maskinen før alle arbejder med maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst på grund af skarpe knive

Bær beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker ved alle arbejder på maskinen.

Rengøring af maskinen

1. Fjern rester af græsafklip fra trådbeskyttelsen og skærehovedet.
2. Tør maskindele af med en fugtig klud ved behov.
3. Fjern regelmæssigt snavs og fremmedlegemer fra batteriholderen og de elektriske kontakter.

Udskift skæreværktøj

Udskift trådspole

1. Tryk på spoleafdækningens oplåsning, og tag spoleafdækningen af.

Figur L

2. Fjern trådspolen, og bortskaf den.
3. Træk tråden fra den nye trådspole gennem øskenen.

Figur M

4. Sæt trådspolen i holderen.
5. Sæt spoleafdækningen på holderen. Vær opmærksom på, at spoleafdækningen går hørbart i indgreb.

Figur N

6. Indstil trådlængden (se kapitlet *Ibrugtagning*).

Udskift trimmekniv

1. Tryk på trimmeknivens oplåsning, og fjern trimmeknivens.
2. Sæt den nye trimmekniv i holderen. Vær opmærksom på den korrekte position ved hjælp af markeringen.

Figur O

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Jo ældre batteripakken er, desto mere forringes dens kapacitet – også på trods af omhyggelig pleje, og selv i fuldt opladet tilstand kan den fulde driftstid ikke opnås længere. Dette er dog ikke nogen mangel eller fejl.

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|-------------------------------------|--|--|
| Maskinen starter ikke | Batteripakken er ikke sat korrekt i. | Skub batteripakken ind i holderen, til den går i indgreb. |
| | Batteripakke er tom. | Oplad batteripakken. |
| | Batteripakken er defekt. | Udskift batteripakken. |
| Maskinen stopper under drift | Tråden er for lang og medfører overbelastning af motoren | Montér trådbeskyttelse. Tråden afkortes automatisk. |
| | Skærehovedet er blokeret af rester af græsafklip | Fjern rester af græsafklip. |
| | Motoren er overbelastet | Slå kun egnet materiale, se kapitlet <i>Bestemmelsesmæssig anvendelse</i> . |
| | Motoren er overophedet | Afbryd arbejdet og lad motoren afkøle. |
| | Batteriet er overophedet | Afbryd arbejdet og vent til batteritemperaturen ligger i det normale område. |

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Tekniske data

| | | LTR 18-25 |
|---|---------|------------------|
| Effektdata maskine | | |
| Driftsspænding | V | 18 |
| Arbejdsbredde | mm | 250 |
| Skæretråd, diameter | mm | 1,6 |
| Maks. omdrejningstal (± 100) | /min | 9500 |
| Beregnete værdier iht. EN 50636-2-91 | | |
| Lydtryksniveau L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Usikkerhed K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Lydeffektniveau $L_{WA} +$ usikkerhed K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hånd-arm-vibrationsværdi forreste håndtag | m/s^2 | 3,8 |
| Hånd-arm-vibrationsværdi bagerste håndtag | m/s^2 | 4,6 |
| Usikkerhed K | m/s^2 | 1,5 |
| Mål og vægt | | |
| Længde x bredde x højde | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Vægt (uden batteripakke) | kg | 1,5 |

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Vibrationsværdi

⚠ ADVARSEL

Den angivne vibrationsværdi blev målt med en standard testning og må anvendes til sammenligning af maskiner.

Den angivne vibrationsværdi må anvendes i en foreløbig vurdering af belastningen.

Afhængigt af hvilken måde maskinen anvendes på, kan svingningsemissionen i løbet af den aktuelle anvendelse af maskinen afvige fra den angivne samlede værdi.

Apparater med en hånd-arm vibrationsværdi > 2,5 m/s^2 (se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen)

⚠ FORSIGTIG Flere timers uafbrudt anvendelse af apparatet kan medføre følelsesløshed. Bær varme handsker for at beskytte hænderne. Indlæg regelmæssige arbejds pauser.

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Græstrimmer/kanttrimmer (batteridrevet)
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevante EU-direktiver

2000/14/EF (+2005/88/EF)
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU
2014/30/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF og ændret af 2005/88/EF: Tillæg VI

Det omtalte steds navn og adresse


Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Identifikationsnr. 0499

Lydeffektniveau dB(A)

Målt: 92,3

Garanteret: 94

Underskriverne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Indhold

| | |
|--------------------------------|----|
| Sikkerhetsanvisninger | 50 |
| Forskriftsmessig bruk | 51 |
| Miljøvern | 51 |
| Tilbehør og reservedeler | 52 |
| Leveringsomfang | 52 |
| Symboler på apparatet | 52 |
| Beskrivelse av apparatet | 52 |
| Montering | 52 |
| Igangsetting | 52 |
| Betjening | 52 |
| Transport | 53 |
| Lagring | 53 |
| Stell og vedlikehold | 53 |
| Bistand ved feil | 54 |
| Garanti | 54 |
| Tekniske data | 54 |
| Vibrasjonsverdi | 54 |
| EU-samsvarserklæring | 55 |

Sikkerhetsanvisninger



Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge sikkerhetshenvisningene, den originale bruksanvisningen, de vedlagte sikkerhetshenvisningene for batteripakken og den vedlagte originale bruksanvisningen for batteripakken/standardladeren. Følg anvisningene. Oppbevar heftene til senere bruk eller for annen eier.

I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Risikonivå

⚠ **FARE**

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ **ADVARSEL**

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ **FORSIKTIG**

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsanvisninger

⚠ **FARE** Eksplosjonsfare. Apparatet genererer gnister som kan antenne støv, gasser eller damper. Apparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv.

⚠ **ADVARSEL** Ulykkesrisiko. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Hold barn og andre personer borte fra arbeidsområdet når du bruker apparatet.

Fare for elektrisk støt. Beskytt apparatet mot regn og væte. Unngå å slå apparatet på uforvarende. Forviss deg om at På-/Avbryteren befinner seg i Av-posisjon før du kobler til batteripakken, før du løfter opp eller bærer apparatet. Personskade gjennom en innstillingsnøkkel som blir værende på en roterende del av verktøyet. Fjern innstillingsnøgkelen før du slår på apparatet.

Ikke løp, men gå når du arbeider med apparatet. Ikke gå baklengs. Unngå en unormal kroppsholdning, sørg for å stå støtt og sikkert og hold likevekten til enhver tid. Apparatet skal aldri brukes dersom PÅ/AV-spaken på håndtaket ikke lar seg betjene på riktig måte. Ikke overbelast apparatet. Hold skjæreverktøy alltid skarpe og rene. Skarpe skjæreverktøy er lettere å kontrollere, og de blokkerer heller ikke så lett. Slå av motoren, ta ut batteripakken og forviss deg om at alle bevegelige deler har stanset helt opp.

Før du foretar innstillinger.

Før du lar apparatet stå uten tilsyn.

Før du kontrollerer, rengjør eller utfører vedlikehold på apparatet.

Før du fjerner en blokkering eller rengjør utkastpningen.

Før du skifter tilbehørsdeler.

Etter at du har truffet et fremmedlegeme. Kontroller først apparatet med hensyn til skader, og reparer disse før du starter apparatet igjen.

Dersom apparatet vibrerer unormalt. Kontroller først apparatet med hensyn til skader, og reparer disse før du starter apparatet igjen.

⚠ **FORSIKTIG** Apparatet må ikke drives av personer som er påvirket av medikamenter eller narkotika som innskrenker reaksjonsevnen. Bruk kun apparatet når du er utvilt og frisk. Bruk egnede verneklær når du arbeider med apparatet. Verneutstyr som eksempelvis støvmasker, sklisikre sko, vernehjelm eller hørselsvern reduserer faren for personskade. Bruk vernebriller og hørselsvern. Hørselsvern kan begrense din evne til å høre varselslyder, vær derfor oppmerksom på mulige farer i nærheten av arbeidsområdet.

Bruk hjelm ved arbeid i områder der det er fare for fallende gjenstander. **ADVARSEL** Bruk lange, tykke bukser, overdeler med lange ermer og sklisikre støvler under arbeidet. Ikke arbeid barbeint. Ikke bruk sandaler eller korte bukser. Unngå løstsittende klær eller klær med snorer og bånd.

FORSIKTIG Fare for personskader ved bruk av løstsittende klær, løst hår eller smykker som kan sette seg fast i apparatets bevegelige deler. Hold klær og smykker unna maskinens bevegelige deler. Sett opp langt hår. Bruk bare apparatet og tilbehøret slik det forklares i disse anvisningene, ta arbeidsbetingelsene og arbeidet som skal utføres i betraktning for å unngå farlige situasjoner.

Sikker drift

⚠ **FARE** Fare for alvorlige personskader når gjenstander slynges ut av kniven eller ledninger eller snorer vikles inn i klippeverktøyet. Arbeidsområdet skal kontrolleres nøye med hensyn til gjenstander som steiner, kvister, metall, ledninger, knokler eller leketøy. Disse skal fjernes.

⚠ **ADVARSEL** Apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller personer som ikke er fortrolige med disse anvisningene. Bruk apparatet bare i dagslys eller ved god kunstig belysning. Ikke bruk apparatet i vått gress eller når det regner. Hold en minsteavstand på 15 m til personer og dyr. Stopp apparatet dersom noen begynner seg innenfor dette området.

Hold den påmonterte skjæreanordningen nedenfor hofte høyde. Bruk apparatet aldri med skadde eller uten påmonterte verneinnretninger. Bruk aldri skjæretråd av metall. Bruk apparatet kun i områder uten dørs.

Hold hender og føtter borte fra skjærearbeidsflaten, fremfor alt når du slår på motoren. Fare for personskader, skjæreverktøyet roterer videre etter at motoren er slått av. Fare for personskader. Knivene på vernelekselet til forkorting av skjæretråden er svært skarp, så unngå enhver berøring, spesielt ved rengjøring. Sørg for at alle ventilasjonsåpninger er frie for avleiringer.

Kontroller apparatet for skader hver gang før bruk og etter hvert slag. Skadde deler, f.eks. En bryter, må repareres av vår autoriserte kundeservice eller skiftes ut.

Forviss deg om at det påmonterte drivhodet er montert og festet på fagmessig måte. Sørg for at alle verneinnretninger, guardrails og håndtak er godt og riktig festet. Kontroller at trådkutteren er riktig posisjonert og sikret før du begynner bruken av apparatet. Bruk kun den originale reserveskjæretråden fra produsenten. Ikke bruk noen annen skjæreanordning. Fare for personskader. Ikke foreta noen endringer på apparatet.

Merknad I noen regioner kan forskrifter bety innskrenkninger på bruken av dette apparatet. Innhent råd fra dine ansvarlige offentlige myndigheter.

Sikkert vedlikehold og pleie

⚠ ADVARSEL Etter at du har skjøvet ut en ny tråd, må du først stille apparatet i normal driftsstilling, før du slår på apparatet. Sørg for at apparatet er i sikker stand ved å regelmessig sjekke at bolter, muttere og skruer sitter godt fast. Kontroller at bevegelige deler fungerer uten problemer og ikke sitter i klem, om deler er brukt eller skadet. Få et skadd apparat reparert før du tar det i bruk igjen. Slå av motoren, fjern batteriet og sørg for at alle bevegelige deler har stanset helt:

før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
før du skifter tilbehørsdeler.

⚠ FORSIKTIG Bruk kun tilbehør og reservedeler som produsenten har frigitt. Originalt tilbehør og originalreservedeler gir garanti for sikker drift av apparatet uten funksjonsfeil.

OBS Rengjør produktet etter hver bruk med en myk og tørr klut.

Merknad Service- og vedlikeholdsarbeid må bare utføres av tilsvarende kvalifisert og spesielt opplært fagpersonale. Vi anbefaler å sende produktet til reparasjon hos et autorisert servicesenter. Du har bare lov til å utføre innstillingene og reparasjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med din autoriserte kundeservice for reparasjoner utover dette. Få skadde eller ulesbare varselstilt på apparatet skiftet ut av autorisert kundeservice.

Sikker transport og lagring

⚠ ADVARSEL Slå av apparatet, la det avkjøles og fjern batteriet før du lagrer eller transporterer det.

⚠ FORSIKTIG Fare for personskader og skader på apparatet. Sikre apparatet mot bevegelse eller fall under transport.

OBS Fjern alle fremmedlegemer fra apparatet før du transporterer eller lagrer det. Lagre apparatet på et tørt sted med god lufting og utlignelig for barn. Hold apparatet unna stoffer med korroderende effekt, som hagekjemikalier. Ikke lagre apparatet utendørs.

⚠ ADVARSEL

Selv om apparatet brukes som anvist, gjenstår visse restfarer. Følgende farer kan oppstå under bruk av apparatet:

Vibrasjoner kan forårsake skader. Bruk riktig verktøy for hver type arbeid, anvend passende grep og begrens arbeidstiden og eksponeringen.

Støy kan føre til hørselsskader. Bruk hørselsvern og reduser belastningen.

Skader på grunn av gjenstander som slynges ut.

Redusering av risiko

⚠ FORSIKTIG

Dersom apparatet brukes lenge kan det oppstå problemer med blodomløpet i hendene pga. vibrasjonene. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:

Personlig anlegg til dårlig blodomløp (stadig kalde fingre, kribling i fingrene).

Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for å beskytte hendene.

For fast grep reduserer sirkulasjonen.

Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og gjentatt forekomst av symptomene, som v.eks. Kribling i fingrene, bør du oppsøke lege.

Forskriftsmessig bruk

⚠ FARE

Ikke forskriftsmessig bruk

Livsfare på grunn av kuttskader

Bruk apparatet slik det er tiltenkt.

Ikke bruk kniver av metall, som sagblad eller krattniv.

⚠ ADVARSEL

Gjenstander kan slynges ut i luften

Fare for personskader og materielle skader

Hold en minsteavstand på 15 m til personer, dyr og objekter.

Apparatet er beregnet til ikke utendørs.

Apparatet kan brukes til å trimme gress som vokser langs vegger, gjerdet, trær eller kanter.

Apparatet kan også brukes til å klippe gress på steder det er vanskelig å komme til med gressklipper, for eksempel grøfter, skråninger og lysninger.

Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av produsenten, er ikke tillatt.

Apparatet skal ikke brukes i våte omgivelser eller når det regner.

Ikke klipp vått gress.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Symboler på apparatet



Overhold alle advarsler og sikkerhetshenvisninger. Les og gjør deg forstått med alle anvisninger før du tar produktet i bruk.



Bruk passende øye- og hørselsvern under arbeidet med apparatet.



Ikke utsett apparatet for regn eller fuktige omgivelser.



Bruk verken sagblad eller metallkniv.



Fare på grunn av gjenstander som slynges ut. Hold avstand.



Skade på hendene gjennom skarpt skjæreverkøy.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Figurer, se grafikkside

Figur A

- 1 Skjæretråd
- 2 Skjærekant
- 3 Trådbeskyttelse
- 4 Nedre skaft
- 5 Fremre håndtak
- 6 Bakre håndtak
- 7 Låseknapp
- 8 Åpnemekanisme batteripakke
- 9 Typeskilt
- 10 Apparatbryter
- 11 Låsemekanisme skaft
- 12 Øvre skaft
- 13 Låsemekanisme spoledeksel

- 14 Spoledeksel
- 15 Skjæreverktøy
 - a) Trådspole
 - b) *Trimmerkniv
- 16 Knapp til å løsne tråden
- 17 Malje
- 18 *Hurtiglader Battery Power 18 V
- 19 * Standardlader Battery Power 18 V
- 20 * Batteripakke som kan lades opp igjen

* ekstrautstyr

Batteripakke

Apparatet kan drives med en Kärcher 18 V Battery Power batteripakke.

Montering

Montere trådbeskyttelse

⚠ ADVARSEL

Kniv på trådbeskyttelsen

Kuttskader

Monter trådbeskyttelsen før du tar apparatet i bruk første gang.

⚠ ADVARSEL

Åpent liggende tråd

Kuttskader

Bruk aldri apparatet uten trådbeskyttelse.

Figur B

Trådbeskyttelsen må vende mot brukeren.

1. Sett trådbeskytter på holderen.
2. Skru trådbeskytteren sammen med holderen.

Montere skaftet

1. Sett sammen det øverste og nederste skaftet.
Figur C

Igangsetting

Still inn trådlengden.

1. Trykk på knappen til løsning av tråden og trekk tråden ut av trådspolen til skjærekanten.

Figur D

Montere batteripakke

1. Skyv batteripakken inn i holderen på apparatet til du hører at den går i inngrep.

Figur E

Betjening

Arbeidsteknikk

⚠ FORSIKTIG

Hindringer i klippeområdet

Fare for personskader og materielle skader

Før klippearbeidene begynner, må arbeidsområdet kontrolleres for objekter som kan bli slynget bort, eksempelvis ståltråd, steiner, tråder eller glass.

1. Trykk på låseknappen.
Figur F
2. Trykk på apparatbryteren.
Apparatet starter.
3. Før skjærehodet parallelt med bakken.
4. Under klipping føres apparatet i en halvsirkelformet bevegelse over gresset.
5. Høyt gress må klippes i flere omganger.

Forlengelse av trådlengden under bruken

Under klippingen slites tråden i apparatet, den frynses opp, slites av og blir kortere. En for kort tråd fører til et utilfredsstillende klipperesultat.

Merknad

Trådlengden kan forlenges under bruk.

1. Slipp låseknappen og apparatbryteren.

Figur G

2. Trykk på låseknappen og apparatbryteren.

Tråden forlenges automatisk, og på kutteeggen forkortes den til passende lengde.

Figur H

Merknad

Dersom tråden ikke forlenges automatisk lenger, må du skifte trådspole (se kapittel Skifte trådspole).

Slå kanter

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).
2. Trykk på skaftets låsemekanisme.

Figur I

3. Drei skafet ca. 180°.
4. Monter batteripakken (se kapitlet Montere batteripakke).
5. Trykk på låseknappen.
6. Trykk på apparatbryteren.
7. Slå kantene.

Figur J

Skifte skjæreverktøy

Som skjæreverktøy står trådspolen og trimmerkniven til disposisjon.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).
2. Ta bort skjæreverktøyet som ikke behøves og sett inn skjæreverktøyet du ønsker (se kapittel Skifte skjæreverktøy).

Fjerne batteripakken

Merknad

Ved lengre avbrudd i arbeidet skal batteripakken tas ut av apparatet, og apparatet må sikres mot uautorisert bruk.

1. Trekk knappen opplåsing batteripakke i retning av batteripakken.

Figur K

2. Trykk på låseknappen for batteripakken for å låse opp batteripakken.
3. Ta batteripakken ut av apparatet.

Avslutte bruken

1. Ta batteriet ut av apparatet (se kapittel Fjerne batteripakken).
2. Rengjør apparatet (se kapitlet Rengjøring av apparatet).

Transport

△ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!

Enheten kan vippe på skrå underlag.

Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).
2. Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

Lagring

Rengjør apparatet før hver gang det lagres (se kapitlet Rengjøring av apparatet).

1. Oppbevar apparatet på et tørt sted med god lufting. Hold apparatet unna korroderende stoffer som hagejermikalier og veisalt. Apparatet skal ikke lagres utendørs.

Stell og vedlikehold

△ FORSIKTIG

Ukontrollert start

Kuttskader

Ta batteriet ut av apparatet før alt arbeid på apparatet.

△ FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av skarpe kniver

Bruk vernebriller og vernehansker ved alt arbeid på apparatet.

Rengjøring av apparatet

1. Fjern gressrester fra trådbeskyttelsen og skjærehodet.
2. Ved behov kan apparatdeler rengjøres med en fuktig klut.
3. Batteriholderen og de elektriske kontaktene skal rengjøres jevnlig for smuss og fremmedlegemer.

Skifte skjæreverktøy

Skifte trådspole

1. Trykk på låseknappen for spoledekslet og fjern spoledekslet.
Figur L
2. Fjern kniven og kast sørg for forskriftsmessig avfallsbehandling.
3. Trø tråddenden på den nye trådspolen gjennom maljen.
Figur M
4. Sett trådspolen inn i holderen.
5. Sett spoledekslet inn i holderen. Påse at spoledekslet smekker i lås så det høres.
Figur N
6. Still inn trådlengden (se kapittel Igangsetting).

Skifte trimmerkniv

1. Trykk på trimmerknivens låseknapp og fjern trimmerkniven.
2. Sett den nye trimmerkniven inn i holderen. Sørg for riktig posisjon idet du tar markeringen til hjelp.
Figur O

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder, også ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppnå full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke en feil.

| Feil | Årsak | Utbedring |
|--------------------------------------|---|---|
| Apparatet starter ikke | Batteriet er ikke satt riktig inn. | Skvyv batteriet inn i holderen til det klikker på plass. |
| | Batteriet er tomt. | Lad opp batteriet. |
| | Batteriet er defekt. | Skift ut batteriet. |
| Apparatet stopper under drift | Tråden er for lang og fører til overbelastning av motoren | Monter trådbeskyttelse. Tråden forkortes automatisk. |
| | Skjærehodet er blokkert av gressrester | Fjern gressrester. |
| | Motoren er overbelastet | Slå bare egnet material, se kapittel <i>Forskriftsmessig bruk</i> . |
| | Motoren er overopphetet | Avbryt arbeidet og la motoren avkjøles. |
| | Batteriet er overopphetet | Avbryt arbeidet og vent til batteritemperaturen er i normalområdet. |

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti-reparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Tekniske data

LTR 18-25

| Effektspesifikasjoner apparat | | |
|--|---------|------------------|
| Driftsspennning | V | 18 |
| Arbeidsbredde | mm | 250 |
| Skjæretråd, diameter | mm | 1,6 |
| Maks. turtall (± 100) | /min | 9500 |
| Registrerte verdier iht. EN 50636-2-91 | | |
| Lydtrykknivå L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Usikkerhet K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Lydeffektnivå L_{WA} + usikkerhet K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hånd-arm-vibrasjonsverdi fremre håndtak | m/s^2 | 3,8 |
| Hånd-arm-vibrasjonsverdi bakre håndtak | m/s^2 | 4,6 |
| Usikkerhet K | m/s^2 | 1,5 |
| Mål og vekt | | |
| Lengde x bredde x høyde | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Vekt (uten batteripakke) | kg | 1,5 |

Med forbehold om tekniske endringer.

Vibrasjonsverdi

△ ADVARSEL

Den angitte vibrasjonsverdien ble målt med en standard testmetode og kan brukes til sammenligning av apparatene. Den angitte vibrasjonsverdien kan brukes i en foreløpig evaluering av belastningen. Avhengig av typen og måten apparatet brukes på, kan vibrasjonsutslippet under bruk av apparatet avvike fra den angitte totalverdien.

Apparater med hånd-arm vibrasjonsverdi > 2,5 m/s^2 (se kapittel Tekniske data i driftsveiledningen)

△ FORSIKTIG Hvis apparatet brukes i flere timer kan det føre til at en føler seg vissen. Bruk varme hansker for å beskytte hendene. Ta pause regelmessig.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.

Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Plentrimmer/kanttrimmer (batteridrevet)

Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Gjeldende EU-direktiver

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

2014/30/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Anvendte samsvarsvurderingsprosesser

2000/14/EG og endret via 2005/88/EG: Vedlegg VI

Navn og adresse til teknisk kontrollorgan

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID-nr. 0499

Lydeffektnivå dB(A)

Målt:92,3

Garantert:94

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra ledelsen.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Innehåll

| | |
|---------------------------------------|----|
| Sikkerhetsanvisningar..... | 55 |
| Avsedd anvndning..... | 57 |
| Miljoskydd | 57 |
| Tillbehr og reservdelar..... | 57 |
| Leveransens omfangning..... | 57 |
| Symboler p maskinen..... | 57 |
| Beskrivning av maskinen | 57 |
| Montering | 58 |
| Idrifttagning | 58 |
| Manvrering | 58 |
| Transport..... | 58 |
| Frvaring..... | 59 |
| Sktsel og underhll..... | 59 |
| Hjlp vid strningar | 59 |
| Garanti | 59 |
| Tekniske data | 59 |
| Vibrasjonsvrde | 60 |
| EU-frskran om verensstmmelse..... | 60 |

Sikkerhetsanvisningar



Innan du anvnder maskinen fr frsta gngen ska du lsa igenom og flja denna originalbruksanvisning og dessa sikkerhetsanvisningar samt de sikkerhetsanvisningar og originalbruksanvisningen som medfljer batteripaketet/standardladdaren. Flj alla anvisningar. Spara teksterna fr senere bruk eller fr nsta gare. Frutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmnna sikkerhets- og skyddsforeskrifter fljas.

Risikniver

▲ FARA

Varnar om en omedelbart verhngende fare som kan leda till svra personskador eller ddsfall.

▲ VARNING

Varnar om en mjliggen farlig situation som kan leda till svra personskador eller ddsfall.

▲ FRSIKTIGHET

Varnar om en mjliggen farlig situation som kan leda till lttare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en mjliggen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmn sikkerhetsinformasjon

▲ **FARA** Explosionsrisik! Maskinen alstrargnistor som kan antnda damm, gas eller ngor. Anvnd inte maskinen i explosionsfarlige miljer med brnnbare vtskor, gaser eller damm.

▲ **VARNING** Risik fr olycksfall. Hll arbetsplatsen ren og vlupplyst. Se till att barn og andre personer befinner sig p avstnd frn arbeidsomrdet medan du anvnder maskinen. Risik fr elektriske sttar. Skydd apparaten mot regn og vta. Undvik oavsiktlig tilkoppling. Kontrollera att p/av-brytaren r i av-lge innan du ansluter batteripaketet og innan du lyfter eller br maskinen. Risik fr personskador om en innstllingsnyckel sitter kvar p en roterande del av verktuget. Ta bort alle innstllingsnyckler innan du tilkopplar maskinen. Spring inte nr du arbetar med maskinen, ut- an g i vanlig takt. G inte bakt. Undvik onormal kroppshlling, se till att du str stadig og hller balansen.

Använd aldrig maskinen om AV/PÅ-knappen på handtaget inte stänger av och på maskinen som den ska. Överbelasta inte maskinen. Håll alltid skärverktygen vassa och rena. Vassa skärverktyg är lättare att manövrera och blockeras inte lika lätt. Stäng av motorn, ta ut batteripaketet och kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt:

Innan du gör inställningar.

Innan du lämnar maskinen obebod.

Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller maskinen.

Innan du tar bort någon blockering eller rengör gräsutkastets öppning.

Innan du byter tillbehördelar.

När du har kört på något främmande föremål. Kontrollera först om maskinen fått några skador och reparera dessa innan du startar maskinen igen.

Om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Kontrollera först om maskinen fått några skador och reparera dessa innan du startar maskinen igen.

⚠ FÖRSIKTIGHET Du får inte använda maskinen om du är påverkad av mediciner eller droger som begränsar reaktionsförmågan. Använd maskinen endast när du är utvilad och frisk. Använd lämplig skyddsutrustning när du arbetar med maskinen. Skyddsutrustning som dammasker, halksäkra skor, skyddshjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador. Bär ordentligt ögon- och hörselskydd.

Hörselskydd kan göra att du inte hör varningssignaler. Se därför upp för möjliga risker i närheten och i arbetsområdet. Bär huvudskydd vid arbeten i områden där föremål kan falla ned.

⚠ VARNING När man arbetar med maskinen bör man vara klädd i långärmat och långa, grova byxor samt halkfria stövlar. Arbeta aldrig barfota. Bär inte sandaler eller kortbyxor. Undvik löst sittande kläder och kläder med snören eller band.

⚠ FÖRSIKTIGHET Risk för personskador om löst sittande klädsel, hår eller smycken fastnar i maskinens rörliga delar. Håll kläder och smycken borta från maskinens rörliga delar. Ha långt hår knutet så att det inte hänger ned i maskinen. Använd maskinen och dess tillbehör endast enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras för att undvika farliga situationer.

Säker användning

⚠ FARA Svåra skador kan uppstå om föremål slungas iväg av kniven eller om metalltrådar eller snören fastnar i klippsystemet. Undersök arbetsområdet noga innan du använder maskinen och leta efter föremål som stenar, pinnar, metallföremål, metalltrådar, hundben eller leksaker och avlägsna dem.

⚠ VARNING Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som inte har kunskap om dessa anvisningar. Använd maskinen endast vid dagsljus eller konstgjord belysning. Kör inte maskinen i vått gräs eller när det regnar. Håll ett minimiavstånd på 15 m till personer och djur. Stoppa maskinen om någon kommer för nära. Håll skärredskapet under höfthöjd. Använd aldrig maskinen med skadade eller utan påmonterade skyddsanordningar. Använd aldrig skärtrådar av metall. Använd maskinen endast utomhus. Håll händer och fötter borta från skärarbetsytan när du startar motorn. Risk för personskador: Skärverktygen fortsätter att rotera efter att motorn har stängts av. Risk för personskador. Kniven på skyddskapen för att kapa skärtråden är mycket vass.

Undvik kontakt med den, framför allt vid rengöring.

Kontrollera att luftningshålen är fria från avlagringar.

Kontrollera maskinen före varje användning och efter varje slag avseende skador. Skadade delar, t.ex. en kontakt, måste repareras eller bytas av auktoriserad kundtjänst. Kontrollera att drivhuvudsatsen är korrekt monterad och fastsatt. Kontrollera att alla skyddsanordningar, avisare och handtag är korrekt och säkert fastsatta. Kontrollera varje gång innan du använder maskinen att trädskaparen är korrekt positionerad och säkrad. Använd endast reservskärtråden från tillverkaren. Använd inget annat skärredskap. Risk för personskador. Gör inga ändringar på maskinen.

Hänvisning I vissa områden kan det finnas föreskrifter som begränsar användningen av denna maskin. Rådgrör med din lokala ansvariga myndighet.

Säkert underhåll och skötsel

⚠ VARNING När du har skjutit ut en ny tråd för du maskinen först till normalt driftläge innan du tillkopplar den.

Se till så att maskinen alltid är i driftsäkert skick genom att regelbundet kontrollera att bultar, muttrar och skruvar är tillräckligt ådragna. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte är blockerade samt att inga komponenter har brutit eller skadats. Om maskinen är skadad låter du reparera den innan du använder den. Stäng av motorn, ta ut batteripaketet och kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt:

Innan du rengör eller underhåller maskinen.

Byter tillbehördelar.

⚠ FÖRSIKTIGHET Använd endast tillbehör och reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Originaltillbehör och originalreservdelar garanterar en säker och störningsfri drift av maskinen.

OBSERVERA Rengör produkten efter varje användning med en mjuk, torr trasa.

Hänvisning Service- och underhållsarbeten får endast utföras av fackpersonal med lämplig utbildning. Vi rekommenderar att du skickar produkten till ett auktoriserat servicecenter för reparation. Du får endast genomföra de inställningar och reparationer som beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta din auktoriserade kundtjänst för övriga reparationer. Låt skadade eller oläsliga varningsskyltar på maskinen bytas ut av auktoriserad kundtjänst.

Säker transport och förvaring

⚠ VARNING Stäng av maskinen, låt den svalna och ta bort batteripaketet innan du förvarar eller transporterar maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET Risk för personskador och skador på maskinen. Skydda maskinen mot rörelser och fall under transport.

OBSERVERA Avlägsna alla främmande föremål från maskinen innan du transporterar eller förvarar den. Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats som barn inte kan komma åt. Håll maskinen borta från korroderande ämnen som trädgårdskemikalier.

Förvara inte maskinen utomhus.

Kvarstående risker

⚠ VARNING

Även om maskinen används enligt föreskrifterna, kvarstår ändå vissa risker. Följande faror kan uppkomma när man använder maskinen:

Vibrationer kan orsaka skador. Använd rätt verktyg för varje arbete, använd de avsedda handtagen och begränsa arbetstiden och exponeringstiden. Buller kan leda till hörselskador. Använd alltid hörselskydd och begränsa exponeringen. Skador genom föremål som slungas iväg.

Riskreducering

⚠ FÖRSIKTIGHET

Längre användning av verktyget kan leda till vibrationsbaserade cirkulationsstörningar i händerna. En allmängiltig tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer: Personliga anlag för dålig cirkulation (ofta kalla eller domnade fingrar)

Låg omgivningstemperatur. Bär varma handskar för att skydda händerna.

Kvävd cirkulation på grund av hårt grepp.

Drift utan pauser är skadligare än drift med inlagda pauser.

Vid regelbunden och oavbruten användning av verktyget samt vid upprepade symtom som domnande och kalla fingrar bör du kontakta läkare.

Avsedd användning

⚠ FARA

Ej ändamålsenlig användning

Livs fara genom skärskador

Använd maskinen endast till de ändamål den är avsedd för. Använd inga knivar av metall som t.ex. sågblad eller gräsklingor.

⚠ VARNING

Omkringflygande föremål

Risk för personskador och materiella skador

Håll ett minimiavstånd på 15 m till personer, djur och föremål.

Maskinen lämpar sig för utomhusarbete.

Maskinen kan användas till att klippa gräs som växer längs väggar, staket, träd eller kanter.

Maskinen kan användas till att klippa på ställen som är svåråtkomliga med en vanlig gräsklippare, t.ex. gravar, slutningar och gläntor.

Gör inga ändringar som inte är godkända av tillverkaren.

Använd inte maskinen i närheten av våta miljöer eller i regn.

Undvik att klippa när det är vått.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandera förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Symboler på maskinen



Följ alla varningar och säkerhetsanvisningar. Innan du använder produkten måste du läsa och förstå alla anvisningar.



Använd lämpliga ögon- och hörselskydd när du arbetar med maskinen.



Utsätt inte maskinen för regn eller våta.



Använd varken sågblad eller metallknivar.



Risk på grund av föremål som slungas iväg. Håll avstånd.



Risk för skador på handen på grund av vasst skärverktyg.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

För bilder, se bildsidorna

Bild A

- 1 Skärträd
- 2 Skärkant
- 3 Trädskydd
- 4 Nedre skaft
- 5 Främre handtag
- 6 Bakre handtag
- 7 Frigöringsknapp
- 8 Frigöring, batteripaket
- 9 Typskylt
- 10 Maskinens strömbrytare
- 11 Frigöring skaft
- 12 Övre skaft
- 13 Frigöring, spolskydd
- 14 Spolskydd
- 15 Skärverktyg
 - a) Trädspole
 - b) *Trimmerkniv

- ⑯ Knapp för att lossa tråden
- ⑰ Ögla
- ⑱ *Snabbladdare Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardladdare Battery Power 18 V
- ⑳ *Återuppladdningsbart batteripaket

* Tillval

Batteripaket

Apparaten kan drivas med ett Kärcher 18 V Battery Power atteripaket.

Montering

Montera trådskyddet

⚠ VARNING

Kniv på trådskyddet

Skärskador

Montera trådskyddet innan du tar maskinen i drift för första gången.

⚠ VARNING

Friliggande tråd

Skärskador

Använd aldrig maskinen utan trådskydd.

Bild B

Trådskyddet måste peka mot operatören.

- Sätt trådskyddet på hållaren.
- Skruva fast trådskyddet på hållaren.

Montera skaftet

- Sätt ihop det övre och nedre skaftet.

Bild C

Idrifttagning

Ställa in trådlängden

- Tryck på knappen för att lossa tråden och dra tråden ur trådspolen fram till skärkanten.

Bild D

Montera batteripaketet

- Skjut in batteripaketet i maskinens fäste tills du hör att det snäpper fast.

Bild E

Manövrering

Arbetsmetoder

⚠ FÖRSIKTIGHET

Hinder i klippområdet

Risk för personskador och materiella skador

Innan klipparbeten påbörjas måste arbetsområdet kontrolleras avseende föremål som kan slungas iväg, t.ex. stängsel, stenar, trådar eller glas.

- Tryck på frigöringsknappen.
Bild F
- Tryck på strömbrytaren.
Maskinen startar.
- Håll skärhuvudet parallellt mot marken.
- Gör halvcirkeformade rörelser med maskinen över skärgodset.
- Klipp högt gräs i flera arbetsomgångar.

Förlänga trådlängd under drift

Under klippningen slits maskinens tråd. Den blir kortare genom avfransning och avslitning. En för kort tråd ger ett dåligt klippresultat.

Hänvisning

Trådlängden kan förlängas under drift.

- Släpp frigöringsknappen och strömbrytaren.

Bild G

- Tryck på frigöringsknappen och strömbrytaren.

Tråden förlängs automatiskt och kortas till passande längd vid skärbladet.

Bild H

Hänvisning

Om tråden inte längre förlängs automatiskt måste du byta trådspole (se kapitel Byta ut trådspolen).

Klippa vid kanterna

- Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
 - Tryck på frigöring skaft.
- Bild I**
- Vrid skaftet i 180°.
 - Montera batteripaketet (se kapitel *Montera batteripaketet*).
 - Tryck på frigöringsknappen.
 - Tryck på strömbrytaren.
 - Klipp vid kanterna.

Bild J

Byta skärverktyg

Som skärverktyg används trådspolen och trimmerkniven.

- Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
- Ta bort det skärverktyg som inte behövs och sätt ditt önskat skärverktyg (se kapitel *Byta ut skärverktyget*).

Ta ut batteripaketet

Hänvisning

Vid längre arbetsuppehåll måste batteripaketet tas ut ur maskinen och skyddas mot obehörig användning.

- Dra i batteripaketets frigöringsknapp i riktning mot batteripaketet.

Bild K

- Tryck på batteripaketets frigöringsknapp för att låsa upp batteripaketet.
- Ta ut batteripaketet ur apparaten.

Avsluta driften

- Ta ut batteripaketet ur apparaten (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
- Rengör maskinen (se kapitel *Rengöring av maskinen*).

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och materialskador!

Enheten kan välta på lutande ytor.

Ta hänsyn till apparatens vikt vid förvaring.

- Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välta.

Förvaring

Rengör alltid maskinen när den ska förvaras (se kapitel Rengöring av maskinen).

1. Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats. Se till att maskinen inte kommer i kontakt med korrosiva ämnen som trädgårdskemikalier och tösalt. Förvara inte maskinen utomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ FÖRSIKTIGHET

Okontrollerad start

Skärskador

Ta alltid ut batteripaketet ur maskinen innan du utför arbete på den.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador på grund av vassa knivar

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid alla arbeten på maskinen.

Rengöring av maskinen

1. Ta bort klipprester från trädskyddet och skärhuvudet.
2. Rengör maskindelarna efter behov med en fuktiga trasa.
3. Avlägsna smuts och främmande partiklar från batterifästet och de elektriska kontaktarna med jämna mellanrum.

Byta ut skärverktyget

Byta ut trädspolen

1. Tryck på frigöringen för trädskyddet och ta bort det.
Bild L
2. Ta bort trädspolen och avfallshantera den.
3. Trä den nya trädspolens trädände genom oöglan.
Bild M
4. Sätt trädspolen i fästet.
5. Sätt spolskyddet på hållaren. Se till att spolskyddet hakar i så det hörs.
Bild N
6. Ställ in trädlängden (se kapitel *Idrifttagning*).

Byta ut trimmerkniven

1. Tryck på frigöringen för trimmerkniven och ta bort trimmerkniven.
2. Sätt i den nya trimmerkniven i fästet. Var noga med att sätta den i rätt läge med hjälp av markeringen.
Bild O

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Med stigande ålder kommer batteripaketets kapacitet att reduceras även vid bra hantering och full drifttid kommer då inte längre att uppnås vid full laddning. Detta är inte ett fel.

| Fel | Orsak | Åtgärd |
|------------------------------|--|--|
| Maskinen startar inte | Batteripaketet är felaktigt insatt. | Skjut in batteripaketet i fästet tills du hör att det hakar i. |
| | Batteripaket är tomt. | Ladda upp batteripaketet. |
| | Batteripaketet är defekt. | Byt ut batteripaketet. |
| Maskinen stannar under drift | Tråden är för lång och överbelastar motorn | Montera trädskyddet. Tråden kortas ned automatiskt. |
| | Skärhuvudet är blockerat av klipprester | Avlägsna klippresterna. |
| | Motorn är överbelastad | Klipp endast lämpligt skärgods, se kapitel <i>Avsedd användning</i> . |
| | Motorn är överhettad | Avbryt arbetet och låt motorn svalna. |
| | Batteriet är överhettat | Avbryt arbetet och vänta tills batteritemperaturen ligger inom normalområdet igen. |

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Tekniska data

| LTR 18-25 | | |
|--------------------------|------|------|
| Effektdata maskin | | |
| Driftspänning | V | 18 |
| Arbetsbredd | mm | 250 |
| Skärtråd, diameter | mm | 1,6 |
| Max. varvtal (± 100) | /min | 9500 |

LTR 18-25

Fastställda värden enligt EN 50636-2-91

| | | |
|---|---------|------|
| Ljudtrycksnivå L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Osäkerhet K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Ljudeffektsnivå L_{WA} + Osäkerhet K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hand-arm-vibrationsvärde för främre handtag | m/s^2 | 3,8 |
| Hand-arm-vibrationsvärde för bakre handtag | m/s^2 | 4,6 |
| Osäkerhet K | m/s^2 | 1,5 |

Mått och vikter

| | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Längd x bredd x höjd | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Vikt (utan batteripaket) | kg | 1,5 |

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Vibrationsvärde

⚠ **VARNING**

Det angivna vibrationsvärdet mättes med en standardmätmetod och får användas för jämförelse av maskinerna.

Det angivna vibrationsvärdet får användas i en preliminär bedömning av belastningen.

Beroende på hur maskinen används kan vibrationerna under den aktuella användningen av maskinen avvika från totalvärdet.

Maskiner med ett hand-arm vibrationsvärde > 2,5 m/s² (se kapitel Tekniska data i bruksanvisningen)

⚠ **FÖRSIKTIGHET** Kontinuerlig användning av maskinen i flera timmar kan leda till domningar.

Bär varma handskar för att skydda händerna. Ta regelbundna arbetspauser.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Grästrimmer/kantrimmer (batteridriven)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Gällande EU-direktiv

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG och ändrat genom 2005/88/EG: Bilaga VI

Det anmälda organets namn och adress

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxemburg

Identifieringsnummer 0499

Ljudeffektsnivå dB(A)

Uppmätt:92,3

Garanterad:94

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Sisältö

| | |
|---------------------------------------|----|
| Turvallisuusohjeet | 60 |
| Määräystenmukainen käyttö | 62 |
| Ympäristönsuojelu..... | 62 |
| Lisävarusteet ja varaosat | 62 |
| Toimituksen sisältö..... | 62 |
| Laitteessa olevat symbolit..... | 62 |
| Laitekuvaus | 62 |
| Asennus | 63 |
| Käyttöönotto | 63 |
| Käyttö | 63 |
| Kuljetus | 63 |
| Varastointi | 63 |
| Hoito ja huolto | 64 |
| Ohjeet häiriötilanteissa..... | 64 |
| Takuu..... | 64 |
| Tekniset tiedot | 64 |
| Tärinäarvo | 64 |
| EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutus..... | 65 |

Turvallisuusohjeet



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet, tämä alkupe- räinen käyttöohje, akun mukana toimitettavat turvallisuusohjeet ja akun/yleislaturin mukana toimitettava alkupe- räinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä ohjeet myöhemmä käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten. Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjunta-määräyksiä.

Vaarallisuusasteet

⚠ **VAARA**

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ **VAROITUS**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

⚠ **VARO**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

⚠ **VAARA** Räjähdyksivaara. Laitte synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn, kaasun tai höyryt. Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä.

⚠ **VAROITUS** Onnettomuusvaara. Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Pidä lapset ja sivulliset loitolla työskentelyalueelta, kun käytät laitetta.

Sähköiskun vaara. Suojaa laite sateelta ja kastumiselta. Vältä laitteen kytkemistä vahingossa päälle. Varmista, että virtakytkin on varmasti pois päältä ennen kuin liität akun tai ennen kuin nostat tai kannat laitetta. Tapaturmien vaara, jos säätöavain on jäänyt työkalun johonkin pyöriivään osaan. Poista kaikki säätöavaimet ennen kuin käynnistät laitteen.

Käytä laitetta kävellen, älä juokse. Älä kulje takaperin. Vältä epänormaalia asentoa. Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti ja pysyt tasapainossa. Älä koskaan käytä laitetta, jos kädensijassa oleva päälle/pois-kytkin ei kytkeydy päälle tai pois asianmukaisesti. Älä ylikuormita laitetta. Pidä leikkausosat aina terävinä ja puhtaina. Teräviä leikkuutyökaluja on helpompi hallita, eivätkä ne jumiuu niin helposti. Sammuta moottori, poista akku ja varmista siitä, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:

Ennen kuin teet säätöjä.

Ennen kuin jätät laitteen ilman valvontaa.

Ennen kuin tarkastat, puhdistat tai huollat laitetta.

Ennen kuin poistat tukoksen tai puhdistat ulosheittouaukon.

Ennen kuin vaihdat lisäosia.

Kun olet osunut vierasesineeseen. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ensin, onko laitteessa vaurioita, ja korjaa ne.

Jos laite tarvitsee epätavallisesti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ensin, onko laitteessa vaurioita, ja korjaa ne.

VARO Laitetta ei saa käyttää reaktiiviseen vaikuttavien lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Käytä laitetta vain ollessasi levännyt ja hyväkuntoinen. Käytä laitteella työskennellessäsi sopivaa suojavarustusta. Suojavarustukset, kuten pölystä suojaavat hengityssuojaimet, luistamattomat jalkineet, suojakypärä tai kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisvaaraa. Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia. Kuulosuojaimet voivat rajoittaa varoitusäänten kuulemistasi. Kiinnitä siksi huomiota lähistön ja työskentelyalueen mahdollisiin vaarioihin. Suojaa pää työskennellessäsi paikoissa, joissa esiintyy putoavien esineiden vaara. **VAROITUS** Kun työskentelet tällä laitteella, käytä pitkiä, vahvoja housuja, pitkähihaisia vaatteita sekä saappaita, joissa on hyvä pito. Älä työskentele paljain jaloin. Älä käytä sandaaleja tai lyhyitä housuja. Vältä väljiä vaatteita sekä vaatteita, joissa on nyörejä ja nauhoja. **VARO** Laitteen liikkuviin osiin koskevat löysät vaatteet, hiukset tai korut aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Pidä vaatteet ja korut erillään koneen liikkuvista osista. Sido pitkät hiukset kiinni.

Käytä laitetta ja sen lisätarvikkeita vain näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työolosuhteet ja tehtävä työ huomioon välttääksesi vaaralliset tilanteet.

Turvallinen käyttö

VAARA Vakavia vammoja, jos leikkausterä sinkoaa esineitä tai jos johto si naru jää kiinni leikkauslaitteeseen. Tutki huolellisesti ennen laitteen käyttöä, onko työalueella esineitä, kuten kiviä, oksia, metallinpaljoja, johtoja, luuta tai leluja, ja poista ne alueelta.

VAROITUS Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, eivätkä henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet näihin ohjeisiin. Käytä tätä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinotekoisessa valaistuksessa. Älä käytä laitetta sateella tai ruohon ollessa märkää. Säilytä vähintään 15 metrin etäisyys muihin ihmisiin ja eläimiin. Pysäytä laite, jos joku tulee sitä lähemmäksi. Pidä leikkausosa lantionkorkeuden alapuolella. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen suojalaitteet ovat rikkoutuneet tai jos niitä ei ole.

Älä koskaan käytä metallisia leikkuusosia. Käytä tätä laitetta vain ulkoalueella. Pidä kädet ja jalat kaukana leikkaualueelta, ennen kaikkea, kun kytket moottorin päälle.

Loukkaantumisvaara, leikkausosat pyörivät vielä sen jälkeen, kun moottori on kytketty pois päältä. Loukkaantumisvaara. Leikkuusiman lyhentämiseen tarkoitettu suojakannessa oleva terä on hyvin terävä. Vältä koskettamista siihen, erityisesti silloin, kun puhdistat laitetta. Varmista, että tuuletusaukot ovat puhtaat kaikista kerääntymistä. Tarkasta aina ennen käyttöä ja jokaisen iskun jälkeen, ettei laitteessa ole vaurioita. Vaurioituneet osat, esim. kytkin, on annettava valtuutetun asiakaspalvelun korjattavaksi tai vaihdettavaksi. Varmista, että moottoriossa on asennettu ja kiinnitetty asianmukaisesti.

Varmista, että kaikki turvalaitteet, ohjaimet ja kahvat on kiinnitetty asianmukaisesti ja lujasti. Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että siimankatkaisin on asetettu oikein ja varmistettu. Käytä vain valmistajan varaosina saatavia leikkuusarjoja. Älä käytä muita leikkausosia. Loukkaantumisvaara. Älä tee muutoksia laitteeseen.

Huomautus Joillakin alueilla voivat määräykset rajoittaa tämän laitteen käyttöä. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta.

Turvallinen huolto ja hoito

VAROITUS Työnnettyäsi uuden siiman ulos aseta laite normaaliin käyttöasentoon vasta juuri ennen kuin kytket laitteen päälle. Varmista, että laite on turvallinen, tarkistamalla säännöllisesti pulttien, mutterien ja ruuvien kunnollinen kiinnitys. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja ettei niissä ole murtumia tai vaurioita. Vie vaurioitunut laite korjattavaksi, ennen kuin alat käyttää sitä jälleen.

Kytke moottori pois päältä, irrota akku ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:

ennen kuin puhdistat tai huollat laitteen.

ennen kuin vaihdat varaosia.

VARO Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön.

HUOMIO Puhdista tuote jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus Huoltotöitä saavat tehdä vain pätevät ja erityiskoulutuksen saaneet ammattihenkilöt. Suosittelemme lähettämään tuotteen korjattavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen. Saat toteuttaa vain tässä käyttöohjeessa kuvatut säädöt ja korjaukset. Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun muihin korjauksiin liittyvissä asioissa. Pyydä valtuutettua asiakaspalvelua vaihtamaan laitteeseen vaurioituneiden tai lukukelvottomiksi tulleiden varoituskilpien tilalle uudet.

Turvallinen kuljetus ja varastointi

VAROITUS Kytke laite pois päältä, anna sen jäähtyä ja irrota akku ennen laitteen varastointia tai kuljetusta.

VARO Loukkaantumisen ja laitevaurioiden vaara. Varmista laite kuljetuksen ajaksi, jotta se ei liiku tai putoa.

HUOMIO Poista laitteesta kaikki vieraat aineet ennen kuljetusta ja varastointia. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa lasten ulottumattomissa. Pidä laite erillään syövyttävistä aineista, kuten puutarhahemiklaaleista. Älä säilytä laitetta ulkoalueella.

Jäännösriskit

△ VAROITUS

Vaikka laitetta käytetään ohjeenmukaisella tavalla, jää silti tiettyjä jäännösriskejä. Laitteen käytön aikana voi esiintyä seuraavia vaaroja:

Täninä voi aiheuttaa loukkaantumisia. Käytä jokaiseen työhön oikeaa työkalua ja määrättyjä otteita ja rajoita työaikaa ja alistumista.

Melu voi johtaa kuulovaurioihin. Käytä kuulosuojaimia ja rajoita kuormitusta.

Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vammoja.

Riskien pienentäminen

△ VARO

Laitteen pitkäaikaisessa käytössä voi käsissä syntyä tärinän aiheuttamia verenkiertohäiriöitä. Yleispeitevää kestoa laitteen käytölle ei voida määrittää, koska se riippuu monista tekijöistä:

Henkilökohtainen taipumus heikentyneeseen verenkiertoon (usein kylmät sormet, sormien kihelmöinti)
Alhainen ympäristön lämpötila. Käytä käsiesi suoja-na lämpimiä käsineitä.

Lujan tarttumisen estämä verenkierto.
Keskeytymätön käyttö on vahingollisempaa kuin taukojen keskeyttämä käyttö.

Jos käytät laitetta säännöllisesti, pitkäaikaisesti ja sinulla ilmenee toistuvasti oireita, kuten esim. sormien kihelmöintiä, kylmät sormet, sinun tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Määräystenmukainen käyttö

△ VAARA

Määräystenvastainen käyttö

Hengenvaara mahdollisten viittohaavojen vuoksi

Käytä laitetta vain määräystenmukaisesti.

Älä käytä minkäänlaisia metallisia teriä kuten sahante-riä tai raivausteriä.

△ VAROITUS

Sinkoutuvat esineet

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Säilytä vähintään 15 metrin etäisyys muihin ihmisiin, eläimiin ja esineisiin.

Laitte on tarkoitettu ulkona tapahtuvaan työskentelyyn. Laitetta voidaan käyttää ruohon leikkaamiseen seinustoilta, aitojen ja puiden alta tai reunuskasvien leikkaamiseen.

Laitetta voidaan käyttää myös sellaisten paikkojen siistimiseen, joihin ruohonleikkurilla on vaikea päästä, kuten kuopista, rinteistä ja metsäaukeamilta.

Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, on kielletty.

Älä käytä laitetta määrässä ympäristössä tai sateella. Älä leikkaa märkää ruohikkoa.

Ympäristönsuojelu



Pakkasmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai haavaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Laitteessa olevat symbolit



Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita. Lue kaikki ohjeet, ja varmista että ymmärrät ne, ennen tuotteen käyttämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi sopivia silmä- ja kuulosuojaimia.



Älä altista laitetta sateelle tai kosteille olosuhteille.



Älä käytä sahanteriä tai muita metallisia teriä.



Vaara esineiden sinkoutuessa ilmaan. Pidä riittävä etäisyys.



Käsivammojen vaara terävissä leikkausosissa.



Laitekuvas

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkauus).

Kuvat, katso kuvasivu

Kuva A

- 1 Leikkuusiima
- 2 Leikkausreuna
- 3 Siimasuojus
- 4 Alempi varsi
- 5 Etummainen kädensija
- 6 Takimmainen kädensija
- 7 Lukituksen avauspainike
- 8 Akun lukituksen vapautus
- 9 Tyyppikilpi
- 10 Laittekytkin
- 11 Varren lukituksen avaus
- 12 Ylempi varsi
- 13 Kelan suojaamisen lukituksen avaus

- ⑭ Kelan suojakansi
- ⑮ Leikkuutyökäly
 - a) Siimakela
 - b) *Trimmeriterä
- ⑯ Nappi siiman irrotusta varten
- ⑰ Aukko
- ⑱ *Battery Power 18 V -pikalaturi
- ⑲ *Battery Power 18 V -vakiolaturi
- ⑳ *Ladattava akkupaketti

* valinnainen

Akku

Laitetta voidaan käyttää Kärcher 18 V Battery Power -akulla.

Asennus

Siimasuojuksen asennus

⚠ VAROITUS

Terä siimasuojuksessa

Viiltohaavat

Kiinnitä siimasuojus ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.

⚠ VAROITUS

Vapaana oleva siima

Viiltohaavat

Älä koskaan käytä laitetta ilman siimasuojusta.

Kuva B

Siimasuojuksen on oltava käyttäjään päin.

1. Aseta siimasuojus pidikkeen päälle.
2. Ruuvaa siimasuojus pidikkeeseen kiinni.

Varren asennus

1. Yhdistä ylempi ja alempi varsi.

Kuva C

Käyttöönotto

Siiman pituuden säätö

1. Paina siiman irrotukseen käytettävää nappia ja vedä siima siimakelasta leikkausreunaan asti.

Kuva D

Akun asennus

1. Työnnä akkua laitteen kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Kuva E

Käyttö

Työskentelytavat

⚠ VARO

Esteet niittoalueella

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Tarkasta ennen niittotöiden aloitusta, onko työskentelyalueella esineitä, jotka saattavat singota ilmaan, esim. rautalankoja, kiviä, siimoja tai lasia.

1. Paina lukituksen avauspainiketta.
- Kuva F**
2. Paina laitekytkintä. Laitte käynnistyy.
3. Ohjaa leikkuupäätä yhdensuuntaisesti maahan nähden.
4. Ohjaa laitetta puoliympyrän muotoisella liikkeellä leikkuualueen ylitse.
5. Leikkaa korkea ruohikko useampaan otteeseen.

Siimapituuden pidentäminen käytön aikana

Leikattaessa laitteen siima kuluu, se lyhenee rispaantumisesta ja repäisyistä. Liian lyhyt siima johtaa epätyytyttävään leikkuutulokseen.

Huomautus

Siiman pituutta voidaan pidentää käytössä.

1. Päästä lukituksen avauspainikkeesta ja laitekytkimestä.
- Kuva G**
2. Paina lukituksen avauspainiketta ja laitekytkintä. Siima pidentyy automaattisesti ja leikkuuterä katkaisee sen sopivaan pituuteen.

Kuva H

Huomautus

Kun siima ei enää pidenny automaattisesti, on siimakela vaihdettava (katso luku Siimakelan vaihto).

Ruohon leikkaaminen reuna-alueilla

1. Poista akku (katso luku *Akun poistaminen*).
2. Paina varren lukituksen vapautusta.
- Kuva I**
3. Käännä vartta n. 180°.
4. Aseta akku paikalleen (katso luku *Akun asennus*).
5. Paina lukituksen avauspainiketta.
6. Paina laitekytkintä.
7. Leikkaa ruoho reuna-alueita.

Kuva J

Leikkuutyökälyn vaihtaminen

Leikkuutyökälyä käytetään siimakelaa ja trimmeriterää.

1. Poista akku (katso luku *Akun poistaminen*).
2. Poista leikkuutyökäly, jota et tarvitse, ja aseta haluumasi leikkuutyökäly paikalleen (katso luku *Leikkuutyökälyn vaihtaminen*).

Akun poistaminen

Huomautus

Poista akku laitteesta, kun et tarvitse laitetta pidempään aikaan, ja varmista, ettei laitetta voida käyttää luvattomasti.

1. Vedä akun avauspainiketta akun suuntaan.

Kuva K

2. Paina akun avauspainiketta avataksesi akun lukituksen.
3. Ota akku laitteesta.

Käytön lopettaminen

1. Poista akku laitteesta (katso luku *Akun poistaminen*).
2. Puhdista laite (katso luku *Laitteen puhdistus*).

Kuljetus

⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!

Laitte voi kaatua kaltevilla pinnoilla.

Ota varastoinnissa huomioon laitteen paino.

1. Poista akku (katso luku *Akun poistaminen*).
2. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se ei pääse liukumaan tai kallistumaan.

Varastointi

Puhdista laite aina ennen varastointia (katso luku *Laitteen puhdistus*).

1. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa. Pidä kaukana syövyttävistä aineista kuten puutarhakemikaaleista ja jäätymisenestosuoloista. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ VARO

Tahaton käynnistyminen

Viiltohaavat

Ennen kuin teet laitteeseen mitään huolto- tai säätötöitä, poista akku laitteesta.

⚠ VARO

Terävien terien aiheuttama loukkaantumisvaara

Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä aina kun teet laitteeseen huoltotoimenpiteitä.

Laitteen puhdistus

1. Poista leikkuujätteet siimasuojuksesta ja leikkuupäästä.
2. Pyyhi laitteen osat tarvittaessa kostealla liinalla puhtaaksi.
3. Puhdista akun kiinnityskohta ja sähkökoskettimet säännöllisesti liasta ja roskista.

Leikkuutyökalun vaihtaminen

Siimakelan vaihto

1. Paina kelan suojakannen lukituksen avauspainiketta ja poista suojakansi.
Kuva L
2. Poista ja hävitä siimakela.
3. Pujota uuden siimakelan siimanpää aukon läpi.
Kuva M
4. Aseta siimakela pidikkeeseen.
5. Aseta kelan suojakansi pidikkeen päälle. Pidä huoli siitä, että kelan suojakansi lukittuu kuuluvasti kiinni.
Kuva N
6. Säädä siiman pituus (katso luku *Käyttöönotto*).

Trimmeriterän vaihtaminen

1. Paina trimmeriterän lukituksen avauspainiketta ja poista trimmeriterä.
2. Aseta uusi trimmeriterä pidikkeeseen. Katso oikea asento merkin perusteella.
Kuva O

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Akun vanhetessa sen varauskky heikkenee, vaikka sitä hoidettaisiin hyvin. Näin ollen täyttä käyntiaikaa ei enää saavuteta edes täyteen ladattuna. Tämä ei ole osoitus viasta.

| Virhe | Syy | Korjaus |
|-------------------------------|--|---|
| Laitte ei käynnisty | Akkua ei ole asetettu oikein. | Työnnä akku kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu. |
| | Akku on tyhjä. | Lataa akku. |
| | Akku on viallinen. | Vaihda akku. |
| Laitte pysähtyy käytön aikana | Siima on liian pitkä ja saa moottorin ylikuormittumaan | Asenna siimasuojus. Siima lyhenee automaattisesti. |
| | Leikkuupää jumittunut leikkuujätteistä | Poista leikkuujätteet. |
| | Moottori on ylikuormittunut | Leikkaa vain sopivaa ruohikkoa tai kasvustoa, katso luku <i>Määräystenmukainen käyttö</i> . |
| | Moottori on ylikuumentunut | Keskeytä työskentely ja anna moottorin jäähtyä. |
| | Akku on ylikuumentunut | Keskeytä työskentely ja odota, kunnes akun lämpötila on normaalialueella. |

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksetta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

Tekniset tiedot

| | | LTR 18-25 |
|---|-------|-----------|
| Laitteen tehotiedot | | |
| Käyttöjännite | V | 18 |
| Työleveys | mm | 250 |
| Leikkuusiima, läpimitta | mm | 1,6 |
| Maks. käyntinopeus (± 100) | /min | 9500 |
| Määritetyt arvot standardin EN 50636-2-91 mukaan | | |
| Äänenpainetaso L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Epävarmuus K_{pA} | dB(A) | 3,0 |

LTR 18-25

| | | |
|--|---------|------------------|
| Äänen tehotaso $L_{WA} +$ epävarmuus K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, etukahva | m/s^2 | 3,8 |
| Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, takakahva | m/s^2 | 4,6 |
| Epävarmuus K | m/s^2 | 1,5 |
| Mitat ja painot | | |
| Pituus x leveys x korkeus | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Paino (ilman akkupakettia) | kg | 1,5 |

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tärinäarvo

⚠ VAROITUS

Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu vakiotestillä, ja sitä voidaan käyttää laitteiden vertailmiseen.

Ilmoittuuta tärinäarvoa voidaan käyttää kuormituksen alustavassa arvioinnissa.

Laitteen käsittelytavasta riippuen koneen käytöstä aiheutuvat tärinäpäästöt voivat hetkellisesti poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta.

Laitteiden käden-käsivarren tärinäarvolla > 2,5 m/s² (katso luku Tekniset tiedot käyttöohjeessa)

VARO Useiden tuntien ajan jatkunut keskeytyksetön käyttö voi johtaa puutumisoireisiin. Käytä käsiesi suojana lämpimiä käsineitä. Pidä säännöllisiä työtaukoja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olennaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Ruohotrimmeri/reunatrimmeri (akkukäyttöinen)
Tyyppi: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Sovellettavat EU-direktiivit

2000/14/EY (+2005/88/EY)
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2011/65/EU
2014/30/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä

2000/14/EY ja muutettu: 2005/88/EY: liite VI

Laitoksen nimi ja osoite

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Tunnistenumero 0499

Äänen tehotaso dB(A)

Mitattu: 92,3
Taattu: 94

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1.7.2018

▲ Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ενήλικες με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας ή με καλό φωτισμό. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρό χορτάρι ή με βροχή. Κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 15 m από άτομα και ζώα. Σταματήστε τη συσκευή αν κάποιος πλησιάσει πιο κοντά. Κρατάτε το στέλεχος κοπής κάτω από το ύψος των γοφών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένες ή βγαλμένες τις προστατευτικές διατάξεις. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές μεσινέζες. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Έχετε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από την επιφάνεια κοπής ιδιαίτερα όταν ενεργοποιείτε το μοτέρ. Κίνδυνος τραυματισμού, τα εξαρτήματα κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται ακόμη και αφού σβήσετε τον κινητήρα.

Κίνδυνος τραυματισμού. Το μαχαίρι στο προστατευτικό κάλυμμα για το κόψιμο της μεσινέζας είναι πολύ αιχμηρό και για αυτό αποφεύγετε την επαφή, ιδιαίτερα κατά το καθάρισμα. Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι ελεύθερα από εναποθέσεις. Πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε χτύπημα ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Τα χαλασμένα εξαρτήματα π.χ. διακόπτης, πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Βεβαιωθείτε πως το εξάρτημα της κεφαλής κίνησης έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας, οι προφυλακτήρες και οι λαβές είναι σωστά και με ασφάλεια στερεωμένα. Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε πως το μαχαίρι κοπής της μεσινέζας έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μεσινέζες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο εξάρτημα κοπής. Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή.

Σε μερικές χώρες μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί που περιορίζουν τη χρήση αυτής της συσκευής. Ενημερωθείτε σχετικά από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες.

Ασφαλής συντήρηση και φροντίδα

▲ Μετά την τοποθέτηση καινούργιας μεσινέζας φέρτε πρώτα τη συσκευή στην κανονική θέση λειτουργίας πριν την ενεργοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι οι πείροι, τα παξιμάδια και οι βίδες είναι σφιγμένα.

Ελέγχετε τα κινούμενα μέρη αν λειτουργούν σωστά χωρίς να μαγκώνουν καθώς και αν υπάρχουν σπασμένα ή φθαρμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη.

Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη είναι εντελώς ακίνητα:

Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή.

Πριν αλλάξετε παρελκόμενα.

▲ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια παρελκόμενα και τα γνήσια ανταλλακτικά εγγυούνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαλείου.

Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το προϊόν με μαλακό, στεγνό πανί.

Οι εργασίες σέρβις και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Σας συνιστούμε να στέλετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Επιτρέπεται να εκτελείτε μόνο τις ρυθμίσεις και επισκευές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Για πρόσθετες επισκευές επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Οι χαλασμένες και οι δυσανάγνωστες προειδοποιητικές πινακίδες στη συσκευή πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση

▲ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει και αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθηκεύσετε ή τη μεταφέρετε.

▲ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών στη συσκευή. Ασφαλίστε τη συσκευή κατά τη μεταφορά από μετακίνηση ή πτώση.

Αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα από την συσκευή πριν τη μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από διαβρωτικές ουσίες, όπως χημικά προϊόντα κήπου. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

Λοιποί κίνδυνοι

▲ Ακόμη και αν η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, παραμένουν κάποιοι μόνιμοι κίνδυνοι. Κατά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκληθούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

Οι κραδασμοί μπορεί να προξενίσουν τραυματισμούς. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαβές και περιορίστε τις ώρες εργασίας και την έκθεση.

Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Φορέστε ωτοασπίδες και περιορίστε την καταπόνηση.

Τραυματισμοί από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.

Μείωση του κινδύνου

▲ Η χρήση του εργαλείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω των κραδασμών να προκαλέσει στα χέρια διαταραχές κυκλοφορίας αίματος. Δεν μπορεί να καθορισθεί διάρκεια χρησιμοποίησής με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια, μούδιασμα δακτύλων) Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια.

Το σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.

Η αδιάκοπη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ό,τι η λειτουργία με διαλείμματα.

Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση του εργαλείου και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημμένα συμπτώματα όπως π.χ. μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

18 *

Battery Power 18 V

19 *

Battery Power 18 V

20 *

μ μ

*

Συστοιχία μπαταριών

μ μ
Kärcher 18 V Battery Power.

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση προστατευτικού μεσινέζας



μ

Τραυματισμός από κόψιμο
Πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής
τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα μεσινέζας.



μ

Τραυματισμός από κόψιμο
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το
προστατευτικό κάλυμμα μεσινέζας.

Εικόνα Β

Το προστατευτικό μεσινέζας πρέπει να είναι από τη
μεριά του χειριστή.

- μ
- μ

Τοποθέτηση άξονα

- μ μ

Εικόνα C

Θέση σε λειτουργία

Ρύθμιση μήκους μεσινέζας

- μ μ μ μ

Εικόνα D

Τοποθέτηση μπαταρίας

- μ μ μ

Εικόνα E

Χειρισμός

Τεχνικές εργασίες



μ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς
Πριν αρχίσετε την εργασία κοπής ελέγξτε την περιοχή
για αντικείμενα, που θα μπορούσαν να
εκσφενδονιστούν, π.χ. σύρματα, πέτρες, νήματα ή
γυαλιά.

- μ μ μ μ
- μ μ μ μ
- μ μ μ μ
- μ μ μ μ
- μ μ μ μ

Εικόνα F

Επιμήκυνση της μεσινέζας κατά τη λειτουργία

μ μ μ
μ μ μ

Το μήκος της μεσινέζας μπορεί να αυξάνεται κατά τη
λειτουργία.

- μ

Εικόνα G

- μ μ μ μ

Εικόνα H

Αν η μεσινέζα δεν επιμηκύνεται πλέον αυτόματα, θα
πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπουμπάνα (βλ. κεφάλαιο
Αντικατάσταση μπουμπάνας μεσινέζας).

Καθαρισμός άκρων

- μ (. Αφαίρεση
μπαταρίας).

- μ μ μ μ

Εικόνα I

- 180°

- μ (.
Τοποθέτηση μπαταρίας).

- μ μ μ μ

- μ μ μ μ

- μ μ μ μ

Εικόνα J

Αλλαγή εργαλείου κοπής

μ μ μ μ

- μ (. Αφαίρεση
μπαταρίας).

- μ μ μ μ

(.
Αντικατάσταση εργαλείου κοπής).

Αφαίρεση μπαταρίας

Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλα διαστήματα
αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και
προστατέψτε την από αναρμόδια χρήση.

- μ μ μ μ

Εικόνα K

- μ μ μ μ

- μ μ μ μ

- μ μ μ μ

Τερματισμός λειτουργίας

- μ (.
Αφαίρεση μπαταρίας).

- (. Καθαρισμός
της συσκευής).

Μεταφορά



Σε κεκλιμένες επιφάνειες η συσκευή μπορεί να πέσει.
Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

1. Αφαίρεση μπαταρίας).
- 2.

Αποθήκευση

1. Καθαρισμός της συσκευής).

Φροντίδα και συντήρηση



Τραυματισμός από κόψιμο
Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή να αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή.



Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1.

- 2.
- 3.

Αντικατάσταση εργαλείου κοπής Αντικατάσταση μπομπίνας μεσιζέας

1. Εικόνα L
2. Εικόνα M
- 3.
- 4.
- 5.

Εικόνα N

6. Θέση σε λειτουργία).

Αντικατάσταση μαχαιριού κοπής

- 1.
- 2.

Εικόνα O

Αντιμετώπιση βλαβών

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |

| Σφάλμα | Αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|-------|--------------|
| Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία | μ | μ |
| | μ | μ |
| | μ | μ |
| Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας | μ | μ |
| | μ | μ |
| | μ | μ |
| | μ | μ |
| | μ | μ |

Εγγύηση

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |

İçindekiler

| | |
|-------------------------------------|----|
| Güvenlik bilgileri | 72 |
| Amaca uygun kullanım | 73 |
| Çevre koruma | 73 |
| Aksesuarlar ve yedek parçalar | 74 |
| Teslimat kapsamı | 74 |
| Cihazdaki simgeler | 74 |
| Cihaz açılması | 74 |
| Montaj | 74 |
| İletime alma | 74 |
| Kullanım | 74 |
| Ta'ima | 75 |
| Depolama | 75 |
| Koruma ve bakım | 75 |
| Arıza durumunda yardım | 75 |
| Garanti | 76 |
| Teknik bilgiler | 77 |
| Titre im de eri | 77 |
| AB Uygunluk Beyanı | 77 |

Güvenlik bilgileri



Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini, bu orijinal i letim kılavuzunu, akü paketi ile birlikte teslim edilen güvenlik bilgilerini ve ekteki akü paketi / standart arj aleti orijinal i letim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzları daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

İletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirledi i güvenli ve kaza önleme yönetmeli ini dikkate almalısınız.

Tehlike kademeleri

⚠ TEHLİKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

⚠ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ TEDBİR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

⚠ **TEHLİKE** Patlama tehlikesi. Cihaz, toz, gaz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar üretir. Cihazı, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu, patlama tehlikesi olan ortamda çalıştırmayın.

⚠ **UYARI** Kaza tehlikesi. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydınlatın. Cihazı kullanırken çocukları ve diğer kişileri çalışma alanından uzak tutun. Akım çarpması tehlikesi. Cihazı yağmura ve neme karşı koruyun.

İstem dışı devreye alınmasından kaçının. Akü paketini bağlamadan önce, cihazı yukarı kaldırmadan veya taşımadan önce açma / kapama şalterinin kapalı konumunda bulunduğuna emin olun. Takım dönen bir parçası üzerinde kalan bir ayar anahtarı nedeniyle yaralanmalar. Cihazı çalıştırmadan önce ayar aletlerini uzaklaştırın.

Cihaz ile çalışırken hızlı adımlarla değil, yavaş adımlarla yürüyün. Geriye yürümeyin. Normal olmayan bir duruştan kaçının, sabit, güvenli bir konuma geçin ve dengede durun. Tutamaktaki açma/kapatma şalteri, cihazı düzgün bir şekilde açmıyorsa veya kapatmıyorsa cihazı asla çalıştırmayın. Cihaza aşırı yük yüklemeyin. Kesim takımlarını daima keskin ve temiz tutun.

Keskin kesim takımları daha kolay kontrol edilebilir ve o kadar kolay bloke olmazlar. Aşağıda belirtilen durumlarda motoru durdurun, akü paketini çıkartın ve hareketli tüm parçaların tamamen durduğundan emin olun:

Ayarlamaları yapmadan önce.

Cihazı gözetimsiz bırakmadan önce.

Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya bakımını yapmadan önce.

Bir engeli kaldırmadan veya boşaltma deliğini temizlemeden önce.

Aksesuarları değiştirmeden önce.

Bir yabancı cisim ile temas olduktan sonra. Yeniden başlamadan önce cihazı hasara karşı kontrol edin ve hasarları giderin.

Cihazda sıra dışı titreşim olduğunda. Yeniden başlamadan önce cihazı hasar olup olmadığına dair kontrol edin ve hasarları onarın.

⚠ **TEDBİR** Tepki kabiliyetinizi etkileyen ilaç veya uyuşturucu etkisi altında cihazı çalıştırmaz izinli değildir. Cihazı sadece dinlenmiş ve sağlıklı durumdaki çalıştırın. Cihaz ile çalışma esnasında uygun koruyucu donanım takın. Toz maskesi, kaymaz ayakkabı, kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım yaranma tehlikesini azaltır. Tam kapatan koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın. Koruyucu kulaklık, uyarı seslerini durma kabiliyetinizi kısıtlayabilir, bu nedenle çalışma alanında ve çalışma alanının yakınlarında olası tehlikelere dikkat edin. Yukarıdan cisimlerin düşme tehlikesine olduğu alanlarda çalışırken kask takın.

⚠ **UYARI** Cihaz ile çalışırken uzun, ağır pantolon, uzun kollu giysiler ve kaymaz çizmeler giyin. Çıplak ayak çalışmayın. Sандаlet veya kısa pantolon giymeyin. Sıkı oturmeyen giysiler veya ipleri ve bantları olan giysiler giymekten kaçının. **TEDBİR** Sıkı oturmeyen giysiler, saçlar veya takılar, cihazın hareketli parçaları tarafından kapıldığında yaralanma tehlikesi söz konusudur. Giysi ve takıları, makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Uzun saçları toplayın. Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, cihazı ve aksesuarını sadece bu talimatlara uygun olarak kullanın, çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek işi dikkate alın.

Güvenli işletme

⚠ **TEHLİKE** Bıçak tarafından cisimlerin savrulması veya kesme takımına telin veya ipin dolanması sonucunda ağır yaralanmalar söz konusudur. Cihazı kullanmadan önce çalışma alanını dikkatlice taş, sopa, metal, kemik ve oyuncak gibi cisimler olup olmadığına dair kontrol edin ve bu cisimleri uzaklaştırın.

⚠ **UYARI** Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel, duyuysal veya zihni sınırlamalara sahip veya bu talimatlara itibar etmeyen kişiler tarafından kullanılamaz.

Cihazı sadece gün ışığında veya yapay aydınlatma ile çalıştırın. Cihazı ıslak çim üzerinde veya yağmur yağarken çalıştırmayın. İnsan ve hayvanlara 15 metrelik bir asgari mesafe bırakın. Bu alana birisi girerse cihazı durdurun. Kesim başlığını kalça yüksekliğinin altında tutun. Cihazı, hasarlı parçalarla asla kullanmayın ve daima koruyucu donanımla kullanın.

Metalden kesme ipi asla kullanmayın.

⚠ UYARI

Cihaz belirtildiği şekilde kullanılsa da belirli bazı riskler söz konusudur. Aşağıdaki tehlikeler, cihaz kullanıldığında söz konusu olabilir:

Titreşim, yaralanmalara neden olabilir. Her iş için doğru takımı kullanın, öngörülen tutamakları kullanın ve çalışma süresi ile maruz kalma süresini sınırlı tutun. Gürültü, işitme hasarlarına neden olabilir. Koruyucu kulaklık takın ve yüklenmeyi sınırlı tutun. Savrulan cisimler nedeniyle yaralanmalar.

Risklerin azaltılması**⚠ TEDBİR**

Cihaz uzun süre kullanıldığında ellerde titreşime bağlı olarak kan dolaşımı sorunlarına neden olabilir. Genel geçerli bir kullanım süresi belirlenemez, çünkü bu birçok etki faktörlerine bağlıdır:

Kötü kan dolaşımı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karıncalanma) Düşük ortam sıcaklığı. Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.

Sıkı kavrama nedeniyle kan dolaşımının engellenmesi. Kesintisiz işletim, molalarla bölünen işletimden daha zarardır.

Cihaz düzenli, uzun süreli kullanıldığında ve ör. parmaklarda karıncalanma, soğuk parmaklar gibi semptomlar tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalsınız.

Amaca uygun kullanım**⚠ TEHLİKE****Amaca uygun olmayan kullanım**

Kesik yarısından kaynaklanan hayati tehlike

Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın.

Testere bıçağı veya çalı bıçağı gibi metalden oluşan bıçaklar kullanmayın.

⚠ UYARI**Etrafta uçan cisimler**

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

İnsanlar, hayvanlar ve cisimlere 15 metrelik bir asgari mesafe bırakın.

Cihaz, açık alanda çalı mak için tasarlanmıştır. Cihaz, duvarlar, çitlerde, a açlar ve kenarlar boyunca yeti en çimlerin kesilmesi için kullanılabilir.

Cihaz, örn. hendeklerde, yoku larda ve ormandaki açıklıklarda çim biçme makinesi ile ula ılamayan yerlerde biçme i lemi için kullanılabilir.

Modifikasyonlar ve üretici tarafından izin verilmeyen de i iklikler yasaklanmıştır.

Cihazı, ıslak ortamda veya ya ı murda kullanmayın. ıslak kesim materyalini biçmeyin.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönü türülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, de erli ve geri dönü türülebilir malzemelerin yanı sıra yanlı kullanılması veya yanlı imha edilmesi durumunda insan sa ılı ve çevre için potansiyel tehlike te kil edilebilecek piller, aküler veya ya lar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun ekilde çalı tirılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile i aretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilece iniz adres: www.kaercher.com/REACH

Cihazı sadece dış alanda kullanın. Özellikle motoru devreye alıyorsanız, el ve ayakları kesim çalışma alanından uzak tutun. Yaralanma tehlikesi, motor kapatıldıktan sonra kesim takımı dönmeye devam eder.

Yaralanma tehlikesi. Kesim ipinin kesilmesi için koruma kapağındaki bıçak çok keskindir, özellikle temizleme sırasında temas etmektен kaçının. Havalandırma açıklıklarında kalıntılar olmadığına emin olun. Cihazı her kullanımdan önce ve her çarpmadan sonra hasara karşı kontrol edin. Hasarlı parçalar, örneğin bir şalter, yetkili müşteri hizmetleri tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Tahrik başlığının talimatlara uygun olarak monte edildiğine ve sıkıldığına emin olun. Tüm koruyucu tertibatların, saptırma elemanlarının ve tutamakların kurallara uygun ve güvenli şekilde sabitlendiğinden emin olun. Her kullanımdan önce ılıp kesicinin doğru olarak konumlandırıldığına ve emniyete alındığına emin olun. Sadece üreticinin yedek kesim ipini kullanın. Başka hiçbir kesim başlığı kullanmayın.

Yaralanma tehlikesi. Cihazda değişiklik yapmayın.

Not Yönetmelikler, bazı bölgelerde bu cihazın kullanımını kısıtlayabilmektedir. Yerel makamlarınıza danışın.

Güvenli bakım ve koruma

⚠ UYARI Cihazı devreye almadan önce, yeni bir ipin dışarıya doğru itilmesinden sonra cihazı ilk önce normal pozisyonuna getirin. Pim, somun ve civataların sıkı olduğunun düzenli aralıklarla kontrol ederek cihazın güvenli durumda olduğundan emin olun. Hareketli parçaların kusursuz şekilde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir cihazı kullanmadan önce onarımını yaptırın. Aşağıdaki durumlarda motoru kapatın, akü paketini çıkartın ve tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun:

Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce.

Aksesuar parçalarını değiştirmeden önce.

⚠ TEDBİR Sadece üretici tarafından onaylanmış olan aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Orjinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

DIKKAT Ürünü her kullanımdan sonra yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Not Servis ve bakım çalışmaları sadece uygun kalifikasyona sahip ve özel eğitim almış uzman personel tarafından yürütülebilir. Ürünü onarım için yetkili bir servis merkezine göndermenizi öneririz. Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen ayarları ve onarımları yapabilirsiniz. Bunun dışında onarımlar için yetkili müşteri hizmetleriniz ile irtibata geçin. Cihaz üzerinde hasarlı ve okunamayan uyarı etiketlerini yetkili müşteri hizmetlerine değiştirin.

Güvenli taşıma ve depolama

⚠ UYARI Cihazı depolamadan veya taşımadan önce cihazı kapatın, soğumaya bırakın ve akü paketini çıkartın.

⚠ TEDBİR Yaralanma ve cihazda hasar tehlikesi. Taşıma sırasında cihazı hareket ettirmeye veya düşmeye karşı emniyete alın.

DIKKAT Cihazı taşımadan veya depolamadan önce cihazdaki tüm yabancı cisimleri uzaklaştırın. Cihazı kuru ve iyi havalandırılmış, çocuklar tarafından erişilemeyen bir yerde depolayın. Cihazı, bahçe kimyasalları gibi aşındırıcı etkisi olan maddelerden uzak tutun. Cihazı dış alanda depolamayın.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar. Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Cihazdaki simgeler



Tüm uyarılara ve güvenlik bilgilerine uyun. Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayınızdan emin olun.



Çalışma sırasında uygun bir koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın.



Cihazı yağmura veya nemli hava koşullarına maruz bırakmayın.



Testere bıçağı veya metal bıçak kesinlikle kullanmayın.



Savrulan cisimler nedeniyle tehlike. Mesafe bırakın.



Keskin kesim aleti nedeniyle el yaralanması.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modelinize göre farklı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resimler için grafik sayfasına bakın

Şekil A

- 1 Kesim ipi
- 2 Kesim kenarı
- 3 İplik koruması
- 4 Alt mil
- 5 Ön tutamak
- 6 Arka tutamak
- 7 Kilit açma tuşu
- 8 Akü paketi kilit açma mekanizması
- 9 Tip etiketi
- 10 Cihaz altı
- 11 Mil kilit açma mekanizması

- 12 Üst mil
- 13 Makara kapağı kilit açma mekanizması
- 14 Makara kapağı
- 15 Kesim takımı
a) plik makarası
b) *Kesim bıçağı
- 16 İpliğin çözülmesi için düğme
- 17 Delik
- 18 *Battery Power 18 V hızlı arj aleti
- 19 *Battery Power 18 V standart arj aleti
- 20 Tekrar arj edilebilen akü paketi

* isteğe bağlı

Akü paketi

Cihaz, bir Kärcher 18 V Battery Power akü paketi ile çalıştırılabilir.

Montaj

İplik korumasının monte edilmesi

⚠ UYARI

plik korumasındaki bıçak

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazı işleme almadan önce iplik korumasını monte edin.

⚠ UYARI

Açıkta duran iplik

Kesme sonucu yaralanmalar

İplik koruması olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın.

Şekil B

İplik koruması kullanıcıya bakmalıdır.

1. İplik korumasını tutucu üzerine takın.
2. İplik korumasını tutucuya vidalayın.

Milin monte edilmesi

1. Üst ve alt milin bağlayın.

Şekil C

İşleme alma

İp uzunluğunun ayarlanması

1. İpliğin çözülmesi için düğmeye basın ve ipi, kesim kenarına kadar ip makarasından dışarı çekin.

Şekil D

Akü paketinin montajı

1. Akü paketini, duylu şekilde yerine oturana kadar cihaz yuvasına itin.

Şekil E

Kullanım

Çalışma teknikleri

⚠ TEDBİR

Biçme alanındaki engeller

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

Biçme çalışmalarına başlamadan önce, örneğin tel, taş, iplik veya cam gibi uçuşabilecek cisimleri kontrol edin.

1. Kilit açma tuşuna basın.

Şekil F

2. Cihaz altlarına basın. Cihaz çalışır.
3. Kesme başlığını yere paralel tutun.

4. Biçme sırasında cihazı yarım daire ekinde hareketle kesilecek malzemenin üzerinde gezdirin.
5. Yüksek çimlenmiş alanlarda birkaç adımda biçin.

İşletme esnasında iplik uzunluğunun uzatılması

Biçme sırasında cihazın ipliğini ayarlayın, ip saçaklanma ve kopma sonucu kısalmış ipliğin uzunluğunu ayarlayın, ipin çok kısa olması, biçme sonucunu olumsuz etkiler.

Not

İplik uzunluğu işletme sırasında uzatılabilir.

1. Kilit açma tuşunu ve cihazın alt kısmını serbest bırakın.

Şekil G

2. Kilit açma tuşuna ve cihazın alt kısmına basın. İplik otomatik olarak uzatılır ve kesim bıçağında uygun uzunluğa kısalmıştır.

Şekil H

Not

İplik artık otomatik olarak uzatılmıyorsa, iplik makarası değiştirilmelidir (bkz. Bölüm İplik makarasının değiştirilmesi).

Kenarlarda çim biçme

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm Akü paketinin çıkartılması).
2. Milin kilit açma mekanizmasına basın.

Şekil I

3. Milin 180° döndürün.
4. Akü paketini takın (bkz. Bölüm Akü paketinin montajı).
5. Kilit açma tuşuna basın.
6. Cihazın alt kısmına basın.
7. Kenarlarda çim biçin.

Şekil J

Kesim takımının değiştirilmesi

Kesim takımını makarası ve kesim bıçağından oluşturun.

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm Akü paketinin çıkartılması).
2. Gerekli olmayan kesim takımını çıkartın ve istenen kesim takımını takın (bkz. Bölüm Kesim takımının değiştirilmesi).

Akü paketinin çıkartılması

Not

Uzun süre çalışmaya ara verilecekse akü paketini cihazdan çıkarın ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için önlemler alın.

1. Akü paketi kilit açma tuşunu akü paketi yönünde çekin.

Şekil K

2. Akü paketinin kilidini açmak için akü paketi kilit açma tuşuna basın.
3. Akü paketini cihazdan çıkarın.

İşletmenin tamamlanması

1. Akü paketini cihazdan çıkarın (bkz. Bölüm Akü paketinin çıkartılması).
2. Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm Cihazın temizlenmesi).

Taşıma

⚠ TEDBİR

Yaralanma ve hasar tehlikesi mevcuttur!

Cihaz eğimli yüzeylerde devrilebilir.

Arıza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğunlukla zamanla oluşan genel bakımsızlıkla kendinizi giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili mürettebatımıza hizmetlerine başvurun.

Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm Akü paketinin çıkartılması).
2. Cihazı taşıma işleminde taşıma aracı, kayma ve devrilmeye karşı dikkatli olun.

Depolama

Her depolamadan önce cihazı temizleyin (bkz. Bölüm Cihazın temizlenmesi).

1. Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz giderici tuzlar gibi kimyasal maddelere maruz kalmamasına dikkat edin. Cihazı açık alanda depolamayın.

Koruma ve bakım

⚠ TEDBİR

Kontrolsüz çalıřtırma

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce akü paketini cihazdan çıkarın.

⚠ TEDBİR

Keskin bıçaklar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Cihazda tüm çalışmalar sırasında koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takın.

Cihazın temizlenmesi

1. Biçilen malzeme kalıntılarını iplik korumasından ve kesim başlığından çıkarın.
2. Gerektiğinde cihaz parçalarını nemli bir bezle temizleyin.
3. Akü yuvasını ve elektrik kontaklarını düzenli olarak kirden ve yabancı cisimlerden arındırın.

Kesim takımının değiştirilmesi

İplik makarasının değiştirilmesi

1. Makara kapağını kilit açma mekanizmasına basın ve makara kapağını çıkarın.
2. İplik makarasını çıkarın ve atın.
3. Yeni iplik makarasının iplik ucunu delikten geçirin.
4. İplik makarasını tutucu içerisine yerleştirin.
5. Makara kapağını tutucu üzerine yerleştirin. Makara kapağının duylabileceği şekilde oturmasına dikkat edin.
6. İplik uzunluğunu ayarlayın, (bkz. Bölüm İşletme alma).

Kesim bıçağının değiştirilmesi

1. Kesim bıçağının kilit açma mekanizmasına basın ve kesim bıçağını çıkarın.
2. Yeni kesim bıçağını tutucu içerisine yerleştirin. Aletlemeye bakarak konumunu doğru olmasına dikkat edin.

Şekil O

| Hata | Nedeni | Hatanın giderilmesi |
|---|---|---|
| Cihaz çalışmıyor | Akü paketi do ru yerle tirilmemi . | Akü paketini, yerine oturana kadar yuvaya itin. |
| | Akü paketi bo . | Akü paketini arj edin. |
| | Akü paketi arızalı. | Akü paketini de i tirin. |
| Cihaz, işletme sırasında duruyor | plik çok uzun ve motorun a ır ı yüklenmesine neden oluyor | plik korumasını monte edin. plik otomatik olarak kısaltılır. |
| | Kesim ba lı ı kesilen malzeme atı ı tarafından bloke edilmi | Kesilen malzeme atı ını çıkarın. |
| | Motor a ır ı yüklenmi tir | Sadece uygun olan kesim materyalini biçin, bkz. Bölüm <i>Amaca uygun kullanım</i> . |
| İşletim sırasında cihaz duruyor | Motor a ır ı ısınmı | Çalı maya ara verin ve motorun so umasını bekleyin. |
| | Akü a ır ı ısınmı | Çalı maya ara verin ve akü sıcaklı ının tekrar normal aralıkta olmasını bekleyin. |

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmi garanti artları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda olu an muhtemel hasarları, arızanın kayna ı üretim veya malzeme hatası oldu u sürece ücretsiz olarak kar ılıyoruz. Garanti durumunda satı f i ile satıcıya veya yetkili servise ba vurun. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

Teknik bilgiler

LTR 18-25

Cihaz performans verileri

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Çalışma gerilimi | V | 18 |
| Çalışma genişliği | mm | 250 |
| Kesim ipi, çapı | mm | 1,6 |
| Maks. devir sayısı (± 100) | /min | 9500 |

EN 50636-2-91 uyarınca tespit edilen değerler

| | | |
|---|---------|------|
| Ses basınç seviyesi L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Belirsizlik K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Ses gücü seviyesi L_{WA} + Belirsizlik K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Ön tutamak el-kol titreşim derecesi | m/s^2 | 3,8 |
| Arka tutamak el-kol titreşim derecesi | m/s^2 | 4,6 |
| Belirsizlik K | m/s^2 | 1,5 |

Boyutlar ve ağırlıklar

| | | |
|--------------------------------|----|------------------|
| Uzunluk x genişlik x yükseklik | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Ağırlık (akü paketi hariç) | kg | 1,5 |

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Titreşim değeri

⚠ UYARI

Belirtilen titreşim değeri, standart test yöntemi ile ölçülmüştür ve cihazları karşılaştırmak için kullanılabilir.

Belirtilen titreşim değeri, geçici yük değerlendirmesinde kullanılabilir.

Cihazın kullanım şekline bağlı olarak cihazın güncel kullanımını sırasında titreşim emisyonu, belirtilen genel değerden farklı olabilir.

Düşük el titreşim değeri > 2,5 m/s² olan cihazlar (bkz. kullanım kılavuzunda bölüm Teknik veriler)

⚠ **TEDBİR** Cihazın uzun saatleri boyunca kesintisiz kullanılması duyma bozukluklarına neden olabilir. Ellerini korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.

Düzenli aralıklarla çalışmaya ara verin.

AB Uygunluk Beyanı

bu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.
Ürün: Çim kesici/kenar kesici (akü ile çalıştırılan)
Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

İlgili AB direktifleri

2000/14/AT (+2005/88/AT)
2006/42/AT (+2009/127/AT)
2011/65/AB
2014/30/AB

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/AT ve 2005/88/AT ile de onaylanmıştır. EK VI

Onaylı kuruluşun adı ve adresi

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Tanım No. 0499

Ses gücü seviyesi dB(A)

Ölçülen: 92,3

Garanti edilen: 94

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisi-
ne sahip olarak hareket eder.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Almanya)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/07/2018

Содержание

| | |
|-------|----|
| | 78 |
| | 80 |
| | 80 |
| | 80 |
| | 81 |
| | 81 |
| | 81 |
| | 81 |
| | 82 |
| | 82 |
| | 82 |
| | 83 |
| | 83 |
| | 83 |
| | 84 |

Указания по технике безопасности



Степень опасности



Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.



Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.



Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания по технике безопасности



Опасность взрыва.
Устройство создает искры, которые могут вызывать воспламенение пыли, газа или паров. Запрещено эксплуатировать устройство во взрывоопасных средах, в которых присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.



Опасность несчастного случая. Необходимо содержать в чистоте рабочую зону и обеспечить ее достаточное освещение. При использовании устройства в рабочей зоне не должны находиться дети и другие лица. Опасность поражения электрическим током. Защищать устройство от дождя и влаги. Не допускать непреднамеренного включения. Перед подсоединением аккумуляторного блока, подъемом или переноской устройства убедиться, что выключатель питания находится в положении «выключено».

Травмирование регулировочным ключом, оставшимся на вращающейся части инструмента. Перед включением устройства уберите регулировочный ключ. Бегать во время работы с устройством запрещено — только ходить. Не перемещайтесь задом. Избегайте неестественного положения корпуса во время работы, следите за устойчивым положением и держите равновесие. Эксплуатация устройства с неисправным выключателем на ручке запрещена. Не допускайте перегрузки устройства.

Режущие инструменты должны быть всегда заточены и содержаться в чистоте. Острые режущие инструменты легче контролировать, они не блокируются так быстро. Выключить двигатель, вынуть аккумуляторный блок и убедиться, что все движущиеся части полностью остановлены:

Перед выполнением настроек.

Перед тем как оставить устройство без присмотра.

Перед проверкой, очисткой или проведением технического обслуживания устройства.

Перед устранением затора или очисткой отверстия для выброса травы.

Перед сменой принадлежностей.

После столкновения с посторонним предметом. Проверить устройство на наличие повреждений и устранить их перед повторным запуском устройства.

При необычной вибрации устройства. Проверить устройство на наличие повреждений и устранить их перед повторным запуском устройства.



Запрещено пользоваться устройством под воздействием лекарственных препаратов или наркотических веществ, ограничивающих скорость реакции. Работать с устройством разрешается только отдохнувшему и здоровому человеку. Во время проведения работ с устройством использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевые респираторы, нескользкая обувь, каска или средства защиты органов слуха, снижают опасность травмирования.

Используйте полную защиту для глаз и органов слуха. Защита органов слуха может ограничить вашу способность слышать предупреждающие сигналы, поэтому следите за возможными опасностями вблизи и в самой рабочей зоне. При работе в местах, где есть опасность падения предметов, надевайте каску.

Во время работы с устройством следует надевать плотные брюки, одежду с длинными рукавами и обувь с нескользящей подошвой. Не работайте с босыми ногами. Не надевать сандалии или короткие брюки. Избегайте свободно сидящей одежды или одежды со шнурками и лентами.

Существует опасность травмирования при захватывании свободной одежды, волос и украшений подвижными частями устройства. Держите одежду и украшения подальше от подвижных частей машины.

Завязайте длинные волосы назад. Используйте устройство и его принадлежности только в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия труда и особенности работы, которую необходимо выполнить, во избежание опасных ситуаций.

Безопасная эксплуатация

⚠ Тяжелые травмы при вышвыривании предметов ножом или при попадании проволоки или проводов в режущий инструмент. Перед применением устройства необходимо тщательно обследовать рабочую зону на наличие камней, палок, металлических деталей, проволоки, костей или осколков и удалить их.

⚠ Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не ознакомленными с этими инструкциями. Используйте устройство только при дневном или хорошем искусственном освещении. Эксплуатация устройства в сырой траве или во время дождя запрещена.

Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей и животных. Выключите устройство, если кто-нибудь входит в эту зону.

Держите режущий инструмент ниже пояса. Запрещается использовать устройство с поврежденными или снятыми защитными приспособлениями. Запрещается использовать металлические режущие нити. Используйте устройство только на открытом воздухе.

Держите руки и ноги подальше от рабочей режущей поверхности, особенно при включении двигателя. Опасность травмирования, режущие инструменты продолжают вращаться по инерции после отключения двигателя. Опасность травмирования. Нож на защитном кожухе для обрезания режущей нити очень острый, избегайте любого контакта, особенно при очистке. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты отложениями.

Проверяйте устройство на отсутствие поврежденной перед каждым использованием и после каждого удара. Поврежденные части, например выключатель, должны быть

отремонтированы или заменены авторизованной сервисной службой. Убедитесь, что крышка приводной головки установлена и закреплена правильно. Убедитесь, что все защитные приспособления, дефлектор и рукоятки закреплены надлежащим образом. Перед каждым использованием убедитесь, что обрезчик нити расположен и закреплён правильно. Для замены использовать только режущие нити от производителя. Не использовать режущий инструмент других производителей. Опасность травмирования. Не вносите никаких изменений в устройство.

В некоторых регионах нормативные акты могут ограничивать использование этого устройства. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти.

Безопасное техническое обслуживание и уход

⚠ После выдвигания новой нити включайте устройство только после его установки в нормальное рабочее положение. Обеспечить безопасное состояние устройства путем проверки надежности затяжки болтов, гаек и винтов через регулярные промежутки времени. Проверьте правильность функционирования всех подвижных частей, отсутствие заклинивания, поломки или повреждения деталей. Перед использованием отремонтируйте поврежденное устройство.

Выключите двигатель, извлеките аккумулятор и убедитесь, что все подвижные детали полностью остановлены:

Перед очисткой или обслуживанием устройства.

Перед заменой комплектующих частей.

⚠ Используйте только те принадлежности и запасные детали, которые одобрены производителем. Используйте оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

После каждого использования очищайте изделие мягкой сухой тканью.

Сервисные работы и работы по техобслуживанию могут выполняться только соответствующими квалифицированными и специально обученными специалистами. Рекомендуем отправлять изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта.

Пользователь имеет право выполнять только настройки и ремонт, описанные в данной инструкции по эксплуатации. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для выполнения прочих ремонтных услуг.

Поврежденные или неразборчивые предупреждающие знаки на устройстве должны заменяться в авторизованной сервисной службе.

Безопасная транспортировка и хранение

⚠ Выключите устройство, дайте ему остыть и извлеките аккумулятор перед его хранением или транспортировкой.

⚠ Опасность повреждения устройства. Во время транспортировки обезопасьте защиту устройства от движения или падения.

Перед транспортировкой и хранением устройства извлеките все посторонние предметы. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. Не допускайте попадания на устройство веществ, вызывающих коррозию, таких как садовые химикаты. Не храните устройство под открытым небом.

Остаточные риски

⚠ Даже при соблюдении вышеописанных правил сохраняются неминуемые остаточные риски. Во время пользования устройством могут возникать следующие опасности:
Повреждения, вызываемые вибрацией. Для каждой работы использовать правильный инструмент, держаться за предусмотренные ручки, ограничить время работы и воздействие вибрации.
Шум может вызывать повреждение органов слуха. Использовать средства защиты органов слуха и ограничить нагрузку.
Травмы в результате отбрасывания предметов.

Уменьшение рисков

⚠ Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванному вибрацией. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:
Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.
При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Использование по назначению



Опасность для жизни в результате порезов. Использовать устройство только по назначению. Не использовать металлические ножи, такие как пильные диски или ножи для割草.



Опасность травмирования и повреждения. Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей, животных и объектов.

Защита окружающей среды



Указания по ингредиентам (REACH)

www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

www.kaercher.com

Комплект поставки

Символы на устройстве



Описание устройства

Рисунок А

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

)
b) *

⑯

⑰

⑱ *

Battery Power 18 V

⑲ *

Battery

Power 18

⑳ *

*

Аккумуляторный блок

Kärcher 18 Battery Power.

Монтаж

Установка защитного кожуха



Порезы

Установите защитный кожух перед первым использованием устройства.



Порезы

Не использовать устройство без защитного кожуха.

Рисунок В

Защитный кожух должен быть обращен в сторону оператора.

1.

2.

Установка штанги

1.

Рисунок С

Ввод в эксплуатацию

Настройка длины нити

1.

Рисунок D

Установка аккумуляторного блока

1.

Рисунок E

Управление

Техника выполнения работы



Опасность травмирования и повреждения

Перед началом работ проверьте рабочую зону на наличие предметов, которые могут быть отброшены, таких как проволока, камни, нити или стекло.

1.

Рисунок F

2.

3.

4.

5.

Увеличение длины нити во время работы

Длину нити можно увеличить во время работы.

1.

Рисунок G

2.

Рисунок H

Если нить не удлиняется автоматически, необходимо заменить катушку (см. главу Замена катушки).

Стрижка кромок газона

1.

Удаление аккумуляторного блока).

2.

Рисунок I

3.

180°.

4.

Установка аккумуляторного блока).

5.

6.

7.

Рисунок J

Замена режущего инструмента

1.

Удаление аккумуляторного блока).

2.

Замена режущего инструмента).

Удаление аккумуляторного блока

При длительных перерывах в работе извлечь аккумуляторный блок из устройства и предохранить его от несанкционированного использования.

1.

Рисунок K

2.

3.

Завершение работы

1.

Удаление аккумуляторного блока).

2.

Очистка устройства).

Транспортировка



Устройство может опрокинуться на наклонных поверхностях.

Во время хранения учитывать вес устройства.

1.

Удаление аккумуляторного блока).

2.

Хранение

Очистка устройства).

1.

Уход и техническое обслуживание



Порезы

Перед началом любых работ на устройстве извлечь аккумуляторный блок из устройства.



Во время проведения работ с устройством надевайте защитные очки и перчатки.

Очистка устройства

1.

2.

3.

Замена режущего инструмента

Замена катушки

1.

Рисунок L

2.

3.

Рисунок M

4.

5.

Рисунок N

6.

Ввод в эксплуатацию).

Замена триммерного ножа


1.

2.

Рисунок O

Устройства со значением вибрации рука-
плечо > 2,5 м/с² (см. главу

в инструкции по
эксплуатации)

 При непрерывном
использовании устройства в течение нескольких
часов может появиться чувство онемения. Для
защиты рук необходимо надевать теплые
перчатки. Периодически делать паузы в работе.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Действующие директивы ЕС

2000/14/ (+2005/88/)
2006/42/ (+2009/127/)
2011/65/E
2014/30/E

Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Примененный метод оценки соответствия

2000/14/ 2005/88/ :
VI

Название и адрес органа сертификации

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852
0499

Уровень звуковой мощности дБ(A)

:92,3
:94



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

(S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
: +49 7195 14-0
: +49 7195 14-2212
, 01.07.2018

Tartalom

| | |
|------------------------------------|----|
| Biztonsági tanácsok | 84 |
| Rendeltetés szer alkalmazás | 86 |
| Környezetvédelem | 86 |
| Tartozékok és pótalkatrészek | 86 |
| Szállított tartozékok | 86 |
| Szimbólumok a készüléken | 86 |
| A készülék leírása | 87 |
| Szerelés | 87 |
| Üzembe helyezés | 87 |
| Kezelés | 87 |
| Szállítás | 88 |
| Raktározás | 88 |
| Ápolás és karbantartás | 88 |
| Segítség üzemzavarok esetén | 88 |
| Garancia | 89 |
| M szaki adatok | 89 |
| Vibrációs érték | 89 |
| EU-megfelel ségi nyilatkozat | 89 |

Biztonsági tanácsok



A készülék els alkalmazása el tt olvas-
sa el ezeket a biztonsági tanácsokat, ezt
az eredeti kezelési útmutatót, az ak-
kuegységhez mellékelt biztonsági tanácsokat, valamint
az akkuegység / standard tölt készülék mellékelt eredeti
kezelési útmutatóját. Ezeknek megfelel en járjon
el rízze meg az említett dokumentumokat kés bbi al-
kalmazásra vagy a következ tulajdonos számára.
A használati utasításban található útmutatások mellett
figyelembe kell venni a törvényhozók általános bizton-
sági és balesetmegel zési el írásait is.

Veszélyfokozat

VESZÉLY

Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely
súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.


VIGYÁZAT


Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
anyagai károkhoz vezethet.

Általános biztonsági utasítások

 **VESZÉLY** Robbanásveszély. A készülék
szikrákat vethet, mely begyűjthatja a port, gázokat vagy
gőzöket. Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok találhatóak.

 **FIGYELMEZTETÉS** Balesetveszély.
Tartsa a munkavégzési területen tisztán és jól megvilá-
gítva. A készülék használatá során tartsa távol a gyer-
mekeket és más személyeket a munkavégzési
területől. Áramütésveszély. Óvja a készüléket az eső-
től és nedvességtől. Kerülje a véletlen bekapcsolást.
Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló az ak-
kuegység csatlakozása előtt található, a készülék meg-
emelése vagy hordozása előtt kikapcsolt helyzetben
van. Sérülések a szerszám forgó részén maradó be-

állítókulcs miatt. A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsot. A készülékkel való munkavégzés során ne fusson, hanem járjon. Ne haladjon visszafele. Kerülje a szabálytalan testhelyzetet, álljon stabilan, és mindig tartsa meg egyensúlyát. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a kézi fogantyún lévő be-/kikapcsoló nem megfelelően kapcsol be vagy ki.

Ne terhelje túl a készüléket. Tartsa a vágószerszámokat mindig élesen és tisztán. Az éles vágószerszámok könnyebben ellenőrizhetők, nem akadnak el olyan könnyen. Kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátoregységet, és ügyeljen arra, hogy valamennyi mozgórészegység teljes mértékben leállt:

Mielőtt elvégzi a beállításokat.

Mielőtt őrizetlenül hagyja a készüléket.

A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása előtt.

Az eltömődés eltávolítása és a kidobónyílás tisztítása előtt.

Mielőtt tartozék alkatrészt cserél.

Miután eltávolított egy idegentestet. Először ellenőrizze a készülék sérüléseinek tekintetében, és javítsa meg, mielőtt újraindítja a készüléket.

Ha a készülék szokatlanul rázkódik. Először ellenőrizze a készülék sérüléseinek tekintetében, és javítsa meg, mielőtt újraindítja a készüléket.

⚠ VIGYÁZAT Nem használhatja a készüléket olyan gyógyszerek vagy drogok hatása alatt, amelyek korlátozzák reakcióképességét. A készüléket csak kiphent és egészséges állapotban üzemeltesse. A készülékkel való munkavégzéshez viseljen megfelelő védőfelszerelést. A védőfelszerelések, pl. maszok, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédelem csökkentik a sérülések kockázatát. Viseljen teljes védelmet nyújtó védőszemüveget és fülvédőt. A fülvédő korlátozhatja a figyelmeztető hangok érzékelésének képességét, ezért ügyeljen a közelében és a munkaterületen felmerülő esetleges veszélyekre. Viseljen fejvédőt, ha olyan területen dolgozik, ahol tárgyak leesésének veszélye áll fenn. **FIGYELMEZTETÉS**

A készülékkel történő munkavégzés közben viseljen hosszú, erős nadrágot, hosszú ujjú ruházatot és csúszásmentes csizmát. Ne dolgozzon meztlenül. Ne viseljen szandált vagy rövidnadrágot. Kerülje a laza ruházatot vagy a zsinórokkal és szalagokkal ellátott ruházat. **VIGYÁZAT** Sérülésveszély, ha a laza ruházatot, haját vagy ékszerét a készülék mozgó alkatrészei elkapják. Ruházatát és ékszereit tartsa távol a gép mozgó részeitől. A hosszú haját hátul kösse össze. A készüléket és tartozékait csak az alábbi utasításoknak megfelelően használja, vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Biztonságos üzem

⚠ VESZÉLY Súlyos sérülések veszélye áll fenn, ha a vágókés a forgómozgás hatására tárgyakat repít ki a készülékből, vagy drót vagy zsinór akad a vágószerszámba. Használat előtt vizsgálja meg alaposan a munkaterületet, hogy vannak-e tárgyak, pl.: kövek, botok, fémtárgyak, drót, csontok vagy játékok, és távolítsa el azokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS Ezt a készüléket gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve az utasításokat nem ismerő személyek nem használhatják. A készüléket csak napali fényben használja, vagy ha a megvilágítás megfelelő.

Ne üzemeltesse a készüléket nedves fűvön vagy esőben. Más személyektől és állatoktól tartson 15 m minimális távolságot. Állítsa le a készüléket, ha valaki belép a területre.

Tartsa a vágótoldatot csipőmagasság alatt. Ne használja a készüléket sérült vagy hiányzó védőberendezések nélkül. Soha ne használjon fémből készült vágódamilt.

A készüléket kizárólag külső térben használja. Kezét és lábát tartsa távol a vágási munkafelülettől, főként a motor bekapcsolásakor. Sérülésveszély, a vágószerszámok tovább mozognak a motor kikapcsolása után is.

Sérülésveszély. A védőburkolaton lévő kés, amely a vágódamilt levágására szolgál, nagyon éles, kerülje az érintését, különösen a tisztítás során. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások lerakódásmentesek. Minden alkalmazás előtt és minden ütődést követően ellenőrizze a készüléket sérülések tekintetében. A sérült részeket, pl. kapcsolót hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül kell javíttatni vagy cseréltetni. Győződjön meg arról, hogy a meghajtófejtoldat megfelelően van felszerelve és rögzítve.

Ügyeljen arra, hogy valamennyi védőberendezés, te-relőlap és fogantyú megfelelően és biztonságosan rögzítve legyen. Minden egyes alkalmazás előtt győződjön meg arról, hogy a damilvágó megfelelően van felhelyezve és biztosítva. Csak a gyártó vágódamillját használja. Ne használjon más vágótoldatot. Sérülésveszély. Ne alakítsa át a készüléket.

Megjegyzés Egyes területeken előírások korlátozhatják a készülék alkalmazását. Érdeklődjön erről a helyi hatóságnál.

Biztonságos karbantartás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS A készüléket az új damil kitolása után tegye normál működési pozícióba, mielőtt bekapcsolja a készüléket. Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos állapotban van, azáltal, hogy rendszeres időközönként ellenőrizi, hogy a csapszegek, anyák és csavarok szorosan vannak húzva. Ellenőrizze, hogy a mozgó komponensek hibátlanul működnek-e és nem akadnak-e el, nincsenek-e eltörve vagy nincs-e rajtuk károsodás. Javíttassa meg a sérült készüléket, mielőtt használja. Kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátoregységet, és ügyeljen arra, hogy valamennyi mozgórészegység teljes mértékben leállt:

a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt.
mielőtt alkatrészt cserél.

⚠ VIGYÁZAT Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Az eredeti tartozékok és az eredeti pótalkatrészek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

FIGYELEM Egy puha, száraz kendővel minden használat után tisztítsa meg a terméket.

Megjegyzés Serviz- és karbantartási munkákat csak megfelelően képzett és szakavatott személyek végezhetnek. Javasoljuk, hogy a terméket valamelyik hivatalos szervizközpontban javíttassa. Saját maga csak az ebben a használati utasításban leírt beállításokat és javításokat végezheti el. Egyébi javítások tekintetében forduljon valamelyik hivatalos ügyfélszolgálathoz. A készüléken lévő sérült vagy olvashatatlanná figyelmeztető táblákat cseréltesse ki a hivatalos ügyfélszolgálattal.

Biztonságos szállítás és raktározás

⚠ FIGYELMEZTETÉS Tárolás és szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket, hagyja lehűlni, és vegye ki belőle az akkumulátoregységet.

⚠ VIGYÁZAT Sérülésveszély és a készülék károsodása. Szállításkor biztosítsa a készüléket elmozdulás, illetve leesés ellen.

FIGYELEM Szállítás vagy tárolás előtt távolítsa el a készülékből minden idegen testet. A készüléket olyan száraz és jól szellőző helyen tárolja, amelyet gyermekek nem érhetnek el. Tartsa távol a készüléket korróziót okozó anyagoktól, mint például a kerti vegyszerektől. Ne tárolja a készüléket külső térben.

Fennmaradó kockázatok

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Bizonyos kockázatok még a készülék előírt alkalmazása mellett is fennállnak. A készülék alkalmazása a következő veszélyekkel járhat:

A vibrációk sérüléseket okozhatnak. Minden munkához a megfelelő szerszámot és a megfelelő fogantyút használja, illetve korlátozza a munkavégzési időt és a kitétettséget. A zaj halláskárosodást okozhat. Viseljen hallásvédelmet és korlátozza a zajterhelést. Sérülések kirepülő tárgyak miatt.

Kockázatsökkentés

⚠ VIGYÁZAT

A készülék hosszabb használati időtartama a kezek rezgés okozta vérellátási zavarához vezethet. Általánosan érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:

Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjzsibbadás).

Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt kezei védelme érdekében.

Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.

A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.

A készülék rendszeres, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjzsibbadás, hideg ujjak ismételt fellépése esetén, forduljon orvoshoz.

Rendeltetészerű alkalmazás

⚠ VESZÉLY

Nem rendeltetészerű alkalmazás

Vágási sérülés okozta életveszély

Csak rendeltetészerűen használja a készüléket.

Ne használjon fém vágóeszközt, például fűrészlapot vagy bozótívágó kést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Elrepülő tárgyak

Sérülés és károsodás veszélye

Más személyektől, állatoktól és tárgyaktól tartson 15 m minimális távolságot.

A készülék kültéri munkavégzésre szolgál.

A készülék a falak, kerítések, fák és szegélyek mellett kinnt f nyírására használható.

A készülékkel a f nyíróval nehezen elérhető helyeken is lehet vágni a fűvet. Ilyenek például az árkok, a lejtő területek és a tisztások.

Tilos a készülék átépítése és annak a gyártó engedélye nélküli módosítása.

Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy esőben.

Nedves fűvet ne kaszáljon.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkalótókelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő

kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendelkezésre üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavartalan üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásánál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Szimbólumok a készüléken



Kövesse a figyelmeztetéseket és biztonsági tanácsokat. Olvassa el és értelmezze az összes utasítást a termék használata előtt.



A készülékkel való munkavégzés során viseljen megfelelő szemvédőt és hallásvédelmet.



Ne tegye ki a készüléket esőzésnek vagy nedves körülményeknek.



Ne használjon fém részlapot vagy fémkést.



Kirepülő tárgyak veszélye. Tartson távolságot.



Kéz sérülése éles vágószerszám miatt.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

Ábrák, lásd a grafikonokat tartalmazó oldalt

Ábra A

- ① Vágódamil
- ② Vágóél
- ③ Damilvéd
- ④ Alsó tengely
- ⑤ Elülső kézi fogantyú
- ⑥ Hátsó kézi fogantyú
- ⑦ Reteszelés feloldó billentyű
- ⑧ Akkuegység reteszelés feloldó billentyűje
- ⑨ Típus tábla
- ⑩ Készülékkapcsoló
- ⑪ Tengely reteszelésfeloldó billentyűje
- ⑫ Felső tengely
- ⑬ Orsófedél reteszelésfeloldó billentyűje
- ⑭ Orsófedél
- ⑮ Vágószerszám
 - a) Orsó
 - b) *Nyíró kés
- ⑯ Damilkioldó gomb
- ⑰ Gyűrű
- ⑱ *Battery Power 18 V gyorstöltő készülék
- ⑲ *Battery Power 18 V standard töltő gép
- ⑳ *Újratölthető akkuegység

* opcionális

Akkuegység

A készülék Kärcher 18 V Battery Power akkuegységgel üzemeltethető.

Szerelés

A damilvédő felszerelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Orsóvédő nélkül

Vágott sérülések

A készülék első üzembe helyezése előtt szerelje fel a damilvédőt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Szabadon lógó damil

Vágott sérülések

Soha ne használja a készüléket damilvédő nélkül.

Ábra B

A damilvédőnek a kezelő felé kell néznie.

1. Dugja rá a damilvédőt a tartóra.
2. Csavarozza össze a damilvédőt a tartóval.

A tengely felszerelése

1. Kösse össze egymással a tengely felső és alsó részét.

Ábra C

Üzembe helyezés

Damilhossz beállítása

1. Nyomja meg a damil kioldására szolgáló gombot, és húzza ki a damilt a damilorsóból a vágóélig.

Ábra D

Az akkumulátor telepítése

1. Az akkumulátort tolja a készüléktartóba, míg hallhatóan rögzül.

Ábra E

Kezelés

Munkamódszerek

⚠ VIGYÁZAT

Akadályok a lekaszálandó területen

Sérülés és károsodás veszélye

Ellenőrizze a munkaterületet fűkaszás előtt, hogy nincsenek-e rajta olyan tárgyak, amelyeket a fűnyíró elröppíthet, pl. drót, kövek, damilok vagy üveg.

1. Nyomja meg a reteszelésfeloldó billentyűt.

Ábra F

2. Nyomja meg a készülékkapcsolót. A készülék beindul.
3. A vágófejet a talajjal párhuzamosan vezesse.
4. A készüléket kaszálás közben félkörben mozgassa levágandó felé.
5. A magas fűvet több munkamenetben kaszálja le.

Damil meghosszabbítása üzem közben

Kaszáláskor a készülék damilja kopik – kirojtosodik, leszakad, így megrövidül. Ha a damil túl rövid, úgy a kaszálás eredménye nem lesz kielégítő.

Megjegyzés

Üzem közben a damil kinyúlhat.

1. Engedje el a reteszelés feloldó billentyűt és a készülék kapcsolót.

Ábra G

2. Nyomja be a reteszelés feloldó billentyűt és a készülék kapcsolót.

A damil automatikusan meghosszabbodik, és a vágópengé megfelelő méretre vágja.

Ábra H

Megjegyzés

Ha a damil nem hosszabbodik meg automatikusan, cserélje ki a damilorsót (lásd a Damilorsó cseréje fejezetben).

Szélső területek kaszálása

1. Távolítsa el az akkuegységet (lásd a Akkuegység eltávolítása fejezetben).
2. Nyomja meg a tengely reteszelés feloldó billentyűjét.

Ábra I

3. Forgassa el a tengelyt 180°-kal.
4. Szerelje fel az akkuegységet (lásd a Az akkumulátor telepítése fejezetben).
5. Nyomja meg a reteszelésfeloldó billentyűt.
6. Nyomja meg a készülékkapcsolót.
7. Kaszálja le a szélső területeket.

Ábra J

Vágószerszám cseréje

Vágóeszközként damilorsó és nyírókés áll rendelkezésre.

1. Távolítsa el az akkuegységet (lásd a Akkuegység eltávolítása fejezetben).
2. Távolítsa el a nem használt vágószerszámot és helyezze be a kívánt vágószerszámot (lásd a Vágószerszám cseréje fejezetben).

Akkuegység eltávolítása

Megjegyzés

Hosszabb munkamegszakítás esetén távolítsa el az akkuegységet a készülékből és biztosítsa illetéktelen alkalmazás ellen.

1. Az akkuegység reteszelés feloldó billentyűjét húzza az akkuegység irányába.

Ábra K

2. Nyomja meg az akkuegység reteszelés feloldó billentyűjét az akkuegység kiretészéséhez.
3. Vegye ki az akkuegységet a készülékből.

Az üzem befejezése

1. Távolítsa el az akkuegységet a készülékből (lásd a *Akkuegység eltávolítás* fejezetben).
2. Tisztítsa meg a készüléket (lásd a *A készülék tisztítás* fejezetben).

Shállítás

⚠ VIGYÁZAT

Sérülés és károsodás veszélye!

A ferde felületeken a készülék megbillenhet.

Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.

1. Távolítsa el az akkuegységet (lásd a *Akkuegység eltávolítás* fejezetben).
2. Járműben történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Raktározás

Minden raktározás előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd a *A készülék tisztítás* fejezetben).

1. Tárolja a készüléket száraz, jól szellőztetett helyen. Tartsa távol a korrodáló hatású anyagoktól, pl. kerti vegyszerektől és jégmentesítősótól. Ne tárolja a készüléket a szabadban.

Ápolás és karbantartás

⚠ VIGYÁZAT

Ellenrizetlenség beindulás

Vágott sérülések

A készüléken végzett mindennemű munkavégzés előtt vegye ki az akkuegységet a készülékből.

Segítség üzemzavarok esetén

Az üzemzavarok gyakran egyszeri okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével kezelni maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén kérjük, forduljon a hivatalos ügyfélszolgálatához.

⚠ VIGYÁZAT

Sérülésveszély éles kések miatt

A készülékkel való munkavégzés közben viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

A készülék tisztítása

1. Távolítsa el a kaszálás utáni maradványokat a damilvédőből és a vágófejből.
2. Szükség esetén nedves ronggyal törölje le a készülék részeket.
3. Az akkumulátortartót és az elektromos érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg a szennyeződéstől és távolítsa el rólok az idegen testeket.

Vágószerszám cseréje

Damilorsó cseréje

1. Nyomja meg az orsófedél kiretészését és távolítsa el az orsófedélet.

Ábra L

2. Távolítsa el és ártalmatlanítsa a damilorsót.
3. Húzza be az új damilorsó damilvégét a gyűrűbe.

Ábra M

4. Helyezze be az orsót a tartóba.
5. Helyezze az orsófedélet a tartóra. Ügyeljen arra, hogy az orsófedél hallhatóan a helyére pattanjon.

Ábra N

6. Állítsa be a damilhosszt (lásd a *Üzembe helyezés* fejezetben).

Nyírókés cseréje

1. Nyomja meg a nyírókés kiretészését, és távolítsa el a nyírókést.

2. Helyezze be az új nyírókést a tartóba. Ügyeljen a helyes pozícióra a jelölés alapján.

Ábra O

| Hiba | Ok | Elhárítás |
|------------------------------|---|---|
| A készülék nem indul el | Az akkumulátor-egység nincs megfelelően behelyezve. | Tolja be az akkumulátor-egységet a tartóba, míg be nem pattan. |
| | Az akkumulátor-egység lemerült. | Töltse fel az akkumulátor-egységet. |
| | Az akkumulátor-egység meghibásodott. | Cserélje ki az akkumulátor-egységet. |
| A készülék üzem közben leáll | A damil túl hosszú, és motor-túlterhelést okoz | Szerelje fel a damilvédőt. A damil automatikusan rövidebb lesz. |
| | A vágófejet eltömíti a fűmaradék | Távolítsa el a fűmaradékot. |
| | A motor túlterhelt | Csak megfelelő vágható növényt kaszáljon, lásd a következő fejezetet: <i>Rendeltetés szerű alkalmazás</i> . |
| | A motor túlmelegedett | Hagyja abba a munkát, hagyja a motort lehűlni. |
| | Az akkumulátor túlmelegedett | Hagyja abba a munkát, és várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete eléri a normál tartományt. |

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.
(A címet lásd a hátoldalon)

Műszaki adatok

LTR 18-25

A készülék teljesítményre vonatkozó adatai

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| Üzemi feszültség | V | 18 |
| Munkavégzési szélesség | mm | 250 |
| Vágódamil, átmérő | mm | 1,6 |
| Max. fordulatszám (± 100) | /min | 9500 |

Az EN 50636-2-91 szabvány szerint meghatározott értékek

| | | |
|--|---------|------|
| Zajszint L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Bizonytalansági paraméter K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| L zajteljesítményszint $W_{WA} + K$ bizonytalansági paraméter W_{WA} | dB(A) | 94 |
| Kéz-kar-vibrációs érték elülső kézi fogantyú | m/s^2 | 3,8 |
| Kéz-kar-vibrációs érték hátsó kézi fogantyú | m/s^2 | 4,6 |
| Bizonytalansági paraméter K | m/s^2 | 1,5 |

Méreték és súlyok

| | | |
|----------------------------------|----|------------------|
| Hosszúság x szélesség x magasság | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Tömeg (akkuegység nélkül) | kg | 1,5 |

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vibrációs érték

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A közölt vibrációs érték mérése standard vizsgálati eljárás alapján történt, és a készülékek összehasonlítására használható.

A közölt vibrációs érték felhasználható a terhelési érték előzetes meghatározására.

A készülék használati módjától függően a lengési érték a készülék pillanatnyi használat során eltérhet a megadott teljes értéktől.

Készülékek > 2,5 m/s^2 kéz-kar vibrációval (lásd a használati útmutatóban a M szakiról adatak című fejezetet).

⚠ **VIGYÁZAT** A készülék több órán keresztül, megszakítás nélkül történő használata érzékszerveket okozhat. Viseljen meleg kesztyűt kezei védelmére érdekében. Tartson rendszeresen szünetet.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvek alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: F nyíró/Szegélynyíró (akkumulátoros hajtású)
Típus: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Vonatkozó EU-irányelvek
2000/14/EK (+2005/88/EK)
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/EU
2014/30/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárások

2000/14/EK a 2005/88/EK általi módosítása: VI. melléklet

A megadott szerv neve és címe

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Azonosítószám: 0499

Zajtjeljesítményszint dB(A)

Mért: 92,3

Szavatolt: 94

Az aláírók az ügyvezetés megbízásából és teljeskörű meghatalmazásával cselekednek.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Obsah

| | |
|-------------------------------------|----|
| Bezpe nostní pokyny | 90 |
| Použití v souladu s ur ením | 91 |
| Ochrana životního prost edí | 92 |
| P islušenství a náhradní díly | 92 |
| Rozsah dodávky | 92 |
| Symboly na p ístroji | 92 |
| Popis p ístroje | 92 |
| Montáž | 92 |
| Uvedení do provozu | 93 |
| Obsluha | 93 |
| P eprava | 93 |
| Skladování | 93 |
| P é e a údržba | 93 |
| Nápo v da p í poruchách | 94 |
| Záruka | 94 |
| Technické údaje | 94 |
| Hodnota vibračí | 94 |
| EU prohlášení o shod | 95 |

Bezpečnostní pokyny



P ed prvním použitím p ístroje si p e t te tyto bezpe nostní pokyny a originální provozní návod, bezpe nostní pokyny p íložené k akupacku a p íložený originální provozní návod pro akupack / standardní nabíje ku. í te se jimi. U uchovte brožury pro pozd jší použití nebo pro dalšího vlastníka. Krom pokyn v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpe nostní p edpisy a p edpisy pro prevenci úraz .

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPE Í

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORN ĚNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPE Í Nebezpečí výbuchu. P ři práci s p řístrojem vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu, plynu či výparů. S p řístrojem nepracujte ve výbušném prostředí, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny či prach.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí nehody. Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené. Během používání p řístroje udržujte děti a ostatní osoby mimo pracovní oblast. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. P řístroj chraňte před deštěm a mokrem.

Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Ujistěte se, že se vypínač před připojováním akupacku, před zdviháním nebo přenášením p řístroje necháží a vypnuté poloze.

Úrazy způsobené seřizovacím klíčem, jenž zůstal na rotující části nářadí. Odstraňte seřizovací klíč předtím, než p řístroj zapnete.

S p řístrojem p ři práci neběhejte, nýbrž pouze chodte. Nechodte pozpátku. Vyuvarjte se abnormálnímu držení těla, zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Nikdy nepoužívejte p řístroj, pokud spínač zapnutí / vypnutí na rukojeti správně nezapíná nebo nevypíná. Nepřetěžujte p řístroj. Řezné nástroje udržujte stále ostré a čisté. Ostré řezné nástroje se dají snáze zkontrolovat a nezablokují se tak snadno.

Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené:

Než budete provádět nastavení.

Než necháte p řístroj odstavený bez dozoru.

Než budete p řístroj kontrolovat, čistit nebo na něm provádět údržbu.

Než odstraníte zablokování nebo začnete čistit vyhazovací otvor.

Než budete vyměňovat díly p řislušenství.

Poté, kdy jste zachytili cizí těleso. Nejprve zkontrolujte p řístroj, zda nedošlo k poškození, a případně škody opravte, než p řístroj opět spustíte.

Když p řístroj abnormálně vibruje. Nejprve zkontrolujte p řístroj, zda nedošlo k poškození, a případně škody opravte, než p řístroj opět spustíte.

⚠ UPOZORN ĚNÍ P řístroj nesmíte používat, pokud jste pod vlivem léků nebo drog, které omezují reakční schopnosti. P řístroj provozujte pouze za plného soustředění, nesmíte být nemocní. P ři práci s p řístrojem používejte vhodné ochranné pracovní prostředky. Ochranné pracovní prostředky jako prachové masky, neklouzavé rukavice, ochrana p řilba nebo ochrana sluchu snižují nebezpečí poranění.

Používejte plnou ochranu očí a sluchu. Ochrana sluchu může omezovat vaši schopnost slyšet výstražné tóny, dávejte proto pozor na možná nebezpečí v blízkosti a v pracovní oblasti. Používejte ochranu hlavy p ři práci v oblastech, ve kterých hrozí nebezpečí padajících předmětů. **VAROVÁNÍ** P ři práci se zařízením noste dlouhé těžké kalhoty, oblečení s dlouhými rukávem a neklouzavé boty. Nepracujte bosí. Noste sandály ani šortky. Nenoste volné oblečení nebo oblečení se šňůrkami a pásky. **UPOZORN ĚNÍ**

Nebezpečí poranění, pokud se do pohyblivých částí p řístroje zachytí volné oblečení, vlasy nebo šperky. Udržujte oděv a šperky pryč z dosahu pohyblivých částí stroje. Svažte si dlouhé vlasy. P řístroj a jeho p řislušenství používejte jen podle těchto pokynů, vezměte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou práci k zamezení nebezpečným situacím.

Bezpečný provoz

⚠ NEBEZPE Í Může dojít k vážnému zranění, budou-li řezným nožem vymrštěny předměty nebo se v řezném nástroji zachytí drát nebo provaz (kabel). Před použitím důkladně prohlédněte pracovní plochu a odstraňte z ní předměty, jako jsou kameny, tyče, kov, dráty, kosti nebo hračky.

⚠ VAROVÁNÍ P řístroj není určen k tomu, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, jenž nejsou seznámeny s těmito pokyny. P řístroj používejte pouze za denního světla nebo p ři dobrém umělém osvětlení. Neprovazujte p řístroj v mokré trávě nebo za deště. Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob a zvířat. Zastavte p řístroj, pokud někdo vstoupí do této oblasti. Žáci nástavec držte níže než ve výšce boků.

P řístroj nikdy nepoužívejte s poškozenými nebo nenamontovanými ochrannými zařízeními.

Nikdy nepoužívejte žací struny z kovu. Přístroj používejte pouze ve venkovním prostředí. Držte ruce a nohy z dosahu pracovní plochy sekání, především když zapínáte motor. Nebezpečí poranění, řezné nástroje (žací ústrojí) se otáčejí ještě dále (dobiňají) i poté, co jste vypnuli motor. Nebezpečí poranění. Nůž na ochranném krytu pro zkracování žací struny je velmi ostrý, zamezte jakémukoliv kontaktu s ním, zejména při čištění. Ujistěte se, že ve větracích otvorech nejsou usazeniny.

Zkontrolujte přístroj před každým použitím a po každém nárazu z hlediska poškození. Poškozené díly, např. spínač, musí opravit nebo vyměnit autorizovaný servis.

Ujistěte se, že je strunová hlava řádně namontovaná a upevněná. Ujistěte se, že jsou všechna ochranná zařízení, deflektory a rukojeti řádně a bezpečně upevněná. Před každým použitím zařízení se ujistěte, že je strunový křivinořez nastaven do správné polohy a zajištěn. Používejte jen náhradní žací struny od výrobce. Nepoužívejte jiný žací nástavec. Nebezpečí poranění. Neprovádějte na přístroji žádné změny.

Upozornění V některých regionech mohou předpisy omezovat použití tohoto přístroje. Nechte si poradit od svého místního úřadu.

Bezpečná údržba a ošetřování

VAROVÁNÍ Uvedte přístroj po vysunutí nové struny nejprve do normální provozní polohy předtím, než přístroj zapnete. Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jsou čepy, matice a šrouby pevně utaženy, abyste zajistili, že zařízení bude v bezpečném stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují správně a nezasekávají se, zda nejsou díly rozbité nebo poškozené. Poškozený přístroj nechte opravit předtím, než ho začnete používat. Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastaveny:

Než budete přístroj čistit nebo na něm provádět údržbu.

Než budete vyměňovat díly příslušenství.

UPOZORNĚNÍ Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

POZOR Výrobek očistěte po každém použití měkkou suchou utěrkou.

Upozornění Servisní a údržbařské práce smí provádět jen příslušně kvalifikovaný a speciálně vyzkoušený odborný personál. Doporučujeme posílat výrobek na opravu do autorizovaného servisního střediska. Smíte provádět jen nastavení a opravy popisované v tomto návodu k použití. Pro opravy nad tento rámec kontaktujte svůj autorizovaný zákaznický servis. Poškozené nebo nečitelné výstražné štítky na přístroji nechte vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem.

Bezpečná přeprava a skladování

VAROVÁNÍ Vypněte přístroj, nechejte ho vychladnout a vyjměte akupack předtím, než ho uskladníte nebo budete přepravovat.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poranění a poškození přístroje. Při přepravě zajistěte přístroj proti pohybu nebo pádu.

POZOR Odstraňte z přístroje všechna cizí tělesa předtím, než ho budete přepravovat nebo uskladňovat.

Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě, kam nemají přístup děti. Přístroj držte z dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie. Neuskładňujte přístroj venku.

Zbytková rizika

VAROVÁNÍ

I když bude přístroj používán podle předpisů, přetrvávají některá zbytková rizika. Při používání zařízení mohou vzniknout následující rizika:

Vibrace mohou způsobit zranění. Pro každou práci použijte správný nástroj, použijte příslušné rukojeti a omezte pracovní dobu a expozici.

Hluk může způsobit poškození sluchu. Používejte ochranu sluchu a omezte zátěž.

Poranění vymrštěnými předměty.

Snížení rizika

UPOZORNĚNÍ

Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:

Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)

Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.

Pevným stiskem omezený krevní oběh.

Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.

Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakovaných projevech příznaků, např. mravenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Použití v souladu s určením

NEBEZPEČÍ

Použití v rozporu s určení

Smrtelné nebezpečí následkem řezných poranění

Přístroj používejte výhradně v souladu s určením.

Nepoužívejte kovové nože jako jsou pilové kotouče či zubové čepele.

VAROVÁNÍ

Odletující předmět

Nebezpečí úrazu a poškození

Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob, zvířat a předmětů.

Přístroj je určen pro práci ve venkovním prostředí.

Přístroj lze používat k vyžínání trávy rostoucí podél zdí, plotů, stromů nebo hran.

Přístroj je možné používat i sečení na místech, která jsou obtížně dosažitelná sekačkou, například:

• pod šlahou, svahem a prasklinami.

Přístroj bez autorizace výrobce jsou zakázány.

Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo za deště.

Nesejte mokrou porost.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často jsou součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro žádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručí bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chyb či poškození příslušenství nebo výskytu poškození přístroje v případě opravy informujte prosím Vašeho prodejce.

Symbyly na přístroji



Dbejte na všechny výstrahy a dodržujte bezpečnostní pokyny. Před použitím výrobku si musíte přečíst všechny pokyny a porozumět jim.



Při práci s přístrojem používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu.



Neuvystavujte přístroj dešti ani vlhkému prostředí.



Nepoužívejte ani pilové listy, ani kovové nože.



Nebezpečí od vyvrstvených předmětů. Udržujte odstup.



Poranění ruky ostrým rezným nástrojem.

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Obrazky viz obrazová plocha

Ilustrace A

- 1 Žací struna
- 2 Rezná hrana
- 3 Kryt struny
- 4 Spodní násada
- 5 Přední rukojeť
- 6 Zadní rukojeť
- 7 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- 8 Odblokování akupacku
- 9 Typový štítek
- 10 Hlavní spínač
- 11 Odjištění násady
- 12 Horní násada
- 13 Odjištění krytu cívk
- 14 Kryt cívk
- 15 Rezný nástroj
a) cívk struny
b) *vyžínací nástroj
- 16 Tlačítko k uvolnění struny
- 17 Ovládací
- 18 *Rychlonabíječka Battery Power 18 V
- 19 *Standardní nabíječka Battery Power 18 V
- 20 *Dobíjecí akumulátorový blok

* volitelné příslušenství

Akupack

Přístroj se může provozovat s akumulátorovým blokem Kärcher 18 V Battery Power.

Montáž

Montáž krytu struny

⚠ VAROVÁNÍ

Nůž na krytu struny

Rezné poranění

Kryt struny namontujte před prvním uvedením přístroje do provozu.

⚠ VAROVÁNÍ

Volná vstupní struna

Rezné poranění

Nikdy nepoužívejte přístroj bez krytu struny.

Ilustrace B

Kryt struny musí směřovat k obsluze.

1. Kryt struny nasuňte na držák.
2. Kryt struny přišroubujte k držáku.

Montáž násady

1. Spojte horní a spodní násadu.

Ilustrace C

Uvedení do provozu

Nastavení délky struny

1. Stiskn te tlačítko k uvolnění struny a vytáhn te strunu z cívky struny až po eznu hranu.

Ilustrace D

Montáž akumulátorového bloku

1. Zasu te akumulátorový blok do úchytu v p ístroji, až slyšiteln zasko í.

Ilustrace E

Obsluha

Pracovní postupy

⚠ UPOZORN ĚN Í

P ekážky v oblasti se en í

Nebezpečí úrazu a poškození

Před zahájením sečení zkontrolujte pracovní oblast ohledně objektů, jenž by mohly být odmrštěny, např. drát, kamínky, vlákna nebo sklo.

1. Stiskn te tlačítko na odblokování.

Ilustrace F

2. Stiskn te hlavní spína .
P ístroj se spustí.
3. Žací hlavu ve te rovnob žn se zemí.
4. P ístroj p í se en í ve te vždy p í kruhovým pohybem nad porostem.
5. Vysokou trávu pose te ve vícero pracovních krocích (na vícekrát).

Prodloužení délky struny za provozu

P í se en í se struna p ístroje opot ebouvává, zkracuje se t epením a p etrháváním. P íliš krátká struna se projeví neuspokojivými výsledky se en í.

Upozorn ěn í

Délku struny lze prodlužovat za provozu.

1. Pus te tlačítko na odjištění a hlavní spína .

Ilustrace G

2. Stiskn te tlačítko na odjištění a hlavní spína .
Struna se automaticky prodlouží a zkrátí o ezny b ít na pot ebnou délku.

Ilustrace H

Upozorn ěn í

Nelze-li strunu již dál automaticky prodlužovat, musíte cívku struny vyměnit (viz kapitolu Výměna cívky struny).

Sečení okrajů

1. Odstra te akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
 2. Stiskn te odblokování násady.
- Ilustrace I**
3. Násadu oto te o 180°.
 4. Namontujte akumulátorový blok (viz kapitola *Montáž akumulátorového bloku*).
 5. Stiskn te tlačítko na odblokování.
 6. Stiskn te hlavní spína .
 7. Prove te se en í okraj .

Ilustrace J

Výměna řezného nástroje

Jako ezny nástroj (žací ústrojí) je k dispozici cívka struny a výžinací n ž.

1. Vyjm te akupack (viz kapitolu *Odstranění akupacku*).
2. Odstra te nepot ebný ezny nástroj a vložte požadovaný ezny nástroj (viz kapitolu *Výměna řezného nástroje*).

Odstranění akupacku

Upozorn ěn í

Při delším přerušení práce vyjměte akupack z přístroje a zajistěte ho proti nepovolanému použití.

1. Vytáhn te tlačítko k odjištění akupacku ve sm ru k akupacku.

Ilustrace K

2. Stiskn te tlačítko k odjištění akupacku, abyste akupack uvolnili.
3. Vyjm te akupack z p ístroje.

Ukončení provozu

1. Vyjm te akupack z p ístroje (viz kapitolu *Odstranění akupacku*).
2. Vy ist te p ístroj (viz kapitolu *Čištění přístroje*).

Přeprava

⚠ UPOZORN ĚN Í

Nebezpe í zran ěn í a poškození!

Na nakloněných plochách se může přístroj převrátit.

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

1. Odstra te akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
2. P í p eprav ve vozidlech zajist te p ístroj proti sklouznutí a p evrácení.

Skladování

P ed delším skladováním p ístroj vy ist te (viz kapitola *Čištění přístroje*).

1. P ístroj uložte na suchém a dob e v traném míst .
Uložte jej mimo dosah korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a odmrazovací soli. P ístroj neukládejte venku.

Péče a údržba

⚠ UPOZORN ĚN Í

Nekontrolovaný rozb h

Řezné poranění

Před prováděním veškerých prací na přístroji z něho vyjměte akupack.

⚠ UPOZORN ĚN Í

Nebezpe í poran ěn í ostrými noži

U všech prací na přístroji noste ochranné brýle a ochranné rukavice.

Čištění přístroje

1. Odstra te zbytky zpracovávaného porostu z krytu struny a žací hlavy.
2. ásti p ístroje ot e v p ípad pot eby vlhkým had íkem.
3. Uchycení akumulátoru a elektrické kontakty pravideln íst te od ne ístot a cizích t íles.

Výměna řezného nástroje

Výměna cívky struny

1. Stiskn te odjištění krytu cívky a sundejte kryt cívky.
Ilustrace L
2. Vyjm te cívku struny a zlikvidujte ji.
3. Konec struny z nové cívky struny provlékn te o kem.
Ilustrace M
4. Cívku struny vložte do držáku.
5. Nasa te kryt cívky na držák. Dbejte na to, aby kryt cívky slyšiteln zacvakl.
Ilustrace N
6. Nastavte délku struny (viz kapitolu *Uvedení do provozu*).

Výměna vyžínacího nože

1. Stiskn te odjištní vyžínacího nože a vyžínací n ž vyjm te.

2. Vložte nový vyžínací n ž do držáku. Na základ zna ky dbejte na správnou pozici.

Ilustrace O

Nápověda při poruchách

Poruchy mají asto jednoduché p íny, které m žete sami odstranit pomocí následujícího p ehledu. V p ípad pochybností nebo p ízde neuvedených poruchách se prosím obra te na autorizovaný zákaznický servis.

S rostoucí dobou užívání se í p es dobrou pé í sníží kapacita akupacku, což znamená, že í ve stavu plného nabití nebude již dosaženo plné doby chodu. To nep edstavuje žádnou vadu.

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|-------------------------------------|---|---|
| Přístroj se nerozbíhá | Akupack není správn vložen. | Zasunujte akupack do uchycení, dokud nezacvakne. |
| | Akupack je vybitý. | Nabijte akupack. |
| | Akupack je vadný. | Vym te akupack. |
| Přístroj se zastavuje během provozu | Struna je p íliš dlouhá a zp sobuje p etížení motoru | Namontujte kryt struny. Struna se zkrátí automaticky. |
| | Žací hlava je zablokována zbytky pose eného materiálu | Odstra te zbytky pose eného materiálu. |
| | Motor je p etížen | Se te jen vhodný porost, viz kapitolu <i>Použití v souladu s určením</i> . |
| | Motor je p eh átý | P erušte práci a nechtej motor vychladnout. |
| | Akumulátor je p eh átý | P erušte práci a vy kejte, dokud nebude teplota akumulátoru op t ležet v normálním rozsahu. |

Záruka

V každé zemi platí záru ní podmínky vydané naší p íslušnou odbytovou společností. P ípadné závady Vašeho p ístroje odstraníme b hem záru ní lh ty bezplatn , pokud jsou zavin ny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záru ním p ípad se prosím obra te s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní st edisko. (Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

| | LTR 18-25 | |
|--|-----------|------------------|
| Výkonnostní údaje přístroje | | |
| Provozní nap tí | V | 18 |
| Pracovní ší ka | mm | 250 |
| Žací struna, pr m r | mm | 1,6 |
| Max. otá ky (± 100) | /min | 9500 |
| Zjištěné hodnoty podle EN 50636-2-91 | | |
| Hladina akustického tlaku L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Nejistota K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Hladina akustického výkonu L_{WA} + Nejistota K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Hodnota vibrací ruky a paže u p ední rukojeti | m/s^2 | 3,8 |
| Hodnota vibrací ruky a paže u zadní rukojeti | m/s^2 | 4,6 |
| Nejistota K | m/s^2 | 1,5 |
| Rozměry a hmotnosti | | |
| Délka x ší ka x výška | mm | 1184 x 296 x 286 |

LTR 18-25

Hmotnost (bez akumulátorového bloku) kg 1,5

Technické zm ny vyhrazeny.

Hodnota vibrací

⚠ VAROVÁNÍ

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena standardním testovacím postupem a sm í se použít k porovnávání přístrojů.

Uvedená hodnota vibrací se sm í používat k p ředběžnému posouzení zatížení.

V závislosti na způsobu, jak se přístroj používá, se může emise kmitání během momentálního použití přístroje lišit od uvedené celkové hodnoty.

Přístroje s hodnotou přenosu vibrací na dlaně a paže > 2,5 m/s^2 (viz kapitola Technické údaje v návodu k použití)

⚠ **UPOZORN ĚNÍ** Několikahodinové nepřerušované používání přístroje může způsobit pocit hluchoty. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou. Pravidelně zařazujte pracovní přestávky.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základ svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje p íslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavk m podle sm rnic EU. V p ípad provedení námi neschválené zm ny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Vyžina trávnik /za íšt'ova okraj trávniku (pohán ěný akumulátorem)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Příslušné směrnice EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

Applikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES a zm ny podle 2005/88/ES P íloha VI

Název a adresa autorizované osoby

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifika ní . 0499

Hladina akustického výkonu dB(A)

Nam eno:92,3

Zaru eno:94

Níže podepsaní jednaj i z pov ení a se zplnomocn ěním vedení společnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zmocn nec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (N mecko)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Kazalo

| | |
|--------------------------------|-----|
| Varnostna navodila..... | 95 |
| Namenska uporaba..... | 97 |
| Varovanje okolja..... | 97 |
| Pribor in nadomestni deli..... | 97 |
| Obseg dobave..... | 97 |
| Simboli na napravi..... | 97 |
| Opis naprave..... | 97 |
| Montaža..... | 98 |
| Zagon..... | 98 |
| Upravljanje..... | 98 |
| Transport..... | 98 |
| Skladiš enje..... | 99 |
| Nega in vzdrževanje..... | 99 |
| Pomo pri motnjah..... | 99 |
| Garancija..... | 99 |
| Tehni ni podatki..... | 100 |
| Vrednost tresljajev..... | 100 |
| Izjava EU o skladnosti..... | 100 |

Varnostna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila, izvirna navodila za uporabo, varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij, in priložena izvirna navodila za uporabo paketa akumulatorskih baterij/standardnega polnilnika. Ta navodila vedno upoštevajte. Knjižice shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednje- ga uporabnika.

Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in prepre evanju nesre e.

Stopnje nevarnosti

⚠ NEVARNOST

Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ PREVIDNOST

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna varnostna navodila

⚠ **NEVARNOST** Nevarnost eksplozije. Naprava ustvarja iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem so gorljive tekočine, plini ali prah.

⚠ **OPOZORILO** Nevarnost nesreče. Delovno območje mora biti čisto in dobro osvetljeno. Otrokom in ostalim osebam med uporabo naprave preprečite vstop v delovno območje. Nevarnost električnega udara. Napravo zaščitite pred dežjem in vlago. Preprečite nenameren vklop. Zagotovite, da je stikalo za vklop/izklop pred priključitvijo paketa akumulatorskih baterij in pred dviganjem ali nošenjem naprave v položaju za izklop. Poškodbe zaradi ključa za nastavljanje na vrtečem se delu orodja. Pred vklopom naprave odstranite ključ za nastavljanje.

Ko uporabljate napravo, za njo ne tecite, temveč hodite počasi. Ne hodite ritensko. Izogibajte se neobičajni drži telesa, poskrbite, da boste trdno stali na mestu, in vedno ohranjajte ravnotežje. Naprave nikoli ne uporabljajte, če se stikalo za vklop/izklop na ročaju ne vklopi ali izklopi pravilno. Naprave ne preobremenite. Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Ostra rezalna orodja se enostavneje nadzorujejo in težje zagodijo.

Izklopite motor, odstranite paket akumulatorskih baterij in se prepričajte, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:

Pred nastavitvami.

Preden napravo pustite brez nadzora.

Pred preverjanjem, čiščenjem ali vzdrževanjem.

Preden odstranite zamašitev ali očistite odprtino za izmet.

Pred zamenjavo pribora.

Po tem, ko zadenete ob tuj predmet. Najprej preverite, ali je naprava poškodovana in jo pred ponovnim zagonom popravite.

Če naprava neobičajno vibrira. Najprej preverite, ali je naprava poškodovana in jo pred ponovnim zagonom popravite.

⚠ PREVIDNOST Naprave ne smete uporabljati, ko ste pod vplivom zdravil ali drog, ki omejujejo sposobnost odzivanja. Napravo uporabljajte samo, ko ste spočiti in zdravi. Pri delu z napravo nosite ustrezno zaščitno opremo. Zaščitna oprema, npr. protiprašne maske, nedorseča obutev, zaščitna čelada in zaščita za sluh, zmanjša nevarnost poškodb. Nosite popolno zaščito za oči in ušesa. Zaščita sluha lahko omeji vašo sposobnost slišati opozorilne zvoke, zato bodite pozorni na morebitne nevarnosti v bližini in v delovnem območju. Pri delu na območjih, kjer obstaja nevarnost padca predmetov, nosite zaščito za glavo. **OPOZORILO**

Pri delu z napravo nosite dolge težke hlače, oblačila z dolgimi rokavi in nedorseče čevlje. Nikoli ne delajte bosi. Ne nosite sandal ali kratkih hlač. Izogibajte se ohlapnim oblačilom ali oblačilom s čipkami in trakovi. **PREVIDNOST** Obstaja nevarnost poškodb, če gibljivi deli naprave zagrabijo ohlapna oblačila, lase ali nakit. Preprečite stik oblačil in nakita z gibljivimi deli stroja. Dolge lase spnite nazaj. Napravo in pribor uporabljajte samo v skladu s temi navodili. Upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti, da se izognete nevarnim situacijam.

Varna uporaba

⚠ NEVARNOST Hude telesne poškodbe, ki nastanejo pri izmetu predmetov iz območja rezila ali ko se žica ali kabel ujame v rezalno orodje. Pred uporabo temeljito preglejte delovno območje in odstranite predmete, kot so kamni, palice, kovina, žice, kosti ali igrače.

⚠ OPOZORILO Osebe ali otroci z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe, ki niso seznanjene s temi navodili, ne smejo uporabljati naprave. Napravo uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri umetni osvetlitvi. Naprave ne uporabljajte, ko je trava mokra, ali ko dežuje. Ohranjajte minimalno razdaljo do oseb in živali, ki znaša 15 m. Če kdo vstopi v to območje, ustavite napravo. Rezalnega nastavka ne dvigajte nad višino bokov.

Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanimi zaščitnimi napravami ali brez nameščenih zaščitnih naprav.

Nikoli ne uporabljajte kovinske rezalne nitke. Napravo uporabljajte samo na prostem. Rok in nog ne približajte rezalni delovni površini, zlasti pri vklopu motorja.

Nevarnost telesnih poškodb, rezalna orodja se po izklopu motorja še nekaj časa vrtijo. Nevarnost telesnih poškodb. Nož za krajšanje rezalne nitke na zaščitnem pokrovu je zelo oster, zato se ga ne dotikajte. To upoštevajte zlasti pri čiščenju. Zagotovite, da so vse odprline za prezračevanje brez oblog. Pred vsako uporabo in po vsakem udarcu preverite, ali je naprava poškodovana. Poškodovane sestavne dele, npr. stikalo, mora popraviti ali zamenjati pooblaščen servisna služba. Prepričajte se, da je nastavek za pogonsko glavo pravilno nameščen. Prepričajte se, da so vse varnostne naprave, deflektorji in ročaji pravilno in varno pritrjeni. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je nož za nitko v pravilnem položaju in zavarovan. Uporabljajte samo nadomestno rezalno nitko proizvajalca. Ne uporabljajte ostalih rezalnih nastavkov. Nevarnost telesnih poškodb. Naprave ne spreminjajte.

Napotek V nekaterih regijah lahko predpisi omejujejo uporabo te naprave. Posvetujte se z lokalnimi organi.

Varno vzdrževanje in nega

⚠ OPOZORILO Napravo po potisku nove nitke nazven najprej postavite v običajen položaj za delovanje in jo šele nato vklopite. Prepričajte se, da je naprava v varnem stanju, tako da v rednih časovnih presledkih preverjate, ali so vijaki, matice in smoliki tesno priviti. Preverite, ali gibljivi deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo. Preverite, ali so deli zlomljeni ali poškodovani. Pred uporabo poskrbite za popravilo poškodovane naprave. Izklopite motor, odstranite paket akumulatorskih baterij in se prepričajte, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave.

Pred zamenjavo pribora.

⚠ PREVIDNOST Uporabljajte samo pribor in nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

POZOR Po vsaki uporabi očistite izdelek za mehko, suho krpo.

Napotek Servisna in vzdrževalna dela lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno in posebej izšolano strokovno osebje. Priporočamo, da izdelek pošljete v popravilo pooblaščenemu servisnemu centru. Izvajate lahko samo nastavitve in popravila, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Za dodatna popravila se obrnite na pooblaščen servisno službo. Pooblaščen servisna služba naj zamenja poškodovane ali neberljive opozorilne oznake.

Varen transport in shranjevanje

⚠ OPOZORILO Pred skladiščenjem ali transportom izklopite napravo, pustite, da se ohladi, in odstranite paket akumulatorskih baterij.

⚠ PREVIDNOST Nevarnost poškodb in škode na napravi. Pri transportu napravo zavarujte pred prenikali padci.

POZOR Pred skladiščenjem ali transportom odstranite vse tujke z naprave. Napravo skladiščite na suhem in dobro prezračenem mestu, ki ni na dosegu otrok. Napravo hranite ločeno od jekelnih snovi, kot so vrtno kemikalije. Naprave ne skladiščite v odprtih prostorih.

Preostala tveganja

⚠ OPOZORILO

Tudi če se naprava uporablja, kot je predpisano, ostanejo nekatera preostala tveganja. Pri uporabi naprave se lahko pojavijo naslednje nevarnosti:

Vibracije lahko povzročijo poškodbe. Za vsako delo uporabljajte pravo orodje, uporabljajte predvidene ročaje in omejite delovni čas in izpostavljenost.

Hrup lahko povzroči okvaro sluha. Nosite zaščito za ušesa in omejite obremenitev.

Poškodbe zaradi zalučanih predmetov.

Zmanjšanje tveganja

⚠ PREVIDNOST

Daljša uporaba naprave lahko povzroči motnje prekrvavitve rok zaradi vibracij. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:

Osebnost nagnjenje k slabi prekrvavitvi (pogosto hladni prsti, mravljinici v prstih).

Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za zaščito rok.

Ovirana prekrvavitve zaradi močnega držanja. Neprekinjena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.

Če se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova pojavljajo simptomi, kot so mravljinici v prstih in hladni prsti, poiščite zdravniško pomoč.

Namenska uporaba

⚠ NEVARNOST

Nenamenska uporaba

Smrtna nevarnost zaradi urednin

Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe. Ne uporabljajte kovinskih nožev, kot so listi za žage ali noži za goščavo.

⚠ OPOZORILO

Lete i predmeti

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode. Ohranjajte minimalno razdaljo do oseb, zivali in predmetov, ki znaša 15 m.

Naprava je namenjena uporabi na prostem.

Napravo lahko uporabljate za obrezovanje trave, ki raste ob stenah, ograjah, drevesih ali robovih.

Z napravo lahko kosite na mestih, ki so težko dostopna obli najnim kosilnicam, npr. v jarkih ali na strmih pobojih in jasah.

Predelave ali spremembe, ki jih ni odobril proizvajalec, so prepovedane.

Naprave ne uporabljajte, ko je okolica mokra ali ko dežuje.

Ne kosite mokrega materiala.

Varovanje okolja



Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Elektroni in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije,

akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjinske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali dele, se obrnite na prodajalca. Če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Simboli na napravi



Upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila. Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila.



Pri uporabi naprave nosite primerno zaščito za oči in sluh.



Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



Ne uporabljajte listov za žage in kovinskih nožev.



Nevarnost zaradi zalučanih predmetov. Ohranjajte razdaljo.



Poškodba rok zaradi ostrega rezalnega orodja.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela se obsegi dobave razlikujejo (glejte pakiranje).

Slike si ogledajte na strani s slikami

Slika A

- 1 Rezalna nitka
- 2 Rob z nožem za nitko
- 3 Ščitnik za nitko
- 4 Spodnji drog
- 5 Sprednji ročaj
- 6 Zadnji ročaj
- 7 Deblokirna tipka
- 8 Element za sprostitvev paketa akumulatorskih baterij
- 9 Tipska ploščica
- 10 Stikalo naprave
- 11 Element za sprostitvev droga
- 12 Zgornji drog
- 13 Element za sprostitvev pokrova koluta

- ⑭ Pokrov koluta
- ⑮ Rezalno orodje
 - a) Kolut z nitko
 - b) *Nož za obrezovanje
- ⑯ Gumb za sprostitvev nitke
- ⑰ Uho
- ⑱ *Hitri polnilnik Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardni polnilnik Battery Power 18 V
- ⑳ *Paket akumulatorskih baterij z možnostjo ve kratega polnjenja

* opcijsko

Paket akumulatorskih baterij

Napravo lahko uporabljate s paketom akumulatorskih baterij Kärcher 18 V Battery Power.

Montaža

Namestitev ščitnika za nitko

⚠ OPOZORILO

Nož na š itniku za nitko

Ureznine

Ščitnik za nitko namestite pred prvo uporabo naprave.

⚠ OPOZORILO

Izpostavljena nitka

Ureznine

Naprave nikoli ne uporabljajte brez ščitnika za nitko.

Slika B

Ščitnik za nitko mora biti usmerjen proti uporabniku.

1. Š itnik za nitko nataknite na držalo.
2. Š itnik za nitko privijte k držalu.

Namestitev droga

1. Povežite zgornji in spodnji drog.

Slika C

Zagon

Nastavitev dolžine nitke

1. Pritisnite gumb za sprostitvev nitke in nitko izvlecite iz koluta do roba z nožem za nitko.

Slika D

Namestitev kompleta akumulatorskih baterij

1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nastavek naprave, da se slišno zasko i.

Slika E

Upravljanje

Delovne tehnike

⚠ PREVIDNOST

Ovire v obmo ju košnje

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pred začetkom košnje preverite, ali so v delovnem območju predmeti, ki jih naprava lahko zaluča proč, npr. čica, kamenje, nitke ali steklo.

1. Pritisnite deblokirno tipko.

Slika F

2. Pritisnite stikalo naprave.

Naprava se vkluji i.

3. Rezalno glavo vodite vzporedno s tlemi.
4. Travo kosite s polkrožnimi gibi naprave.
5. Visoko travo kosite v ve delovnih korakih.

Podaljšanje dolžine nitke med delovanjem

Med košnjo se nitka obrablja in krajša zaradi cefranja ter trganja. Prekratka nitka ne zagotavlja zadovoljivih rezultatov košnje.

Napotek

Dolžino nitke lahko med delovanjem podaljšate.

1. Spustite deblokirno tipko in stikalo naprave.

Slika G

2. Pritisnite deblokirno tipko in stikalo naprave.

Nitka se samodejno podaljša. Nož ob robu š itnika nitko skrajša na primerno dolžino.

Slika H

Napotek

Ko se nitka samodejno ne podaljša, morate zamenjati kolut z nizko (glejte poglavje Menjava koluta z nitko).

Košenje robnega območja

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).
2. Pritisnite element za sprostitvev droga.

Slika I

3. Drog zavrtite za 180°.

4. Namestite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Namestitev kompleta akumulatorskih baterij*).

5. Pritisnite deblokirno tipko.

6. Pritisnite stikalo naprave.

7. Pokosite robno obmo je.

Slika J

Menjava rezalnega orodja

Kot rezalna orodja so na voljo koluti z nitko ali noži za obrezovanje.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).
2. Odstranite rezalno orodje, ki ga ne potrebujete, in vstavite zeleno rezalno orodje (glejte poglavje *Menjava rezalnega orodja*).

Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij

Napotek

Paket akumulatorskih baterij pri daljši prekinitvi dela odstranite iz naprave in ga zavarujte pred neodobreno uporabo.

1. Tipko za sprostitvev paketa akumulatorskih baterij povlecite v smeri paketa akumulatorskih baterij.

Slika K

2. Pritisnite tipko za sprostitvev paketa akumulatorskih baterij, da sprostite paket akumulatorskih baterij.

3. Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave.

Prenehanje uporabe

1. Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).

2. O istite napravo (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).

Transport

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode!

Na nagnjenih površinah se lahko naprava prevrne.

Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*).

2. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi.

Skladiščenje

Praden shranite napravo, jo vedno o istite (glejte poglavje *Čiščenje naprave*).

1. Napravo hranite na suhem in dobro prezra enem mestu. Prepre ite stik s korozivnimi snovmi, kot so vrtno kemikalije in sol za odmrzovanje. Naprave ne hranite na prostem.

Nega in vzdrževanje

⚠ PREVIDNOST

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Pred vsemi deli na napravi iz naprave odstranite paket akumulatorskih baterij.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost ureznin zaradi ostrih nožev.

Pri vseh delih na napravi nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

Čiščenje naprave

1. S š itnika za nitko in rezalne glave odstranite ostanke pokošenega materiala.
2. Dele naprave po potrebi obrišite z vlažno krpo.
3. Z nastavka za paket akumulatorskih baterij redno odstranjajte tuje in umazanijo.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomo jo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stopite v stik s pooblaš eno servisno službo.

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi staranja zmanjšuje tudi pri dobri negi, zato najdaljši možni as delovanja po dolo enem asu ni ve na voljo niti pri povsem napolnjenem paketu akumulatorskih baterij. Ta pojav ni pomanjkljivost.

| Napaka | Vzrok | Odpravljanje |
|--|---|---|
| Naprava se ne zažene | Paket akumulatorskih baterij ni pravilno vstavljen. | Paket akumulatorskih baterij potiskajte v nosilec dokler ne zasko i. |
| | Paket akumulatorskih baterij je prazen. | Napolnite paket akumulatorskih baterij. |
| | Paket akumulatorskih baterij je okvarjen. | Zamenjajte paket akumulatorskih baterij. |
| Naprava se ustavi med delovanjem. | Motor je preobremenjen zaradi predolge nitke. | Namestite š itnik za nitko. Nitka bo samodejno skrajšana. |
| | Ostanki pokošenega materiala blokirajo rezalno glavo. | Odstranite ostanke pokošenega materiala. |
| | Motor je preobremenjen. | Kosite samo primeren material, glejte poglavje <i>Namenska uporaba</i> . |
| Naprava se med delovanjem ustavi | Motor se pregreje | Prenehajte z delom in po akajte, da se motor ohladi. |
| | Akumulatorska baterija se pregreje | Prenehajte z delom in po akajte, da se temperatura akumulatorske baterije vrne v normalno stanje. |

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljenne brezpla no, e je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo. Naslov najdete na hrbtni strani.

Menjava rezalnega orodja

Menjava koluta z nitko

1. Pritisnite deblokirno tipko pokrova koluta in odstranite pokrov koluta.
Slika L
2. Odstranite kolut z nitko in ga odvrzite med odpadke.
3. Konec nitke iz novega koluta napeljite skozi uho.
Slika M
4. Kolut z nitko vstavite v držalo.
5. Pokrov koluta namestite na držalo. Zagotovite, da se pokrov koluta slišno zasko i.
Slika N
6. Nastavite dolžino nitke (glejte poglavje *Zagon*).

Menjava noža za obrezovanje

1. Pritisnite element za sprostitvev noža za obrezovanje in odstranite nož.
2. V držalo vstavite nov nož za obrezovanje. S pomo jo oznake pazite na pravilen položaj.
Slika O

Tehnični podatki

| | | | LTR 18-25 |
|--|---------|--|------------------|
| Podatki o zmogljivosti naprave | | | |
| Obratovalna napetost | V | | 18 |
| Delovna širina | mm | | 250 |
| Rezalna nitka, premer | mm | | 1,6 |
| Najv. število vrtljajev (± 100) | /min | | 9500 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 50636-2-91 | | | |
| Raven tlaka hrupa L_{pA} | dB(A) | | 76,8 |
| Negotovost K_{pA} | dB(A) | | 3,0 |
| Raven moči hrupa L_{WA} + negotovost K_{WA} | dB(A) | | 94 |
| Vrednost tresljajev dlani-roke sprednjega ročaja | m/s^2 | | 3,8 |
| Vrednost tresljajev dlani-roke zadnjega ročaja | m/s^2 | | 4,6 |
| Negotovost K | m/s^2 | | 1,5 |
| Mere in mase | | | |
| Dolžina x širina x višina | mm | | 1184 x 296 x 286 |
| Teža (brez paketa akumulatorskih baterij) | kg | | 1,5 |

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Vrednost tresljajev

⚠ OPOZORILO

Navedena vrednost tresljajev je bila izmerjena z uporabo standardne preskusne metode in se lahko uporabi za primerjavo naprav.

Navedena vrednost tresljajev se lahko uporabi pri predhodni oceni obremenitve.

Glede na način uporabe lahko emisije vibracij med trenutno uporabo naprave odstopajo od navedene skupne vrednosti.

Naprave z vrednostjo izpostavljenosti dlani/rok vibracijam $> 2,5 m/s^2$ (glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo)

⚠ PREVIDNOST Večurna neprekinjena uporaba naprave lahko povzroči občutek otrplosti. Nosite tople rokavice za zaščito rok. Med delom imejte redne premore.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Obrezovalnik trat/obrezovalnik robov (akumulatorski pogon)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Zadevne EU-direktive

2000/14/ES (+2005/88/ES)
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2011/65/EU
2014/30/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES in spremenjen z 2005/88/ES: Priloga VI

Ime in naslov priglašene organa

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luksemburg
Identifikacijska št. 0499

Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 92,3

Zajam eno: 94

Podpisniki delujejo v imenu in po pooblastilu uprave.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblašena oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Nemčija)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1. 7. 2018

Spis treści

| | |
|--|-----|
| Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa..... | 101 |
| Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem | 103 |
| Ochrona rodowiska..... | 103 |
| Akcesoria i cz ci zamienne | 103 |
| Zakres dostawy | 103 |
| Symbole na urz dzeniu..... | 103 |
| Opis urz dzenia | 103 |
| Monta | 104 |
| Uruchamianie | 104 |
| Obsługa | 104 |
| Transport | 104 |
| Składowanie | 105 |
| Czyszczenie i konserwacja | 105 |
| Usuwanie usterek..... | 105 |
| Gwarancja | 105 |
| Dane techniczne..... | 106 |
| Warto drga | 106 |
| Deklaracja zgodno ci UE | 106 |

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed pierwszym uruchomieniem urz dzenia nale y przeczyta niniejsze wskazówki bezpiecze stwa, oryginaln instrukcj obsługi oraz zał czone do zestawu akumulatorów wskazówki bezpiecze stwa oraz oryginaln instrukcj obsługi zestawu akumulatorów / standardowej ładowarki. Post powa zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje obsługi przechowa do pó niejszego wykorzystania lub dla kolejnego właciciela. Nale y przestrzega wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowi zuj cych ogólnych przepisów prawnych dotycz cych bezpiecze stwa i zapobiegania wypadkom.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZE STWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZE ENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTRO NIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZE STWO Niebezpieczeństwo wybuchu. Urządzenie wytwarza iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłów, gazu lub oparów. Nie wykonywać użytkownika urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym występują ciecze, gazy i pyły zdolne do zapalenia się.

⚠ OSTRZE ENIE Zagrożenie wypadkiem. Obszar roboczy powinien być czysty i dobrze oświetlony. W trakcie użytkowania urządzenia dzieci i osoby postronne trzymać z dala od obszaru roboczego. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Należy zapobiec niezamierzonemu włączeniu. Przed podłączeniem zestawu akumulatorów, podniesieniem urządzenia lub jego przeniesieniem należy upewnić się, że włącznik/wyłacznik jest w położeniu wyłączenia.

Obrażenia spowodowane przez klucz nastawczy pozostawiony na obracającej się części narzędzia. Przed włączeniem urządzenia należy usunąć klucze nastawcze. Nie biegać, lecz chodzić podczas pracy z urządzeniem. Nie chodzić do tyłu. Należy unikać nieprawidłowej postawy ciała, stać stabilnie i stale utrzymywać równowagę. Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli włącznik/wyłacznik na uchwycie nie włącza się lub nie włącza prawidłowo. Nie przeciążać urządzenia. Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były zawsze ostre i czyste. Ostre narzędzia tnące łatwiej jest kontrolować i nie blokują się łatwo. Wyłączyć silnik, zdemontować zestaw akumulatorów i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

Przed przystąpieniem do wprowadzania ustawień.

Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru.

Przed kontrolą, czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.

Przed usunięciem blokady lub czyszczeniem otworu wyrzutowego.

Przed wymianą akcesoriów.

Po trafieniu na ciało obce. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawić przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli urządzenie wibruje nienormalnie. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawić je przed ponownym uruchomieniem.

⚠ OSTRO NIE Nie wolno używać urządzenia, będąc pod wpływem leków lub środków odurzających, które ograniczają zdolność reakcji. Użytkownik powinien używać urządzenia tylko wtedy, gdy jest wypoczęty i zdrowy. W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. Wyposażenie ochronne, takie jak maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie, kask ochronny lub ochrona słuchu zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń. Należy stosować pełną ochronę oczu i słuchu. Stosowanie ochrony słuchu może ograniczać zdolność słyszenia sygnałów ostrzegawczych, dlatego należy zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia w pobliżu i w obszarze roboczym. Podczas pracy w obszarach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów, należy stosować kask ochronny.

⚠ OSTRO NIE Podczas pracy z urządzeniem należy nosić długie, ciężkie spodnie, ubrania z długimi rękawami i buty antypoślizgowe. Nie pracować boso. Nie należy nosić sandałów ani krótkich spodni. Unikać luźnej odzieży lub odzieży ze sznurkami i paskami. **OSTRO NIE** Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku pochycenia luźnej odzieży, włosów lub biżuterii przez ruchome części urządzenia. Nie zbliżać odzieży i biżuterii do ruchomych części urządzenia. Długie włosy należy związać z tyłu. Urządzenie i jego osprzęt należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzględniając przy tym warunki pracy i wykonywane zadanie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Bezpieczna obsługa

⚠ NIEBEZPIECZE STWO Poważne obrażenia ciała, jeśli przedmioty wpadną pod ostrze tnące lub jeśli drut lub sznurek zostanie wciągnięty do narzędzia tnącego. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić miejsce pracy pod kątem obecności i usunąć wszelkie przedmioty, takie jak kamienie, kije, metal, drut, kości lub zabawki.

⚠ OSTRZE ENIE Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, które nie zapoznają się z niniejszymi instrukcjami. Urządzenia należy używać wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. Nie używać urządzenia na mokrej trawie lub w czasie deszczu. Należy zachować odstęp minimalny od osób i zwierząt wynoszący 15 m. Po naruszeniu tego obszaru przez inną osobę należy zatrzymać urządzenie. Nasadkę tnącą należy trzymać poniżej wysokości bioder. Urządzenia nie należy używać, jeśli jego urządzenia ochronne są uszkodzone lub nie zostały zamontowane. Nie używać żyłek tnących z metalu. Urządzenie należy użytkować wyłączając na zewnątrz. Dłonie i stopy należy trzymać z dala od roboczej powierzchni tnącej, zwłaszcza podczas włączania silnika. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, ponieważ po wyłączeniu silnika narzędzia tnące nadal się obracają. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nóż na osłonie służący do skracania żyłki tnącej jest bardzo ostry, dlatego należy unikać wszelkiego kontaktu z nim, zwłaszcza podczas czyszczenia.

Upewnij się, że otwory wentylacyjne są wolne od osadów. Przed każdym użyciem i po każdym uderzeniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Uszkodzone części, np. przełącznik, muszą zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis.

Upewnij się, że nasadka napędowa jest prawidłowo zamontowana i zamocowana. Upewnij się, że wszystkie urządzenia ochronne, wyrzutniki i uchwyty są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. Przed każdym użyciem upewnij się, że odcinacz żyłki jest prawidłowo ustawiony i zabezpieczony. Stosować tylko zamienną żyłkę tnącą oferowaną przez producenta. Nie używać innej nasadki tnącej. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nie dokonywać w urządzeniu żadnych modyfikacji.

Wskazówka W niektórych regionach przepisy mogą ograniczać możliwość użytkowania urządzenia. Wcześniej należy zasięgnąć informacji u miejscowego organu administracyjnego.

Bezpieczna konserwacja i pielęgnacja

⚠ OSTRZE ENIE Po wysunięciu nowej żyłki należy przed włączeniem ustawić urządzenie najpierw w normalnej pozycji roboczej. Upewnij się, że urządzenie jest w bezpiecznym stanie, sprawdzając w regularnych odstępach czasu, czy sworznie, nakrętki i śruby są mocno dokręcone. Należy sprawdzać, czy ruchome części działają prawidłowo i nie blokują się oraz czy nie są pęknięte ani uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy przed użyciem zlecić jego naprawę. Wyłączyć silnik, wyjąć zestaw akumulatorowy i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia. Przed wymianą akcesoriów.

⚠ OSTRO NIE Stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Originalne akcesoria i części zamienne gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę urządzenia.

UWAGA Po każdym użyciu oczyścić produkt miękką, suchą ściereczką.

Wskazówka Czynności serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel specjalistyczny. Zalecamy odesłanie produktu w celu naprawy do autoryzowanego centrum serwisowego. Użytkownik może dokonywać wyłącznie regulacji i napraw opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. W celu wykonania napraw wykraczających poza ten zakres należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Jeśli tabliczki ostrzegawcze na urządzeniu są uszkodzone lub nieczytelne, należy zlecić ich wymianę autoryzowanemu serwisowi.

Bezpieczny transport i składowanie

⚠ OSTRZE ENIE Przed składowaniem lub transportem wyłączyć urządzenie, zaccakać, aż się wychłodzi i wyjąć zestaw akumulatorowy.

⚠ OSTRO NIE Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Zabezpieczyć urządzenie na czas transportu przed przemieszczeniem i upadkiem.

UWAGA Przed transportem lub składowaniem usunąć wszelkie ciała obce z urządzenia. Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Przechowywać urządzenie z dala od substancji powodujących korozję, takich jak chemikalia ogrodowe. Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.

Ryzyko resztkowe

⚠ OSTRZE ENIE

Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie z zaleceniami, pewne ryzyko resztkowe pozostaje. Podczas użytkowania sprzętu mogą wystąpić następujące zagrożenia:

Wibracje mogą powodować obrażenia ciała. Do każdego zadania należy używać odpowiednich narzędzi, dołączonych uchwytów oraz ograniczać czas pracy i ekspozycję.

Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. Noś ochronę słuchu i ograniczyć narażenie.

Urazy spowodowane przez przedmioty wyrzucane z dużą siłą.

Zmniejszenie ryzyka

⚠ OSTRO NIE

Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dłoniach na skutek wibracji. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:

Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach)

Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dłoni należy nosić ciepłe rękawice.

Mocne ściskanie pogarsza ukrwienie.

Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami.

Jeżeli przy regularnym, długotrwałym używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ NIEBEZPIECZE STWO

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zagrożenie życia z powodu ran ciętych

Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Nie używać metalowych narzędzi tnących, takich jak noże lub tarcze do trawy.

⚠ OSTRZE ENIE

Wyrzucane w powietrze przedmioty

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Należy zachować odstęp minimalny od osób, zwierząt i przedmiotów wynoszący 15 m.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu.

Urządzenie może być stosowane do przycinania trawy rosnącej wzdłuż ścian, płotów, drzew lub krańców drzew.

Urządzenie może być stosowane do przycinania trawy w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki, takich jak rowy, zbocza lub przepływy.

Zabronione są jakiegokolwiek modyfikacje i nieautoryzowane przez producenta zmiany.

Nie wolno używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub podczas deszczu.

Nie kosić mokrej trawy.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddaje się utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a także również takie

czynniki składające jak baterie, akumulatory lub oleje, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednakże czynniki składające się niebezpieczne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Symbole na urządzeniu



Przestrzega wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.



W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiedni ochronny sprzęt.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.



Nie używać narzędzi ani noży metalowych.



Niebezpieczeństwo spowodowane przez przedmioty wyrzucane z dużymi odstępami. Zachować odstęp.



Obroń dłonie ostrymi narzędziami.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustrację patrz strona z grafikami

Rysunek A

- 1) Łyśka tnąca
- 2) Krawędź tnąca
- 3) Osłona głowicy łykowej
- 4) Dolny trzonek
- 5) Przedni uchwyt
- 6) Tylny uchwyt
- 7) Przycisk odblokowania
- 8) Odblokowanie zestawu akumulatorów
- 9) Tabliczka znamionowa
- 10) Wyłącznik urządzenia
- 11) Odblokowanie trzonka
- 12) Górny trzonek
- 13) Przycisk odblokowujący osłonę szpuli
- 14) Osłona szpuli
- 15) Narzędzie tnące
 - a) Szpula z łyśką tnącą
 - b) *Nóż do przycinania
- 16) Przycisk do luzowania łyki
- 17) Zaczepy
- 18) *Ładowarka do szybkiego ładowania Battery Power 18 V

- 19) *Standardowa ładowarka Battery Power 18 V
20) *Zestaw akumulatorów wielokrotnego ładowania

* opcjonalnie

Zestaw akumulatorów

Urządzenie można pracować z wykorzystaniem zestawu akumulatorów Kärcher 18 V Battery Power.

Montaż

Zamontować osłonę głowicy żyłkowej.

⚠ OSTRZE ENIE

Nóż przy osłonie żyłki

Rany cięte

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zamontować osłonę głowicy żyłkowej.

⚠ OSTRZE ENIE

Niezamocowana żyłka

Rany cięte

Nie używać urządzenia bez osłony żyłki.

Rysunek B

Osłona głowicy żyłkowej musi być zwrócona w stronę użytkownika.

1. Założyć osłonę głowicy żyłkowej na uchwyt.
2. Przykryć osłonę głowicy żyłkowej do uchwytu.

Montaż trzonka

1. Połączyć ze sobą trzonek górny i dolny.

Rysunek C

Uruchamianie

Ustawianie długości żyłki

1. Naciśnij przycisk do luzowania żyłki i wyciągnij żyłkę ze szpuli do krawędzi tnącej.

Rysunek D

Montaż zestawu akumulatorów

1. Wsunąć zestaw akumulatorów w mocowanie urządzenia aż do słyszalnego zablokowania.

Rysunek E

Obsługa

Techniki robocze

⚠ OSTRO NIE

Przeszkody w obszarze koszenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia
Przed przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić, czy w strefie roboczej nie ma obiektów, które mogłyby zostać wyrzucone z dużą siłą, np. drut, kamienie, żyłki lub szkło.

1. Naciśnij przycisk odblokowujący.

Rysunek F

2. Naciśnij wyłącznik urządzenia. Następnie uruchomienie urządzenia.
3. Prowadź głowicę tnącą równoległe do podłoża.
4. Urządzenie prowadzi przy koszeniu nad trawnikiem ruchem półkolistym.
5. Wysokość trawy koszonej w kilku przejściach.

Przedłużanie żyłki podczas pracy

Przy koszeniu żyłka urządzenia zużywa się – wskutek strzępienia i zrywania staje się krótsza. Za krótką żyłkę powoduje niezadowolający rezultat koszenia.

Wskazówka

Długość żyłki można przedłużyć podczas pracy.

1. Puścić przycisk odblokowujący i wyłączyć urządzenie.

Rysunek G

2. Naciśnij przycisk odblokowujący i wyłączyć urządzenie.

Następuje automatyczne przedłużenie żyłki i skrócenie ostrza tnącego na odpowiednią długość.

Rysunek H

Wskazówka

Jeśli nie nastąpi automatyczne przedłużenie żyłki, należy wymienić szpulę z żyłką tnącą (patrz rozdział Wymiana szpuli z żyłką tnącą).

Koszenie obszaru krawędzi

1. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział Wyjmowanie zestawu akumulatorów).
2. Naciśnij przycisk odblokowania trzonka.

Rysunek I

3. Obrócić trzonek o 180°.
4. Zamontować zestaw akumulatorów (patrz rozdział Montaż zestawu akumulatorów).
5. Naciśnij przycisk odblokowujący.
6. Naciśnij wyłącznik urządzenia.
7. Skosić obszar krawędzi.

Rysunek J

Wymiana narzędzia tnącego

Jako narzędzie tnące dostarczona szpula z żyłką tnącą i nożem do przycinania.

1. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział Wyjmowanie zestawu akumulatorów).
2. Wyjąć niepotrzebne narzędzie tnące i włożyć dane narzędzie tnące (patrz rozdział Wymiana narzędzia tnącego).

Wyjmowanie zestawu akumulatorów

Wskazówka

W przypadku dłuższych przerw w pracy należy wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia i zabezpieczyć go przed użytkowaniem przez osoby niepowołane.

1. Pociągnąć przycisk odblokowania zestawu akumulatorów w kierunku zestawu.

Rysunek K

2. Naciśnij przycisk odblokowania zestawu akumulatorów, aby odblokować zestaw.
3. Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia.

Zakończenie pracy

1. Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia (patrz rozdział Wyjmowanie zestawu akumulatorów).
2. Oczyszczyć urządzenie (patrz rozdział Czyszczenie urządzenia).

Transport

⚠ OSTRO NIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia!

Na pochylonych powierzchniach urządzenie może się przewrócić.

Podczas przechowywania uwzględnić masę urządzenia.

1. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział Wyjmowanie zestawu akumulatorów).
2. Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed zlizaniem się i przechyleniem.

Składowanie

Przed każdym składowaniem wyczyść urządzenie (patrz rozdział **Czyszczenie urządzenia**).

1. Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od substancji powodujących korozję, takich jak substancje chemiczne stosowane w ogrodach i sole odłagające. Nie składować urządzenia na zewnątrz.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ **OSTRO NIE**

Niekontrolowany rozruch

Rany ciężkie

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyjąć z niego zestaw akumulatorów.

⚠ **OSTRO NIE**

Niebezpieczeństwo zranienia ostrym nożem

Podczas wykonywania wszelkich prac przy urządzeniu stosować okulary ochronne i rękawice ochronne.

Czyszczenie urządzenia

1. Usunąć resztki trawy z osłony głowicy oraz głowicy tnącej.
2. W razie potrzeby wytrzeć urządzenie wilgotną szmatką.

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

3. Usunąć regularnie zabrudzenia z gniazda akumulatora i styków elektrycznych.

Wymiana narzędzia tnącego

Wymiana szpuli z żyłką tnącą

1. Naciśnięciem element odblokowujący osłonę szpuli i zdjęciem osłony.
Rysunek L
2. Wyjąć i zutylizować szpulę z żyłką tnącą.
3. Przeciwnie do kierunku obrotów żyłki z nowej szpuli przez zaczepy.
Rysunek M
4. Włożyć szpulę z żyłką tnącą w mocowanie.
5. Wyłączyć i osłonić szpulę z żyłką tnącą na mocowanie. Zwrócić uwagę na to, by osłona szpuli zablokowała się w słyszalny sposób.
Rysunek N
6. Ustawić długość żyłki (patrz rozdział *Uruchamianie*).

Wymiana noża do przycinania

1. Naciśnięciem element odblokowujący noż do przycinania i zdjęciem noża.
2. Włożyć nowy noż do przycinania w mocowanie. Na podstawie oznaczenia zwrócić uwagę na właściwą pozycję.
Rysunek O

W wyniku starzenia zmniejsza się pojemność zestawu akumulatorów, mimo odpowiedniej konserwacji, dlatego nawet po całkowitym naładowaniu nie można osiągnąć maksymalnego poziomu naładowania. Nie oznacza to usterek.

| Błąd | Przyczyna | Sposób usunięcia |
|--|--|--|
| Urządzenie nie włącza się. | Zestaw akumulatorowy nie jest prawidłowo założony. | Wsunąć zestaw akumulatorowy do uchwytu a) do zablokowania. |
| | Zestaw akumulatorowy jest rozładowany. | Naładować zestaw akumulatorowy. |
| | Zestaw akumulatorowy jest uszkodzony. | Wymienić zestaw akumulatorowy. |
| Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy | Żyłka jest za długa i powoduje przecięcie silnika | Zamontować osłonę głowicy żyłkowej. Żyłka zostanie automatycznie skrócona. |
| | Głowica tnąca jest zablokowana przez resztki trawy | Usunąć resztki trawy. |
| | Silnik jest przeciętny | Kosić wyłóżkę odpowiednim materiałem, patrz rozdział <i>Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem</i> . |
| Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy. | Silnik jest przegrzany. | Przerwać pracę i poczekać, aż silnik wychłodzi się. |
| | Akumulator jest przegrzany. | Przerwać pracę i poczekać, aż temperatura akumulatora znajdzie się w normalnym zakresie. |

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są białym materiałowymi lub produkcyjnymi. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. (Adres znajduje się na odwrocie)

Dane techniczne

| | | LTR 18-25 |
|--|---------|------------------|
| Wydajność urządzenia | | |
| Napięcie robocze | V | 18 |
| Szerokość robocza | mm | 250 |
| Wysokość tnąca, rednica | mm | 1,6 |
| Maks. prędkość obrotowa (± 100) /min | | 9500 |
| Wartości określone zgodnie z EN 50636-2-91 | | |
| Poziomy poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Niepewność pomiaru K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Poziomy poziom mocy akustycznej $L_{WA} +$ niepewność pomiaru K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Drgania przedniego uchwytu przenoszone przez kołczyiny górne | m/s^2 | 3,8 |
| Drgania tylnego uchwytu przenoszone przez kołczyiny górne | m/s^2 | 4,6 |
| Niepewność pomiaru K | m/s^2 | 1,5 |
| Wymiary i masa | | |
| Dł. x szer. x wys. | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Masa (bez zestawu akumulatorów) | kg | 1,5 |

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wartość drgań

⚠ OSTRZE ENIE

Podana wartość drgań została zmierzona przy użyciu standardowej metody testowej i może być wykorzystywana do porównywania urządzeń.

Podaną wartość drgań można wykorzystać do wstępnej oceny obciążenia.

W zależności od sposobu użytkowania urządzenia emisja drgań podczas używania urządzenia w danym momencie może odbiegać od podanej wartości całkowitej.

Urządzenia, w których drgania o wartości > 2,5 m/s^2 przenoszone są przez kołczyiny górne (patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi)

⚠ OSTRO NIE Wielogodzinne, nieprzerwane używanie urządzenia może prowadzić do uczucia sztywnienia kończyn. Dla ochrony dłoni należy nosić ciepłe rękawice. Robić regularne przerwy w pracy.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązyującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie niezgodności z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Przyniarka do trawnika / przycinarka krawędziowa (zasilana akumulatorowo)
Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Obowiązujące dyrektywy UE

2000/14/WE (+2005/88/WE)
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2011/65/UE
2014/30/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE i zmieniona przez 2005/88/WE Załącznik VI

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a Kalchesbruck
L-1852 Luksemburg
Nr identyfikacyjny 0499

Poziomy poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 92,3

Gwarantowany: 94

Niniejsze oświadczenie podpisane osoby działającej z upoważnienia zarządcy przedsiębiorstwa.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1 lipca 2018 r.

Cuprins

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Indicații privind siguranța a..... | 107 |
| Utilizarea conform destinației..... | 108 |
| Protecția mediului..... | 109 |
| Accesorii și piese de schimb..... | 109 |
| Set de livrare..... | 109 |
| Simboluri pe aparat..... | 109 |
| Descrierea aparatului..... | 109 |
| Montare..... | 109 |
| Punerea în funcțiune..... | 110 |
| Operarea..... | 110 |
| Transport..... | 110 |
| Depozitarea..... | 110 |
| Îngrijirea și întreținerea..... | 110 |
| Remedierea defecțiunilor..... | 111 |
| Garanția..... | 111 |
| Date tehnice..... | 111 |
| Valoarea vibrațiilor..... | 111 |
| Declarația de conformitate UE..... | 112 |

Indicații privind siguranța



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste indicații privind siguranța, aceste instrucțiuni de utilizare originale, indicațiile privind siguranța a anexate setului de acumulatori și instrucțiunile de utilizare originale anexate setului de acumulatori/incărcătorului standard. Respectați aceste instrucțiuni. Consultați manualele pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ PRECAU IE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații de siguranță generale

⚠ PERICOL Pericol de explozie. Aparatul generează scântei, praf, gaz sau vapori care se pot aprinde. Nu lucrați cu aparatul într-o atmosferă potențial explozivă, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.

⚠ AVERTIZARE Pericol de accidentare. Păstrați-vă zona de lucru curată și bine iluminată. Țineți copiii și alte persoane la distanță de zona de lucru, în timpul utilizării aparatului. Pericol de electrocutare. Protejați aparatul de precipitații și umezeală. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire este în poziția Oprit, înainte de a conecta setul de acumulatori, înainte de a ridica sau de a transporta aparatul.

Răniri cauzate de o cheie de reglare rămasă pe o piesă rotativă a unelei. Îndepărtați cheia de reglare, înainte de a porni aparatul. În timpul lucrului cu aparatul, deplasați-vă mergând, nu alergând. Nu mergeți înapoi. Evitați o postură corporală nefirească, asigurați-vă o poziție fixă, stabilă și păstrați-vă echilibrul tot timpul. Nu operați niciodată aparatul dacă comutatorul de pornire/oprire de pe mâner nu este pornit sau oprit în mod corespunzător. Nu suprasolicitați aparatul. Păstrați întotdeauna dispozitivele de tăiere ascuțite și curate.

Dispozitivele de tăiere ascuțite sunt mai ușor de controlat și nu se blochează cu ușurință. Opriti motorul, scoateți setul de acumulatori și asigurați-vă că toate piesele aflate în mișcare sunt oprite complet:

Înainte de efectuarea reglajelor.

Înainte de a lăsa aparatul nesupravegheat.

Înainte de verificarea, curățarea și întreținerea aparatului.

Înainte de îndepărtarea unui obstacol sau de curățarea orificiului de evacuare.

Înainte de a schimba accesoriile.

După lovirea unui corp străin. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă există deteriorări și, la nevoie, reparați.

Dacă aparatul vibrează anormal. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă există deteriorări și, la nevoie, reparați.

⚠ PRECAU IE Nu aveți voie să utilizați aparatul, dacă sunteți sub influența medicamentelor sau a drogurilor, care pot limita capacitatea de reacție. Utilizați aparatul dacă sunteți oprit odihnit și nu aveți nicio problemă medicală. În timpul lucrului cu aparatul, purtați echipament de protecție adecvat. Echipamentele de protecție, cum ar fi măștile de praf, încălțăminte antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă reduc riscul de rănire. Purtați atât ochelari de protecție, cât și protecție auditivă.

Protecția auditivă vă poate limita capacitatea de percepție a sunetelor de avertizare, prin urmare țineți cont de pericolele potențiale din apropiere și din zona de lucru. Purtați o protecție pentru cap atunci când lucrați în zone unde există riscul de a cădea obiecte. **AVERTIZARE** În timpul lucrului, purtați pantalonii lungi, grei, îmbrăcăminte cu mânecă lungă și cizme cu talpă antiderapantă. Nu lucrați cu picioarele goale. Nu purtați sandale sau pantalonii scurți. Evitați îmbrăcăminte largă sau cea cu șnururi și curele. **PRECAU IE** Pericol de rănire în cazul în care hainele largi, părul sau bijuteriile sunt prinse în piesele aflate în mișcare ale aparatului. Țineți hainele și bijuteriile departe de părțile aflate în mișcare ale mașinii. Prințeați la spate părul lung. Utilizați aparatul și accesoriile acestuia numai în conformitate cu prezentele instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie întreprinse, pentru a evita situațiile periculoase.

AVERTIZARE În timpul lucrului, purtați pantalonii lungi, grei, îmbrăcăminte cu mânecă lungă și cizme cu talpă antiderapantă. Nu lucrați cu picioarele goale. Nu purtați sandale sau pantalonii scurți. Evitați îmbrăcăminte largă sau cea cu șnururi și curele.

PRECAU IE Pericol de rănire în cazul în care hainele largi, părul sau bijuteriile sunt prinse în piesele aflate în mișcare ale aparatului. Țineți hainele și bijuteriile departe de părțile aflate în mișcare ale mașinii. Prințeați la spate părul lung. Utilizați aparatul și accesoriile acestuia numai în conformitate cu prezentele instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie întreprinse, pentru a evita situațiile periculoase.

Operare în siguranță

⚠ PERICOL Accidentări grave, în cazul proiectării de obiecte de la cuțitul de tăiere sau în cazul agățării de sârme sau sfori la dispozitivul de tăiere. Înainte de utilizare, inspectați temeinic dacă în zona de lucru există obiecte precum pietre, bețe, metale, sârmă, oase sau jucării și, la nevoie, îndepărtați-le.

⚠ AVERTIZARE Aparatul nu este destinat pentru utilizarea de către copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale ori mentale reduse, sau persoane care nu cunosc aceste instrucțiuni. Utilizați aparatul numai în lumina naturală sau în condiții bune de lumină artificială. Nu utilizați aparatul dacă iarba este udă sau dacă

plouă. Păstrați o distanță minimă de 15 m față de persoane și animale. Oprți aparatul atunci când o persoană intră în această zonă. Țineți accesoriul de tăiere sub nivelul taliei. Nu utilizați niciodată aparatul cu dispozitive de protecție deteriorate sau nemontate. Nu utilizați niciodată fire de tăiere metalice. Utilizați aparatul numai în exterior. Țineți mâinile și picioarele departe de suprafața de tăiere, în special atunci când porniți motorul. Pericol de rănire, dispozitivele de tăiere continuă să se rotească și după ce motorul a fost oprit. Pericol de rănire. Cuțitul de pe capacul de protecție pentru scurtarea firului de tăiere este foarte ascuțit, evitați contactul cu acesta, mai ales în timpul curățării. Asigurați-vă că nu există depuneri pe orificiile de aerisire. Înainte de fiecare utilizare și după fiecare lovitură, verificați dacă aparatul prezintă deteriorări. Piesele deteriorate, de ex. un comutator, trebuie reparate sau înlocuite de către serviciul autorizat pentru clienți. Asigurați-vă că accesoriul capului de antrenare este montat și fixat în mod corespunzător. Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție, deflectorii și dispozitivele de prindere sunt fixate în mod corespunzător. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul de tăiere a firului este poziționat corect și este securizat. Utilizați numai fire de tăiere de schimb de la producător. Nu folosiți alt accesoriu de tăiere.

Pericol de rănire. Nu efectuați nicio modificare asupra aparatului.

Indica ie În unele regiuni, reglementările pot limita utilizarea acestui aparat. Consultați autoritățile locale.

Întreținerea și îngrijirea în siguranță

AVERTIZARE După introducerea unui fir nou, aduceți aparatul în poziția normală de funcționare, înainte de a porni aparatul. Asigurați-vă că aparatul în afără în stare sigură de funcționare, verificând la intervale regulate dacă bolțurile, piulițele și șuruburile sunt bine strânse. Verificați dacă piesele aflate în mișcare funcționează corect și dacă nu se blochează sau dacă există piese rupte sau deteriorate. Înainte de utilizare, reparați aparatul deteriorat. Oprți motorul, scoateți setul de acumulatori și asigurați-vă că toate piesele aflate în mișcare sunt oprite complet:

Înainte de curățarea și întreținerea aparatului.

Înainte de a schimba accesoriile.

PRECAU IE Folosiți doar accesorii și piese de schimb recomandate de producător. Accesoriile originale și piesele de schimb originale asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

ATEN IE Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată după fiecare utilizare.

Indica ie Lucrările de service și de întreținere pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat și instruit. Vă recomandăm să trimiteți produsul la un centru de service autorizat pentru reparații. Efectuați numai reglajele și reparațiile descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Contactați serviciul autorizat pentru clienți pentru reparații suplimentare. Etichetele de avertizare deteriorate sau ilizibile de pe aparat trebuie înlocuite de către serviciul autorizat pentru clienți.

Transportul și depozitarea în siguranță

AVERTIZARE Oprți aparatul, lăsați-l să se răcească și scoateți setul de acumulatori înainte de a-l depozita sau transporta.

PRECAU IE Pericol de rănire și defecțiuni ale aparatului. În timpul transportului, asigurați aparatul împotriva deplasării sau căderii.

ATEN IE Îndepărtați orice obiecte străine de pe aparat, înainte de a-l transporta sau depozita. Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit, care nu permite accesul copiilor. Țineți aparatul departe de substanțe corozive, cum ar fi produsele chimice pentru grădina. Nu depozitați aparatul în aer liber.

Riscuri reziduale

AVERTIZARE

Chiar dacă aparatul este utilizat în conformitate cu cele specificate, există anumite riscuri reziduale. Urmatoarele pericole apar în urma utilizării aparatului:

Vibrațiile pot cauza accidentări. Pentru fiecare tip de lucrare, utilizați unealta potrivită, mânerul prevăzute și restricționați timpul de lucru și de expunere. Zgomotul poate cauza deteriorări ale auzului. Purtați protecție auditivă și limitați expunerea. Accidentări cauzate de obiecte aruncate.

Diminuarea riscurilor

PRECAU IE

Din cauza vibrațiilor, utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în zona mâinilor. Nu se poate stabili o durată de utilizare general valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:

Predispoziția fiecărei persoane la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor)

Temperatură ambientală scăzută. Pentru a vă proteja mâinile purtați mănuși calduroase.

Prinderea bine a aparatului obstrucționează circulația sanguină.

Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a aparatului și la reparația simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Utilizare conform destinației

PERICOL

Utilizarea neconform destinației

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tăiere. Utilizați aparatul numai conform destinației.

Nu folosiți cuțite din metal, precum pânze de fierăstrău sau cuțite de arbore.

AVERTIZARE

Obiecte care zboară

Pericol de accidentare și de deteriorare

Păstrați o distanță minimă de 15 m față de persoane, animale și obiecte.

Aparatul este destinat lucrului în aer liber.

Aparatul poate fi folosit la tunderea ierburilor care crește pe pereți, garduri, copaci și margini.

Aparatul poate fi folosit în locuri greu accesibile cu mașina de tuns iarba, de ex. un arbușt, o pantă și poieni.

Modificările și schimbările neautorizate de către producător sunt interzise.

Nu folosiți aparatul în medii umede sau în condiții de precipitații.

Nu tăiați gazonul ce urmează să fie tuns dacă este ud.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoierul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și funcționarea aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La deschiderea, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorului dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Simboluri pe aparat



Respectați toate avertismentele și indicațiile privind siguranța. Înainte de utilizarea produsului, toate instrucțiunile trebuie citite și înțelese.



În timpul lucrului cu aparatul, purtați ochelari de protecție și protecție auditivă adecvată.



Nu utilizați aparatul pe ploaie sau în condiții de umezeală.



Nu folosiți pânze de fierstru sau cuite metalice.



Pericol cauzat de obiecte aruncate. Păstrați distanță.



Pericol de rănire a mâinilor din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit.



Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare se prezintă echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Pentru imagini, consultați pagina de grafice

Figura A

- ① Fir de tăiere
- ② Margine de tăiere
- ③ Protecție fir
- ④ Ax inferior
- ⑤ Mâner frontal
- ⑥ Mâner posterior
- ⑦ Buton de deblocare
- ⑧ Sistem de deblocare al setului de acumulatori
- ⑨ Placă cu caracteristici
- ⑩ Comutator aparat
- ⑪ Sistem de deblocare ax
- ⑫ Ax superior
- ⑬ Sistem de deblocare de pe capacul bobinei
- ⑭ Capac bobin
- ⑮ Dispozitiv de tăiere
 - a) Bobină fir
 - b) *Cuțit pentru tuns
- ⑯ Buton pentru slăbirea firului
- ⑰ Urechi
- ⑱ Încărcător pentru încărcare rapid Battery Power 18 V
- ⑲ *Încărcător standard Battery Power 18 V
- ⑳ *Set de acumulatori reîncărcabili

* opțional

Set de acumulatori

Aparatul poate fi utilizat cu un set de acumulatori Kärcher 18 V Battery Power.

Montare

Montarea protecției firului

⚠ AVERTIZARE

Cuțit la protecția firului

Leziuni produse prin tăiere

Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, montați protecția firului.

⚠ AVERTIZARE

Fix expus

Leziuni produse prin tăiere

Nu utilizați aparatul fără protecția firului.

Figura B

Protecția firului trebuie să indice spre operator.

1. Introduceți protecția firului pe suport.
2. Prindeți cu uruburi protecția firului pe suport.

Montarea axului

1. Conectați axul superior și axul inferior.

Figura C

Punerea în funcțiune

Reglarea lungimii firului

1. Ap sa i butonul pentru si l birea firului i trage i firul pân la marginea de t iere de la bobina firului.
Figura D

Montarea setului de acumulatori

1. Împinge i setul de acumulatori în suportul aparatului pân auzi i sunetul de fixare.
Figura E

Operarea

Tehnici de lucru

⚠ **PRECAU IE**

Obstacole în zona de tundere

Pericol de accidentare și de deteriorare

Înainte de a începe lucrările de tundere, verificați dacă în zona de lucru există obiecte care ar putea fi aruncate, de ex. sărmă, pietre, fire sau sticlă.

1. Ap sa i butonul de deblocare.

Figura F

2. Ap sa i comutatorul aparatului. Aparatul porne te.
3. ine i capul de t iere paralel cu solul.
4. În timpul tunderii, trece i aparatul peste gazonul ce urmeaz a fi tuns printr-o mi care în form de semicerc.
5. Tunde i iarba înalt în mai multe etape.

Extindeți lungimea firului în timpul funcționării

În timpul tunderii, firul aparatului se uzeaz , acesta devenind mai scurt din cauza tocirii i ruperii. Un fir prea scurt are drept rezultat o tundere nesatisf c toare.

Indica ie

Firul poate fi extins în timpul funcționării.

1. Elibera i butonul de deblocare i comutatorul aparatului.

Figura G

2. Ap sa i butonul de deblocare i comutatorul aparatului. Firul este extins în mod automat i scurtat de lama de t iere la lungimea corespunz toare.

Figura H

Indica ie

Dacă firul nu se extinde în mod automat, trebuie să înlocuiți bobina firului (vezi capitolul Înlocuirea bobinei firului).

Tunderea marginii

1. Îndep rta i setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărtarea setului de acumulatori*).

2. Ap sa i sistemul de deblocare al axului.

Figura I

3. Roti i axul la 180°.
4. Monta i setul de acumulatori (vezi capitolul *Montarea setului de acumulatori*).

5. Ap sa i butonul de deblocare.

6. Ap sa i comutatorul aparatului.

7. Tunderea marginii.

Figura J

Înlocuirea dispozitivului de tăiere

Ca dispozitiv de t iere, sunt disponibile bobina firului i cu itul pentru tuns.

1. Îndep rta i setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărtarea setului de acumulatori*).

2. Îndep rta i dispozitivul de t iere neutilizat i introduce i dispozitivul de t iere dorit (vezi capitolul *Înlocuirea dispozitivului de tăiere*).

Îndepărtarea setului de acumulatori

Indica ie

În cazul perioadelor mai lungi de întrerupere a lucrului, îndepărtați setul de acumulatori din aparat și asigurați-l împotriva utilizării neautorizate.

1. Trage i butonul de deblocare a setului de acumulatori în direc ia setului de acumulatori.

Figura K

2. Ap sa i butonul de deblocare a setului de acumulatori, pentru a debloca setul de acumulatori.
3. Scoate i setul de acumulatori din aparat.

Finalizarea funcționării

1. Îndep rta i setul de acumulatori din aparat (vezi capitolul *Îndepărtarea setului de acumulatori*).
2. Cur a i aparatul (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

Transport

⚠ **PRECAU IE**

Pericol de accidentare i de deteriorare!

Aparatul plasat pe suprafețe înclinate se poate răsturna.

La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

1. Îndep rta i setul de acumulatori (vezi capitolul *Îndepărtarea setului de acumulatori*).
2. La transportul aparatului în vehicule, ancora i-l pentru a preveni alunecarea i r sturnarea.

Depozitarea

Înainte de fiecare depozitare, cur a i aparatul (vezi capitolul *Curățarea aparatului*).

1. Depozita i aparatul într-un loc uscat i bine aerisit. Proteja i aparatul împotriva produselor corozive, precum substan e chimice pentru gr din i sare pentru dezghe are. Nu depozita i aparatul în aer liber.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ **PRECAU IE**

Pornire necontrolat

Leziuni produse prin tăiere

Înainte de orice lucrare la aparat, scoateți setul de acumulatori din aparat.

⚠ **PRECAU IE**

Pericol de r nire din cauza cu itelor ascu ite

În timpul tuturor lucrărilor la aparat, purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție.

Curățarea aparatului

1. Îndep rta i resturile de t iere din protec ia firului i din capul de t iere.
2. Dacă este necesar, terge i piesele aparatului cu o lavet umed .
3. Îndep rta i cu regularitate murd ria i corpurile str ine de pe suportul acumulatorului i contactele electrice.

Înlocuirea dispozitivului de tăiere

Înlocuirea bobinei firului

1. Ap sa i sistemul de deblocare de pe capacul bobinei i scoate i capacul bobinei.

Figura L

2. Îndep rta i bobina firului i elimina i-o ca de eu.

3. Fileta i cap tul firului al noii bobine a firului prin urechi.

Figura M

- Introduceți bobina firului în suport.
 - Așezați capacul bobinei pe suport. Aveți grijă să închideți cu un sunet capacul bobinei.
- Figura N**
- Reglați lungimea firului (vezi capitolul *Punerea în funcțiune*).

Înlocuirea cuțitului pentru tuns

- Apăsăți sistemul de deblocare a cuțitului pentru tuns și îndepărtați cuțitul pentru tuns.
 - Introduceți cuțitul nou pentru tuns în suport. Respectați poziția corectă, conform marcajului.
- Figura O**

Remedierea defecțiunilor

De cele mai multe ori, defecțiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de asamblu. În caz de dubii sau de defecțiuni nemonitate, vă rugăm să vă adresați centrului de service autorizat.

Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atins o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

| Eroare | Cauză | Remediere |
|--|--|--|
| Aparatul nu pornește | Setul de acumulatori nu este introdus corect. | Împingeți setul de acumulatori în suport până când se închidează. |
| | Setul de acumulatori este gol. | Încărcați setul de acumulatori. |
| | Setul de acumulatori este defect. | Înlocuiți setul de acumulatori. |
| Aparatul se oprește în timpul funcționării | Firul este prea lung și determină o supra-solicitare a motorului | Montarea protecției firului. Firul se scurtează automat. |
| | Capul de tăiere este blocat de resturi de gazon | Îndepărtați resturile de gazon. |
| | Motorul este supra-solicitat | Tundeți numai gazon adecvat, vezi capitolul <i>Utilizare conform destinației</i> . |
| | Motorul este supraîncălzit | Întrerupeți lucrul și lăsați motorul să se răcească. |
| | Acumulatorul este supraîncălzit | Opriți lucrul și așteptați până când temperatura acumulatorului revine la intervalul normal. |

Garanție

În fiecare articol sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-l cu chitanță de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.
(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Date tehnice

| | | LTR 18-25 |
|--|---------|-----------|
| Date privind puterea aparatului | | |
| Tensiune de lucru | V | 18 |
| Lățime de lucru | mm | 250 |
| Fir de tăiere, diametru | mm | 1,6 |
| Turaie max. (± 100) | /min | 9500 |
| Valori calculate conform EN 50636-2-91 | | |
| Nivel de zgomot L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Incertitudine K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Nivel de putere acustică $L_{WA} + \ln$ | dB(A) | 94 |
| certitudine K_{WA} | | |
| Valoare vibrații mână-brățul la mânerul de pe partea frontală | m/s^2 | 3,8 |
| Valoare vibrații mână-brățul la mânerul de pe partea posterioară | m/s^2 | 4,6 |
| Incertitudine K | m/s^2 | 1,5 |

LTR 18-25

Dimensiuni și greutate

| | | |
|------------------------------------|----|------------------|
| Lungime x Lățime x Înălțime | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Greutate (fără set de acumulatori) | kg | 1,5 |

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Valoarea vibrațiilor

⚠ AVERTIZARE

Valoarea specificată a vibrațiilor a fost măsurată utilizând o metodă standard de testare și poate fi utilizată la compararea aparatelor.

Valoarea specificată a vibrațiilor poate fi utilizată la evaluarea preliminară a sarcinii.

În funcție de modul în care este utilizat aparatul, emisia de vibrații în timpul utilizării curente a aparatului poate să difere de valoarea totală specificată.

Aparate cu valoare a vibrației mână-brăț de > 2,5 m/s^2 (vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare)

⚠ **PRECAUȚIE** Utilizarea continuă a aparatului timp de mai multe ore poate determina senzația de amorțeală. Purtați mănuși călduroase pentru a vă proteja mâinile. Faceți pauze de la lucru în mod regulat.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenit cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Cuțit pentru gazon/Dispozitiv pentru tuns margini (alimentat cu acumulator)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directive UE relevante

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedura aplicată de evaluare a conformității

2000/14/CE și modificat prin 2005/88/CE: Anexa VI

Denumirea și adresa autorității menționate

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg


Kenn-Nr. 0499

Nivel de putere acustică dB(A)

M surtat:92,3

Garantat:94

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.

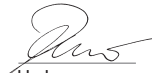

H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Înscrisărcinată de elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Obsah

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Bezpečenostné pokyny..... | 112 |
| Používanie v súlade s úlohou..... | 114 |
| Ochrana životného prostredia..... | 114 |
| Príslušenstvo a náhradné diely..... | 114 |
| Rozsah dodávky..... | 114 |
| Symboly na prístroji..... | 114 |
| Popis prístroja..... | 115 |
| Montáž..... | 115 |
| Uvedenie do prevádzky..... | 115 |
| Obsluha..... | 115 |
| Príprava..... | 116 |
| Skladovanie..... | 116 |
| Ošetrovanie a údržba..... | 116 |
| Pomoc pri poruchách..... | 116 |
| Záruka..... | 117 |
| Technické údaje..... | 117 |
| Hodnota vibrácií..... | 117 |
| EÚ vyhlásenie o zhode..... | 117 |

Bezpečnostné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, tento originálny návod na prevádzku, bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a originálny návod na prevádzku priložený k súprave akumulátorov/standardnej nabíjačke. Riďte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľadniť aj príslušne platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.

Stupne nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniám alebo k smrti.

⚠ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniám alebo k smrti.

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniám.

POZOR

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo výbuchu. Pri práci s prístrojom sa vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach, plyn alebo výpary. Prístroj nepoužívajte v prostredí ohrozenom explóziou, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečenstvo úrazu. Pracovnú oblasť udržiavajte v čistom a dobre osvetlenom stave. Deti alebo ďalšie osoby sa nesmú zdržiavať v pracovnej oblasti, keď používate prístroj. Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Prístroj chráňte pred dažďom a vlhkosťou.

Zabráňte náhodnému zapnutiu. Ubezpečte sa, že zapínač/vypínač pred pripojením súpravy akumulátorov, zdvihnutím alebo prenášaním prístroja je vypnutý.

Zranenia spôsobené nastavovacím kľúčom, ktorý zostal na otáčajúcom sa diele náradia. Pred zapnutím prístroja odstráňte nastavovací kľúč. Počas práce s prístrojom nebežte. Nechoďte dozadu. Zabráňte abnormálnemu držaniu tela, zabezpečte pevný, bezpečný postoj a stále udržiavajte rovnováhu. Prístroj nikdy nepoužívajte, ak zapínač/vypínač na rukoväti poriadne nezapína alebo nevypína prístroj. Prístroj nepreťažujte. Rezné nástroje vždy musia byť ostré a čisté. Ostré rezné nástroje možno ľahšie kontrolovať a nezablokujú sa tak ľahko. Vypnite motor, odstráňte súpravu akumulátorov a ubezpečte sa, že všetky pohyblivé časti sa celkom zastavia:

Pred vykonaním nastavení.

Predtým, ako prístroj necháte bez dozoru.

Pred kontrolou, čistením prístroja alebo vykonávaním údržby na prístroji.

Pred odstránením blokovania alebo čistením vyprázdňovacieho otvoru.

Pred výmenou dielov príslušenstva.

Po zasiahnutí cudzieho telesa. Prístroj najprv skontrolujte z hľadiska poškodenia a pred opätovným spustením tieto poškodenia opravte.

Keď prístroj nezvyčajne vibruje. Prístroj najprv skontrolujte z hľadiska poškodenia a pred opätovným spustením tieto poškodenia opravte.

⚠ UPOZORNENIE Prístroj nesmiete používať, ak ste pod vplyvom liekov alebo drog, ktoré obmedzujú reakčnú schopnosť. Prístroj používajte, len ak ste schopní a v dobrom zdravotnom stave. Pri práci s prístrojom noste vhodnú ochrannú výbavu. Ochranná výbava, ako protiprachová maska, protišmyková obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu znižujú nebezpečenstvo poranenia. Používajte kompletnú ochranu očí a sluchu. Ochrana sluchu môže mať negatívny vplyv na vašu schopnosť vnímania výstražných tónov, a preto dbajte na možné nebezpečenstvá vo vašej blízkosti a v pracovnej oblasti. Pri vykonávaní prác v oblastiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo padajúcich predmetov, používajte ochranu hlavy. **VÝSTRAHA**

Počas prác s prístrojom noste dlhé, hrubé nohavice, odev s dlhými rukávami a protišmykové čizmy. Nepracujte naboso. Nenoste sandále alebo krátke nohavice. Nenoste voľný odev alebo odev so šnúrkami alebo páskami. **UPOZORNENIE** Nebezpečenstvo vzniku zranení pri zachytení voľného odevu, vlasov alebo šperkov pohyblivými časťami prístroja. Odevy a šperky uchovávajte mimo pohyblivých častí stroja. Dlhé vlasy si zviažte dozadu. Prístroj a jeho príslušenstvo používajte len v zmysle týchto pokynov, pre zabránenie nebezpečným situáciám zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu.

Bezpečná prevádzka

⚠ NEBEZPEČENSTVO Ťažké poranenia, keď nôž vymršťí predmety alebo sa do rezacieho ústrojenstva zamotá drôt alebo šnúra. Pred použitím prístroja pracovnú oblasť dôkladne skontrolujte, či sa na nej nenachádzajú predmety ako kamene, kláty, kov, drôty, kosti alebo hračky, v prípade výskytu ich odstráňte.

⚠ VÝSTRAHA Tento prístroj nesmú používať deti a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.

Prístroj používajte len pri dennom osvetlení alebo dobrom umelom osvetlení. Prístroj nepoužívajte vo vlhkej tráve alebo v daždi. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m od ľudí alebo zvierat. Prístroj zastavte, keď niekto vstúpi do tejto oblasti. Rezací nadstavec držte vo výške bokov. Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodenými ochrannými zariadeniami alebo bez namontovaných ochranných zariadení. Nikdy nepoužívajte kovové rezné struny. Prístroj používajte len v exteriéri. Ruky a nohy sa nesmú nachádzať v blízkosti reznej pracovnej oblasti, predovšetkým keď zapnete motor. Nebezpečenstvo poranenia, rezné nástroje sa otáčajú aj po vypnutí motora. Nebezpečenstvo zranenia. Nôž na ochrannom kryte na skrátenej reznej struny je veľmi ostrý, zabráňte kontaktu, hlavne pri čistení.

Ubezpečte sa, že na vetracích otvoroch nie sú usadeniny. Pred každým použitím a po každom udere prístroj skontrolujte z hľadiska poškodenia. Poškodené časti, napr. spinač, musí opraviť alebo vymeniť autorizovaný zákazník servis. Ubezpečte sa, že nadstavec hnacej hlavice je správne namontovaný a upevnený. Uistite sa, že všetky ochranné zariadenia, usmerňovače a rukoväte sú správne a bezpečne upevnené. Pred každým použitím prístroja sa ubezpečte, že zarezávač strún je správne umiestnený a zaistený.

Používajte iba náhradnú reznú strunu od výrobcu. Nepoužívajte žiadny iný rezný nadstavec. Nebezpečenstvo vzniku zranení. Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny.

Upozornenie V niektorých regiónoch môžu predpisy obmedzovať použitie tohto prístroja. Nechajte si poradiť miestnymi úradmi.

Bezpečná údržba a ošetrovanie

⚠ VÝSTRAHA Po vysunutí novej struny prístroj pred zapnutím najprv uveďte do normálnej prevádzkovej polohy. Ubezpečte sa o bezpečnom stave prístroja, v pravidelných intervaloch skontrolujte, či sú pevne utiahnuté čapy, matice a skrutky. Skontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú a nie sú zablokované, či nie sú niektoré diely zlomené alebo poškodené. Poškodený prístroj pred použitím nechajte opraviť.

Vypnite motor, odoberte súpravu akumulátorov a uistite sa, že všetky pohyblivé časti sú úplne zastavené:

Pred vykonávaním čistenia alebo údržby prístroja.

Pred výmenou dielov príslušenstva.

⚠ UPOZORNENIE Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

POZOR Produkt po každom použití očistite pomocou mäkkej a suchej utierky.

Upozornenie Servisné a údržbové práce smie vykonávať len príslušne kvalifikovaný a špeciálne vyškolený odborný personál. Pre účely vykonania opravy odporúčame odoslať produkt do autorizovaného servisného centra. Smiete vykonávať len nastavenia a opravy, ktoré sú popísané v tomto návode na prevádzku. V prípade opráv presahujúcich tento rámec sa obráťte na váš autorizovaný zákazník servis.

Zabezpečte výmenu poškodených alebo nečitateľných výstražných štítkov na prístroji autorizovaným zákazníkom servisom.

Bezpečná preprava a skladovanie

⚠ VÝSTRAHA Prístroj pred jeho uskladnením alebo prepravou vypnite, nechajte ho vychladnúť a vyberte z neho súpravu akumulátorov.

⚠ UPOZORNENIE Nebezpečenstvo vzniku zranení a poškodení prístroja. Pri preprave zaistíte prístroj proti pohybu alebo pádu.

POZOR Pred prepravou alebo uskladnením prístroja z neho odstráňte všetky cudzie telesá. Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Prístroj uchovávajte mimo korozívnych látok, akými sú napríklad záhradné chemikálie. Prístroj neskladujte v exteriéri.

Zvyškové riziká

⚠ VÝSTRAHA

Aj pri používaní prístroja predpísaným spôsobom naďalej pretrvávajú určité zvyškové riziká. Pri používaní prístroja sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:

Vibrácie môžu spôsobiť poranenia. Pre každú prácu používajte správne nástroje, predpísané rukoväte a obmedzte pracovnú dobu a expozíciu.

Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochranu sluchu a obmedzte zaťaženie.

Poranenia vymrštenými predmetmi.

Zníženie rizika

⚠ UPOZORNENIE

Pri dlhšej dobe používania prístroja môže dôjsť k poruchám prekrvenia rúk spôsobených vibráciami.

Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, nakoľko ju ovplyvňujú viaceré faktory:

Osobné dispozície k zlému prekrveniu (často studené prsty, trpnutie v prstoch)

Nízka teplota prostredia. Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice.

Obmedzenie prekrvenia spôsobené silným uchopením. Nepretržitá prevádzka je škodlivejšia ako prevádzka prerušená prestávkami.

Pri pravidelnom, dlho trvajúcim používaní prístroja a pri opakovanom výskyte symptómov, ako napr. mravenčenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Používanie v súlade s účelom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Používanie v rozpore s účelom

Ohrozenie života reznými poraneniami

Prístroj používajte len v súlade s účelom.

Nepoužívajte nože z kovu ako pilové listy alebo nože na húštinu.

⚠ VÝSTRAHA

Poletujúce predmety

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m od ľudí, zvierat a predmetov.

Prístroj je určený na práce vo vonkajších priestoroch.

Prístroj sa môže používať na trimovanie tráv, ktoré rastú pozdĺž stien, plotov, stromov alebo hrán.

Prístroj sa môže používať aj na kosenie na miestach, ktoré sú ťažko prístupné pre kosiacu mašinu ako napríklad hroby, stránne a korytá. Prestavby a zmeny, ktoré výrobca nepovolil, sú zakázané.

Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo pri daždi.

Nekoste vlhké rastliny.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručia bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Symbole na prístroji



Dbajte na všetky výstrahy a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny a porozumte im.



Pri práci s prístrojom používajte vhodnú ochranu očí a sluchu.



Prístroj nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.



Nepoužívajte pilové listy ani kovové nože.



Nebezpečenstvo spôsobené vymrštenými predmetmi. Dodržiavajte odstup.



Poranenie ruky ostrým rezacím ústrojenstvom.

Popis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

Obrázok A

- 1 Rezná struna
- 2 Rezná hrana
- 3 Kryt struny
- 4 Dolná ty
- 5 Predná rukoväť
- 6 Zadná rukoväť
- 7 Tla idlo na odblokovanie
- 8 Odblokovanie súpravy akumulátorov
- 9 Typový štítok
- 10 Spína prístroja
- 11 Odblokovanie ty e
- 12 Horná ty
- 13 Odblokovanie krytu cievky
- 14 Kryt cievky
- 15 Rezacie ústrojenstvo
 - a) cievka struny
 - b) *trimovací nôž
- 16 Tla idlo na uvo nenie struny
- 17 Krúžok
- 18 *Rýchlonabíja ka Battery Power 18 V
- 19 *Štandardná nabíja ka Battery Power 18 V
- 20 *Nabíjate ná súprava akumulátorov

* volite né

Súprava akumulátorov

Zariadenie sa môže prevádzkova so súpravou akumulátorov Kärcher 18 V Battery Power.

Montáž

Montáž krytu struny

⚠ VÝSTRAHA

Nôž na kryte struny

Rezné poranenia

Pred uvedením prístroja do prevádzky namontujte kryt struny.

⚠ VÝSTRAHA

Vo ná struna bez krytu

Rezné poranenia

Prístroj nikdy nepoužívajte bez krytu struny.

Obrázok B

Kryt struny musí smerovať k obsluhu.

1. Kryt struny nasu te na držiak.
2. Kryt struny zoskrutkujte s držiakom.

Montáž tyče

1. Spojte hornú a dolnú ty .

Obrázok C

Uvedenie do prevádzky

Nastavenie dĺžky struny

1. Stla te tla idlo na uvo nenie struny a strunu vytiahnite z cievky struny až po reznú hranu.

Obrázok D

Montáž súpravy akumulátorov

1. Súpravu akumulátorov zasu te do uchytenia prístroja, až kým po ute ne zacvakne.

Obrázok E

Obsluha

Pracovné kroky

⚠ UPOZORNENIE

Prekážky v oblasti kosenia

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pred začatím kosenia skontrolujte pracovnú oblasť, či sa v nej nenachádzajú predmety, ktoré by sa mohli vymrštiť, napr. drôt, kamene, vlákna alebo sklo.

1. Stla te odis ovacie tla idlo.

Obrázok F

2. Stla te spína prístroja. Prístroj sa spustí.
3. Rezaciu hlavu vždy ve te paralelne so zemou.
4. Prístroj pri kosení vždy ve te polkruhovitým pohybom cez kosené rastliny.
5. Vysokú trávu koste vo viacerých pracovných chodoch.

Predĺženie dĺžky struny v prevádzke

Pri kosení dochádza k opotrebovaniu struny, rozstrapká sa, odtrhne sa a týmto sa skracuje. Príliš krátka struna má za následok neuspokojivý výsledok kosenia.

Upozornenie

Dĺžku struny je možné predĺžiť počas prevádzky.

1. Uvo nite tla idlo na odblokovanie a spína prístroja.

Obrázok G

2. Stla te tla idlo na odblokovanie a spína prístroja. Struna sa automaticky pred ťi a na rezacej epeli sa skráti na vhodnú d žku.

Obrázok H

Upozornenie

Keď sa struna už automaticky nepredĺži, musíte vymeniť cievku struny (pozrite si kapitolu Výmena cievky struny).

Kosenie okrajových častí

1. Odstrá te súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).
 2. Stla te odblokovanie ty e.
- ### Obrázok I
3. Ty oto te o 180°.
 4. Namontujte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Montáž súpravy akumulátorov*).
 5. Stla te odis ovacie tla idlo.
 6. Stla te spína prístroja.
 7. Pokoste okrajové asti.

Obrázok J

Výmena rezacieho ústrojenstva

Ako rezacie ústrojenstvo je k dispozícii cievka struny a trimovací nôž.

1. Odstrá te súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).
2. Odstrá te nepotrebné rezacie ústrojenstvo a nasate požadované rezacie ústrojenstvo (pozrite si kapitolu *Výmena rezacieho ústrojenstva*).

Odstránenie súpravy akumulátorov

Upozornenie

Pri dlhšom prerušení práce z prístroja odstráňte súpravu akumulátorov a zaistite proti neoprávnenému použitiu.

1. Tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov potiahnite v smere súpravy akumulátorov.

Obrázok K

2. Na odblokovanie súpravy akumulátorov stlačte tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov.

3. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja.

Ukončenie prevádzky

1. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).

2. Vyčistite prístroj (pozrite si kapitolu *Čistenie prístroja*).

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečnosť vzniku poranení a poškodení

Na naklonených plochách môže dôjsť k prevráteniu prístroja.

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

1. Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).

2. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zosmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

Pred každým uskladnením prístroja vyčistite (pozrite si kapitolu *Čistenie prístroja*).

1. Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste. Látky spôsobujúce koróziu, ako napríklad záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli sa nesmú nachádzať v blízkosti prístroja. Prístroj neskladujte vonku.

Ošetrovanie a údržba

⚠ UPOZORNENIE

Nekontrolované spustenie

Rezné poranenia

Pred všetkými činnosťami na prístroji z prístroja vyberte súpravu akumulátorov.

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečnosť vzniku zranení vplyvom ostrých nožov

Pri akýchkoľvek prácach na prístroji používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice.

Čistenie prístroja

1. Z krytu struny a rezacej hlavy odstráňte zvyšky pokosených rastlín.

2. V prípade potreby prístroj utrite vlhkou utierkou.

3. Z upevnenia akumulátora a z kontaktov pravidelne odstráňte nečistoty a cudzie telesá.

Výmena rezacieho ústrojenstva

Výmena cievky struny

1. Stlačte odblokovanie krytu cievky a odstráňte kryt cievky.

Obrázok L

2. Odstráňte a zlikvidujte cievku struny.

3. Koniec struny novej cievky struny prevlečte cez krúžok.

Obrázok M

4. Cievku struny vložte do držiaka.

5. Kryt struny nasuňte do držiaka. Dávajte pozor na to, aby kryt struny po vložení nezapadol.

Obrázok N

6. Nastavte dĺžku struny (pozrite si kapitolu *Uvedenie do prevádzky*).

Výmena trimovacieho noža

1. Stlačte odblokovanie trimovacieho noža a odstráňte trimovací nôž.

2. Nový trimovací nôž vložte do držiaka. Dbajte na správne umiestnenie podľa značiek.

Obrázok O

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tú nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznicky servis.

S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znižuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

| Chyba | Príčina | Odstránenie |
|-------------------------------------|--|---|
| Prístroj sa nespustí | Súprava akumulátorov nie je správne vložená. | Súpravu akumulátorov zasuňte do upevnenia tak, aby došlo k jej po vložení zafixovaniu. |
| | Súprava akumulátorov je vybitá. | Nabite súpravu akumulátorov. |
| | Súprava akumulátorov je chybná. | Vymeňte súpravu akumulátorov. |
| Prístroj sa zastaví počas prevádzky | Struna je príliš dlhá a spôsobí preťaženie motora | Namontujte kryt struny. Struna sa automaticky skráti. |
| | Rezacia hlava je blokována zvyškami pokosených rastlín | Odstráňte zvyšky pokosených rastlín. |
| | Motor je preťažovaný | Košík len vhodné rastliny, pozrite si kapitolu <i>Používanie v súlade s účelom</i> . |
| | Motor je prehriaty | Prerušte prácu a motor nechajte vychladnúť. |
| | Akumulátor je prehriaty | Prerušte vykonávanie prác a pokračujte, kým bude teplota akumulátora znova v normálnom rozsahu. |

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribúciou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záruky jej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Technické údaje

LTR 18-25

Výkonové údaje prístroja

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| Prevádzkové napätie | V | 18 |
| Pracovná šírka | mm | 250 |
| Rezná struna, priemer | mm | 1,6 |
| Max. počet otárok (± 100) | /min | 9500 |

Zistené hodnoty podľa EN 50636-2-91

| | | |
|---------------------------------------|-------|------|
| Hladina akustického tlaku L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Neistota K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Hladina akustického výkonu $L_{WA} +$ | dB(A) | 94 |
| Neistota K_{WA} | | |

Hodnota vibrácií v ruke/ramene - predná ruková m/s^2 3,8

Hodnota vibrácií v ruke/ramene - zadná ruková m/s^2 4,6

Neistota K m/s^2 1,5

Rozmery a hmotnosti

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| Dĺžka x šírka x výška | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Hmotnosť (bez súpravy akumulátorov) | kg | 1,5 |

Technické zmeny vyhradené.

Hodnota vibrácií

⚠ VÝSTRAHA

Uvedená hodnota vibrácií bola odmeraná pomocou štandardnej skúšobnej metódy a možno ju použiť pre porovnanie prístrojov.

Uvedenú hodnotu vibrácií možno použiť v predbežnom posúdení zataženia.

V závislosti od spôsobu, akým sa prístroj používa, sa môže emisia vibrácií počas aktuálneho používania prístroja líšiť od uvedenej celkovej hodnoty.

Prístroje s hodnotou vibrácie v ruke-ramene > 2,5 m/s^2 (pozrite si kapitolu **Technické údaje v návode návod na obsluhu)**

⚠ **UPOZORNENIE** Viachodinové používanie prístrojov bez prerušenia môže v zriedkavých prípadoch viesť k pocitom necitlivosti. Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice. Dodržiavajte pravidelné prestávky v práci.

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukcie konštrukčným vyhláseniam, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť. Výrobok: Trimova trávy/trimova okrajov (napájaný akumulátorom)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Príslušné smernice EÚ

2000/14/ES (+2005/88/ES)
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2011/65/EÚ
2014/30/EÚ

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES a zmenené 2005/88/ES: Príloha VI

Názov a adresa uvedeného miesta

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ident. : 0499

Hladina akustického výkonu dB (A)

Nameraná: 92,3

Garantovaná: 94

Podpísaní jednáajú v poverení a s plnou mocou vedenia spoločnosti.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.07.2018

Sadržaj

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sigurnosni napuci | 118 |
| Namjenska uporaba | 119 |
| Zaštita okoliša | 119 |
| Pribor i zamjenski dijelovi | 120 |
| Sadržaj isporuke | 120 |
| Simboli na ure aju | 120 |
| Opis ure aja | 120 |
| Montaža | 120 |
| Puštanje u pogon | 120 |
| Rukovanje | 120 |
| Transport | 121 |
| Skladištenje | 121 |
| Njega i održavanje | 121 |
| Pomo u slu aju smetnji | 122 |
| Jamstvo | 122 |
| Tehni ki podaci | 122 |
| Vrijednost vibracije | 122 |
| EU izjava o sukladnosti | 123 |

Sigurnosni napuci



Prije prve uporabe ure aja pro itajte ove sigurnosne naputke, ove originalne napute za rad i priložene sigurnosne napute za komplet baterija, kao i priložene originalne napute za rad za komplet baterija / standardni punja . Postupajte u skladu s njima. uvajte knjižice za kasniju uporabu ili za sljede eg vlasnika. Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i op e napute o sigurnosti i sprje avanju nezgoda koje je donio zakonodavac.

Sigurnosne razine

⚠ OPASNOST

Uputa na neposredno prijeteću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ OPREZ

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opći sigurnosni napuci

⚠ OPASNOST Opasnost od eksplozije. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu, travu ili pare. Uređajem nemojte raditi u prostoru ugroženom eksplozijom, u kojem se nalaze gorive tvari, plinovi ili prašine.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od nezgode. Svoje područje rada održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Djecu i ostale osobe držite podalje od područja rada tijekom uporabe uređaja. Opasnost od strujnog udara. Zaštitite uređaj od kiše i vode. Izbjegavajte nenamjerno uključivanje. Provjerite prije priključivanja kompleta baterija, prije podizanja ili nošenja uređaja da je sklopka za uključivanje/isključivanje u položaju „isklj.“. Opasnost od ozljeda zbog ključa za namještanje koji je ostao na rotirajućem dijelu alata. Prije nego što uključite uređaj, uklonite ključeve za namještanje.

Ne trčite, već hodajte prilikom rada s uređajem. Ne hodajte unazad. Izbjegavajte nenormalno držanje, pobrinite se za siguran stav i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Uređaj nemojte nikada koristiti ako sklopka za uključivanje/isključivanje na ručki nije propisno uključena ili isključena. Nemojte preopterećivati uređaj.

Alate za rezanje uvijek održavajte oštrima i čistima. Oštri alat za rezanje se lakše može kontrolirati i ne blokira tako lako. Isključite motor, uklonite komplet baterija i provjerite da su svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustavljeni:

prije nego što provodite namještanja.

prije nego što uređaj ostavite bez nadzora.

prije nego što pregledavate, čistite uređaj ili radite na njemu.

prije nego što uklonite blokadu ili čistite otvor za izbacivanje trave.

prije nego mijenjate dijelove dodatne opreme.

nakon što ste udarili u strano tijelo. Prije nego što ponovno uključite uređaj, prvo pregledajte ima li oštećenja i popravite ih.

Kad uređaj počne neuobičajeno vibrirati. Prije nego što ponovno uključite uređaj, prvo pregledajte ima li oštećenja i popravite ih.

⚠ OPREZ Uređajem ne smijete upravljati ako ste pod utjecajem lijekova ili droga koje smanjuju motoričke sposobnosti. Uređajem upravljajte samo kada ste odmorni i zdravi. Pri radu s uređajem nosite prikladnu zaštitnu opremu. Zaštitna oprema poput maski protiv prašine, protukliznih cipela, zaštitne kacige ili zaštitne za sluh znatno smanjuje opasnost od ozljeda. Nosite punu zaštitu vida i sluha. Zaštitna sluha može smanjiti vašu sposobnost da čujete signale upozorenja, stoga obratite pozornost na moguće opasnosti u blizini i u području rada. Pri radovima u područjima gdje postoji opasnost od padajućih predmeta nosite zaštitu glave. **UPOZORENJE** Prilikom radova s uređajem nosite dugaačke, teške hlače, odjeću dugih rukava i protuklizne cizme. Nemojte raditi bosih nogu. Nemojte nositi sandale ili kratke hlače. Izbjegavajte široku odjeću ili odjeću s trakama i vezicama. **OPREZ** Postoji opasnost od ozljeda u slučajevima kada pokretni dijelovi uređaja zahvate široku odjeću, kosu ili nakit. Odjeću i nakit držite podalje od pokretnih dijelova stroja. Svežite duge kosu. Koristite uređaj i njegovu dodatnu opremu samo u skladu s ovim uputama, vodite računa o radnim uvjetima i poslu koji treba obaviti kako biste izbjegli opasne situacije.

Siguran pogon

⚠ OPASNOST Opasnost od teških ozljeda u slučaju da noževi odbace predmete ili se u noževima zapetlja žica ili uža. Prije uporabe temeljito pregledajte područje rada da se u njemu ne nalaze predmeti poput kamenja, grana, metala, žice, kostiju ili igračkica i uklonite ih.

⚠ UPOZORENJE Uređaj nije namijenjen za to da ga koriste djeca ili osobe s ograničenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nisu upoznate s ovim uputama. Koristite uređaj samo pri dnevnom svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti. Uređaj nemojte koristiti u mokroj travi ili na kiši. Održavajte minimalni razmak od 15 m do osoba i životinja. Zaustavite uređaj kada netko stupi u to područje. Držite nastavak za rezanje ispod visine bokova. Uređaj nikada nemojte koristiti s oštećenim ili bez montiranih zaštitnih naprava. Nikada nemojte koristiti metalne niti za rezanje.

Koristite uređaj samo na otvorenom. Držite ruke i noge podalje od radne površine za rezanje, posebice kada uključujete motor. Opasnost od ozljeda jer se alat za rezanje nastavlja okretati nakon što se isključi motor. Opasnost od ozljeda. Nož na zaštitnom pokrovu za skraćivanje niti za rezanje je veoma oštar, pa stoga izbjegavajte svaki dodir, posebice prilikom čišćenja.

Provjerite da na otvorima za prozračivanje ne postoje taloženja. Provjerite prije svake uporabe i nakon svakog udara je li uređaj ima oštećenja. Oštećene dijelove npr. prekidač mora popraviti ili zamijeniti ovlašten servis. Provjerite da je čeon nastavak pogona propisno montiran i učvršćen. Osigurajte da svi zaštitni uređaji, odbojnici i ručke budu propisno i sigurno pričvršćeni.

Prije svake uporabe uređaja provjerite da je rezač niti ispravno postavljen i osiguran. Koristite samo zamjenjive niti za rezanje proizvođača. Ne upotrebljavajte drugi nastavak za rezanje. Opasnost od ozljeda. Ne vršite nikakve izmjene na uređaju.

Napomena U nekim regijama propisi mogu ograničiti uporabu ovoga uređaja. Konzultirajte se sa svojim lokalnim državnim službama.

Sigurno održavanje i njega

⚠ UPOZORENJE Prije nego što uređaj uključite nakon izvlačenja nove niti prvo postavite nit u normalni radni položaj. Osigurajte da je uređaj u sigurnom stanju tako u redovitim razmacima provjerite jesu li svornjaci, matice i vijci čvrsto pritegnuti. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i da ne blokiraju, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni. Oštećeni uređaj prvo dajte popraviti prije nego što ga koristite. Isključite motor, uklonite komplet baterija i osigurajte da su svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni:

Prije čišćenja ili održavanja uređaja.

Prije nego što mijenjate dijelove pribora.

⚠ OPREZ Upotrebljavajte samo pribor i rezervne dijelove koji su odobreni od proizvođača. Originalan pribor i originalni zamjenski dijelovi jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

PAŽNJA Proizvod nakon svake upotrebe očistite mekom, suhom krpom.

Napomena Servisne radove i radove održavanja smije provoditi samo odgovarajuće kvalificirano stručno osoblje koje je prošlo specijaliziranu obuku. Preporučamo da za popravak proizvoda isti pošaljete ovlaštenom servisnom centru. Smijete provoditi samo postavke i popravke opisane u ovim uputama za rad. Za ostale popravke kontaktirajte vašu ovlaštenu servisnu službu.

Zatražite od servisa da zamijeni oštećene ili nečitljive znakove upozorenja.

Siguran transport i skladištenje

⚠ UPOZORENJE Prije skladištenja ili transporta isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i uklonite komplet baterija.

⚠ OPREZ Opasnost od ozljeda i oštećenja na uređaju. Osigurajte uređaj prilikom transporta od pomicanja ili pada.

PAŽNJA Prije transporta ili skladištenja uređaja uklonite s njega sva eventualna strana tijela. Uređaj skladištite na suhom i dobro prozračenom djeci nedostupnom mjestu. Držite uređaj podalje od tvari koje uzrokuju koroziju kao što su kemikalije za vrt. Uređaj ne čuvajte na otvorenom prostoru.

Preostali rizici

⚠ UPOZORENJE

Čak i kada se uređaj koristi na prethodno opisan način uvijek postoje određeni preostali rizici. Prilikom uporabe uređaja mogu nastati sljedeće opasnosti:

vibracije mogu izazvati ozljede. Koristite odgovarajući alat za sve radove, koristite predviđene ručke i ograničite vrijeme rada i izloženost.

Buka može izazvati oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluh i ograničite opterećenje.

Ozljede uslijed odbačenih predmeta.

Smanjenje rizika

⚠ OPREZ

Dulja uporaba uređaja može uzrokovati poremećaje prokrvljenosti u šakama uslijed vibriranja. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:

Osobna sklonost lošoj prokrvljenosti (često hladni prsti, utrnulost prstiju).

Niska temperatura okoline. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka.

Prokrvljenost spriječena čvrstim hvatom.

Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stankama. U slučaju redovite, dugotrajne uporabe uređaja te ako se opetovano javljaju simptomi kao što su primjerice utrnulost prstiju, hladni prsti, obratite se liječniku.

Namjenska uporaba

⚠ OPASNOST

Nenamjenska uporaba

Opasnost po život od posjekotina

Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom.

Ne koristite noževe od metala poput listova za pile i četke rezača s ostricama.

⚠ UPOZORENJE

Predmeti koji lete okolo

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Održavajte minimalni razmak od 15 m do osoba, životinja i predmeta.

Ovaj je ure aj predvi en za radove na otvorenom.

Ure aj se može koristiti za rezanje trave koja raste na zidovima, ogradama, drve u i rubovima.

Ure aj se može upotrebljavati i za košnju na mjestima koja nisu lako dostupna kosilicom, poput primjerice jaraka, padina i proplanaka.

Zabranjene su preinake i izmjene koje nije odobrio proizvo a .

Ure aj nemojte koristite u vlažnoj okolini ili po kiši.

Ne kosite vlažni materijal za rezanje.

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv na in.



Elektri ni i elektroni ki ure aji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a esto i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Me utim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad ure aja. Ure aji koji su ozna eni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s ku nim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima prona ite na: www.kaercher.com/REACH



Pribor i zamjenski dijelovi


Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče sigurnost i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.


Sadržaj isporuke


Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.


Simboli na uređaju

  Pridržite se svih upozorenja i sigurnosnih naputaka. Prije nego što koristite proizvod trebate pročitati i razumjeti sve upute.


 Priilikom radova s uređajem nosite prikladnu zaštitu za oči i sluh.

 Ne izlažite uređaj kiši ili vlažnim uvjetima.

 Ne koristite niti listove za pile niti metalne noževe.

 Opasnost uslijed odbijenih predmeta. Držite odstojanje.



 Opasnost od ozljede ruke uslijed oštrog alata za rezanje.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama

Slika A

- 1 Nit za rezanje
- 2 Rub za rezanje
- 3 Zaštita niti
- 4 Donje vratilo
- 5 Prednja ručica
- 6 Stražnja ručica
- 7 Tipka za deblokiranje
- 8 Deblokada kompleta baterija
- 9 Natpisna pločica
- 10 Sklopka uređaja
- 11 Vratilo za deblokiranje
- 12 Gornje vratilo
- 13 Deblokada pokrova svitka

- 14 Pokrov svitka
- 15 Alat za rezanje
 - a) svitak za niti
 - b) *nož rezača
- 16 Gumb za otpuštanje niti
- 17 Rupica
- 18 *Punja za brzo punjenje Battery Power 18 V
- 19 * Standardni punja Battery Power 18 V
- 20 *Komplet baterija koje se mogu ponovno puniti

* opcionalno

Komplet baterija

Uređaj može raditi s kompletom baterija Kärcher 18 V Battery Power.

Montaža

Montaža zaštite za niti

⚠ UPOZORENJE

Nož na zaštitu za niti

Opasnost od posjekotina

Montirajte zaštitu za niti prije nego što uređaj prvi put pustite u pogon.

⚠ UPOZORENJE

Slobodna nit

Opasnost od posjekotina

Uređaj nikada nemojte koristiti bez zaštite za niti.

Slika B

Zaštita za niti mora biti usmjerena prema operateru.

1. Zaštitu za niti natakните na držač.
2. Zaštitu za niti vijkom spojite s držačem.

Montaža vratila

1. Spojite gornje i donje vratilo.
Slika C

Puštanje u pogon

Namještanje duljine niti

1. Pritisnite gumb za otpuštanje niti i povucite ga do ruba za rezanje iz svitka.
Slika D

Montaža kompleta baterija

1. Gurnite komplet baterija u prihvatalnik uređaja dok se ujedno ne uuglavu.
Slika E

Rukovanje

Tehnike rada

⚠ OPREZ

Prepreke u području košenja

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Prije početka košenja provjerite nalaze li se u radnom području objekti koji bi se mogli odbaciti, poput npr. žice, kamenja, niti ili stakla.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje.

Slika F

2. Pritisnite sklopku uređaja.
Uređaj se uključi.
3. Glavu oštrice morate uvijek voditi paralelno s tlom.
4. Kod košenja uređaj pomičite u polukružnom pokretu preko materijala za rezanje.
5. Visoku travu kosite u više puta.

Produljivanje niti u radu

Kod košnje se nit uređaja haba te pucanjem postaje kraća. Prekratka nit rezultira nezadovoljavajućim rezultatom košnje.

Napomena

Dužina niti može se produžena u radu.

1. Otpustite tipku za deblokiranje i sklopku uređaja.

Slika G

2. Pritisnite tipku za deblokiranje i sklopku uređaja. Nit se automatski produkuje i na oštrici skraćuje na odgovarajuću duljinu.

Slika H

Napomena

Ako se nit više ne produkuje automatski, morate zamijeniti svitak niti (vidi poglavlje Zamjena svitka niti).

Košnja rubnih područja

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
 2. Pritisnite vratilo za deblokiranje.
- #### Slika I
3. Zakrenite vratilo za 180°.
 4. Montirajte komplet baterija (vidi poglavlje Montaža kompleta baterija).
 5. Pritisnite tipku za deblokiranje.
 6. Pritisnite sklopku uređaja.
 7. Pokosite rubno područje.

Slika J

Zamjena alata za rezanje

Kao alat za rezanje na raspolaganju Vam stoji svitak niti i nož rezača.

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
2. Izvadite alat za rezanje koji Vam ne treba i stavite željeni alat za rezanje (vidi poglavlje Zamjena alata za rezanje).

Vađenje kompleta baterija

Napomena

U slučaju duljih prekida rada izvadite komplet baterija iz uređaja i osigurajte ga protiv neovlaštenog korištenja.

1. Povucite tipku za deblokiranje kompleta baterija u smjeru istoga.

Slika K

2. Za deblokiranje kompleta baterija pritisnite tipku za deblokiranje kompleta baterija.
3. Izvadite komplet baterija iz uređaja.

Završetak rada

1. Izvadite komplet baterija iz uređaja (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
2. Ispustite gorivo uređaja (vidi poglavlje Čišćenje uređaja).

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Uređaj se može prevrnuti na površinama s nagibom. Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
2. Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Uređaj treba očištititi prije svakog skladištenja (vidi poglavlje Čišćenje uređaja).

1. Uređaj uvajajte na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držite ga podalje od stvari kao što su kemikalije za vrt i soli za odleđavanje. Uređaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Njega i održavanje

⚠ OPREZ

Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od posjekotina

Izvadite prije svih radova komplet baterija iz uređaja.

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog oštrih noževa

Pri svim radovima na uređaju nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

Čišćenje uređaja

1. Ostatke pokošenog materijala uklonite s niti i glave oštrice.
2. Dijelove uređaja po potrebi očišćite istom vlažnom krpom.
3. Prihvatač baterija i električne kontakte redovito očišćite od prljavštine i stranih tijela.

Zamjena alata za rezanje

Zamjena svitka niti

1. Pritisnite tipku za deblokiranje pokrova svitka i skinite pokrov.
- #### Slika L
2. Izvadite svitak niti i zbrinite ga.
 3. Provućite kraj niti novoga svitka kroz rupicu.
- #### Slika M
4. Stavite svitak niti u držač.
 5. Stavite pokrov svitka na držač. Obratite pozornost na to da se pokrov svitka udvojnog uglovi.
- #### Slika N
6. Namjestite duljinu niti (vidi poglavlje Puštanje u pogon).

Zamjena noža rezača

1. Pritisnite tipku za deblokiranje noža rezača i izvadite ga.
 2. Stavite novi nož rezača u držač. Pazite na ispravan položaj na temelju oznake.
- #### Slika O

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje esto imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Sa starenjem se kapacitet kompleta baterija i pri dobrom održavanju smanjuje, tako da se ni u potpuno napunjenom stanju više ne postiže puno vrijeme rada. To se ne smatra nedostatkom.

| Greška | Uzrok | Rješenje |
|-----------------------------------|--|---|
| Uređaj ne radi | Komplet baterija nije ispravno umetnut. | Gurnite komplet baterija u prihvatnik uređaja dok se ne uglati. |
| | Komplet baterija je prazan. | Napunite komplet baterija. |
| | Komplet baterija je neispravan. | Zamijenite komplet baterija. |
| Uređaj se zaustavlja tijekom rada | Nit je preduga i uzrokuje preopterećenje motora | Montaža zaštite za niti. Nit se automatski skraćuje. |
| | Glavu oštrice blokiraju ostaci materijala za rezanje | Uklonite ostatke materijala za rezanje. |
| | Motor je preopterećen | Kosite samo prikladan materijal za rezanje, vidi poglavlje <i>Namjenska uporaba</i> . |
| | Motor je pregrijan | Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi. |
| | Baterija je pregrijana | Prekinite rad i pričekajte da temperatura baterije ponovno dođe u normalno područje. |

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poleđnici)

Tehnički podaci

| LTR 18-25 | | |
|---|---------|------------------|
| Podaci o snazi uređaja | | |
| Radni napon | V | 18 |
| Radna širina | mm | 250 |
| Nit za rezanje, promjer | mm | 1,6 |
| Maks. broj okretaja (± 100) | /min | 9500 |
| Vrijednosti utvrđene prema EN 50636-2-91 | | |
| Razina zvukovnog tlaka L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Nesigurnost K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Razina zvukovne snage L_{WA} + Nesigurnost K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Vrijednost vibracije šaka ruka prednje ručke | m/s^2 | 3,8 |
| Vrijednost vibracije šaka ruka stražnje ručke | m/s^2 | 4,6 |
| Nesigurnost K | m/s^2 | 1,5 |
| Dimenzije i težine | | |
| Duljina x širina x visina | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Težina (bez kompleta baterija) | kg | 1,5 |

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Vrijednost vibracije

⚠ UPOZORENJE

Navedena vrijednost vibracije izmjerena je standardnim ispitivanjem i smije se koristiti za usporedbu uređaja. Navedena vrijednost vibracije smije se koristiti za prethodnu procjenu opterećenja. Ovisno o načinu na koji se koristi uređaj, emisija vibracija tijekom trenutnog korištenja uređaja može odstupati od navedenih ukupnih vrijednosti.

Uređaji s vrijednošću vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s^2 (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad)

⚠ **OPREZ** Višesatno neprekidno korištenje uređaja može uzrokovati osjećaj obamlosti. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka. Redovito radite stanke u radu.

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Reza za travu/reza trave na rubovima (na pogon punjivom baterijom)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevantne EU direktive

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Primijenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ i izmijenjena direktivom 2005/88/EZ: Prilog VI.

Ime i adresa notificiranog tijela

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ident. br. 0499

Razina zvučne snage dB(A)

Izmjereno: 92,3

Zajamčeno: 94

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenu rukovodstva.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 7. 2018.

Sadržaj

| | |
|--------------------------------|-----|
| Sigurnosne napomene | 123 |
| Namenska upotreba | 125 |
| Zaštita životne sredine | 125 |
| Pribor i rezervni delovi | 125 |
| Obim isporuke | 125 |
| Simboli na uređaju | 125 |
| Opis uređaja | 126 |
| Montaža | 126 |
| Puštanje u pogon | 126 |
| Rukovanje | 126 |
| Transport | 127 |
| Skladištenje | 127 |
| Nega i održavanje | 127 |
| Pomoć u slučaju smetnji | 127 |
| Garancija | 128 |
| Tehnički podaci | 128 |
| Vrednost vibracija | 128 |
| EU izjava o usklađenosti | 128 |

Sigurnosne napomene



Pre prve upotrebe uređaja, treba pročitati ove sigurnosne napomene, ovo originalno uputstvo za rad, sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i priloženo originalno uputstvo za rad akumulatorskog pakovanja/standardnog uređaja. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte knjižice za buduće upotrebu ili naredne vlasnike. Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvažavaju i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

Napomena o neposrednoj opasnosti koja prethodi i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte sigurnosne napomene

⚠ OPASNOST

Opasnost od eksplozije. Uređaj izaziva iskre koje mogu da dovedu do zapaljenja prašine, gasa ili isparenja. Nemojte koristiti uređaj u okruženju koje je ugroženo eksplozijom u kojem se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od nesreće. Područje rada održavajte čistim i dobro osvetljenim. Držite decu i druga lica izvan područja rada dok radite sa uređajem. Opasnost od strujnog udara. Zaštitite uređaj od kiše i vlage. Izbegavajte nenamerno uključivanje. Pre priključivanja akumulatorskog pakovanja, pre podizanja ili nošenja uređaja, uverite se da se prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi u položaju za isključivanje. Povrede zbog ključa za podešavanje zaostalom na obrtnom delu alata. Uklonite

ključ za podešavanje pre uključivanja uređaja. Dok radite sa uređajem nemojte trčati, već hodajte. Nemojte hodati unazad. Izbegavajte neuobičajene položaje tela, obezbedite čvrst, bezbedan oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Nikada nemojte koristiti uređaj, ako isti ne može propisno da se uključi ili isključi preko prekidača za uključivanje/isključivanje na rukohvatu. Nemojte preopterećivati uređaj. Alati za sečenje uvek treba da budu oštri i čisti. Oštri alati za sečenje se lakše kontrolišu u ne blokiraju se tako lako.

Isključite motor, uklonite akumulatorsko pakovanje i uverite se da su se svi pokreni delovi potpuno zaustavili:

Pre nego što vršite podešavanja.

Pre nego što uređaj ostavite bez nadzora.

Pre provere, čišćenja ili održavanja uređaja.

Pre nego što uklonite određenu blokadu ili pre čišćenja otvora za izbacivanje.

Pre zamene delova opreme.

Nakon što ste udarili u neko strano telo. Prvo

proverite da li na uređaju ima oštećenja i popravite ih pre nego što ponovo pokrenete uređaj.

Ako uređaj počne da vibrira na neuobičajen način.

Prvo proverite da li na uređaju ima oštećenja i popravite ih pre nego što ponovo pokrenete uređaj.

⚠ OPREZ Ne smete da rukujete uređajem ukoliko se nalazite pod dejstvom lekova ili narkotika koji mogu da ograniče sposobnost reagovanja. Uređajem rukujte samo kada se nalazite u odmornom i zdravom stanju. Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitnu opremu. Zaštitna oprema kao što su maske za prašinu, stabilne cipele, zaštitni šlem i zaštita za sluh smanjuju opasnost od povreda. Nosite kompletnu zaštitu za oči i sluh. Zaštita za sluh može da ograniči vašu sposobnost da čujete upozoravajuće tonove, pa zato obratite pažnju na moguće opasnosti u blizini i u radnom području. Prilikom radova u područjima, u kojima postoji opasnost od padanja predmeta, nosite zaštitu za glavu.

⚠ UPOZORENJE Prilikom rada sa uređajem treba nositi dugačke, debele pantalone, odeću dugih rukava i čizme otporne na klizanje. Nemojte raditi bos. Nemojte nositi sandale ili kratke pantalone. Izbegavajte široku odeću ili odeću sa uzicama i trakama. **OPREZ** Opasnost od povređivanja zahvatanjem slobodnih delova odeće, kose ili nakita pokretnim delovima uređaja. Odeću i nakit držite na udaljenosti od pokretnih delova mašine. Vežite dugu kosu. Uređaj i njegovu opremu upotrebljavajte samo u skladu sa ovim uputstvima, uzmite u obzir uslove rada i vrstu radova koje obavljate da biste izbegli opasne situacije.

Bezbedan rad

⚠ OPASNOST Opasne povrede ukoliko nož uređaja bacna predmete po okolini ili ukoliko žica ili uzica budu zahvaćeni od mehanizma za rezanje. Pre upotrebe uređaja, detaljno pregledati da li u radnom području ima predmeta kao što su kamenje, štapovi, metal, žica, kosti ili igračke i ukloniti ih.

⚠ UPOZORENJE Nije predviđeno da uređaj upotrebljavaju deca ili osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe, koje nisu upoznate sa ovim uputstvima. Koristite uređaj sam po dnevnoj svetlosti ili na dobrom veštačkom osvetljenju. Nemojte koristiti uređaj na mokroj travi ili po kiši. Održavajte razmak od najmanje 15 m u odnosu na ljude i životinje. Zaustavite uređaj kada neko

stupi u ovo područje. Dodatak za sečenje držite ispod visine kukova. Nikada nemojte koristiti uređaj sa oštećenim zaštitnim elementima ili bez zaštitnih elemenata. Nikada nemojte koristiti metalne niti za sečenje. Uređaj koristite samo na otvorenom prostoru. Ruke i noge držite na udaljenosti od površine na kojoj se obavlja sečenje, naročito kada uključujete motor. Opasnost od povređivanja, alat za sečenje se i dalje okreće, nakon što isključite motor.

Opasnost od povređivanja. Nož za skraćivanje niti za sečenja na zaštitnom poklopcu je veoma oštar, izbegavajte svaki kontakt, a naročito prilikom čišćenja.

Uverite se da na otvorima za ventilaciju nema naslaga. Proverite da li ima oštećenja na uređaju pre svake upotrebe i nakon svakog udara. Oštećene delove, npr. prekidač, morate popraviti ili zameniti u ovlašćenom korisničkom servisu. Uverite se da je nastavak za pogonsku glavu pravilno montiran i pričvršćen. Uverite se da su zaštitni elementi, odbijači i ručke pravilno i bezbedno pričvršćeni. Pre svakog korišćenja, uređaja uverite se je nit za sečenje pravilno postavljena i zaštićena. Koristite samo rezervne niti za sečenje proizvođača. Nemojte koristiti druge nastavke za sečenje. Opasnost od povređivanja. Nemojte vršiti promene na uređaju.

Napomena U nekim regionima upotreba ovog uređaja može biti ograničena. Posavetujte se sa lokalnim institucijama.

Bezbedno održavanje i nega

⚠ UPOZORENJE Nakon izvlačenja nove niti, uređaj najpre postavite u normalan radni položaj, pre nego što ga uključite. Pobrinite se da uređaj bude u bezbednom stanju tako što ćete redovno proveravati da li su spreznjaci, navrtke i zavrtjni čvrsto pritegnuti.

Uverite se da pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da nisu zaglavljivi, polomljeni ili oštećeni. Pre korišćenja, popravite oštećeni uređaj. Isključite motor, uklonite akumulatorsko pakovanje i uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili:

Pre nego što očistite ili održavate uređaj.

Pre nego što zamenite delove pribora.

⚠ OPREZ Koristite samo pribor i rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Originalni pribor i originalni rezervni delovi daju garanciju za bezbedan rad uređaja bez smetnji.

PAŽNJA Nakon svake upotrebe, proizvod očistite mekom, suvom krpom.

Napomena Radove na servisiranju i održavanju sme da vrši samo kvalifikovano i specijalno obučeno stručno osoblje. Preporučujemo da radi popravke proizvod pošaljete u ovlašćeni servisni centar. Smete da vršite same podešavanja i popravke koje su opisane u ovom uputstvu za rad. Za sve ostale popravke stupite u kontakt sa ovlašćenim korisničkim servisom.

Zamenite oštećene ili nečitke upozoravajuće znake na uređaju u ovlašćenom korisničkom servisu.

Bezbedan transport i skladištenje

⚠ UPOZORENJE Pre skladištenja ili transportovanja, isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i uklonite akumulatorsko pakovanje.

⚠ OPREZ Opasnost od povreda i oštećenja na uređaju. Tokom transporta osigurajte vozilo od pomeranja ili padanja.

PAŽNJA Uklonite sva strana tela sa uređaja, pre nego što ga transportujete ili skladištite. Uređaj skladištite na suvom i dobro provetrenom mestu, kao i van domašaja dece. Uređaj držite dalje od materijala koji podstiču koroziju, kao što su hemikalije za vrtove. Nemojte skladištiti uređaj na otvorenom prostoru.

Preostali rizici

⚠ UPOZORENJE

Čak i kada se uređaj koristi na propisani način, postoje određeni preostali rizici. Sledeće opasnosti mogu da se pojave prilikom korišćenja uređaja: Vibracije mogu da izazovu povrede. Za svaki posao koristite odgovarajući alat, koristite predviđene ručke, te ograničite radno vreme i izloženost. Buka može dovesti do oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluh i ograničite opterećenje. Povrede usled razletanja predmeta.

Smanjenje rizika

⚠ OPREZ

Duže trajanje upotrebe uređaja može da dovede do smetnji u cirkulaciji u rukama uslovljenih vibracijama. Opšte važeće trajanje za uređaj se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja: Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utrnulost prstiju) Niske temperature okoline. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku. Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja. Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama. Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja uređaja i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utrnulost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Namenska upotreba

⚠ OPASNOST

Nenamenska upotreba

Opasnost po život zbog posekotina
Uređaj koristite samo namenski.
Nemojte koristiti metalne noževe kao što su listovi testere ili noževe za šipražje.

⚠ UPOZORENJE

Predmeti koji se razletaju

Opasnost od povreda i oštećenja
Nož držite na najmanje 15 metara od ljudi i životinja.
Uređaj je namenjen za rad na otvorenom.
Uređaj može da se koristi za podrezivanje trave, koja raste na zidovima, ogradama, drve u ili na ivicama.
Uređaj može da se koristi i za košenje na mestima, koja su teško dostupna za travokosačice, npr. u jarcima, na padinama ili na proplancima.
Zabranjene su modifikacije i promene koje nije odobrio proizvođač.
Nemojte koristiti uređaj na vlazi ili po kiši.
Nemojte kositi mokri materijal.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a to su i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Simboli na uređaju



Pratite sva upozorenja i sigurnosne napomene. Potrebno je pročitati i razumeti sva uputstva pre korišćenja proizvoda.



Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitu za oči i sluh.



Uređaj nemojte izlagati kiši ili vlažnim uslovima.



Nemojte koristiti listove testere niti metalne noževe.



Opasnost usled razletanja predmeta. Održavajte odstojanje.



Povrede ruku oštrim alatima za sebe enje.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje). Slike, pogledajte stranu sa grafikonima

Slika A

- ① Niti za sečenje
- ② Oštra ivica
- ③ Zaštita niti
- ④ Donja drška
- ⑤ Prednji rukohvat
- ⑥ Zadnji rukohvat
- ⑦ Taster za deblokadu
- ⑧ Deblokada akumulatorskog pakovanja
- ⑨ Natpisna pločica
- ⑩ Prekidač uređaja
- ⑪ Deblokada drške
- ⑫ Gornja drška
- ⑬ Deblokada poklopca namotaja
- ⑭ Poklopac namotaja
- ⑮ Alat za sečenje
 - a) Namotaj niti
 - b) *Nož trimera
- ⑯ Dugme za otpuštanje niti
- ⑰ Ušica
- ⑱ *Punja za brzo punjenje Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardni punjač Battery Power 18 V
- ⑳ *Akumulatorsko pakovanje sa mogućnošću uopćenog punjenja

* opciono

Akumulatorsko pakovanje

Uređaj može da se koristi sa Kärcher 18 V Battery Power akumulatorskim pakovanjem.

Montaža

Montaža zaštite niti

⚠ UPOZORENJE

Nož na zaštitu niti

Posekotine

Pre prvog puštanja u rad uređaja, montirajte zaštitu od niti.

⚠ UPOZORENJE

Slobodna nit

Posekotine

Nikada nemojte koristiti uređaj bez zaštite niti.

Slika B

Zaštita niti mora da pokazuje ka korisniku.

1. Postavite zaštitu niti na držač.
2. Spojite zaštitu niti sa držačem.

Montaža drške

1. Povežite gornju i donju dršku.

Slika C

Puštanje u pogon

Podешavanje dužine niti

1. Pritisnite dugme za otpuštanje niti i nit izvucite iz namotaja do oštre ivice.

Slika D

Montaža akumulatorskog pakovanja

1. Akumulatorsko pakovanje gurnite u prihvatnik uređaja sve dok udno ne nalegne.

Slika E

Rukovanje

Tehnike rada

⚠ OPREZ

Prepreke u području košenja

Opasnost od povreda i oštećenja

Pre početka košenja proverite da li u radnom području ima objekata, koji mogu da se razlete, npr. žica, kamenje, niti ili staklo.

1. Pritisnite taster za deblokadu.

Slika F

2. Pritisnite prekidač uređaja. Uređaj se pokrene.
3. Glavu za sečenje usmeravajte paralelno sa tlom.
4. Prilikom košenja, uređaj pomerajte polukružnim pokretima preko materijala za sečenje.
5. Visoku travu kosite u više radnih koraka.

Povećanje dužine niti tokom rada

Prilikom košenja, nit uređaja se troši tj. postaje kraćer. jer može da se podere ili pokida. Prekratka nit dovodi do nezadovoljavajućeg rezultata košenja.

Napomena

Dužina niti može da se produži tokom rada.

1. Otpustite taster za otključavanje i taster uređaja.

Slika G

2. Pritisnite taster za otključavanje i taster uređaja. Nit se automatski produžava i na oštroj ivici se skraćuje na odgovarajuću dužinu.

Slika H

Napomena

Ako se nit više ne produžava automatski, morate da zamenite namotaj niti (pogledajte poglavlje Zamena namotaja niti).

Košenje ivičnog predela

1. Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
 2. Pritisnuti deblokadu drške.
- Slika I
3. Okrenuti dršku za 180°.
 4. Montirati akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Montaža akumulatorskog pakovanja*).
 5. Pritisnite taster za deblokadu.
 6. Pritisnite prekidač uređaja.
 7. Pokosite ivi ni predeu.

Slika J

Zamena alata za sečenje

Kao alat za sečenje na raspolaganju su namotaj niti i nož trimera.

1. Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
2. Uklonite nepotrebni alat za sečenje i postavite željeni alat za sečenje (pogledajte poglavlje *Zamena alata za sečenje*).

Uklanjanje akumulatorskog pakovanja

Napomena

Pri dužim prekidima u radu uklonite akumulatorski pakovanje iz uređaja i zaštitite ga od neovlašćenog korišćenja.

1. Taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja povucite u smeru akumulatorskog pakovanja.

Slika K

2. Pritisnite taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja da biste deblokirali akumulatorsko pakovanje.
3. Izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

Završetak rada

1. Uklonite akumulatorsko pakovanje iz uređaja (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
2. O istite uređaja (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja!

Uređaj može da se prevrne na površini pod nagibom. Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

1. Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
2. Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

O istite uređaj pre svakog skladištenja (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

1. Uređaj skladištite na suvom i dobro provetrenom mestu. Držati ga na udaljenosti od materijala sa korozivnim dejstvom, kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje. Uređaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju da imate neodumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenom servisnoj službi.

Nega i održavanje

⚠ OPREZ

Nekontrolisano pokretanje

Posekotine

Pre svih radova na uređaju, izvucite akumulatorsko pakovanje.

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda oštrim noževima

Prilikom radova na uređaju nosite odgovarajuće zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

Čišćenje uređaja

1. Uklonite ostatke poklošenog materijala sa zaštite za nit i iz glave za sečenje.
2. Po potrebi, delove uređaja obrišite vlažnom krpom.
3. Držati akumulatora i električne kontakte redovno čistite od prljavštine i stranih tela.

Zamena alata za sečenje

Zamena namotaja niti

1. Pritisnite deblokadu poklopca namotaja i skinite poklopac namotaja.
Slika L
2. Uklonite i odložite na otpad namotaj niti.
3. Završetak novog namotaja niti udenite kroz ušicu.
Slika M
4. Namotaj niti postavite u držač.
5. Poklopac namotaja postavite na držač. Vodite računa o tome da poklopac namotaja čvrsto nalegne.
Slika N
6. Podesite dužinu niti (pogledajte poglavlje *Puštanje u pogon*).

Zamena noža trimera

1. Pritisnite deblokadu noža trimera i uklonite nož trimera.
2. Postavite novi nož trimera u držač. Na osnovu oznaka vodite računa o pravilnom položaju.
Slika O

| Greška | Uzrok | Otklanjanje |
|---------------------------------|---|--|
| Uređaj se ne pokreće | Akumulatorsko pakovanje nije pravilno postavljeno. | Akumulatorsko pakovanje gurati u prihvatnik sve dok se ne uklopi. |
| | Akumulatorsko pakovanje je prazno. | Napunite akumulatorsko pakovanje. |
| | Akumulatorsko pakovanje je neispravno. | Zamenite akumulatorsko pakovanje. |
| Uređaj se zaustavlja tokom rada | Nit je preduga i utiče na preopterećenje motora | Montirajte zaštitu niti. |
| | Glava za sečenje je blokirano ostacima posećenog materijala | Nit se automatski skraćuje. |
| | Motor je preopterećen | Uklonite ostatke posećenog materijala. |
| | Motor je pregrejan | Kosite samo odgovarajući materijal za sečenje, pogledajte poglavlje <i>Namenska upotreba</i> . |
| | Akumulator je pregrejan | Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi. |
| | | Prekinite rad i sačekajte da temperatura akumulatora ponovo bude u normalnom opsegu. |

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa radnom unom vašem distributeru ili narednoj ovlašćennoj lokaciji servisne službe. (Adresu videti na polećini)

Tehnički podaci

LTR 18-25

Podaci o snazi uređaja

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| Radni napon | V | 18 |
| Radna širina | mm | 250 |
| Nit za sečenje, prečnik | mm | 1,6 |
| Maks. broj obrtaja (± 100) | /min | 9500 |

Utvrđene vrednosti prema EN 50636-2-91

| | | |
|---|---------|------|
| Nivo zvuka nog pritiska L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Nepouzdanost K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Nivo zvuka ne snage $L_{WA} +$ nepouzdanost K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Vrednost vibracije na šaci-ruci, prednji rukohvat | m/s^2 | 3,8 |
| Vrednost vibracije na šaci-ruci, zadnji rukohvat | m/s^2 | 4,6 |
| Nepouzdanost K | m/s^2 | 1,5 |

Dimenzije i težine

| | | |
|--|----|----------------------|
| Dužina x širina x visina | mm | 1184 x 29 6 x 286 |
| Težina (bez akumulatorskog pakovanja) | kg | 1,5 |

Zadržano pravo na tehničke promene.

Vrednost vibracija

⚠ UPOZORENJE

Navedena vrednost vibracija je izmerena standardnim postupkom testiranja i može da se koristi za poređenje uređaja.

Navedena vrednost vibracija sme da se koristi za privremenu procenu opterećenja.

U zavisnosti od vrste i načina rada uređaja, emisija vibracija tokom trenutnog korišćenja uređaja može da odstupa od navedene ukupne vrednosti.

Uređaji sa vrednosti vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s^2 (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad)

⚠ **OPREZ** Višečasovno neprekidno korišćenje uređaja može dovesti do osećaja utrnulosti. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku. Pravite redovne prekidne u radu.

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Trimer za travnjake/trimer za uglove (sa akumulatorskim pogonom)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Važeće direktive EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2011/65/EU
2014/30/EU

Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti

2000/14/EZ i izmenjeno kroz 2005/88/EZ: Prilog VI

Naziv i adresa navedene službe

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luksemburg
Ident. br. 0499

Nivo zvučne snage dB(A)

Izmereno: 92,3

Garantovano: 94

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć posloводства.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćenno za dokumentaciju:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Съдържание

| | |
|-------|-----|
| | 129 |
| | 131 |
| | 131 |
| | 131 |
| | 131 |
| | 131 |
| | 131 |
| | 132 |
| | 132 |
| | 132 |
| | 133 |
| | 133 |
| | 133 |
| | 133 |
| | 134 |
| | 134 |
| | 134 |
| | 134 |

Указания за безопасност



Опасност от токове удар. Пазете уреда от дъжд и влага. Избягвайте неволно включване. Уверявайте се, че преди свързването на акумулиращата батерия, повдигането или носенето на уреда прекъсващят Вкл./Изкл. е в положение Изкл. Наранявания поради останал върху въртяща се част на инструментa ключ за настройка. Преди да включите уреда, отстранете ключовете за настройка. При работа с уреда не тичайте, а ходете. Не вървете назад. Избягвайте необичайна позиция на тялото, осигурете си устойчиво, стабилно положение и пазете равновесие. Никога не работете с уреда, ако прекъсващят за вкл./изкл. на ръкохватката не включва и изключва правилно. Не претоварвайте уреда. Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти. Острите режещи инструменти могат да се контролират по-лесно и не се блокират лесно. Изключете двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

Преди да предприемете настройки.

Преди да оставите уреда без надзор.

Преди да проверите, почистите или да извършите поддръжка на уреда.

Преди да отстраните блокиращ предмет или да почистите отвора за изхвърляне.

Преди да смените принадлежности.

След като сте ударили чуждо тяло. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

Ако уредът вибрира необичайно. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

⚠ Не трябва да работите с уреда, ако сте под влияние на медикаменти или упойващи вещества, които ограничават способността за реакция.

Използвайте уреда само когато сте отпочинали и здрави. При работата с уреда носете подходящо лично защитно оборудване. Защитно оборудване като маски за прах, устойчиви на хлъзгане обувки, защитна каска или защита за слуха намаляват риска от наранявания. Носете цялостна защита за очите и слуха. Защитата за слуха може да ограничи способността Ви да чувате предупредителни сигнали, затова внимавайте за възможни опасности в близост и в работната зона. При работи в зони, в които има опасност от падащи предмети, носете защита за главата.

При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, облекло с дълги ръкави и устойчиви на подхлъзване ботуши. Не работете боси. Не носете сандали или къси панталони. Избягвайте свободно облекло или облекло с шнурове и ленти.

Опасност от наранявания при захващане на свободно облекло, косите или накити от движещи се части на уреда. Дръжте облеклото и накитите далеч от движещи се части на машината. Връзвайте дългите коси назад. Използвайте уреда и неговите принадлежности само в съответствие с настоящите инструкции, вземайте под внимание работните условия и работата, която ще се извършва, за да избегнете опасни ситуации.

Степени на опасност



Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.



Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.



Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност



Опасност от експлозия.

Уредът генерира искри, които могат да възпламенят прах, газ или пари. Не работете с уреда в експлозивна среда, в която има запалими течности, газове или прахове.



Опасност от злополука.

Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Дръжте децата и страничните хора далеч от зоната на работа, докато използвате уреда.

Безопасна експлоатация

⚠ Тежки наранявания при отхвърляне на предмети с висока скорост от режещия нож или при оплитане на тел или шнур в режещия инструмент. Преди употреба проверете основно работната зона за налични на предмети като камъни, пръчки, метал, тел, кости или ирачки и ги премахнете.

⚠ Уредът не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които не са запознати с настоящите инструкции. Използвайте уреда само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление. Не работете с уреда по мокра трева или при дъжд. Спазвайте минимално разстояние от 15 m от хора и животни. Спирайте уреда, когато в тази зона навлезе човек. Дръжте режещата приставка под височината на бедрата. Никога не използвайте уреда с повредени или без монтирани предпазни приспособления. Никога не използвайте метални режещи корди. Използвайте уреда само навън. Дръжте ръцете и краката си далеч от работната повърхност на рязане, особено когато включвате двигателя. Опасност от наранявания, режещите инструменти продължават да се въртят, след като сте изключили двигателя. Опасност от нараняване. Ножът на предпазното покритие за скъсяване на режещата корда е много остър, избягвайте всякакъв контакт, особено при почистването.

Уверете се, че вентилационните отвори са чисти от отлагания. Преди всяка употреба и след всеки удар проверявайте уреда за повреди. Повредените части, напр. прекъсвач, трябва да бъдат ремонтирани или сменени от оторизиран сервиз. Уверете се, че приставката на задвижващата глава е монтирана и закрепена правилно. Уверете се, че всички предпазни приспособления, предпазният щит и дръжките са закрепени в съответствие с правилата и сигурно. Преди всяка употреба се уверявайте, че приспособлението за отрязване на кордата е правилно позиционирано и фиксирано.

Използвайте само резервна режеща корда на производителя. Не използвайте никаква друга режеща приставка. Опасност от нараняване. Не предприемайте никакви промени по уреда.

В някои региони употребата на този уред може да бъде ограничавана от предписания. Потърсете консултация с компетентния орган във Вашето населено място.

Безопасна поддръжка и грижа

⚠ След изваждането на нова корда първо приведете уреда в нормалната работна позиция, преди да го включите. Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали болтовете, гайките и винтовете са здраво затегнати. Проверявайте дали движещите се части функционират безупречно и не блокират, дали има счупени или повредени части. Предайте повредения уред за ремонт, преди да го използвате.

Изключете двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

Преди да почистите или извършите поддръжка на уреда.

Преди да смените принадлежности.

⚠ Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от производителя. Оригиначните аксесоари и оригиналните резервни части осигуряват безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

След всяка употреба почиствайте продукта с мека, суха кърпа.

Сервизни работи и работи по поддръжка могат да се извършават само от квалифициран и специално обучен специализиран персонал. Препоръчваме продуктът да се изпраща за ремонт на оторизиран сервиз. Вие имате право да извършвате само описаните в настоящото ръководство за експлоатация настройки и ремонти. При ремонти извън описаните тук се свържете с Вашия оторизиран сервиз. Възлагайте смяната на повредени или нечетливи предупредителни табелки върху уреда на оторизиран сервиз.

Безопасно транспортиране и съхранение

⚠ Изключете уреда, оставете го да се охлади и извадете акумулиращата батерия, преди да го приберете за съхранение или да го транспортирате.

⚠ Опасност от наранявания и повреди по уреда. При транспортирането осигурявайте уреда срещу движение или падане.

Отстранявайте всички чужди тела от уреда, преди да го транспортирате или приберете за съхранение. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място, недостъпно за деца. Дръжте уреда далеч от вещества с корозивно действие, като химикали за градинска употреба. Не съхранявайте уреда на открито.

Остатъчни рискове

⚠ Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължават да съществуват определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:

Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрация.

Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.

Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети.

Намаляване на риска



По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовалидно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:

Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтръпване на пръстите на ръцете)

Ниска температура на околната среда.

Носете топли ръкавици за защита на ръцете.

Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.

Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки.

При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр. изтръпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Употреба по предназначение



Опасност за живота поради резни наранявания. Използвайте уреда само по предназначение. Не използвайте метални ножове като дискове на трион или ножове за храсти.



Опасност от наранявания и повреди. Спазвайте минимално разстояние от 15 m от хора, животни и предмети.

Защита на околната среда



Указания за съставни вещества (REACH)

: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Символи върху уреда



Описание на уреда

Фигура А

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

11

12

13

14

15

- a)
- b) *

16

17

18 *

19

20

Power 18 V

Battery

Battery Power

Акумулираща батерия

Kärcher 18 V Battery Power.

Монтаж

Монтиране на протектора на кордата



Порезни наранявания

Монтирайте протектора на кордата преди първото пускане в експлоатация на уреда.



Порезни наранявания

Никога не използвайте уреда без протектор на кордата.

Фигура В

Протекторът на кордата трябва да сочи към оператора.

1.

2.

Монтиране на тялото

1.

Фигура С

Пускане в експлоатация

Настройка на дължината на кордата

1.

Фигура D

Монтиране на акумулиращата батерия

1.

Фигура E

Обслужване

Техники на работа



Опасност от наранявания и повреди

Преди началото на косенето проверявайте работната зона за обекти, които могат да бъдат отхвърлени надалеч с висока скорост, напр. тел, камъни, нишки или стъкло.

1.

Фигура F

2.

3.

4.

5.

Удължаване на кордата по време на работа

Кордата може да се удължава по време на работа.

1.

Фигура G

2.

Фигура H

Ако кордата вече не се удължава автоматично, трябва да смените бобината на кордата (вж. глава Смяна на бобината на кордата).

Окосяване на зона на ръбове

1.

Изваждане на акумулиращата батерия).

2.

Фигура I

3.

180°.

4.

Монтиране на акумулиращата батерия).

5.

6.

7.

Фигура J

Смяна на режещ инструмент

1.

Изваждане на акумулиращата батерия).

2.

Смяна на режещ инструмент).

Изваждане на акумулиращата батерия

При продължителни прекъсвания на работата изваждайте акумулиращата батерия от уреда и я осигурявайте срещу неоправомощено ползване.

1.

Фигура K

2.

3.

Приключване на работата

1. Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Почистване на уреда).

Транспортиране



Върху наклонени повърхности уредът може да се преобърне.

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

1. Изваждане на акумулиращата батерия).
- 2.

Съхранение

1. Почистване на уреда).

Грижа и поддръжка



Порезни наранявания

Преди всякакви работи по уреда изваждайте акумулиращата батерия от него.



При всякакви работи по уреда носете защитни очила и защитни ръкавици.

Почистване на уреда

- 1.
- 2.
- 3.

Смяна на режещ инструмент

Смяна на бобината на кордата

- 1.

Фигура L

- 2.
- 3.

Фигура M

- 4.
- 5.

Фигура N

- 6.

Пускане в експлоатация).

Смяна на ножа за тример

- 1.
- 2.

Фигура O

Помощ при повреди

| Грешка | Причина | Отстраняване |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Уредът не сработва | | |
| | | |
| | | |
| Уредът спира по време на работа | | |
| | | |
| | | Употреба по предназначение. |
| | | |

Технически данни

| | | | | LTR 18-25 |
|--|----------|-----------|--|------------------|
| Данни за мощността на уреда | | | | |
| | V | | | 18 |
| | mm | | | 250 |
| | mm | | | 1,6 |
| | (± 100) | /min | | 9500 |
| Установени стойности съгласно EN 50636-2-91 | | | | |
| | L_{pA} | dB(A) | | 76,8 |
| | K_{pA} | dB(A) | | 3,0 |
| | L_{WA} | dB(A) | | 94 |
| | K_{WA} | | | |
| | | - m/s^2 | | 3,8 |
| | | - m/s^2 | | 4,6 |
| | K | m/s^2 | | 1,5 |
| Размери и тегла | | | | |
| x | x | mm | | 1184 x 296 x 286 |
| | | kg | | 1,5 |

Стойност на вибрации



Посочената стойност на вибрации е измерена при прилагане на стандартен метод за проверка и може да се използва за сравнение на уредите. Посочената стойност на вибрации може да се използва в рамките на предварителна оценка на натоварването. В зависимост от вида и начина, по който се използва уредът, емисиите на вибрации по време на моментното ползване на уреда могат да се различават от посочената обща стойност.

Уреди със стойност на вибрацията ръка-рамо > 2,5 m/s² (вж. глава от ръководството за експлоатация)



Многочасовото, непрекъснато използване на уреда може да доведе до изтръпване. Носете топли ръкавици за защита на ръцете. Правете периодични паузи при работа.

: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Приложими директиви на ЕС

2000/14/ (+2005/88/)
 2006/42/ (+2009/127/)
 2011/65/
 2014/30/

Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
 EN 50636-2-91:2014
 EN 50581: 2012
 EN 55014-1: 2017
 EN 55014-2: 2015

Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/ 2005/88/ :
 VI

Име и адрес на посочения орган

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
 a. Kalchesbruck
 2a. Kalchesbruck
 L-1852 Luxembourg
 0499

Ниво на звукова мощност dB(A)

:92,3
 :94

H. Jenner
 Chairman of the Board of Management

S. Reiser
 Director Regulatory Affairs & Certification

S. Reiser
 Alfred Kärcher SE & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 : +49 7195 14-0
 : +49 7195 14-2212
 , 2018/07/01

Sisukord

| | |
|--------------------------------|-----|
| Ohutusjuhised | 135 |
| Nõuetekohane kasutamine | 136 |
| Keskonnakaitse | 136 |
| Lisavarustus ja varuosad | 136 |
| Tarnekomplekt | 137 |
| Seadmel olevad sümbolid | 137 |
| Seadme kirjeldus | 137 |
| Montaaž | 137 |
| Käikuvõtmine | 137 |
| Käsitsemine | 137 |
| Transport | 138 |
| Ladustamine | 138 |
| Hooldus ja jooksevremont | 138 |
| Abi rikete korral | 139 |
| Garantii | 139 |
| Tehnilised andmed | 139 |
| Vibratsiooniväärtus | 139 |
| EL vastavusdeklaratsioon | 140 |

Ohutusjuhised



Lugege enne seadme esmakordset kasutamist neid ohutusjuhiseid, antud originaalkasutusjuhendit, akupakiga kaasasolevaid ohutusjuhiseid ning kaasasolevat originaalkasutusjuhendit Akupakk / standardlaadija. Toimige neile vastavalt. Hoidke brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles. Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutuslaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.

Ohuastmed

⚠ OHT

Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Üldised ohutusjuhised

⚠ **OHT** Plahvatusoht. Seade tekitab sädemeid, mis võivad tolmu, gaasi või aure süüdata. Ärge käitage seadet plahvatusohtlikus ümbruses, kus asuvad põlemisvõimelised vedelikud, gaasid või tolmud.

⚠ **HOIATUS** Õnnetusoht. Hoidke oma tööpiirkond puhta ja hästi valgustatuna. Hoidke lapsed ja teised inimesed seadme kasutamise ajal tööpiirkonnast eemal. Elektrilöögi oht. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vältige tahtmatu sisselülitamist. Tehke kindlaks, et akupaki ühenduse ees olev sisse-/väljalülitit asub enne seadme ülestõstmist või kandmist välja-positsioonis. Vigastused tööriista pöörlevale osale jäävad seadevõtme tõttu. Eemaldage seadevõti enne seadme sisselülitamist. Olege jookske, vaid kõndige seadmega töötades. Ärge kõndige tagurpidi. Vältige ebanormaalselt kehahoidu, hoolitsege tugeva, kindla

seisuasendi eest ja hoidke tasakaalu. Ärge käitage seadet kunagi, kui käepidemel asuv sisse-/väljalülitit ei lülita nõuetekohaselt sisse või välja. Ärge koormake seadet üle. Hoidke löiketööriista alati terava ja puhtana. Teravaid löiketööriistu on lihtsam kontrollida ning nad ei blokeeru nii kergesti. Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liiguvad detailid on täielikult peatatud:

Enne seadistuste teostamist.

Enne kui jätate seadme järelevalveta seisma.

Enne seadme kontrollimist, puhastamist või hooldust.

Enne blokeeringu eemaldamist või väljavisakeava puhastamist.

Enne tarvikuosade vahetamist.

Pärast seda, kui olete leidnud võõrkeha. Kontrollige seadet kõigepealt kahjustuste suhtes ja remontige need enne seadme taaskäivitamist.

Kui seade vibreerib ebatavaliselt. Kontrollige seadet kõigepealt kahjustuste suhtes ja remontige need enne seadme taaskäivitamist.

⚠ **ETTEVAATUS** Teie ei tohi seadet käitada, kui olete ravimite või uimastite mõju all, mis piiravad reaktsioonivõimet. Käitage seadet ainult puhanud ja terves seisundis. Kandke seadmega töötamisel sobivat kaitsevarustust. Kaitsevarustus nagu tolmumaskid, libisemiskindlad kingad, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahend vähendavad vigastusohtu. Kandke täielikku silma- ja kuulmiskaitsevahendit. Kuulmiskaitsevahend võib piirata Teie võimet kuulda hoiatushelisid, seetõttu pöörake tähelepanu võimalikele ohtudele läheduses ja tööpiirkonnas. Töötades piirkondades, kus esineb allakukkuvate esemete oht, kandke peakaitset **HOIATUS** Kandke seadmega töötamisel pikki raskeid pükse, pikkade varrukatega riideid ja libisemis-kindlaid saapaid. Ärge töötage paljajalu. Ärge kandke sandaale ega lühikesi pükse. Vältige lõdvalt istuvat riietust või nõõride ja paeltega riietust. **ETTEVAATUS** Vigastusoht, kui seadme liikuvad osad haaravad kinni lõdvalt istuvast riietusest, juustest või ehetest. Hoidke riietus ja ehte masina liikuvatest osadest eemal. Siduge pikad juuksed kinni. Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult vastavalt käesolevatele korraldustele, võtke arvesse töötingimusi ja tehtavat tööd, et ohtlikke olukordi vältida.

Ohtu käitamine

⚠ **OHT** Rasked vigastused, kui lõikenuga paiskab esemeid üles või traat või nõör jääb löiketööriista kinni. Uurige tööala enne kasutamist põhjalikult esemete nagu kivide, pulkade, metalli, traadi, kontide või tööriistade suhtes ning eemaldage need.

⚠ **HOIATUS** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele või antud korraldusi mittetundvatele isikutele. Kasutage seadet ainult päevavalguse või hea kunstliku valgustuse korral. Ärge käitage seadet niiskel murul ega vihma käes. Pidage kinni minimaalsest vahekaugusest 15 m inimeste ja loomadeni. Peatage seade, kui keegi astub sellesse piirkonda. Hoidke löikeotsakut puusakõrgusest allpool.

Ärge kasutage seadet kunagi kahjustatud või paigaldamata kaitseseadistega. Ärge kasutage kunagi metallist löikejõhve. Kasutage seadet ainult välispiirkonnas. Hoidke käed ja jalad löiketööpinnast eemal, eelkõige mootori sisselülitamisel. Vigastusoht, löiketööriista pöörlevad pärast mootori väljalülitamist veel edasi. Vigastusoht. Kaitsekattel olev nuga löikejõhvi lühendamiseks on väga terav, vältige iga kokkupuudet, eelkõige puhastamisel. Tehke kindlaks, et

õhutusavad on ladestistest vabad. Kontrollige seadet enne iga kasutamist ja pärast iga lööki kahjustuste suhtes. Kahjustatud osad, nt lüliti, tuleb volitatud klienditeenindusel remontida või välja vahetada. Tehke kindlaks, et ajamipea pealis on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud. Tehke kindlaks, et kõik kaitseseadised, eemalasuunajad ja käepidemed on nõuetekohaselt ja kindlalt kinnitatud. Tehke enne iga kasutamist kindlaks, et jõhvilõikur on õigesti positsioneeritud ja kindlustatud. Kasutage ainult tootja asendus-lõikejõhvi. Ärge kasutage ühtegi teist lõikeotsakut. Vigastusohht. Ärge tehke muudatusi seadmel.

Märkus Mõningates piirkondades võivad eeskirjad piirata ainult seadme kasutamist. Laske end nõustada oma kohalikul ametiasutusel.

Ohutu hooldus ja jooksevremont

△ HOIATUS Viige seade pärast uue jõhvi väljanihutamist kõigepealt normaalsesse käituspositsiooni, enne kui seadme sisse lülitate. Tehke kindlaks, et seade on ohutus seisundis, kontrollides regulaarsest ajavahemike järel, kas poldid, mutrid ja kruvid on tugevalt kinnikeeratud.

Kontrollige, kas liikuvad osad talitlevad laitmatult ega blokeeru, ega osad pole purunenud või kahjustatud. Laske kahjustatud seade enne kasutamist remontida. Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult peatatud:

Enne seadme puhastamist või hooldust.

Enne tarvikuosade vahetamist.

△ ETTEVAATUS Kasutage ainult tootja poolt lubatud tarvikuid ja varuosi. Originaaltarvikud ja originaalvaruosad tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

TÄHELEPANU Puhastage toode pärast iga kasutuskorra pehme, kuiva lapiga.

Märkus Teenindus- ja hooldustöid tohib teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud ja spetsiaalselt koolitatud erialapersonal. Soovitame toote saata remontimiseks volitatud teeninduskeskusse. Te tohite teostada ainult antud kasutusjuhendis kirjeldatud seadistusi ja remonditöid. Sellist ulatuslikumate remonditööde puhul võtke ühendust oma volitatud klienditeenindusega. Laske seadmel olevad kahjustatud või mitteloeatavad hoiatussildid volitatud klienditeenindusel asendada.

Ohutu transport ja ladustamine

△ HOIATUS Enne seadme ladustamist või transportimist lülitage seade välja, laske sel maha jahutada ja eemaldage akupakk.

△ ETTEVAATUS Vigastusohht ja kahjustused seadmel. Kindlustage seade transportimisel liikumise või kukkumise vastu.

TÄHELEPANU Enne seadme transportimist või ladustamist eemaldage kõik võõrkehad seadmest. Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke seade eemal korrodeeruvast mõjuvatest ainetest nagu aiakemikaalid. Ladustage seadet ainult välispiirkonnas.

Jääkriksid

△ HOIATUS

Ka siis, kui seadet kasutatakse ettekirjutuste kohaselt, jäävad teatud jääkriksid. Seadme kasutamisel võivad tekkida järgmised ohud:

Vibratsioon võib põhjustada vigastusi. Kasutage iga töö jaoks õiget tööriista, kasutage ettenähtud käepidemeid ja piirake tööaega ning ekspositsiooni.

Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke kuulmiskaitsevahendeid ja vähendage koormust. Vigastused ülespaiskuvate esemete tõttu.

Riskide vähendamine

△ ETTEVAATUS

Seadme pikem kasutuskestus võib põhjustada vibratsioonist tingitud verevarustuse häireid kätes. Üldiselt kehtivat kasutuskestust ei saa kindlaks määrata, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:

Isiikli sobivus halvaks verevarustuseks (sageli külmad sõrmed, sõrmede surin)

Madal ümbrustemperatuur. Kandke käte kaitsmiseks sooje kindaid.

Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.

Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus.

Seadme regulaarse, pikaajalise kasutamise ja sümptomite nagu nt sõrmede surina, külmade sõrmede korduval esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

Nõuetekohane kasutamine

△ OHT

Mittesihotstarbeline kasutamine

Oht elule lõikevigastuse tõttu

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt.

Ärge kasutage metallist nuge nagu saelehti või võsanuge.

△ HOIATUS

Ümberringi lenduvad esemed

Vigastus- ja kahjustusohht

Pidage kinni minimaalsest vahekaugusest 15 m inimes- te, loomade ja esemeteni.

Seade on ette nähtud töötamiseks välitingimustes.

Seadet saab kasutada seintel, taradel, puudel või servadel kasvavate rohttaimede kärpimiseks.

Seadet saab kasutada niitmiseks kohtades, mis on muruniidukiga raskesti ligipääsetavad, nt kraavides, nõlvakutel ja metsalagendikel.

Ümberehitused ja tootja poolt volitamata muudatused on keelatud.

Ärge kasutage seadet märjas keskkonnas või vihma korral.

Ärge niitke märga lõikematerjali.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Seadmel olevad sümbolid



Järgige kõiki hoiatusi ja ohutusjuhiseid. Enne toote kasutamist lugege kõiki korraldusi ning saage neist aru.



Kandke seadmega töötamisel sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid.



Ärge asetage seadet vihma kätte ega niiskesse tingimustesse.



Ärge kasutage saelehti ega metallnuge.



Oht ülespaiskuvate esemete tõttu. Hoidke vahekaugust.



Käevigastus terava löiketööriista tõttu.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Jooniseid vt graafika leheküljelt

Joonis A

- 1 Lõikejõhv
- 2 Lõikeserv
- 3 Jõhvikaitse
- 4 Alumine vars
- 5 Eesmine käepide
- 6 Tagumine käepide
- 7 Lahtilukustusklahv
- 8 Akupaki lahtilukusti
- 9 Tüübisilt
- 10 Seadmelüliti
- 11 Varre lahtilukusti
- 12 Ülemine vars
- 13 Poolikatte lahtilukustus
- 14 Poolikate
- 15 Lõiketööriist
 - a) jõhvipool
 - b) *kärpimisnuga

- 16 Nupp jõhvi vabastamiseks
- 17 Aas
- 18 *Kiirlaadija Battery Power 18 V
- 19 *Standardlaadija Battery Power 18 V
- 20 *Taaslaetav akupakk

* Valikul

Akupakk

Seadet saab kasutada Kärcher 18 V Battery Power akupakiga.

Montaaž

Jõhvikaitse monteerimine

⚠ HOIATUS

Nuga jõhvikaitseml

Lõikevigastused

Monteerige jõhvikaitse enne seadme esmast käikuvõtmist.

⚠ HOIATUS

Katmata jõhv

Lõikevigastused

Ärge kasutage seadet kunagi jõhvikaitseta.

Joonis B

Jõhvikaitse peab näitama operaatori poole.

1. Pistke jõhvikaitse hoidikule.
2. Krivige jõhvikaitse hoidikuga kokku.

Varre monteerimine

1. Ühendage ülemine ja alumine vars.
Joonis C

Käikuvõtmine

Jõhvi pikkuse seadistamine

1. Vajutage nuppu jõhvi vabastamiseks ja tõmmake jõhv kuni lõikeservani jõhvipoolist välja.
Joonis D

Akupaki monteerimine

1. Lükake akupakk seadme pessa, kuni see kuuldavalt fikseerub.
Joonis E

Käsitsemine

Töövõtted

⚠ ETTEVAATUS

Takistused niitmispirkonnas

Vigastus- ja kahjustusoh

Kontrollige tööpiirkonda enne niitmistöde algust objektide suhtes, mis võivad eemale paiskuda, nt traat, kivid, jõhvid või klaas.

1. Vajutage lahtilukustusklahvi.
Joonis F
2. Vajutage seadmelüliti.
Seade käivitub.
3. Juhtige lõikepead pinnasega paralleelselt.
4. Juhtige seade niitmisel poolringikujulise liigutusega üle lõigatava materjali.
5. Niitke kõrget rohtu mitmes töökäigus.

Jõhvi pikkuse pikendamine käitamisel

Niitmisel kulub seadme jõhv, see muutub narmendamise ja purunemise tõttu lühemaks. Liiga lühike jõhv põhjustab mitterahuldavat niitmistulemust.

Märkus

Jõhvi pikkust saab käitamisel pikendada.

1. Laske lahtilukustusklahvi ja seadmelüliti lahti.

Joonis G

2. Vajutage lahtilukustusklahvi ja seadmelüliti. Jõhvi pikendatakse automaatselt ning lühendatakse lõiketeral sobivale pikkusele.

Joonis H

Märkus

Kui jõhv ei pikene enam automaatselt, tuleb Teil jõhvipoolid uutega asendada (vt peatükki Jõhvipooli asendamine).

Servapiirkonna niitmine

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).
2. Vajutage varre lahtilukustit.

Joonis I

3. Keerake vart 180° võrra.
4. Monteerige akupakk (vt peatükki Akupaki monteerimine).
5. Vajutage lahtilukustusklahvi.
6. Vajutage seadmelüliti.
7. Niitke servapiirkonda.

Joonis J

Lõiketööriista vahetamine

Lõiketööriistana on saadaval jõhvipool kärpimisnuga.

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).
2. Eemaldage mittevajalik lõiketööriist ja pange soovitud lõiketööriist sisse (vt peatükki Lõiketööriista asendamine).

Akupaki eemaldamine

Märkus

Eemaldage pikematel töökatkestustel akupakk seadmest ja kindlustage see volitamata kasutamise vastu.

1. Tõmmake akupaki lahtilukustusklahvi akupaki suunas.

Joonis K

2. Vajutage akupaki lahtilukustamiseks akupaki lahtilukustusklahvi.
3. Võtke akupakk seadmest välja.

Käituse lõpetamine

1. Eemaldage akupakk seadmest (vt peatükki Akupaki eemaldamine).
2. Puhastage seade (vt peatükki Seadme puhastamine).

Transport

⚠ ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusohu!

Seade võib kaldus pinnadel ümber kukkuda.

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).
2. Sõidukites transportimisel kindlustage seade libisemise ja ümberkukkumise vastu.

Ladustamine

Puhastage seadet enne iga hoiulepanekut (vt peatükki Seadme puhastamine).

1. Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoidke eemal korrodeeruvalt mõjuvatest ainetest nagu aiakemikaalidest ja jääeemaldussooladest. Ärge hoidke seadet välitingimustes.

Hooldus ja jooksevremont

⚠ ETTEVAATUS

Kontrollimatu käivitumine

Lõikevigastused

Võtke enne kõiki seadmel teostatavaid töid akupakk seadmest välja.

⚠ ETTEVAATUS

Vigastusohu terava noa tõttu

Kandke kõigi seadmel teostatavate tööde puhul kaitseprille ja kaitsekindaid.

Seadme puhastamine

1. Eemaldage niidetava materjali jäägid jõhvikaitsemest ja lõikepeast.
2. Pühkige seadmeosad vajaduse korral niiske lapiga puhtaks.
3. Vabastage akupesa ja elektrilised kontaktid regulaarselt mustusest ja võõrkehadest.

Lõiketööriista asendamine

Jõhvipooli asendamine

1. Vajutage poolikatte lahtilukustit ja eemaldage poolikate.
- Joonis L**
2. Eemaldage ja utiliseerige poolikate.
 3. Lükki uue jõhvipooli jõhviots läbi aasa.
- Joonis M**
4. Pange jõhvipool hoidikusse.
 5. Pange poolikate hoidikule. Pidage silmas, et poolikate fikseerub kuuldavalt.
- Joonis N**
6. Seadistage jõhvi pikkus (vt peatükki Käikuvõtmine).

Kärpimisnoa asendamine

1. Vajutage kärpimisnoa lahtilukustit ja eemaldage kärpimisnuga.
 2. Pange uus kärpimisnuga hoidikusse. Pidage märgistuse abil silmas korrektset positsiooni.
- Joonis O**

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada. Kahtluse korral või siin nime-
tamata rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditee-
ninduse poole.

Vananemisega väheneb akupaki mahutavus ka hea
hooldituse korral, nii et täis käitusaega ei saavutata
enam ka täislaetud seisundis. See ei kujuta puudust.

| Viga | Põhjus | Kõrvaldamine |
|----------------------------------|--|--|
| Seade ei käivitu | Akupakk ei ole õigesti sisse pandud. | Lükake akupakk pessa kuni see fikseerub. |
| | Akupakk on tühi. | Laadige akupakk täis. |
| | Akupakk on defektne. | Vahetage akupakk välja. |
| Seade peatub käituse ajal | Jõhv on liiga pikk ja põhjustab mootori ülekoormust | Monteeriige jõhvikaitse. Jõhvi lühendatakse automaatselt. |
| | Lõikepea on lõikematerjali jääkide tõttu blokeeritud | Eemaldage lõikematerjali jäägid. |
| | Mootor on ülekoormatud | Niitke ainult sobivat lõikematerjali, vt peatükki <i>Nõuetekohane kasutamine</i> . |
| | Mootor on ülekuumenenud | Katkestage töö ja laske mootoril maha jahutada. |
| | Aku on ülekuumenenud | Katkestage töö ja oodake, kuni aku temperatuur asub jälle normaalvahemikus. |

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Tehnilised andmed

| | | LTR 18-25 |
|--|---------|------------------|
| Seadme võimsusandmed | | |
| Tööpinge | V | 18 |
| Töölaius | mm | 250 |
| Lõikejõhv, läbimõõt | mm | 1,6 |
| Max pööretearv (± 100) | /min | 9500 |
| Kindlakstehtud väärtused EN 50636-2-91 kohaselt | | |
| Helirõhutase L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Ebakindlus K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Helivõimsustase L_{WA} + Ebakindlus K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Labakäsi-käsivars vibratsiooni- väärtus eesmine käepide | m/s^2 | 3,8 |
| Labakäsi-käsivars vibratsiooni- väärtus tagumine käepide | m/s^2 | 4,6 |
| Ebakindlus K | m/s^2 | 1,5 |
| Mõõtmed ja kaalud | | |
| Pikkus x laius x kõrgus | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Kaal (akupakita) | kg | 1,5 |

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Vibratsiooniväärtus

⚠ HOIATUS

Esitatud vibratsiooniväärtust on mõõdetud standardtestmeetodiga ning seda tohib kasutada seadmete võrdlemiseks.

Esitatud vibratsiooniväärtust tohib kasutada koormuse esialgsel hindamisel.

Sõltuvalt seadme kasutamiskiisist võib vonkeemissioon seadme hetkelisel kasutamisel esitatud üldväärtusest kõrvale kalduda.

Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtusega > 2,5 m/s² seadmed (vt peatükki Tehnilised andmed kasutusjuhendist)

⚠ **ETTEVAATUS** Seadme mitmetunnine katkematu kasutamine võib põhjustada kurtustundeid.

Kandke käte kaitsmiseks sooje kindaid. Seadke sisese regulaarsed tööpausid.

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi põhjal ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Maksimal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Mururõõm/servatrõõm (akutoitega)

Tüüp: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Asjaomased EL direktiivid

2000/14/EÜ (+2005/88/EÜ)

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2011/65/EL

2014/30/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Kohaldatud vastavushindamisemenetlus

2000/14/EÜ ja muudetud 2005/88/ EÜ: lisaga VI

Teavitatud asutuse nimi ja aadress

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tunnusnr 0499

Helivõimsustase dB(A)

Mõõdetud:92,3

Garanteeritud:94

Allakirjutatud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Saturs

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Droš bas nor des..... | 140 |
| Noteikumiem atbilstoša lietošana..... | 142 |
| Vides aizsardzība..... | 142 |
| Piederumi un rezerves daļas..... | 142 |
| Pieg des komplekts..... | 142 |
| Simboli uz ier ces..... | 142 |
| Ier ces apraksts..... | 143 |
| Mont ža..... | 143 |
| Ekspluat cijas uzskāšana..... | 143 |
| Apkalpošana..... | 143 |
| Transport šana..... | 144 |
| Uzglab šana..... | 144 |
| Kopšana un apkope..... | 144 |
| Pal dzība trauc jumu gad jum..... | 144 |
| Garantija..... | 145 |
| Tehniskie dati..... | 145 |
| Vibr cijas v r t ba..... | 145 |
| ES atbilst bas deklar cija..... | 145 |

Drošības norādes



Pirms iek rtas pirm s izmantošanas reizes r p gi izlasiet turpm k s droš bas nor des, šo ori in lo lietošanas instrukciju, iepazī stieties ar akumulatora pakai pievienotaj m droš bas nor d m, k ar ar akumulatora pakas/standarta l d t ja ori in lo lietošanas instrukciju. R kojieties saska ar t m. Saglab jiet min tos materi lus v l kai izmantošanai vai nodošanai n kamajam pašniekam.

Kop ar lietošanas instrukcij ietvertajiem nor d jumiem emiet v r likumdev ja visp r gos droš bas tehnikas noteikumus un nelaimes gad jumu nov ršanas noteikumus.

Riska pakāpes

⚠ **B STAMI**

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BR DIN JUMS**

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras uz izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ **UZMAN BU**

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEV R BAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgas drošības norādes

⚠ **B STAMI** Sprādzienbīstamība. Iekārta rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus, gāzes vai tvaikus. Neizmantojiet iekārta sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzliesmojoši šķidrums, gāzes vai putekļi.

⚠ **BR DIN JUMS** Negadījumu risks. Raugiet, lai Jūsu darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Ierīces lietošanas laikā raugiet, lai darba zonā neatrastos bērni un citas personas. Strāvas trieciena draudi. Aizsargājiet ierīci pret lietu un mitrumu. Izvairieties no neapzinātas ieslēgšanās. Pārliecinieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis pirms akumulatoru pakas pieslēgšanas, pirms ierīces pacelšanas vai nešanas atrodas pozīcijā "Izsl." Savainojumi, kurus radījusi uz

darbarīka rotējošās daļas palikusi iestatīšanas atslēga. Pirms ierīces ieslēgšanas, noņemiet iestatīšanas atslēgu. Strādājot ar iekārtu, nedrīkst skriet; jāpārvietojas iešanas ātrumā. Neejiet atmuguriski. Izvairieties no neaparasas ķermeņa stājas, stāviet stabilā, drošā pozīcijā un saglabājiet līdzsvaru. Nekādā gadījumā neizmantojiet iekārtu, ja uz roktura esošais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis nedarbojas kā paredzēts (to nevar ieslēgt/izslēgt). Nepārslogojiet ierīci. Raugiet, lai griešanas darbarīki vienmēr būtu asi un tīri. Asus griešanas darbarīkus ir vieglāk kontrolēt un tie tik viegli nesabloķējas. Izslēdziet dzinēju, izņemiet akumulatoru paku un pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apturētas:

Pirms veicat iestatījumus.

Pirms pametat ierīci bez uzraudzības.

Pirms Jūs pārbaudāt, tīrāt vai veicat ierīces apkopi.

Pirms asmeņu blokādes novēršanas vai zāles izmešanas atveres tīrīšanas.

Pirms veicat piederumu daļu nomaīņu.

Pēc tam, ja iekārta nonākusi saskarē ar svešķermeņiem. Pirms iekārtas atkārtotas ieslēgšanas pārbaudīt, vai tai nav radīti bojājumi; radītie bojājumi jānovērš. Ja ierīce neierasti vibrē. Pirms iekārtas atkārtotas ieslēgšanas pārbaudīt, vai tai nav radīti bojājumi; radītie bojājumi jānovērš.

⚠ UZMAN BU Ierīci aizliegts lietot, ja esat lietojis medikamentus vai narkotikas, kas ierobežo reakcijas laiku. Ierīci lietojiet tikai tad, ja esat atpūties un vesels. Strādājot ar ierīci, izmantojiet piemērotu aizsargaprīkojumu. Tāds aizsargaprīkojums, kā, piem., putekļu maskas, apavi ar pretslīdes zoli, aizsargķivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainošanās draudus. Valkājiet pilnu acu un dzirdes aizsardzību.

Dzirdes aizsarglīdzekļi var ietekmēt brīdinājuma signālu uztveri, tādēļ pievēršiet uzmanību tuvumā un darba zonā esošajiem iespējamiem draudiem. Strādājot zonās, kur pastāv kritiķu priekšmetu radīts apdraudējums, nepieciešams valkāt galvas aizsarglīdzekļus. **BR DIN JUMS** Izmantojot iekārtu, uzvelciet biezas bikses ar garām starām, apģērbus ar garām piedurknēm un neslīdošus zābakus. Nestrādājiet basām kājām! Nevalkā jiet sandales vai šortus. Izvairieties no cieši pieguloša apģērba vai apģērba ar šņorēm vai siksnām. **UZMAN BU** Savainošanās draudi, kad vaļīgu apģērbus, matus vai rotas aizķer ierīces kustīgās daļas. Turiet apģērbus un rotas pa gabalu no kustīgām mašīnas daļām. Saņemiet garus matus astē. Izmantojiet ierīci un tās piederumus tikai atbilstoši šīm norādēm, ievērojiet darba apstākļus un veicamā darba specifiskāciju, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

Droša ekspluatācija

⚠ B STAMI Pastāv iespējamība gūt smagus savainojumus, ja no pļaušanas asmeņiem lielā ātrumā tiek izsviesti priekšmeti, vai pļaušanas aprīkojumā sapinas stieples vai auklas. Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi pārbaudiet pļaujamo laukumu – aizvāciet no tā visus bīstamos priekšmetus, piemēram, akmeņus, zarus, metāla priekšmetus, stieples, kaulus vai rotālietas.

⚠ BR DIN JUMS Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai personām, kuras nav iepazīstinātas ar šīm instrukcijām. Izmantojiet ierīci tikai dienas gaismā vai pie laba maksīgā apgaismojuma.

Neizmantojiet ierīci, ja zāle ir mitra, kā arī lietus laikā.

Ievērojiet minimālo 15 m atstatumu no personām un dzīvniekiem. Izslēdziet ierīci, ja kāds ienāk šajā zonā.

Turiet griešanas uzgali zem gurnu augstuma. Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu vai neuzstādītu aizsargaprīkojumu. Nekad neizmantojiet pļaušanas auklu no metāla. Izmantojiet ierīci tikai ārpus telpām. Turiet rokas un kājas pa gabalu no griešanas darba zonas, jo īpaši, kad ieslēgts motors. Savainošanās draudi: griešanas darbarīki turpina rotēt arī pēc tam, kad esat izslēdzis motoru. Savainojumu risks. Griešanas auklas garināšanai paredzētais asmeņi ir ļoti ass, izvairieties no saskares, īpaši tīrīšanas laikā. Pārliecinieties, ka uz ventilācijas atverēm nav nogulsnis. Pirms katras lietošanas reizes un pēc katra trieciena pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Bojātas detaļas, piem., slēdzi jālabo vai tā nomaīņu jāveic pilnvarotajam klientu servisam. Pārliecinieties, ka piedziņas galvas stiprinājums ir atbilstoši uzstādīts un nofiksēts. Pārliecinieties, ka visas aizsargierīces, vairogi un rokturi ir kārtīgi un droši piestiprināti.

Pirms katras ierīces izmantošanas reizes pārliecinieties, ka auklas grieznes ir pareizi pozicionētas un nofiksētas. Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālo rezerves pļaušanas auklu. Neizmantojiet citu griešanas uzgali.

Savainojumu risks. Neizdariet ierīci nekādas izmaiņas.

Nor d jum Dažos reģionos noteikumi var ierobežot šīs ierīces ekspluatāciju. Saņemiet informāciju no vietējās iestādes.

Droša apkope un uzturēšana

⚠ BR DIN JUMS Pēc jaunas auklas izvilksanas, pirms ierīces ieslēgšanas, novietojiet ierīci ierastajā darba pozīcijā. Pārliecinieties, lai iekārta būtu droša ekspluatācijai, regulāri pārbaudot, vai visas tapas, uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilkta. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas nevainojami un nebloķējas, vai detaļas nav salauztas un bojātas. Ļaujiet pirms ekspluatācijas salabot bojātu ierīci. Izslēdziet dzinēju, izņemiet akumulatoru paku un pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apturētas:

Pirms ierīces tīrīšanas vai tehniskās apkopes.

Pirms veicat piederumu daļu nomaīņu.

⚠ UZMAN BU Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un rezerves daļas garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

IEV R BAI Triet produktu pēc katras ekspluatācijas ar mīkstu, sausu drānu.

Nor d jum Apkopes un uzturēšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi kvalificēts un īpaši apmācīts personāls. Mēs iesakām produktu uz remontu nosūtīt uz pilnvaroto servisa centru. Jūs drīkstat veikt tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītos iestatījumus un remontdarbus. Sazinieties ar savu pilnvaroto klientu servisu par remontdarbiem, kas neietilpst aprakstītajos. Ļaujiet pilnvarotajam klientu servisam nomainīt uz ierīces esošās bojātās vai nesalasāmas brīdinājuma zīmes.

Droša transportēšana un uzglabāšana

⚠ BR DIN JUMS Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai atdzist un izņemiet akumulatoru paku, pirms Jūs to novietojat uzglabāšanai vai transportējat.

⚠ UZMAN BU Savainošanās draudi un ierīces bojājumi. Transportēšanas laikā nodrošiniet ierīci pret kustēšanos un krišanu.

IEV R BAI Atbrīvojiet ierīci no visiem svešķermeņiem, pirms Jūs to uzglabājat vai transportējat. Uzglabājiet ierīci sausā un labi vēdinātā vietā, kurai bērniem nav piekļuve. Pasargājiet ierīci no vielām ar koroziyas iedarbību, piem., dārzeņu ķīmikālijām. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Neapzinātais apdraudējums

△ **BR DIN JUMS**

Pat tad, ja iekārta tiek lietota atbilstoši aprakstītajiem noteikumiem, joprojām pastāv neapzināts apdraudējums. Iekārtas lietošanas laikā var rasties turpmākie draudi:

Vibrācijas var radīt savainojumus. Katram darba veidam izmantojiet piemērotus instrumentus, izmantojiet paredzētos rokturus, kā arī ierobežojiet darba un ekspozīcijas laiku.

Troksnis var izraisīt dzirdes traucējumus. Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus un ierobežojiet darīto slodzi.

Savainojumi, ko rada strauji izsviesti priekšmeti.

Neapzinātā apdraudējuma samazināšana

△ **UZMAN BU**

Ilgāks ierīces lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:

Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tirpšana)

Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkājiet siltus cimdus.

Cieša satvēriena radīti asinsrites traucējumi.

Nepārtraukts darba režīms ir sliktāks par pārtrauktu darba režīmu.

Regulāras un ilglaicīgas ierīces lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajam pazīmēm, piemēram, pirkstu kņudēšanai, aukstiem pirkstiem, iesākām iziet medicīnisko apsekošanu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

△ **B STAMI**

Noteikumiem neatbilstošs lietojums

Griezmas traumas radīts dzīvības apdraudējums

Lietojiet ierīci tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

Neizmantojiet metāla asmeņus, piem., zāgripas vai atvašu pļaušanas asmeņus.

△ **BR DIN JUMS**

Apkārto lidojoši priekšmeti

Savainojumu un bojājumu draudi

Ievērojiet minimālo 15 m atstatumu no personām, dzīvniekiem un priekšmetiem.

Ierīce ir paredzēta darbam ārpus telpām.

Ierīci var izmantot pie sienām, žogiem, kokiem vai malma augošaš zāles paašanai.

Ierīci var izmantot arī paašanai ar zāles paašanai - tie pieejams vietās, piem., grāvjos, slūpums vai atšūrumjoslās.

Pārves un ražotāja neatļautas izmaiņas ir aizliegtas.

Nelietojiet ierīci slapjā vai lietus laikā.

Raugiet, lai paaļamais materiāls nebūtu mitrs.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāls ir iespējams pārstrādāt. Iztīziet iepakojumus videi draudzīgi veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājuma materiālus un bieži vien tādās sastāvdaļās kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas izmantošanas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīvnieciskajiem atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktu lo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālos rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir atbilstošs iepakojuma izmēriem, jo tajā ir iekļauti visi nepieciešamie piederumi un rezerves daļas. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdz informāciju par to no tirgotāja.

Simboli uz ierīces



Ievērojiet visus brīdinājuma un drošības norādījumus. Pirms uzskaitīt lietot ierīci, izlasiet visas instrukcijas un pierīcinieties, kā esat tas sapratuši.



Strādājot ar ierīci, lietojiet piemērotus acu un dzirdes aizsardzības līdzekļus.



Nepakūpiet ierīci ne lietus, ne paaugstinātā mitruma ietekmē.



Neizmantojiet zāles, kas var ietekmēt laukā.



Draudi, kurus rada strauji izsviesti priekšmeti. Ieturiet distanci.



Asu griešanas darbarīku radīti roku savainojumi.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir apraksts par maksimāli atļautajiem apkopes darbiem. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādātās komplekta atļaušanas (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafika lappusēs.

Attēls A

- 1) P aušanas aukla
- 2) Griešanas mala
- 3) Auklas aizsargelements
- 4) Apakšējā vrpsta
- 5) Priekšējais rokturis
- 6) Aizmugurējais rokturis
- 7) Atbloķēšanas taustiņš
- 8) Akumulatoru pakas atbloķēšana
- 9) Datu plūsmas dzīze
- 10) Ierīces slēdzis
- 11) Vrpstas atbloķēšana
- 12) Augšējais stienis
- 13) Spoles pārrēģa fiksators
- 14) Spoles pārrēģis
- 15) Griešanas darbarīks
 - a) auklas spole
 - b) trimera nazis
- 16) Poga, lai atbrīvotu auklu
- 17) Cilpa
- 18) Trīs uzlādes ierīce Battery Power 18 V
- 19) *Standarta uzlādes ierīce Battery Power 18 V
- 20) *Atkrāsošanas uzlādes ierīce akumulatoru pakai

* izvēlies iespēju

Akumulatoru pakas

Ierīci iespējams darbināt ar Akumulatoru pakas, 18 V (Battery Power) akumulatoru pakas.

Montāža

Auklas aizsargelementa montāža

⚠ BRĪDĪJUMS

Nazis pie auklas aizsargelementa

Griezta brūce

Uzstādiet auklas aizsargelementu pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas.

⚠ BRĪDĪJUMS

Atklātā aukla

Griezta brūce

Nekad neizmantojiet ierīci bez auklas aizsargelementa.

Attēls B

Auklas aizsargelementam jābūt pavērstam pret lietotāju.

1. Uzspraudiet auklas aizsargelementu uz turētāja.
2. Auklas aizsargelementu saskrūvējiet ar turētāju.

Stieņa montāža

1. Savienot augšējo un apakšējo stieni.

Attēls C

Ekspluatācijas uzsākšana

Auklu garuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu auklu un izvēlieties auklu no auklas spoles 1 dzirdešanas malai.

Attēls D

Akumulatoru pakas montāža

1. Akumulatoru pakas ievietojiet ierīces ietvarā, līdz dzirdami noklikšķinājuma skaņas.

Attēls E

Apkalpošana

Darba veidi

⚠ UZMANĪBU

Šī ierīce ir paredzēta aušanas zonā

Savainojumu un bojājumu draudi

Pirms sākat plaušanu, pārbaudiet, vai darba zonā nav priekšmeti, kurus varētu aizmest, piem., stieples, akmeņi, auklas vai stikli.

1. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu.

Attēls F

2. Nospiediet ierīces slēdzi. Ierīce ieslēdzas.
3. Trimeru galvu vadīt paralēli zemei.
4. P aušanas laikā pārvietojiet ierīci pa aušanas zonu ar pusapļa kustību.
5. Pārvietojiet garzliari vairokiem piegājieniem.

Auklas pagarināšana ekspluatācijas laikā

P aušanas laikā ierīces aukla nodilst, saspurojas, notrīkst un kļūst sūkā. Pārskatiet aukla nenodrošinātā p aušanas rezultātu.

Norādījumi

Auklu var pagarināt lietošanas laikā.

1. Atļauts atbloķēšanas taustiņu un ierīces slēdzi.

Attēls G

2. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un ierīces slēdzi. Aukla tiek automātiski pagarināta un ar asmeņiem nogriezta atbilstoši nepieciešamajam garumam.

Attēls H

Norādījumi

Ja aukla vairs automātiski netiek pagarināta, Jums jānomaiņa auklas spole (skatīt nodaļu Auklas spoles nomaiņa).

Malu plaušana

1. Izņemiet akumulatoru pakas (skatīt nodaļu Akumulatoru pakas izņemšana).

2. Nospiediet vrpstas atbloķēšanas taustiņu.

Attēls I

3. Pagrieziet vrpstu par 180°.
4. Uzstādiet akumulatoru pakas (skatīt nodaļu Akumulatoru pakas montāža).
5. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu.
6. Nospiediet ierīces slēdzi.
7. Paut malās.

Attēls J

Griešanas darbarīku nomaiņa

K griešanas darbarīki pieejama auklas spole un trimera asmeņi.

1. Izņemiet akumulatoru pakas (skatīt nodaļu Akumulatoru pakas izņemšana).
2. Noņemiet nevajadzīgo griešanas darbarīku un ievietot nepieciešamo griešanas darbarīku (skatīt nodaļu Griešanas darbarīku nomaiņa).

Garantija

Katr valst ir sp k m su uz muma atbild g s a-
biedr bas izdote garantijas nosac jumi. Garantijas ter-
mi a ietvaros iesp jamos J su iek rtas darb bas
trauc jumus m s nov rs sim bez maksas, ja to c lonis
ir materi la vai ražošanas defekts. Garantijas remonta
nepieciešam bas gad jum ar pirkumu apliecinošu do-
kumentu griežieties pie tirgot ja vai tuv kaj pilnvarota-
j klientu apkalpošanas dienest .
(Adresi skat t aizmugur)

Tehniskie dati

| | | LTR 18-25 |
|---|---------|----------------------|
| Ierīces veiktspējas dati | | |
| Darba spriegums | V | 18 |
| Darba platums | mm | 250 |
| P aušanas aukla, diametrs | mm | 1,6 |
| Maks. apgriezīnu skaits (± 100) /min | | 9500 |
| Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 50636-2-91 | | |
| Trokš a spiediena l menis L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Nedroš bas faktors K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Trokš a intensit tes l menis L_{WA} + Nedroš bas faktors K_{WA} | dB(A) | 94 |
| Priekš j roktura vibr cijas eks- poz cija uz plaukstu/roku | m/s^2 | 3,8 |
| Aizmugur j roktura vibr cijas ekspoz cija uz plaukstu/roku | m/s^2 | 4,6 |
| Nedroš bas faktors K | m/s^2 | 1,5 |
| Izmēri un svars | | |
| Garums x platums x augstums | mm | 1184 x 2 96 x 286 |
| Svars (bez akumulatoru pakas) | kg | 1,5 |

Patur tas ties bas veikt tehniskas izmai as.

Vibrācijas vērtība

△ **BR DIN JUMS**

Norādītā vibrācijas vērtība izmērīta ar standarta testēša-
nas metodi un to drīkst izmantot, salīdzinot ierīces.

Norādīto vibrācijas vērtību var izmantot, lai veiktu sākot-
nējo slodzes novērtēšanu.

Atkarībā no ierīces lietošanas veida vibrācijas emisija
ierīces pašreizējās lietošanas laikā var atšķirties no
norādītās kopējās vērtības.

**Iekārtas ar roku-plaukstu vibrācijas vērtību >
2,5 m/s² (skatiet lietošanas pamācības
nodaļu Tehniskie dati)**

△ **UZMAN BU** Nepārtraukta, vairāku stundu
ilga ierīces lietošana var radīt notirpuma sajūtu. Roku
aizsardzībai valkājiet siltus cimdus. Regulāri pārtrau-
ciet darbu.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo m s pazi ojam, ka turpm k tekst min t s iek r-
tas projekts un konstrukcija, k ar m su izgatavotais
modelis atbilst ES direkt vu droš bas un vesel bas pa-
matpras b m. Veicot ar mums nesaska otas izmai as
iek rtas uzb v , š deklar cija zaud savu sp ku.
Produkts: Z liena trimeris/malu trimeris (darbin ma ar
akumulatoru)

Tips: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Attiecīgās ES direktīvas

2000/14/EK (+2005/88/EK)
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/ES
2014/30/ES

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK ar 2005/88/EK groz jumiem: Pielikums VI

Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852, Luksemburga
Identifik cijas Nr.: 0499

Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

Izm r ts:92,3

Nodrošin ts:94

Parakst t j r kojas vad bas v rd un art s pilnvaru.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokument ciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (V cija)

T lr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Vinendene (Winnenden), 01.07.2018.

Turinys

| | |
|--|-----|
| Saugos nurodymai | 146 |
| Naudojimas laikantis nurodym | 147 |
| Aplinkos apsauga | 148 |
| Priedai ir atsarginis dalys | 148 |
| Komplektacija | 148 |
| Simboliai ant prietaiso | 148 |
| Prietaiso aprašymas | 148 |
| Montavimas | 148 |
| Eksploatavimo pradžia | 148 |
| Valdymas | 149 |
| Transportavimas | 149 |
| Sandėliavimas | 149 |
| Kasdieninis ir techninis priežiūra | 149 |
| Pagalba nustatytus triktis | 150 |
| Garantija | 150 |
| Techniniai duomenys | 150 |
| Vibracijos vertė | 150 |
| ES atitikties deklaracija | 151 |

Saugos nurodymai



Prieš pradami naudoti sigyt prietaisus, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus, originali naudojimo instrukciją, su akumulatoriaus bloku susijusius saugos nurodymus ir pridėtą originali akumulatoriaus bloko / standartinio kroviklio naudojimo instrukciją. Laikykitės šių. Išsaugokite originali eksploatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui. Be naudojimo instrukcijoje pateiktam nurodym taip pat reikia laikytis bendrųjų statymus leidžiančių institucijų nurodymų dėl nelaiming atsitikimų prevencijos ir saugos.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ SP JIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

D MESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrosios saugos nuorodos

⚠ **PAVOJUS** Sprogimo pavojus. Įrenginys kibirkščiuoja, todėl dulkės, dujos arba garai gali užsiliepsnoti. Su įrenginiu nedirbkite potencialiai sprogoje aplinkoje, kurioje yra degiųjų skysčių, dujų ar dulkių.

⚠ **SP JIMAS** Nelaimingo atsitikimo pavojus. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Dirbdami su įtaisu pasirūpinkite, kad darbo zonoje nebūtų vaikų ir kitų asmenų. Elektros smūgio pavojus. Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Venkite nenumatytą įjungimo. Patikrinkite, ar įjungimo / išjungimo jungiklis prieš prijungiant akumulatoriaus bloką, prieš jį keliant arba prieš nešant prietaisą nustatytas į padėtį „Išjungta“. Sužeidimai, kuriuos sukelia ant besisukančios dalies likęs nustatymo raktas. Prieš įjungdami prietaisą

pašalinkite nustatymo raktą. Dirbdami su prietaisu nebėkite, o eikite. Neženkite atgal. Nestovėkite kaip nors neįprastai, stenkitės tvirtai, saugiai stovėti ir išlaikykite pusiausvyrą. Įrenginį eksploatuoti draudžiama, jeigu ant rankenos esančio jungiklio įjungti / išjungti neįmanoma naudoti pagal reikalavimus. Stenkitės, kad prietaiso neveiktų perteklinė apkrova. Pasirūpinkite, kad įjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs. Aštrius įjovimo įrankius įmanoma lengviau valdyti ir jie būna gana sunkiai blokuojami. Išjunkite variklį, išimkite akumulatoriaus bloką ir įsitikinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai nustojusios sukintis:

Prieš atlikdami nustatymus.

Prieš palikdami prietaisą be priežiūros.

Prieš imdamiesi tikrinti prietaisą, jį valyti arba atlikti jo techninę priežiūrą.

Prieš imdamiesi šalinti kamšalą arba valyti išmetimo angą.

Prieš keisdami priedų dalis.

Po to, kai atsitrenkiate į pašalinį daiktą. Prieš vėl paleisdami prietaisą pirmiau patikrinkite, ar jis nėra pažeistas, ar jį suremontuokite.

Jeigu prietaisas ima neįprastai vibruoti. Prieš vėl paleisdami prietaisą pirmiau patikrinkite, ar jis nėra pažeistas, ar jį suremontuokite.

⚠ **ATSARGIAI** Su įrenginiu draudžiama dirbti, jeigu buvo vartoti asmens reakciją galintys paveikti medikamentai ar narkotinės medžiagos. Įrenginį naudokite tik būdamas sveiki ir pailsėję. Dirbdami su prietaisu naudokite pritaikytą apsauginę įrangą. Apsauginė įranga, t. y. dulkių kaukė, slidimui atspari avalynė, apsauginis šalmas arba klausos apsaugai, sumažina pavojų susižeisti. Mūvėkite apsauginius akinius ir dėvėkite ausų apsaugus. Klausos apsaugos priemonės gali apriboti jūsų gebėjimą išgirsti įspėjamuosius signalus, todėl atsivėlkite į galimius greta jūsų darbo zonos gresiančius pavojus. Dirbdami zonose, kuriose pavojų kelia krintantys objektai, dėvėkite šalną. **SP JIMAS**

Naudodami įrenginį apsiaukite ilgomis storomis kelnėmis, dėvėkite aprangą ilgomis rankovėmis ir avėkite nuo paslydimo saugančiais auliniais batais. Basam dirbti draudžiama. Neavėkite jokiais sandalais arba nesiauksite trumpomis kelnėmis. Nedėvėkite nukarusios aprangos arba aprangos su raišteliais ir juostelėmis. **ATSARGIAI** Gresia sužeidimo pavojus, jeigu vilkėsite laisvą aprangą, nesusirišite plaukų arba mūvėsite papuošalus, kuriuos gali įtraukti judamosios prietaiso dalys. Pasirūpinkite, kad apranga ir papuošalai visada būtų atokiai nuo prietaiso. Ilgus plaukus susiriškite. Prietaisą ir jo priedus naudokite tik laikydamiesi šių nurodymų, atsivėlkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą, kad galėtumėte išvengti pavojingų padėčių.

Saugusis eksploatavimas

⚠ **PAVOJUS** Gresia sunkūs sužeidimai, jeigu peilis sviestų kokių nors daiktus arba jeigu įjovimo įrankis įsuktų vielą ar virvę. Prieš imdamiesi darbo atidžiai apžiūrėkite darbo zoną, ar joje nėra akmenų, lazdu, metalo, vielų, kaulų arba žaislų ir juos pašalinkite.

⚠ **SP JIMAS** Šis prietaisas nėra pritaikytas, kad juo galėtų naudotis vaikai arba asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis. Prietaisą naudokite tik švietimojo paros laiku arba jeigu užtikrinamas pakankamas dirbtinis apšvietimas.

Saugus gabenimas ir sandėliavimas

△ **SP JIMAS** Prietaisą išjunkite, palaukite, kol jis atvės, išimkite akumulatoriaus bloką ir tik tada jį gabenkite arba sandėliuokite.

△ **ATSARGIAI** Sužeidimo pavojus ir prietaiso pažeidimas. Pasirūpinkite, kad gabenamas prietaisas nejudėtų arba nenukristų.

D MESIO Prieš gabendami prietaisą ar jį sandėliuodami nuo jo pašalinkite visus pašalinius objektus. Prietaisą sandėliuokite sausoje ir tinkamai vėdinamoje vietoje, kuri neprieinama vaikams. Prietaisą sandėliuokite atokiai nuo koroziją sukeliančių medžiagų, pvz., sodo cheminių medžiagų. Prietaiso nesandėliuokite lauke.

Liekamoji rizika

△ SP JIMAS

Nors prietaisas būtų eksploatuojamas laikantis visų nustatytų reikalavimų, vis tiek kyla tam tikra liekamoji rizika. Naudojant prietaisą gali grėsti šie pavojai:

Vibracija gali sukelti sužeidimus. Kiekvienam darbui naudokite tinkamą įrankį, naudokite numatytas rankenas ir ribokite darbo trukmę bei poveikį.

Triukšmas gali pažeisti klausą. Naudokite ausų apsaugus ir apribokite apkrovą.

Sviedžiamų daiktų sukelti sužeidimai.

Rizikos mažinimas

△ ATSARGIAI

Su prietaisu dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti kraujo apytakos sutrikimų. Tačiau negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių: Kiekvienam žmogui būdingo polinkio į kraujo apytakos sutrikimus (dažnai šąlantys ar niežintys pirštai) Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti mėvėkite šiltas pirštines.

Stipriai suspausto prietaiso laikymo. Nepertraukiamo naudojimo, kuris daro didesnę žalą negu naudojimas su pertraukomis.

Jeigu įtaisas reguliariai ir ilgą laiką naudojamas ir šie simptomai (pvz., pirštų niežėjimas arba šalimas) pasireiškia nuolat, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Naudojimas laikantis nurodymų

△ PAVOJUS

Naudojimas ne pagal paskirtį

[Pjovimo sužeidimų keliamas pavojus gyvybei]

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

Nenaudokite jokio metalinio peilio, pvz., pjūklų geležtės arba peilio tankumynams.

△ SP JIMAS

Svaidomi objektai

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus

Pasirūpinkite, kad asmenys ir gyvūnai būtų ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

Prietaisas skirtas dirbti lauke.

Prietaisu galima pjauti žolę prie sienų, tvorų, medžių ir arba kraštų.

Prietaisu galima pjauti tose vietose, kurios sunkiai pasiekiamos vežappjove, pvz., duobėse, nelygiaus paviršiaus vietose ir proskynose. Draudžiama modifikuoti ir atlikti pakeitimus, kuri gamintojas nepatvirtino.

Prietaisas nepritaikytas naudoti dr. gno oro s lygo mis ar lietuvi lyant.

Nepjaukite šlapios žolės ar krūmų.

Įrenginio nenaudokite, jeigu žolė šlapia, ir arti atviros ugnies. Pasirūpinkite, kad asmenys ir gyvūnai būtų ne mažesniu kaip 15 m atstumu. Išjunkite prietaisą, jeigu kas nors atsidurtų šioje 15 m zonoje. Pjovimo priedą laikykite ne aukščiau už klubus. Jeigu pažeisti apsauginiai įtaisai arba jeigu jie nėra sumontuoti, prietaisą naudoti draudžiama. Metalinį valą naudoti draudžiama. Prietaisą naudokite tik lauke. Rankos ir pėdos turi būti atokiai nuo pjovimo paviršių, visų pirma tuo atveju, jeigu yra įjungtas variklis. Sužalojimo pavojus, nes išjungus variklį pjovimo įrankis nenustoja sukęsis.

Sužalojimų pavojus. Peilis, po apsauginiu gaubtu, kuriu trumpinamas pjovimo valas, yra labai aštrus, todėl stenkitės jo neliesti, visų pirma valydam. Patikrinkite, ar vėdinimo angos nėra užkimštos nuobioromis. Patikrinkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir po kiekvieno smūgio, ar prietaisas nėra pažeistas. Pažeistas dalis, pvz., jungiklį, turi suremontuoti arba pakeisti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba. Patikrinkite, ar pavaros galvutė sumontuota ir pritvirtinta pagal reikalavimus. Pasirūpinkite, kad visi apsauginiai įtaisai, apsauginiai strypai ir rankenos būtų pritvirtinti pagal reikalavimus ir patikimai. Prieš pradėdami naudoti kiekvieną kartą patikrinkite, ar pjovimo valas nustatytas tinkamai ir ar jis yra pritvirtintas. Naudokite tik gamintojo pagamintą pakeitinį pjovimo valą. Naudoti kitus pjovimo antgalius draudžiama. Sužalojimų pavojus. Neperdarykite kaip nors prietaiso.

Pastaba Tam tikruose regionuose gali būti taikomos šį prietaisą naudoti draudžiančios nuostatos. Pasitarkite su savo vietine valdžios institucija.

Saugi techninė priežiūra ir kasdienė priežiūra

△ **SP JIMAS** Įvėrę naują valą prietaisą nustatykite jį įprastą eksploatavimo padėtį ir tik tada įjunkite prietaisą. Patikrinkite, ar įrenginio būseną atitinka reikalavimus, ir šiuo tikslu reguliariais tarpniais tikrinkite, ar varžtai, veržlės ir sraigčiai yra tvirtai įveržti. Patikrinkite, ar paslankiosios dalys veikia sklandžiai, nėra užstrigusios ir ar dalys nėra sulūžusios arba pažeistos. Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų suremontuotas ir tik tada naudojamas. Išjunkite variklį, išimkite akumulatoriaus bloką ir įsitinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai sustojusios:

Prieš imdamiesi prietaisą valyti arba atlikdami jo techninę priežiūrą.

Prieš imdamiesi keisti priedų dalis.

△ **ATSARGIAI** Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių.

D MESIO Gaminį po kiekvieno naudojimo išvalykite minkšta, sausa šluoste.

Pastaba Einamojo remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos ir specialiai išmokyti darbuotojai. Mes rekomenduojame, kad gaminių perduotumėte remontuoti į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Jums leidžiama atlikti tik šioje eksploatavimo instrukcijoje nurodytus nustatymus ir remonto darbus. Jeigu būtina atlikti kitus remonto darbus, susisiekite su jūsų įgaliotą klientų aptarnavimo tarnyba. Pasirūpinkite, kad pažeistus arba neįskaitomus įspėjamuosius lipdukus ant prietaiso pakeistų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Aplinkos apsauga



Pakuot s medžiagos gali b ti perdirbamos. Pakuot s atliekas sutvarkykite tausodami aplink .



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose b na verting perdirbam medžiag ir dažnai toki dali , su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmoni sveikatai ir aplinkai. Ta iau norint tinkamai eksploatuoti rengin šios dalys b tinos. Šiuo simboliu pažym tus renginius draudžiama šalinti su buitini mis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinų medžiagų (REACH)

Naujausi informacij apie sud tines medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad renginys veikt patikimai ir be trik i .

Informacij apie priedus ir atsargines dalis rasite svetain je www.kaercher.com.

Komplektacija

renginio tiekiamo komplekto sud tis parodyta ant pakuot s. Išpakav patikrinkite, ar yra visos renginio detal s. Jei tr ksta pried arba yra transportavimo pažeidim , praneškite apie tai pardav jui.

Simboliai ant prietaiso



Atsižvelkite visus sp jimus ir saugos nuorodas. Prieš imdamiesi naudoti prietais per skaitykite ir supraskite visus nurodymus.



Dirbdami su prietaisu d v kite tinkamus aki ir klausos apsaugus.



Nenaudokite prietaiso lietui lyjant arba dr gno oro s lygomis.



Nenaudokite nei pj klo geležt s, nei metalinio peilio.



Sviedžiam daikt keliamas pavojus. Išlaikykite atstum .



Rankas gali sužeisti aštrus pjovimo rankis.



Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant model , kiekvienoje komplektacijoje yra skirtum (žr. pakuot).

Paveikslai pateikti grafik puslapyje

Paveikslas A

- 1 Pjovimo valai
- 2 Pjovimo briauna
- 3 Valo apsaugas

- 4 Apatinis kotas
- 5 Priekinis rankena
- 6 Galinis rankena
- 7 Blokavimo panaikinimo mygtukas
- 8 Akumuliatoriaus bloko blokavimo panaikinimo taisyklės
- 9 Identifikacin plokštelė
- 10 Renginio jungiklis
- 11 Koto blokavimo panaikinimo mygtukas
- 12 Viršutinis kotas
- 13 Rit s blokavimo panaikinimo kištukas
- 14 Rit s gaubtas
- 15 Pjovimo rankis
 - a) valo rit
 - b) *pjovimo peilis
- 16 Valo atlaisvinimo mygtukas
- 17 sa
- 18 *Spartusis kroviklis „Battery Power 18 V“
- 19 *Standartinis „Battery Power“ kroviklis 18 V
- 20 *Daugkartinio krovimo akumuliatoriaus blokas

* pasirinkamoji ranga

Akumuliatoriaus blokas

rengin galima eksploatuoti naudojant „Kärcher“ 18 V „Battery Power“ akumuliatoriaus blok .

Montavimas

Valo skydelio montavimas

⚠ SP JIMAS

Peilis prie valo skydelio

Pjautiniai sužeidimai

Prieš pirmą kartą imdamiesi naudoti prietaisą sumontuokite valo skydelį.

⚠ SP JIMAS

Kyšantis valas

Pjautiniai sužeidimai

Prietaisą naudoti be valo skydelio draudžiama.

Paveikslas B

Valo skydelis turi būti nukreiptas į naudotoją.

1. Pjovimo valo skydelį statykite laikiklį.
2. Pjovimo valo skydelį varžtu prisukite prie laikiklio.

Koto montavimas

1. Viršutin ir apatin kot sujunkite.

Paveikslas C

Eksploatavimo pradžia

Valo ilgio nustatymas

1. Nuspauskite valo atlaisvinimo mygtuk ir val iš valo rit s ištraukite iki pjovimo briaunos.

Paveikslas D

Akumuliatoriaus bloko montavimas

1. Akumuliatoriaus blok stumkite prietaiso laikiklį , kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.

Paveikslas E

Valdymas

Darbo metodai

⚠ **ATSARGIAI**

Kli tų pjomimo zonoje

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus

Prieš imdamiesi pjovimo patikrinkite, ar darbo zonoje nėra objektų, kurie galėtų būti sviedžiami, t. y. vielos, akmenų, pluošto arba stiklo.

1. Paspauskite blokavimo panaikinimo mygtuk .
Paveikslas F
2. Paspauskite prietaiso jungikl .
Prietaisas sijungia.
3. Pjovimo galvut traukite lygiagrečiai žem s paviršiui.
4. Pjaudami žol judinkite prietais pusraiu iš pjauamos zonos.
5. Aukšt žol pjaukite pa viet pjaudami kelis kartus.

Valo ilginamas dirbant

Pjaunant prietaiso valas nudyla, nudirksta ir sutrump - ja. Kai valas sutrump ja, tada pjovimo veiksmingumas sumaž ja.

Pastaba

Valą pailginti galima pjaunant.

1. Atleiskite blokavimo panaikinimo mygtuk ir prietaiso jungikl .
Paveikslas G
2. Nuspauskite blokavimo panaikinimo mygtuk ir prietaiso jungikl .
Valas pailg ja automatiškai ir pjovimo geležt reikia ilgiu patrupinama.

Paveikslas H

Pastaba

Jeigu valo nepavyksta automatiškai pailginti, šiuo atveju turite pakeisti valo ritę (žr. skyrių Valo ritės keitimas).

Pakraščio zonos pjovimas

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyri Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Nuspauskite koto blokavimo panaikinimo mygtuk .
Paveikslas I
3. Kot pasukite 180°.
4. d kite akumulatoriaus blok (žr. skyri Akumulatoriaus bloko montavimas).
5. Paspauskite blokavimo panaikinimo mygtuk .
6. Paspauskite prietaiso jungikl .
7. Nupjaukite pakraščio zon .
Paveikslas J

Pjovimo įrankio keitimas

Pjovimo rankis – valo rit ir pjovimo peilis.

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyri Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Nenaudojamo pjovimo rankio pašalinimas ir reikiamo pjovimo rankio sumontavimas (žr. skyri Pjovimo įrankio keitimas).

Akumulatoriaus bloko pašalinimas

Pastaba

Jeigu esate numatę ilgas darbo pertraukas, akumulatoriaus bloką pašalinkite iš prietaiso ir pasirūpinkite, kad juo nebūtų įmanoma naudotis be leidimo.

1. Akumulatoriaus bloko blokavimo panaikinimo mygtuk patraukite akumulatoriaus bloko link.
Paveikslas K
2. Nuspauskite akumulatoriaus bloko blokavimo panaikinimo mygtuk , kad akumulatoriaus blokas neb t blokuojamas.
3. Akumulatoriaus blok išimkite iš prietaiso.

Darbo užbaigimas

1. Akumulatoriaus bloko pašalinimas prietaiso (žr. skyri Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Prietaiso valymas (žr. skyri Prietaiso valymas).

Transportavimas

⚠ **ATSARGIAI**

Sužalojimų ir materialin s žalos pavojus!

Prietaisas gali apvirsti ant nuožulnių paviršių.

Sandėliuodami atsižvelkite į prietaiso svorį.

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyri Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Gabendami transporto priemone tvirtinkite prietais , kad jis neslidint ir neapvirst .

Sandėliavimas

Kiekvien kart išvalykite prietais prieš į sandėliuodami (žr. skyri Prietaiso valymas).

1. Prietais sandėliuokite sausoje ir tinkamai v dinamoje vietoje. Sandėliuokite atokiai nuo korozin poveikio sukelian i medžiag , pvz., sodo chemikal , ir leid tirpdan i drusk . Prietaiso nesandėliuokite lauke.

Kasdieninė ir techninė priežiūra

⚠ **ATSARGIAI**

Nekontroliuojamas veikimas

Pjautiniai sužeidimai

Prieš imdamiesi bet kokių prietaiso tvarkymo darbų visada pirmiau išimkite akumulatoriaus bloką.

⚠ **ATSARGIAI**

Aštraus peilio keliamas sužeidimo pavojus

Imdamiesi bet kokių prietaiso tvarkymo darbų visada dėvėkite apsauginius akinius ir mėvėkite apsauginės pirštines.

Prietaiso valymas

1. Pašalinkite iš valo skydelio ir pjovimo galvut s pjovimo liekanas.
2. Jeigu reikia, prietaiso dalis nuvalykite dr gna šluoste.
3. Reguliariai valykite iš akumulatoriaus laikiklio ir elektros kontakt nešvarumus ir svetimknius.

Pjovimo įrankio keitimas

Valo ritės keitimas

1. Nuspauskite rit s dangtelio blokavimo strypelius ir nuimkite rit s dangtel .
Paveikslas L
2. Valo rit išimkite ir pašalinkite.
3. Valo gal per s kiškite nauj valo rit .
Paveikslas M
4. Valo rit statykite laikikl .
5. Rit s dangtel statykite laikikl . Atkreipkite dėmes , kad rit s dangtelis b t užfiksuotas pasigirdus traktėl jimu.
6. Valo ilgio nustatymas (žr. skyri Eksploatavimo pradžia).

Pjovimo peilio keitimas

1. Nuspauskite peilio blokavimo tais ir išimkite pjovimo peil .
2. Nauj pjovimo peil statykite laikikl . Žir dami ženklinimo plokštel patikrinkite, ar nustatyta tinkam pad t .
Paveikslas O

Paagalba nustaciaus triktj

Trik i priezastys dažnai b na paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoj šia apžvalga. Kilus abejoni arba atsiradus ia nenurodyt trik i , kreipkit s galiot j klient aptarnavimo tarnyb .

Kuo baterija naudojama ilgiau, tuo labiau senka jos talpa netinkamai j priži rint, tod l net ir visiškai krauta ji neveikia vis numatyt veikimo trukm . Tokia pad tis nelaikytina defektu.

| Triktis | Priežastis | Šalinimas |
|--|--|--|
| Prietaisais neįsijungia | Akumuliatoriaus blokas statytas ne pagal reikalavimus. | Akumuliatoriaus blok stumkite laikikl taip, kad jis užsifiksuot . |
| | Akumuliatoriaus blokas yra išsikrov s. | kraukite akumuliatoriaus blok . |
| | Akumuliatoriaus blokas defektinis. | Pakeiskite akumuliatoriaus blok . |
| Veikiantis prietaisais sustoja | Valas per ilgas, tod l variklis yra perkraunamas | Sumontuokite valo skydel . Valas yra automatiškai sutrumpinamas. |
| | Pjovimo galvut užblokuota pjovimo nuobioromis | Pašalinkite pjovimo liku ius. |
| | Varikl veikia per didel apkrova | Pjaukite tik numatyt medžiag , žr. skyri <i>Naudojimas laikantis nurodymų</i> . |
| Veikiantis prietaisais sustoja. | Perkaito variklis | Nutraukite darb ir palaukite, kol variklis atuš. |
| | Akumuliatoriaus blokas perkaito | Nutraukite darb ir palaukite, kol akumuliatoriaus bloko temperat ra atitiks privalom j . |

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja m s galiot pardav j nustatytos garantijos s lygos. Galimus renginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei toki gedim priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. D l garantini gedim šalinimo kreipkit s savo pardav j arba artimiausi klient aptarnavimo tarnyb pateikdami pirmim patvirtinant kasos kvit .

(Adres rasite kitoje pus je)

Techniniai duomenys

| | | LTR 18-25 |
|---|------------------|------------------|
| renginio galios duomenys | | |
| Darbin tampa | V | 18 |
| Darbinis plotis | mm | 250 |
| Pjovimo valas, skersmuo | mm | 1,6 |
| Didž. s ki dažnis (± 100) | /min | 9500 |
| Nustatyta vertė pagal EN 50636-2-91 | | |
| Garso lygis L _{pA} | dB(A) | 76,8 |
| Neapibr žtis K _{pA} | dB(A) | 3,0 |
| Garso galios lygis L _{WA} + Neapibr žtis K _{WA} | dB(A) | 94 |
| Vibracijos, kuria priekin rankena veikia viršutinės gal nes, vert | m/s ² | 3,8 |
| Vibracijos, kuria galin rankena veikia viršutinės gal nes, vert | m/s ² | 4,6 |
| Neapibr žtis K | m/s ² | 1,5 |
| Matmenys ir svoriai | | |
| Ilgis x plotis x aukštis | mm | 1184 x 296 x 286 |
| Svoris (be akumuliatoriaus bloko) | kg | 1,5 |

Gamintojas pasilieka teis atlikti techninius pakeitimus.

Vibracijos vertė

△ SP JIMAS

Nurodytoji vibracijos vertė išmatuojama taikant standartinę bandymo procedūrą ir turi būti palyginama su prietaisui taikoma verte.

Nurodytoji vertė turi būti naudojama iš anksto įvertinant apkrovą.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo būdą tam tikrais prietaiso veikimo tarpsniais vibracijos vertė nuo nurodytosios bendrosios vertės gali skirtis.

Maža vibracija rankas veikiantis prietaisais 2,5 m/s² (žr. Eksploatavimo instrukcijų skyrių Techniniai duomenys)

△ **ATSARGIAI** Jeigu prietaisais ilgą laiką būtų naudojamas be pertraukos, gali nutirti rankos. Rankoms apsaugoti mėvėkite šiltas pirštines. Reguliariai darykite darbo pertraukas.

ES atitikties deklaracija

Pareiškiamo, kad toliau aprašyto aparato br žiniai ir konstrukcija bei m s rink išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyv saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu renginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Gaminys: Vejapjov / pakraš i vejapjov (maitinamas akumuliatoriumi)

Tipas: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Atitinkamos ES direktyvos

2000/14/EB (+2005/88/EB)

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

2014/30/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB ir pakeista 2005/88/EB: VI priedas

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir adresas

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg


Identifikavimo Nr. 0499

Svertinis garso galios lygis dB(A)

Išmatuota:92,3

Garantuojama:94

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrov s vadov galiojimus.

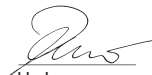

H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Vinendenas, 2018 m. liepos 1 d.

Зміст

| | |
|-------|-----|
| | 151 |
| | 153 |
| | 153 |
| | 154 |
| | 154 |
| | 154 |
| | 154 |
| | 154 |
| | 154 |
| | 155 |
| | 155 |
| | 155 |
| | 155 |
| | 156 |
| | 156 |
| | 156 |
| | 156 |
| | 157 |

Вказівки з техніки безпеки



Ступінь небезпеки



Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.



Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.



Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки



Небезпека вибуху. Пристрій створює іскри, які можуть стати причиною займання пилу, газу чи пари. Не використовувати пристрій у вибухонебезпечному середовищі, де знаходяться займісті рідини, газу чи пил.

⚠ **Небезпека**
нещасного випадку. Необхідно утримувати робочу зону у чистоті та забезпечити її достатнє освітлення. Під час застосування пристрою у робочій зоні не повинні знаходитись діти та інші особи. **Небезпека** ураження струмом. **Забезпечити захист** пристрою від дощу та вологи. **Не допускати ненавмисного увімкнення.** Перед підключенням акумуляторного блоку, підйомом або перенесенням пристрою переконайтесь, що вимикач живлення знаходиться в положенні «вимкнено». **Травмування** регулювальним ключем, який залишився на деталі інструменту, що обертається. **Перед увімкненням** пристрою приборіть регулювальний ключ. Під час роботи з пристроєм не бійте, а лише йти. **Не пересувайтесь задом.** Уникайте неприродного положення корпусу під час роботи, стежте за стійким положенням і тримайте рівновагу. **Не експлуатувати пристрій,** якщо вимикач на ручці не вмикає або не вимикає пристрій належним чином.

Не припускайте перевантаження пристрою. **Ріжучі інструменти повинні бути завжди загострені та утримуватись у чистоті.** **Гострі ріжучі інструменти** легше контролювати, вони не блокуються так швидко. **Вимкнуті двигун, вийняти акумуляторний блок та переконайтесь,** що всі рухомі частини повністю зупинені:

Перед виконанням налаштування.
Перед тим як залишити пристрій без нагляду.
Перед перевіркою, очищенням або технічним обслуговуванням пристрою.

Перед видаленням затору або очищенням викидного отвору.
Перед зміною приладдя.

Після зіткнення зі стороннім об'єктом. **Перш ніж знову запускати пристрій,** спочатку слід перевірити його на предмет пошкоджень і усунути їх.
Коли пристрій незвично вібрає. **Перш ніж знову запускати пристрій,** спочатку слід перевірити його на предмет пошкоджень і усунути їх.

⚠ **Забороняється**
користуватись пристроєм під впливом лікарських засобів або наркотичних речовин, які обмежують швидкість реакції. **Працювати з пристроєм дозволяється тільки відпочилій та здоровій особі.**
Під час роботи з пристроєм користуйтеся засобами індивідуального захисту. **Засоби індивідуального захисту,** такі як протипилові респиратори, неслизьке взуття, каска або засоби захисту органів слуху, знижують небезпеку травмування. **Використовуйте повний комплект засобів захисту очей та органів слуху.**

Засоби захисту органів слуху можуть обмежити вашу здатність чути звукові сигнали попередження, тому звертайте увагу на потенційну небезпеку навколо робочої зони та в робочій зоні. **Під час роботи в місцях, де існує небезпека падіння предметів, використовуйте засоби захисту голови.**

Перед початком роботи з пристроєм вдягнуті довгі й щільні штани, одяг з довгим рукавом і взуття із захистом від ковзання. **Не працювати босоніж.** **Не вдягати сандалі чи короткі штани.** **По можливості не вдягати дуже вільний одяг або одяг зі шнурками та стрічками.**

Небезпека травмування через
захоплення вільного одягу, волосся або прикрас частинами пристрою. **Тримати рухомі частини пристрою** подалі від одягу і прикрас. **Зібрати довге волосся** ззаду в пучок. **Використовуйте пристрій і його приладдя тільки відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови праці та особливості роботи,** яку необхідно виконати, щоб не створювати загрозованих ситуацій.

Безпечна експлуатація

⚠ **Існує небезпека**
отримання тяжких травм, якщо від ножа розлітаються сторонні предмети або в ріжучому інструменті застряє дрот або шнур. **Перед використанням пристрою** слід ретельно перевірити робочу зону на відсутність сторонніх предметів, таких як каміння, гілки, металеві предмети, дроти, кістки або іграшки. **За наявності вщезазначених предметів їх слід видалити.**

⚠ **Пристрій не**
призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, не ознайомленими з цими інструкціями.

Використовуйте пристрій тільки за денного або гарного штучного освітлення. **Не користуватися пристроєм на мокрій траві або під дощем.** **Дотримуйтеся мінімальної відстані 15 м від людей і тварин.** **Вимкніть пристрій, якщо хто-небудь входить в цю зону.** **Тримайте ріжучий інструмент нижче пояса.** **Забороняється використовувати пристрій з пошкодженими або знятим захисним пристосуванням.**

Забороняється використовувати металеві ріжучі нитки. **Використовуйте пристрій лише на відкритому повітрі.** **Тримайте руки і ноги подалі від робочої ріжучої поверхні, особливо під час увімкнення двигуна.** **Небезпека травмування, ріжучі інструменти продовжують обертатися за інерцією після вимкнення двигуна.** **Небезпека травмування, Ніж на захисному кожусі для обрізання ріжучої нитки дуже гострий, уникайте будь-якого контакту, особливо під час очищення.**

Переконайтесь, що вентиляційні отвори не засмічені відкладеннями. **Перевіряйте пристрій на відсутність пошкоджень перед кожним використанням та після кожного удару.** **Пошкоджені частини, наприклад вимикач, повинні бути відремонтовані або замінені авторизованою сервісною службою.** **Переконайтесь, що кришка приводної головки встановлена і закріплена правильно.** **Переконайтесь, що всі захисні пристрій, дефлектори та ручки закріплені правильно та надійно.** **Перед кожним використанням переконайтесь, що обрізувач нитки розташований і закріплений правильно.**

Для заміни використовувати тільки ріжучі нитки від виробника. **Не використовувати ріжучий інструмент інших виробників.** **Небезпека травмування.** **Не вносити жодних змін у пристрій.**

У деяких регіонах нормативні акти можуть обмежувати використання цього пристрою. **Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого органу влади.**

Безпечно технічне обслуговування та огляд

⚠ Після висушення нової нитки вмикайте пристрій тільки після його встановлення в нормальне робоче положення. Щоб забезпечувати надійний стан пристрою, регулярно перевіряйте щільність затягування болтів, гайок і гвинтів. Перевіряйте правильність функціонування всіх рухомих частин, відсутність заклинювання, поломки або пошкодження деталей. Перед використанням відремонтуйте пошкоджені пристрій. Вимкніть двигун, виїняти акумуляторний блок та переконайтеся, що всі рухоми частини повністю зупинені:

Перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою.
Перед зміною приладдя.

⚠ Використовуйте лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Слід використовувати оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Після кожного використання очистіть виріб м'якою сухою тканиною.

Роботи з сервісного та технічного обслуговування можуть виконувати лише кваліфіковані та спеціально навчені спеціалісти. Рекомендуємо відправляти виріб для ремонту в авторизований сервісний центр. Ви можете виконувати лише налаштування та ремонтні роботи, описані в цій інструкції з експлуатації. З питань додаткового ремонту звертайтеся до авторизованої сервісної служби у вашому регіоні.

Пошкоджені або нерозбірливі попереджувальні знаки на пристрої повинні замінюватися в авторизованій сервісній службі.

Безпечно транспортування та зберігання

⚠ Вимкніть пристрій, дайте йому охолонти та виїміть акумуляторний блок перед зберіганням або транспортуванням пристрою.

⚠ Небезпека травмування та пошкодження пристрою. Закріпіть пристрій від руху або падіння під час транспортування.

Приберіть усі сторонні предмети з пристрою перед транспортуванням або зберіганням. Зберігайте пристрій у сухому і добре провітрюваному місці, не доступному для дітей. Тримайте пристрій подалі від речовин, що спричиняють корозію, таких як садові хімікати.

Не зберігайте пристрій просто неба.

Залишкові ризики

⚠ Навіть якщо пристрій експлуатується за правилами, зберігаються деякі залишкові ризики. Під час використання пристрою можуть виникати такі ризики:

Вібрація може спричинити травми. Слід використовувати належний інструмент для кожного виду робіт, використовувати відповідні ручки й обмежувати час роботи та вплив вібрації.

Шум може спричинити пошкодження органів слуху. Слід використовувати засоби для захисту органів слуху й обмежувати тривалість впливу шуму.

Травми внаслідок розлітання предметів.

Зменшення ризику

⚠ Тривале використання пристрою може призвести до порушення кровообігу в руках, спричинене вібрацією. Загальноприйнятة значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:

Індивідуальна схильність до поганого кровообігу (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).

Низька температура навколишнього середовища. Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці.

Порушення кровообігу через міцну хватку. Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.

У разі регулярного використання пристрою протягом тривалого часу та повторювання симптомів (поколювання у пальцях, холодні пальці) слід звернутися до лікаря.

Використання за призначенням

⚠ Небезпека для життя внаслідок порізів. Використовувати пристрій лише за призначенням. Не використовувати металеві ножі, такі як пильні диски або ножі для куців.

⚠

Небезпека травмування та пошкодження. Дотримуйтеся мінімальної відстані 15 м від людей, тварин та об'єктів.

Охорона довкілля



Приладдя та запасні деталі

www.kaercher.com.

Комплект поставки

Символи на пристрої



Опис пристрою

Малюнок А

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

)
b)

⑯

⑰

⑱ *

Battery Power 18 V

⑲ *

Battery Power 18

⑳ *

*

Акумуляторний блок

Kärcher 18 Battery Power.

Монтаж

Встановлення захисного кожуха



Порізи

Встановіть захисний кожух перед першим використанням пристрою.



Порізи

Не використовувати пристрій без захисного кожуха.

Малюнок В

Захисний кожух має бути повернутий у бік оператора.

- 1.
- 2.

Встановлення штанги

- 1.

Малюнок С

Введення в експлуатацію

Налаштування довжини нитки

- 1.

Малюнок D

Монтаж акумуляторного блока

- 1.

Малюнок E

Керування

Методи виконання роботи



*Небезпека травмування та пошкоджень
Перед початком робіт перевірте робочу зону на наявність предметів, які можуть бути відкинуті, таких як дріт, камені, нитки або скло.*

1. **Малюнок F**

2.

3.

4.

5.

Збільшення довжини нитки під час роботи

Довжину нитки можна збільшити під час роботи.

1.

Малюнок G

2.

Малюнок H

Якщо нитка не подовжується автоматично, необхідно замінити котушку (див. главу Заміна котушки).

Скошування кромки

1. (Демонтаж акумуляторного блока).

2.

Малюнок I

3. 180° .

4. (Монтаж акумуляторного блока).

5.

6.

7.

Малюнок J

Заміна ріжучого інструмента

1. (Демонтаж акумуляторного блока).

2.

(Заміна ріжучого інструменту).

Демонтаж акумуляторного блока

Під час тривалих перерв у роботі вийміть акумуляторну батарею з пристрою і захистить її від несанкціонованого використання.

1.

Малюнок K

2.

3.

Завершення роботи

1. (Демонтаж акумуляторного блока).

2. (Очищення пристрою).

Транспортування



*Пристрій може перекинутись на похилій поверхні.
Під час зберігання враховувати вагу пристрою.*

1. (Демонтаж акумуляторного блока).

2.

Зберігання

(Очищення пристрою).

1.

Догляд та технічне обслуговування



*Порізи
Перед проведенням будь-яких робіт вийміть акумуляторний блок з пристрою.*



Під час проведення будь-яких робіт на пристрої використовуйте захисні окуляри та рукавиці.

Очищення пристрою

1.

2.

3.

Заміна ріжучого інструменту

Заміна котушки

1.

Малюнок L

2.

3.

Малюнок M

4.

5.

Малюнок N

6.

(Введення в експлуатацію).

1.

Малюнок О

Допомога в разі несправностей

| Помилка | Причина | Усунення |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Пристрій не запускається | | |
| | | |
| | | |
| Пристрій зупиняється під час роботи | | |
| | | |
| | | Використання за призначенням. |
| | | |
| | | |

Гарантія

LTR 18-25

Розміри та вага

| | | | |
|---|---|----|------------------|
| x | x | mm | 1184 x 296 x 286 |
| (|) | kg | 1,5 |

Технічні характеристики

| | | LTR 18-25 | |
|--|-----------------|------------------|----------------------|
| Робочі характеристики пристрою | | | |
| | V | | 18 |
| | mm | | 250 |
| | mm | | 1,6 |
| | (± 100) /min | | 9500 |
| Розраховані значення згідно з EN 50636-2-91 | | | |
| | L _{pA} | dB(A) | 76,8 |
| | pA | dB(A) | 3,0 |
| | | dB(A) | 94 |
| L _{WA} + | WA | / | m/s ² 3,8 |
| | | / | m/s ² 4,6 |
| | | m/s ² | 1,5 |

Значення вібрації



Зазначене значення вібрації виміряне за допомогою стандартного методу випробування і може використовуватися для порівняння з пристроєм. Зазначене значення вібрації може бути використано у попередній оцінці навантаження. Залежно від способу використання пристрою, рівень вібрації під час поточного використання пристрою може відрізнитися від зазначеного загального значення.

Пристрій зі значенням вібрації рука-плече > 2,5 м/с² (див. главу в інструкції з експлуатації)



Під час безперервного використання пристрою протягом декількох годин може з'явитися відчуття оніміння. Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці. Періодично робити паузи в роботі.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

⚠ Жарылыс қаупі. Құрылғы шаңды, газды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды шығарады. Құрылғыны тұтандыру сұйықтықтар, газдар немесе шап бар жерде жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.

⚠ Жазатайым оқиға қаупі. Жұмыс аймағын таза ұстаңыз және жақсы жарықтандырыңыз. Құрылғыны пайдалану кезінде жұмыс аймағынан балалар мен басқа адамдарды алыс ұстаңыз. Электр тогының соғу қаупі. Құрылғыны жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. Кездейсоқ қосылуын болдырмаңыз. Құрылғыны көтеру немесе тасымалдау алдында, аккумулятор жинағын қоспас бұрын, қосу/өшіру қосқышы өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз.

Құралдың айналдыру бөлігінде реттеу кілтінің қалып қалуының салдарынан жарақат алу қаупі. Құрылғыны қоспас бұрын реттеу кілтін алып тастаңыз. Іске қоспаңыз, бірақ құрылғымен жұмыс істеңіз. Артқа қарай жүрмеңіз. Денеңізді дұрыс емес қалпын болдырмаңыз, денеңізді тұрақты және тепе-тең ұстаңыз. Тұтқадағы қосу/өшіру қосқышы дұрыс қосылмаса немесе өшірілмесе, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз. Өрқақан кескіш құралдарды өткір және таза сақтаңыз. Өткір кескіш құралдарды басқару оңай және бұғаттау соншалық оңай емес. Қозғалтқышты өшіріңіз, аккумулятор жинағын алып тастаңыз және барлық қозғалатын бөлшектер толық тоқтағанына көз жеткізіңіз:

Параметрлерді орнатпас бұрын. Құрылғыны қараусыз қалдырмастан бұрын. Құрылғыны тексермес, тазаламас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын. Бұғаттауды алып тастамас немесе шығару портын тазаламас бұрын. Қосымша бөлшектерді ауыстырмас бұрын. Бөтен дене түсіп кеткеннен кейін. Алдымен құрылғыны зақымдарға тексеріп, құрылғыны қайта іске қосар алдында оны жөндеңіз. Құрылғы дұрыс емес бірілбегенде. Алдымен құрылғыны зақымдарға тексеріп, құрылғыны қайта іске қосар алдында оны жөндеңіз.

⚠ Егер сіз реакция қабілетін шектейтін емдік дәрілер мен препараттар өсерінде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбауыңыз керек. Құрылғыны жақсы демалған және сау күйде ғана қолданыңыз. Құрылғымен жұмыс істеген кезде тиісті қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Шаңнан қорғау маскасы, сырғанақ емес аяқ киім, дулға немесе құлақ қорғау құралы сияқты қорғаныс жабдықтары жарақат алу қаупін азайтады. Көздер мен құлақтар үшін толық қорғаныс киімін киіңіз. Есту органдарының қорғанысы сіздің ескерту дыбыстарын есту қабілетіңізді шектейді, сондықтан аймақта және жұмыс орнында ықтимал қауіптер туралы хабардар болыңыз. Объектілердің құлау қаупі бар жерлерде жұмыс істеген кезде бас қорғанышың киіңіз.

Құрылғымен жұмыс істегенде ұзын ауыр шалбар, ұзын жеңді киім және сырғанақ емес аяқ киім киіңіз. Жалаң аяқ жұмыс істемеңіз.

Сандалдар немесе шолоқ шалбар киюдің қажеті жоқ. Кең киімді немесе шілтерлері және ленталары бар киімді киімеңіз.

Кең киім, шаш немесе зергерлік бұйымдар құрылғының қозғалмалы бөліктеріне түскен жағдайда жарақат алу қаупі бар. Киім мен зергерлік бұйымдарды машинаның қозғалмалы бөліктерінен алыс ұстаңыз. Ұзын шашты буып қойыңыз. Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін орындалуы тиіс еңбек және жұмыс шарттарын ескеріп, осы нұсқаулықтарға сәйкес құрылғыны және оның қосымша бөлшектерін пайдаланыңыз.

Қауіпсіз жұмыс

⚠ Кескіш пышақтан заттар ұшқанда немесе кескіш құралға сым не баусым түссе, ауыр жарақат алу қаупі бар. Қолдану алдында жұмыс орнын мұқият зерттеп, тастар, таяқтар, металдар, сымдар, сүйек пен ойыншықтар сияқты заттарды алып тастаңыз.

⚠ Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың немесе осы нұсқауларды білмейтін адамдардың қолдануы үшін арналмаған.

Құрылғыны күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықтандыруда пайдаланыңыз. Құрылғыны дымқыл шөптің үстінде немесе жаңбыр астында қолданбаңыз. Адамдар мен жануарларды кем дегенде 15 м арашақтықтықта ұстаңыз. Осы аймаққа біреу кірген кезде құрылғыны тоқтатыңыз. Кесу қондырмасын мықын білкітпен төмен ұстаңыз. Құрылғыны зақымдалған немесе бекітілген қорғаныс құрылғыларымен бірге қолдануға болмайды.

Ешқашан металл кесу сызықтарын пайдаланбаңыз. Құрылғыны тек ашық ауада пайдаланыңыз. Қолды және аяқты кесу бетінен, өсіресе қозғалтқышты қосқанда алыс ұстаңыз.

Жарақат алу қаупі бар, қозғалтқышты өшіргеннен кейін кескіш құралдар әрі қарай айнала береді. Жарақат алу қаупі. Кесу сызықтарын қысқарту үшін қорғаныш қақпағындағы пышақ өте өткір, кез-келген контакттан аулақ болыңыз, өсіресе тазалау кезінде. Желдету саңылауларының бос екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны әрбір пайдалану алдында және әрбір соққыдан кейін зақымдалмағандығын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді, мысалы, қосқышты өкілетті қызмет көрсету мамандары жөндеуі немесе ауыстыруы тиіс. Баусымның басындағы қақпақ дұрыс орнатылғанын және бекітілгенін тексеріңіз. Барлық қоршаулардың, дефлекторлардың және тұтқалардың дұрыс және сенімді бекітілгенін тексеріңіз. Әрбір қолданар алдында, сызық кескіш дұрыс орналасып, бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Тек өндірушінің ауыстырылатын кесу сызығын қолданыңыз. Басқа кескіш қондырманы қолданбаңыз. Жарақат алу қаупі. Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.

Кейбір аймақтардағы ережелер осы құрылғыны пайдалануды шектеуі мүмкін. Жергілікті билік органынан кеңес алыңыз.

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету және күтім

△ Жаңа сызықты шығарғаннан кейін, құрылғыны қоспас бұрын құрылғыны қалыпты жұмыс істеу күйіне келтіріңіз.

Бұрамалардың, сомындардың және бұрандалардың бекітілуін қатаң түрде тексеріліп, құрылғының қауіпсіз күйде екеніне көз жеткізіңіз.

Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз және сынған немесе зақымдалған жағдайда оларды бұғаттамаңыз. Зақымдалған құрылғыны пайдаланбас бұрын жөндеңіз. Қозғалтқышты өшіріңіз, батарея жинағын алып тастаңыз және барлық қозғалатын бөлшектер толық тоқтағанына көз жеткізіңіз:

Құрылғыны тазалар немесе техникалық қызмет көрсетер алдында.

Қосымша бөлшектерді ауыстырмас бұрын.

△ Тек әзірлеуші рұқсат еткен құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Түпнұсқа құрал-жабдықтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектер құрылғыны сенімді және үздіксіз пайдалануға келіпдік береді.

Әрбір

пайдаланудан кейін өнімді жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды тек білікті мамандар және арнайы оқытылған персонал ғана жүргізу керек. Өнімді жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығына жіберуге кеңес береміз. Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталған түзетулер мен жөндеуді ғана орындай аласыз. Қосымша жөндеу үшін уәкілетті қызмет өкіліне хабарласыңыз. Құрылғыдағы зақымдалған немесе оқылмайтын ескерту белгілері құрылғыны сизімді орталығымен ауыстырылады.

Қауіпсіз тасымалдау және сақтау

△ Құрылғыны сәндіріп, оны сақтауға немесе тасымалдауға дейін аккумулятор жинағын суытып алыңыз.

△ Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар. Құрылғыны тасымалдау кезінде немесе қозғалыс кезінде құлап кетуден қорғаңыз.

Тасымалдаудан немесе сақтаудан бұрын құрылғыдан кез келген бөтен заттарды алыңыз. Құрылғыны балаларға рұқсат бермейтін құрғақ және жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Құрылғыны бау-бақша химикаты сияқты абразивті заттардан аулақ ұстаңыз. Құрылғыны ашық ауада сақтамаңыз.

Қалдық тәуекелдер



Құрылғы алдын ала белгіленгендей пайдаланылса да, кейбір қалдық тәуекелдер қалады. Құрылғыны пайдаланған кезде келесі қауіптер туындауы мүмкін:

Діріл зақым келтіруі мүмкін. Әр жұмыс үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз, берілген тұтқаларды пайдаланыңыз және жұмыс уақытын және экспозициясын шектеңіз. Шу есту қабілетіне нұқсан келтіруі мүмкін. Құлақ қорғау құралын пайдаланыңыз және жүктемені шектеңіз.

Тасталған объектілерден жарақаттар.

Тәуекелдерді азайту



Құрылғыны ұзақ қолданған кезде қолдағы қан айналымы бұзылуы мүмкін. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:

Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарыңыз салқындайды, саусақтарыңыз шаншиды).

Қоршаған орта температурасы төмен. Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз. Щеткамен мықтап ұстау салдарынан қан айналымының нашарлауы.

Үзіліспен жұмыс істеуге қарағанда, үздіксіз жұмыс істеу зиян.

Құрылғыны тұрақты және ұзақ қолданған кезде және саусақтардың шаншуы, салқын саусақтар сияқты қан айналымының нашарлау белгілері бірнеше рет пайда болғанда, дәрігерге қаралу қажет.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану



Кесіп кетуіне байланысты өмірге қауіп Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз. Ара жүздері немесе қопа тәрізді металл пышақтарды пайдаланбаңыз.



Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі Адамдарды, жануарларды және заттарды 15 м қашықтықта ұстаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау



Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

www.kaercher.com

Жеткізілім жинағы

Құрылғыдағы белгілер



Құрылғының сипаттамасы

()

Сурет А

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

)

)*

⑯

⑰

⑱ *

⑲ *

⑳

*

Аккумулятор жинағы

Kärcher 18

Орнату

Жіп қорғауышын орнатыңыз



Кесіктер

Құрылғыны алғаш пайдаланбас бұрын қаптамасын орнатыңыз.



Кесіктер

Құрылғыны қаптамасыз ешқашан қолданбаңыз.

Сурет В

Қаптама операторға нұсқау беруі керек.

1.

2.

Тұтқаны орнату

1.

Сурет С

Пайдалануға енгізу

Сызықтың ұзындығын реттеу

1.

Сурет D

Аккумулятор жинағын орнатыңыз

1.

Сурет E

Қолдану

Жұмыс әдістері



Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі Шабу басталғанға дейін жұмыс аймағын сым, тастар, жіптер немесе шыны тәрізді тасталуы мүмкін заттардың жоқтығына тексеріңіз.

1.

Сурет F

2.

3.

4.

5.

Пайдалану кезінде сызық ұзындығын ұзартыңыз

Жіптің ұзындығы жұмыс барысында ұзартылуы мүмкін.

1.

Сурет G

2.

Сурет H

Егер жіп автоматты түрде таралмаса, онда қапсырмасын ауыстыру керек (тармақты қараңыз Жіп қапсырмасын ауыстырыңыз).

Шет аймақты шабу

1.

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).

2.

Сурет I

3. 180°-

4.

Аккумулятор жинағын орнатыңыз).

5.

6.

7.

Сурет J

Кесу құралын ауыстыру

1.

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).

2.

Кесу құралын ауыстырыңыз).

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз

Ұзақ жұмыс үзілістері үшін аккумулятор жинағын құрылғыдан алып тастаңыз және оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.

1.

Сурет K

2.

3.

Жұмыстың аяқталуы

1.

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).

2.

Құрылғыны тазалау).

Тасымалдау



Құрылғы көлбеу беттерде аударылып кетуі мүмкін.

Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

1.

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).

2.

Сақтау

(

Құрылғыны тазалау).

1.

Күтім және техникалық қызмет көрсету



Кескітер

Құрылғыдағы кез келген жұмысты бастамас бұрын аккумулятор жинағын құрылғыдан шығарыңыз.



Құрылғыда жұмыс істеген кезде қорғауыш көзілдіріктер мен қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Құрылғыны тазалау

- 1.
- 2.
- 3.

Кесу құралын ауыстырыңыз**Жіп қапсырмасын ауыстырыңыз**

- 1.
- 2.
- 3.

Сурет L

- 2.
- 3.

Сурет M

- 4.
- 5.

Сурет N

- 6.

*Пайдалануға енгізу).***Триммер пышағын ауыстырыңыз**

- 1.
- 2.

Сурет O

Ақаулар кезіндегі көмек

| Қате | Себебі | Жою |
|------------------------------------|--------|--|
| Құрылғы жұмыс істемейді | | |
| | | |
| | | |
| Құрылғы пайдалану кезінде тоқтайды | | |
| | | |
| | | <i>Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану.</i> |
| | | |
| | | |

Кепілдік

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09/(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Техникалық мағлұматтар

| | | LTR 18-25 | |
|---|------------|----------------|------------------|
| Құрылғының техникалық сипаттамалары | | | |
| | V | | 18 |
| | | mm | 250 |
| | | mm | 1,6 |
| | (±) | /min | 9500 |
| 100 | / |) | |
| EN 50636-2-91 стандартына сәйкес есептелінетін мәндер | | | |
| | L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| | K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| | $L_{WA} +$ | K_{WA} dB(A) | 94 |
| | | m/s^2 | 3,8 |
| | | m/s^2 | 4,6 |
| | K | m/s^2 | 1,5 |
| Өлшемдері мен салмағы | | | |
| | | mm | 1184 x 296 x 286 |
| | () | kg | 1,5 |

Діріл мәні



Көрсетілген діріл мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенді және жабдықты салыстыруға пайдаланылуы мүмкін.

Берілген діріл мәні жүктің алдын ала бағалауында пайдаланылуы мүмкін.

Құрылғыны пайдалану тәсіліне байланысты құрылғының ағымдағы қолданысы кезінде діріл деңгейі көрсетілген жалпы мәннен ауытқуы мүмкін.

> 2,5 м/с² (Пайдалану нұсқаулығында) бір қолды дірілдеу мәні бар құрылғы



Көп сағатты, үздіксіз пайдаланылатын құрылғының есту қасиетін жоғалтуға әкелуі мүмкін. Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз. Жұмыста жиі үзілістер жасап тұрыңыз.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Қолданыстағы ЕО директивалары

2000/14/EG (+2005/88/EG)
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU
2014/30/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Сәйкестікті бағалаудың қолданбалы әдісі

2000/14/EG 2005/88/EG : VI

Уәкілетті органның атауы мен мекен-жайы

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852

0499

Дыбыс қуаттылығының деңгейі ДБ(А)

:92,3
:94

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

(S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden ()
: +49 7195 14-0
: +49 7195 14-2212
, 2018/07/01

目次

| | |
|------------|-----|
| 安全注意事項 | 164 |
| 規定に沿った使用 | 165 |
| 環境保護 | 165 |
| アクセサリ | 166 |
| 同梱品 | 166 |
| 機器上のシンボル | 166 |
| 機器に関する説明 | 166 |
| 取り付け | 166 |
| 機器の準備 | 166 |
| 操作 | 167 |
| 搬送 | 167 |
| 保管 | 167 |
| 手入れとメンテナンス | 167 |
| 障害発生時のサポート | 168 |
| 保証 | 168 |
| 技術データ | 168 |
| 振動値 | 168 |
| EU準拠宣言 | 169 |

安全注意事項



機器の最初の使用前には、この純正取扱説明書の安全注意事項、充電式電池パックに同封の安全注意事項らびに充電式電池パックと標準充電器の純正取扱説明書をお読みください。記載事項に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。取扱説明書内の備考の他に、使用国の一般的な安全/事故防止規定を遵守してください。

安全上のご注意

△ 危険

この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い危険事項が記載されています。

△ 警告

この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある警告事項が記載されています。

△ 注意

この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が傷害を負う可能性がある注意事項が記載されています。

注意

この注記は機器の誤った取り扱いにより、物的損害につながる可能性があります。

一般的な安全に関する注意事項

△ 危険

爆発の危険。機器は、埃、ガスあるいは気体を点火する火花を発生することがあります。そのため機器は、引火可能な液体、ガスあるいは埃の発生する場所、爆発危険環境内では使用しないでください。

△ 警告

事故の危険。作業場所は整理整頓を心がけ、かつ十分な照明を確保してください。機器の使用中は、お子様や他人を作業場に近づけないでください。感電の危険。機器を雨や湿気から保護してください。意図せずスイッチが入るのを避けてください。充電式電池パックを接続したり、機器を持ち上げたり運ぶ前に、オン/オフスイッチがオフの位置になっていることを確認してください。ツールの回転部分に調整レンチが残っていることによる怪我。機器

のスイッチを入れる前に、調整レンチを外してください。機器での作業時には走らず、歩いてください。後ろ向きに歩かないでください。無理な体勢を避けて、しっかりと安定した状態でバランスを保ってください。グリップのオン/オフスイッチが規定通りに作動しない場合には、機器を絶対に使用しないでください。機器に負荷をかけ過ぎないでください。切断ツールは、常に鋭利および清潔に保ってください。鋭い切断ツールはコントロールがより簡単に詰まりにくいですが、モーターをオフにし、充電式電池パックを取り外し、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。

設定を行う前。

機器を無人状態で放置する前。

機器のチェック、洗浄またはメンテナンスをする前。

ブロッキングを除去 あるいは放出口の洗浄前。

アクセサリを交換する前に。

異物に遭遇した際、機器を再スタートさせる前に、まず機器の損傷をチェックして、必要に応じてこれを修理すること。

機器が異常な振動をする場合、機器を再スタートさせる前に、まず機器の損傷をチェックして、必要に応じてこれを修理すること。

△ 注意

反応能力を低下させる可能性のある医薬品または薬物の影響下にある場合、機器を操作してはいけません。機器は疲労のない健康な状態でのみ操作してください。機器での作業中には適切な保護具を着用すること。防塵マスク、滑り止めの靴、保護用ヘルメット、聴覚保護具などの保護具は怪我の危険性を減らします。保護メガネおよび聴覚保護具を着用してください。聴覚保護具は警告音などを聞きとる能力を制限する可能性があるため、作業領域の近くで発生する可能性のある危険に注意してください。物が落下する危険がある場所で作業を行う場合、ヘルメットを着用してください。警告 当機器での作業時には、頑丈な長ズボンと長袖の作業衣ならびにスリッパしない長靴を着用してください。裸足で作業しないこと。サンダルあるいは短パンの着用は禁止。緩い衣服あるいは紐/バンド付きの衣服を避ける。注意 ゆつたりとした衣服、髪や毛または宝飾品が機器の可動部分に引っかかると、怪我をする危険があります。衣服や宝飾品は機械の可動部分に近づけないでください。長い髪は1つに束ねます。危険な状況を回避するために作業条件や行われる作業を考慮して、必ずこれらの指示に従って機器およびそのアクセサリを使用してください。

安全な稼働

△ 危険

カッターからの物体の飛散、あるいは切断ツールでのワイヤーあるいはロープの絡み付きによる重大な怪我。使用する前に作業範囲で位置、金属片、ワイヤー、骨片あるいは玩具等の物体の有無を目視チェックして、必要に応じてこれらを除去してください。

△ 警告

この機器は、子供や身体的、感覚的、精神的な能力が制限された人、またはこれらの指示に不慣れな人が使用することを意図していません。この機器は、日光の当たる場所、または良好な人工照明の下でのみ使用してください。機器は、濡れた草あるいは雨の中で使用しないでください。人や動物に対して最低15 mの距離を保ってください。このエリアに人が侵入した場合は、機器を停止します。カッティングアダッチメントは腰の高さより低く持ってください。安全装備が損傷しているか取り付けられていない状態で絶対に機器を使用しないでください。金属製のカッターコードは絶対に使用しないでください。機器は屋外でのみ使用してください。特にエンジンのスイッチを入れるときは、手や足を切断面から遠

ざけてください。怪我の危険、エンジンのスイッチを切った後にも、切断ツールは回り続けます。怪我をする危険があります。コードカッターを短くするための保護カバーのカッターは非常に鋭利です。特に清掃の際は、接触を避けてください。通気口に堆積物が無いことを確認してください。毎回の使用前および毎回の刈払い後に機器の損傷をチェックしてください。例えばスイッチなどの損傷した部品は、認可されたカスタマーサービスによって修理または交換される必要があります。駆動ヘッドアタッチメントが正しく取付けられ固定されていることを確認してください。すべての保護装備、デフレクタ、およびグリップが正しくしっかりと固定されていることを確認してください。毎回の始動前に、コード切断カッターが正しい位置で固定されていることを確認します。メーカー純正の交換用コードカッターを使用してください。他のカッティングアタッチメントは使用しないでください。怪我をする危険があります。機器に変更を加えないでください。

注意事項 地域によっては規定により、この機器の使用が制限される場合があります。現地の地方自治体からアドバイスを受けてください。

安全なメンテナンスと手入れ

△ 警告 新しいコードを押し出した後は、機器の電源を入れる前に機器を通常の操作位置にしてください。ピン、ナットおよびボルトが硬く絞められていることを一定の時間間隔でチェックして、機器が安全な状態であることを確認してください。可動部品がスムーズに作動し、ブロックしていないか、部品が破損や損傷を受けていないかをチェックしてください。使用する前に、損傷した機器を修理してください。モーターをオフにし、充電式電池パックを取り外し、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。

機器の洗浄あるいはメンテナンスを行う前に、アクセスリを交換する前に。

△ 注意 純正のアクセスリおよび純正のスペアパーツのみ使用してください。これにより機器を安全にご使用できます。

注意 製品は、使用の後毎回、柔らかい乾いた布を使って清掃してください。

注意事項 サービスおよびメンテナンス作業は、該当する資格を持ち、そのための訓練を受けた専門スタッフのみが行えます。製品の修理には、認定を受けたサービスセンターに製品を送付されることをお勧めします。調整と修理は、本取扱説明書に記載されているもののみ行ってください。それ以外の修理については、認定を受けたカスタマーサービス窓口までご連絡ください。損傷または判読不能な機器の警告ラベルは、認可されたカスタマーサービスに交換させてください。

安全な搬送および保管

△ 警告 機器を保管または搬送する前には電源を切り、充電式電池パックを冷ましてから取り外してください。

△ 注意 怪我や機器が損傷する危険性があります。運搬中は機器が動いたり落下したりしないようしっかりと固定してください。

注意 輸送や保管の前には、機器から異物を取り除いてください。機器が、お子様の手の届かない、乾燥した換気の良い場所に保管してください。機器を園芸用薬品などの腐食性物質から遠ざけてください。機器は戸外で保管しないでください。

残留リスク

△ 警告

機器を規定通りに使用しても、特定の残留リスクは残ります。以下の危険性が機器の使用時に発生します：

振動は怪我をもたらします。各作業に適したツール、規定のグリップを使用し、作業時間の短縮に努めること。
騒音は聴覚障害をもたらします。聴覚保護具を着用して負荷を抑制してください。
飛散物体による怪我。

リスク抑制

△ 注意

機器の長時間に渡る使用は、振動による血行障害を手にもたらすことがあります。ただし、使用の一般的な所要時間は、影響要素が多数に及ぶために特定できません：

個人差のある血行障害（頻繁に指の冷えあるいは疼き）
低い周辺温度。手の保護用に手袋を着用してください。
長時間の力んだ握りによる血行障害。
中断しないでの作業はせず、休憩を挟んでください。
機器の定期的な長時間使用で症状、例えば指の冷えや疼きの再発する場合には、医師に相談してください。

規定に沿った使用

△ 危険

規定に沿わない使用

深い切り傷による生命の危険性
機器は規定に従ってのみ、使用してください。のこ刃やブッシュカッターなどの金属製のカッターは使用しないでください。

△ 警告

飛散している物

怪我と損傷の危険
人や動物、物に対して最低15 mの距離を保ってください。

機器は野外での作業用です。
当機器は、壁、柵、木あるいはコーナーに沿って繁茂する草のトリミングに使用することができます。
機器は、芝刈機では届きにくい場所、例えば溝や斜面および伐採、での草刈りに使用できます。
改造あるいは製造業者によって認められていない変更は、安全上の理由のため禁止されています。
機器は、水を使用する環境や雨天時には使用しないでください。
濡れた刈り取り対象を刈らないでください。

環境保護



梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。



電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式バッテリーパックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、各自治体の規定に従って廃棄してください。

アクセサリ

純正のアクセサリのみ使用してください。
アクセサリに関する詳細については、
www.kaercher.com/jp/をご覧ください。

同梱品

本装置の同梱品は包装材の上に表示されています。開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

機器上のシンボル



すべての警告および安全注意事項に従ってください。当製品を使用する前に、すべての指示事項を読んで理解してください。



機器での作業中には適切な保護メガネおよび聴覚保護具を着用してください。



当機器を雨、湿気に晒さないでください。



のこ刃や金属製のカッターは使用しないでください。



飛散物体による危険。距離を保ってください。



鋭利な切断ツールによる手のけが。



機器に関する説明

取扱説明書にはすべての装備が記載されています。各機種に応じて納品範囲に差異があります（包装を参照）。

図は図表ページを参照

イラスト A

- ① コードカッター
- ② カuttingエッジ
- ③ コード保護カバー
- ④ 下方シャフト
- ⑤ 前方ハンドル
- ⑥ 後方ハンドル
- ⑦ ロック解除ボタン
- ⑧ 充電式電池パック用ロック解除
- ⑨ 形式表示板
- ⑩ 機器スイッチ
- ⑪ シャフト用ロック解除
- ⑫ 上方シャフト
- ⑬ リールカバー用ロック解除

- ⑭ リールカバー
- ⑮ 切断ツール
 - a) コードリール
 - b) *トリマーカッター
- ⑯ コードを緩めるためのボタン
- ⑰ アイレット
- ⑱ *バッテリーパワー 18 V用の迅速充電器
- ⑲ *バッテリーパワー 18 V用の標準充電器
- ⑳ *再充電可能な充電式電池パック

* オプション

充電式電池パック

当機器は Kärcher 18 V バッテリーパワー 充電式電池パックで駆動します。

取り付け

コード保護カバーを付けます

△ 警告

コード保護カバーのカッター

切り傷危険

初めて使用する前に、コード保護カバーを付けてください。

△ 警告

むき出しのコード

切り傷危険

刈払機は、必ずコード保護カバーを付けて使用してください。

イラスト B

コード保護カバーはオペレータの方へ向いている必要があります。

1. コード保護カバーをホルダーに差し込みます。
2. コード保護カバーをホルダーと一緒にネジで固定します。

シャフトを付けます

1. 上方シャフトと下方シャフトを接続します。

イラスト C

機器の準備

コードの長さを調整します

1. ボタンを押してコードを緩め、コードをコードリールからカッティングエッジまで引き出します。

イラスト D

充電式電池パックの取付け

1. 充電式電池パックを機器のホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。

イラスト E

操作

作業方法

△ 注意

草刈りエリアにある障害物

怪我と損傷の危険

草刈り作業を始める前に、跳ね飛ばされる可能性のあるオブジェクト、例えばワイヤー、石、糸、またはガラス等がないか作業場所をチェックしてください。

1. ロック解除ボタンを押します。
イラスト F
2. 機器スイッチを押します。
機器は作動します。
3. カuttingヘッドを地面と平行にします。
4. 刈るときは、機器を半円を描くように刈り取り対象の上を動かします。
5. 丈の高い草は数段階の作業ステップで刈ります。

コードの長さを稼働中に延長します

草刈りの際に、機器のコードは劣化し、擦り切れおよび引き裂きによって短くなります。コードが短すぎると十分な草刈りができません。

注意事項

コードの長さは稼働中に延長することが可能です。

1. ロック解除ボタンおよび機器スイッチを放します。
イラスト G
2. ロック解除ボタンおよび機器スイッチを押します。
コードは自動的に延長され、切断刃で適切な長さに切断されます。

イラスト H

注意事項

コードが自動的に延長されない場合は、コードリールを交換する必要があります(参照：章 コードリールを交換します)。

縁範囲の草刈り

1. 充電式電池パックを取外します(参照：章 充電式電池パックの取外し)。
2. シャフト用ロック解除を押します。
イラスト I
3. シャフトを180°回転させます。
4. 充電式電池パックを取付けます(参照：章 充電式電池パックの取付け)。
5. ロック解除ボタンを押します。
6. 機器スイッチを押します。
7. 縁範囲の草刈り。
イラスト J

切断ツールを交換します

切断ツールとして、コードリールおよびトリマーカッターが使用可能です。

1. 充電式電池パックを取外します(参照：章 充電式電池パックの取外し)。
2. 不要な切断ツールを取外し、希望する切断ツールを取付けます(参照：章 切断ツールを交換します)。

充電式電池パックの取外し

注意事項

長時間作業を中断する場合は、機器から充電式電池パックを取外し、不正使用から保護してください。

1. 充電式電池パックのロック解除ボタンを充電式電池パックの方向に引きます。
イラスト K
2. 充電式電池パックのロック解除ボタンを押して、充電式電池パックのロックを解除します。
3. 充電式電池パックを機器から取出します。

運転の終了

1. 充電式電池パックを機器から取出します(参照：章 充電式電池パックの取外し)。
2. 機器を洗浄します(参照：章 機器の清掃)。

搬送

△ 注意

怪我と損傷が引き起こされる危険!

傾斜面では本機が転倒する恐れがあります。保管の際には装置の重量に注意してください。

1. 充電式電池パックを取外します(参照：章 充電式電池パックの取外し)。
2. 車中での搬送時には、機器の滑りあるいは転倒を防止してください。

保管

機器の各保管前には洗浄してください(参照：章 機器の清掃)。

1. 機器は、乾燥して通気の良い個所に保管してください。錆びをもたらす物質、例えば植物用添加物および凍結防止剤等から遠ざけてください。機器は野外に保管しないでください。

手入れとメンテナンス

△ 注意

無制御の入電

切り傷危険

機器の充電式電池パックは作業前に機器から取外してください。

△ 注意

鋭利なカッターによる怪我の危険

機器でいかなる作業でもそれを行う際には、保護メガネと保護手袋を着用してください。

機器の清掃

1. コード保護およびカuttingヘッドから付着した刈り取った草を取り除きます。
2. 必要に応じて機器部品を湿らせた布で拭いてください。
3. 充電式電池ホルダーと電気接点の汚れや異物を定期的に清掃してください。

切断ツールを交換します

コードリールを交換します

1. リールカバーのロック解除を押して、リールカバーを取外します。
イラスト L
2. コードリールを取外して廃棄します。
3. 新しいコードリールのコードの端をハトメに通します。
イラスト M
4. コードリールを固定具に取付けます。
5. リールカバーを固定具の上に置きます。リールカバーがカチッと音がするまではめ込まれていることを確認してください。
イラスト N
6. コードの長さを調整します(参照：章 機器の準備)。

トリマーカッターの交換

1. トリマーカッターのロック解除を押して、トリマーカッターを取外します。
2. 新しいトリマーカッターを固定具に取付けます。マーキングで正しい位置を確認してください。
イラスト O

障害発生時のサポート

障害発生の原因は簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されていない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

よく手入れをしていても充電式電池パックの容量が使用年月とともに減少するため、完全充電の状態でも本来の最大稼働時間に達しなくなります。これは故障には当たりません。

| エラー | 原因 | 解決策 |
|--------------|-------------------------------|--|
| 装置が始動しません | 充電式電池パックが正しく取り付けられていません。 | 充電式電池パックをホルダーに嵌るまで押し込みます。 |
| | 充電式電池パックが空です。 | 充電式電池パックを充電してください。 |
| | 充電式電池パックの故障。 | 充電式電池を交換します。 |
| 使用中に装置が停止します | コードが長すぎてエンジンの過負荷を引き起こします | コード保護を取付けます。コードは自動的に短くなります。 |
| | カッティングヘッドが刈り取った草の付着により詰まっています | 付着している刈り取った草を取り除きます。 |
| | エンジンが過負荷になっています | 適切な刈り取り対象のみを刈り取ってください。次の章を参照 <i>規定に沿った使用</i> 。 |
| | モーターが過熱状態です | 作業を中止してモーターの温度が下がるのを待ちます。 |
| | 充電式電池がオーバーヒートしています | 作業を中止し、充電式電池の温度が正常に戻るまで待ちます。 |

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因とみられる装置の故障に関しては無料で修理いたします。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

技術データ

| | | LTR 18-25 |
|----------------------------------|---------|------------------|
| 機器のデータ | | |
| 動作電圧 | V | 18 |
| 作業幅 | mm | 250 |
| コードカッター、直径 | mm | 1,6 |
| 最大回転数 (± 100) | /min | 9500 |
| EN 50636-2-91 に基づいて求めた値 | | |
| 音圧レベル L_{pA} | dB(A) | 76,8 |
| プラスマイナス K_{pA} | dB(A) | 3,0 |
| 音響出力レベル $L_{WA} +$ 不確実性 K_{WA} | dB(A) | 94 |
| 前方グリップでの手と腕の振動値 | m/s^2 | 3,8 |
| 後方グリップでの手と腕の振動値 | m/s^2 | 4,6 |
| プラスマイナス K | m/s^2 | 1,5 |
| 寸法と重量 | | |
| 長さ x 幅 x 高さ | mm | 1184 x 296 x 286 |
| 重量 (充電電池パックなし) | kg | 1,5 |

技術的な変更が行われることがあります。

振動値

△ 警告

記載された振動値は、標準的な試験方法で測定されたもので、機器の比較に使用することができます。記載された振動値は、負荷の予備的評価に使用できません。使用方法によっては、機器の使用における振動によるエミッションが記載された合計値から外れることがあります。

手と腕の振動値が $2.5 m/s^2$ のを超える装置 (取扱説明書の技術データの章を参照)

△ 注意

本機器を数時間連続して使用すると、しびれを起こすことがあります。手の保護用に手袋を着用してください。定期的に休憩を取ってください。

EU 準拠宣言

弊社はここに以下に記載する機械がその設計と製造型
式および弊社によって市場に出された仕様において、
関連するEU指令の安全要件および健康要件を満たし
ていることを宣言します。弊社との相談なしに機械に
改造を食うわえた場合は、この宣言の有効性が失われ
ます。

製品：芝生トリマー/エッジトリマー（バッテリー駆動
）

型式：LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

関連するEU指令

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

適用される調和規格

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

適用される適合性評価手続き

2000/14/EGおよび、2005/88/EGにより改訂：付録 VI

提示箇所の名称と住所

Société Nationale de Certification et d' Homolog
ation 2a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg (ルクセンブルグ)

識別番号：0499

音響出力レベル dB(A)

測定値：92,3

保証：94

署名者は取締役の全権代理として行動します。



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

文書の全権委員：

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話番号：+49 7195 14-0

ファックス：+49 7195 14-2212

Winnenden, 2018年07月01日



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

