



OBROŻA TRENINGOWA DLA PSA

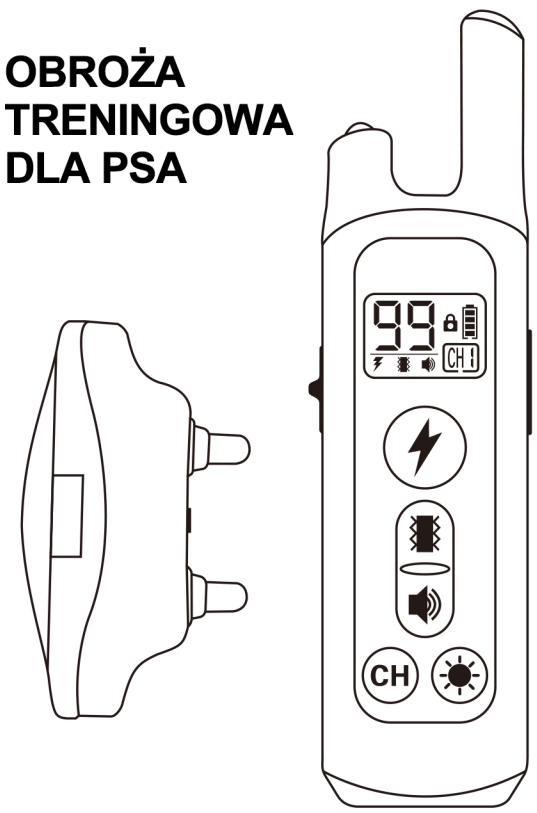


Przeczytaj instrukcję przed użyciem

Zawartość opakowania

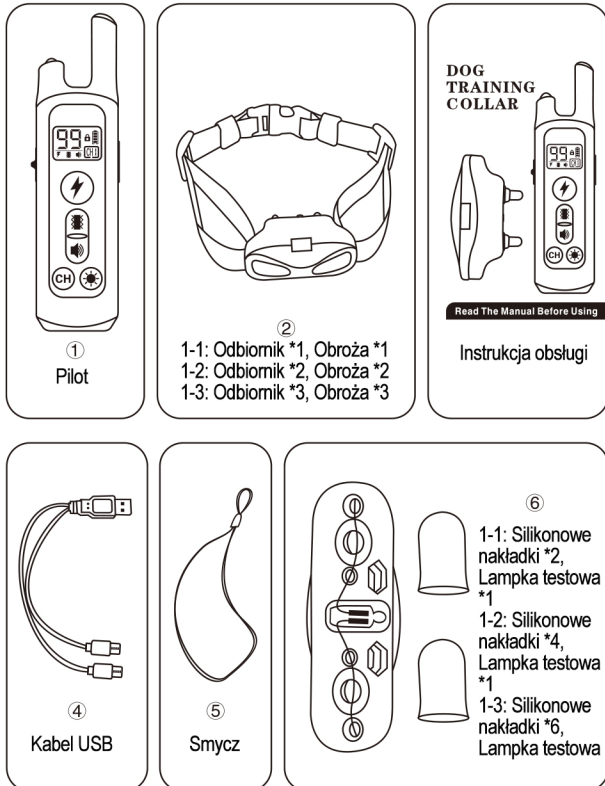


Przegląd produktu

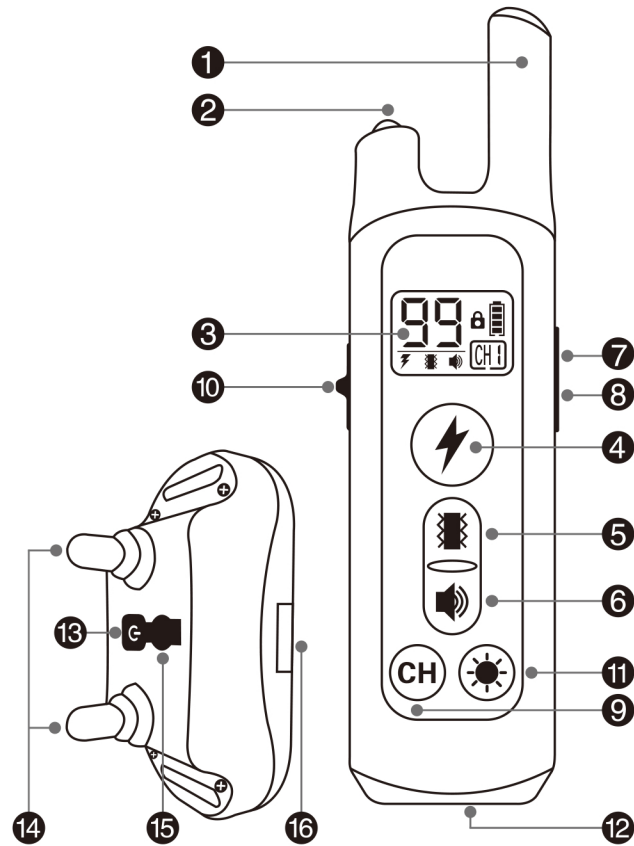

Definicja kluczowa

1. Antena: Służy do mocnego transmitowania sygnału.
2. Światło LED: Naciśnij przycisk , aby je włączyć, ponownie naciśnij , aby wyłączyć.
3. Ekran LCD: Wyświetla tryby, poziomy i kanały.
4. Przycisk wstrząsu: Naciśnij, aby wybrać tryb wstrząsu, na ekranie pojawi się informacja , naciśnij przycisk + lub —, aby dostosować poziom od 0 do 99, ponownie naciśnij przycisk wstrząsu, aby aktywować wstrząs na odbiorniku. 
5. Przycisk wibracji: Naciśnij, aby wybrać tryb wibracji, na ekranie pojawi się naciśnij przycisk + lub —, aby dostosować poziom od 0 do 99, ponownie naciśnij przycisk wstrząsu, aby odbiornik wibrował. 
6. Przycisk dźwięku: Naciśnij, aby wybrać tryb dźwięku, na ekranie pojawi się nie trzeba regulować poziomu, po prostu naciśnij, aby odbiornik wydał dźwięk Bee~.
7. Przycisk +: Naciśnij +, aby zwiększyć poziom treningu.
8. Przycisk -: Naciśnij -, aby zmniejszyć poziom treningu.
9. Przycisk kanału: Wybierz swój kanał treningowy między CH1/CH2/CH3, naciskając ten przycisk.
10. Przełącznik ON/OFF pilota.
11. Przycisk światła: Naciśnij, aby włączyć diodę LED pilota, ponownie naciśnij, aby ją wyłączyć; Jeśli przytrzymasz ten przycisk przez 2 sekundy, biała dioda LED na odbiorniku włączy się, ponownie przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ją wyłączyć. Jeśli nie naciśniesz go ponownie, biała dioda LED wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
12. Gniazdo ładowania pilota.
13. Przycisk zasilania odbiornika: Naciśnij, aby włączyć odbiornik, ponownie naciśnij, aby go wyłączyć.
14. Elektroda statyczna wstrząsu: Przewodzi bezpieczny ładunek statyczny; Aby założyć gumową nasadkę, należy dotknąć skóry zwierzęcia.
15. Gniazdo ładowania odbiornika.
16. Wskaźnik świetlny odbiornika: Światło włączy się, gdy naciśniesz przycisk wstrząsu/wibracji/dźwięku; Podczas ładowania migie.

Ładowanie przed użyciem

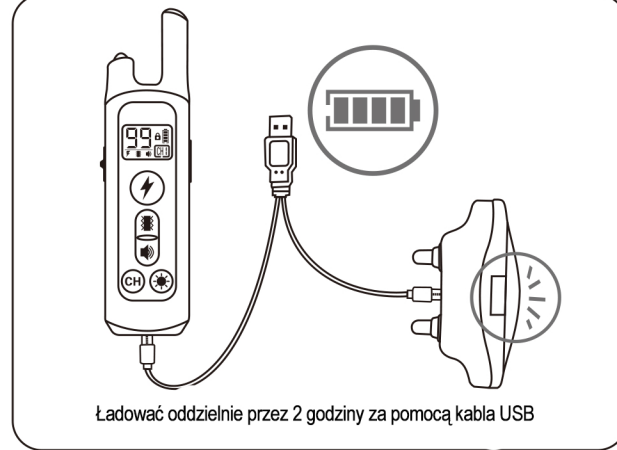

Uwagi:


1. Ikona baterii na wyświetlaczu będzie migać podczas ładowania pilota. Ikona baterii przestanie migać i wskaże pełny stan po całkowitym naładowaniu. Ikona baterii na wyświetlaczu będzie wskazywać niski stan, jeśli pilot wyczerpie się zasilanie.
2. Wskaźnik LED odbiornika będzie się świecił i migał jak oddychające światło podczas ładowania; po pełnym naładowaniu wskaźnik LED przestanie migać i pozostanie włączony. Podczas ładowania odbiornik przechodzi w tryb uśpienia, co oznacza, że nie może odbierać sygnałów ani być kontrolowany przez pilot. Wskaźnik LED będzie migał co sekundę, gdy odbiornik będzie miał niski poziom naładowania.
3. Upewnij się, że port ładowania jest suchy przed rozpoczęciem ładowania odbiornika.

Przełączanie produktu włącz/wyłącz




1. Naciśnij przycisk zasilania odbiornika, aby go włączyć; dioda LED na odbiorniku zaświeci się na krótko, a odbiornik wyda dźwięk. Naciśnij przycisk zasilania odbiornika ponownie, aby go wyłączyć; dioda LED zaświeci się ponownie, a odbiornik wyda dwa dźwięki.
2. Dioda LED będzie migać co 3 sekundy, gdy odbiornik jest włączony, co oznacza, że jest w trybie pracy i gotowy do odbierania sygnałów z pilota.
3. Jeśli odbiornik nie otrzyma sygnału operacyjnego przez 5 minut, przejdzie w tryb gotowości, który można aktywować, naciskając przycisk wstrząsu/przycisk wibracji/przycisk dźwięku na pilocie.

Parowanie pilota sterowania z odbiornikiem

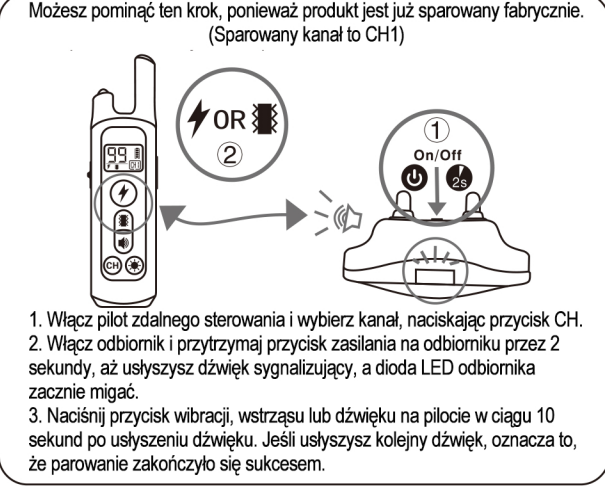


1. Włącz pilot zdalnego sterowania i wybierz kanał, naciskając przycisk CH.
2. Włącz odbiornik i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk sygnalizujący, a dioda LED odbiornika zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk wibracji, wstrząsu lub dźwięku na pilocie w ciągu 10 sekund po usłyszeniu dźwięku. Jeśli usłyszysz kolejny dźwięk, oznacza to, że parowanie zakończyło się sukcesem.

Testowanie trybu treningowego

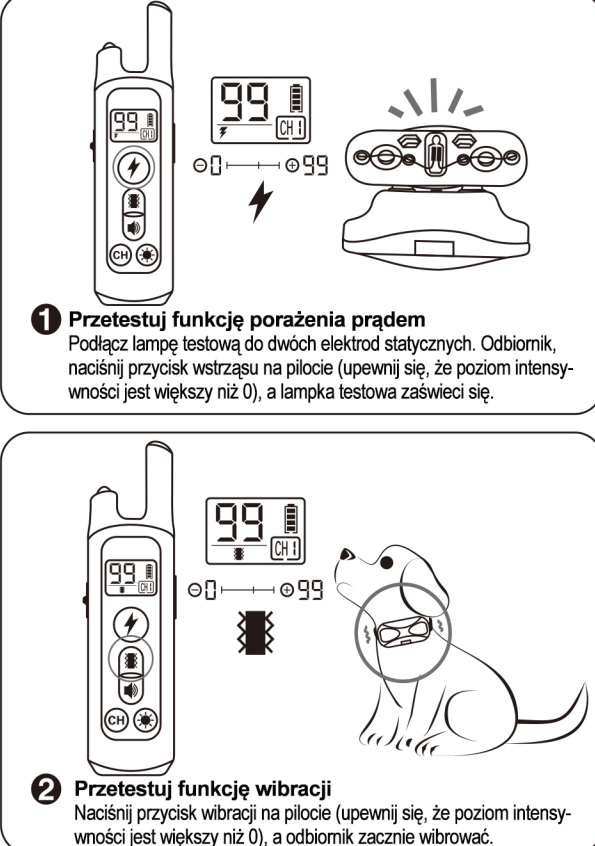


Testowanie trybu treningowego

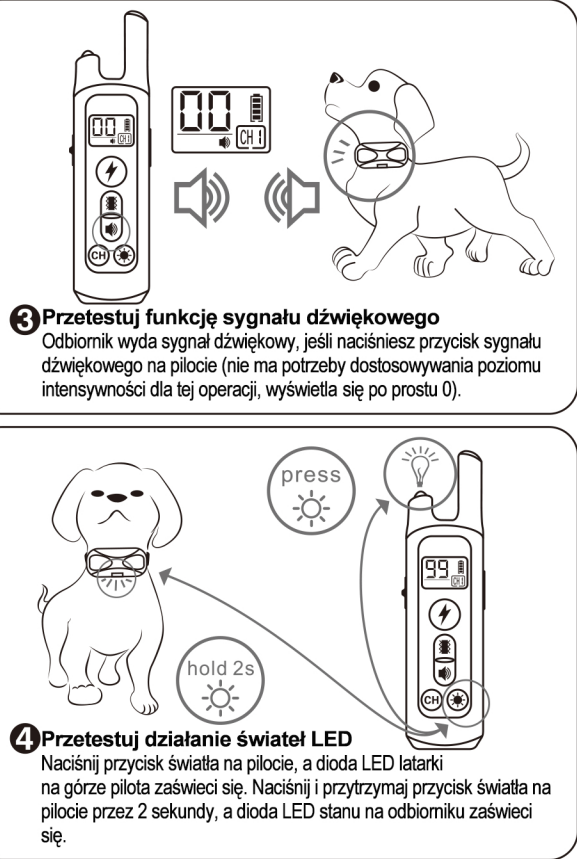

Zakładanie obroży odbiornika



Jeśli Twój pies nie reaguje na wstrząsy elektryczne, rozważ te rozwiązania:

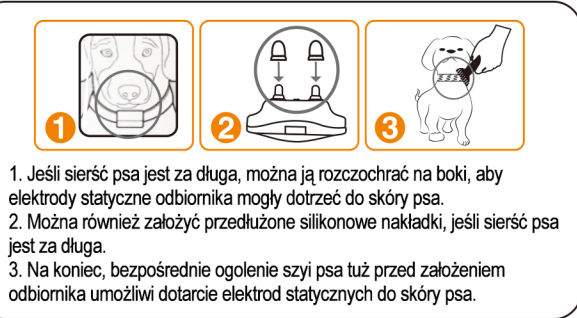

Znajdowanie najbardziej odpowiedniego poziomu treningu dla Twojego psa

1. Wykonaj poniższe kroki, aby płynnie rozpocząć szkolenie psa za pomocą przycisku tonu:
 - > Poświęć 10-15 minut dziennie przez 2-3 dni, aby pomóc psu zrozumieć ton.
 - > Powiąż ton z nagrodą i pochwałą (niektórzy używają go również jako ostrzeżenia).

Szybka wskazówka: Zmieniaj nagrody podczas treningu z użyciem funkcji dźwięku. Kiedy twój pies zacznie przewidywać nagrodę w odpowiedzi na dźwięk, oznacza to, że udało ci się przejść ten etap szkolenia.

2. Jak znaleźć najlepszy poziom wstrząsu:
 - Bardzo ważne:** Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu intensywności wstrząsu elektrycznego, stopniowo zwiększaj poziom intensywności, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby znaleźć optymalny poziom:
 - > Dostosuj poziom intensywności, zaczynając od poziomu 1 na wyświetlaczu LCD na pilocie, a następnie naciśnij przycisk wstrząsu, aby obserwować, jak reaguje Twój pies.
 - > Stopniowo zwiększaj poziom intensywności wstrząsu elektrycznego, aż pies zareaguje na wstrząs. Jeśli nie zauważysz żadnej reakcji u swojego psa, możesz ponownie zwiększyć poziom intensywności wstrząsu.
 - > Obserwuj i zapisuj reakcje swojego psa przez cały czas, a także poziom intensywności wstrząsu; Współdziałaj ze swoim psem, aby określić optymalny poziom szkolenia.

Szybka wskazówka: Przełącz przycisk ON/OFF pilota zdalnego sterowania na pozycję zablokowaną, aby wyłączyć pilot i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

- P: Kiedy naciskam przycisk pilota, mój pupil nie reaguje. A:**
1. Upewnij się, że odbiornik jest włączony.
 2. Możliwe, że słaba bateria w pilocie i odbiorniku powoduje zmniejszenie odległości pilota, gdy używasz go po raz pierwszy.
 3. Na odległość pilota może wpływać wiele czynników, takich jak topografia, pogoda, różnica i transmisja innego sprzętu radiowego.
 4. Zwiększ poziom intensywności wstrząsu elektrycznego lub wibracji.
 5. Upewnij się, że elektrody statyczne odbiornika znajdują się blisko skóry psa.
- P: Odbiornik nie będzie reagował na sygnały operacyjne z pilota zdalnego sterowania. A:**
1. Sprawdź, czy odbiornik i pilot zdalnego sterowania są prawidłowo sparowane.
 2. Sprawdź na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania ikonę kanału, aby ustalić, czy jest on wybrany na sparowanym kanale odbiornika.
 3. Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i odbiornik są włączony.
 4. Jeśli nie jest to możliwe, zakończ parowanie, przechodząc na stronę „Parowanie pilota zdalnego sterowania i odbiornika”.
 5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od źródła zasilania.
- P: Jak powinien być czas trwania każdej sesji szkolenia psa? A: 10-15 minut.**
- P: Co powinienem zrobić, jeśli obroża do tresury psa nie działa? A:**
1. Sprawdź poziom naładowania pilota i odbiornika, następnie naładuj go do niskiego poziomu.
 2. W trybie wibracji lub wstrząsu. Sprawdź poziom intensywności i upewnij się, że jest on wyższy niż 0.
 3. Sprawdź, czy odbiornik jest włączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go aktywować.
 4. Sprawdź kanał, naciśnij przycisk CH, aby go ponownie włączyć, jeśli wybrałeś inny kanał.
 5. Ponownie sparowanie pilota i odbiornika.

Ważne Informacje Bezpieczeństwa

To jest symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa, który zazwyczaj służy do ostrzegania o możliwości wystąpienia obrażeń. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom.



- > Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub często wykazuje agresywne zachowanie. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właścicieli oraz innych osób.
- > Prosimy o stosowanie się do instrukcji producenta podczas korzystania z produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego użycia.
- > Zabrania się używania produktu w obecności otwartego ognia lub kruchych przedmiotów.
- > Zabrania się używania produktu w ekstremalnie gorących (powyżej 40 stopni Celsjusza) lub ekstremalnie zimnych (poniżej 0 stopni Celsjusza) warunkach.
- > Nie ładuj tego produktu za pomocą ładowarki o napięciu większym niż 5 woltów.
- > Produkt ten nie jest zabawką i należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- > Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od źródła zasilania.
- > Gdy produkt przestanie działać skutecznie z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub wniknięcia wody, nie używaj go. Produkt powinien zostać naprawiony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy, aby uniknąć obrażeń.
- > Podczas tresury psa bezpieczeństwo jest najważniejsze. Utrzymuj siebie i psa w bezpiecznym zakresie podczas treningu, aby uniknąć zranienia innych. Upewnij się, że smycz jest wystarczająco mocna i odpowiedniej długości, aby zawsze trzymać psa w bezpiecznym zasięgu i móc go przyciągnąć, jeśli niespodziewanie ucieknie.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ponieważ prąd elektrostatyczny generowany podczas działania funkcji wstrząsów wynosi zaledwie 0,01 ampera, produkty elektroniczne do treningu psów są bardzo bezpieczne i nie poparzą skóry szyi psa. Owrzodzenie są często spowodowane infekcją bakteryjną, dlatego ważne jest, aby obroża była noszona prawidłowo. Noszenie obroży zbyt długo lub zbyt ciasno może powodować dyskomfort, uszkodzenie skóry i infekcje.

Proszę zapewnić, że pasek obroży jest noszony prawidłowo i rozsądnie. Korzystaj z funkcji wstrząsów elektrycznych mądrze, trenuj swojego psa z cierpliwością, dbaj o swojego pupila i stosuj wstrząsy elektryczne ostrożnie.

Skóra Twojego psa może zostać uszkodzona, jeśli użyjesz produktu nieprawidłowo. Podejmij następujące kroki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i komfort Twojego psa:

- + Trenuj jeden negatywny nawyk na raz: Jeśli będziesz próbować poprawiać zbyt wiele rzeczy jednocześnie, pies może stać się oporny na trening.
- + Zaczynaj od funkcji wibracji: Używaj funkcji wibracji przed zastosowaniem wstrząsów elektrycznych.
- + Monitoruj reakcje psa: Zawsze obserwuj reakcje psa i upewnij się, że trening nie jest zbyt obciążający.
- + Regularne dostosowywanie: Co 1-2 godziny dostosowuj położenie obroży, aby zapewnić komfort.
- + Kontrola pozycji odbiornika: Regularnie sprawdzaj położenie odbiornika, aby zapobiec zbyt ciasnemu przyleganiu i upewnij się, że instrukcje są przestrzegane.
- + Codzienne czyszczenie: Co tydzień regularnie przemywaj szyję psa i strefę kontaktową odbiornika wilgotną ściereczką.
- + Postępowanie w przypadku podrażnień: Jeśli zauważysz wysypkę lub uszkodzoną skórę, przestań używać obroży do czasu wyleczenia. Skonsultuj się z weterynarzem, jeśli problem utrzymuje się dłużej niż 48 godzin.
- + Użyjcie dodatkowej obroży: Jeśli konieczne jest użycie smyczy, lepiej założyć oddzielną obrożę zamiast przypinać ją do obroży odbiornika.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki:

1. Przed użyciem produktu, proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!
2. Nie używaj urządzenia na psach, które mają mniej niż trzy miesiące, wagą mniej niż osiem funtów, są stare, w ciąży, łatwo się boją, agresywne, w cieczce lub w innym złym stanie zdrowia!
3. Tryb wstrząsów powinien być zawsze ostatecznością! Przed użyciem trybu wstrząsów, najpierw spróbuj kolejno trybów Dźwięk/Swiatło/Wibracja na swoim zwierzęciu.
4. Trening rozpocznij od najniższego poziomu stymulacji.
5. Nie pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie! (Najlepiej nie więcej niż 6 godzin)
6. Sprawdzaj odbiornik i obrożę co 1-2 godziny, dostosowując położenie i napięcie, jeśli to konieczne, aby zapobiec nadmieremu uciskowi.
7. Codziennie sprawdzaj stan skóry na szyi psa. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z weterynarzem!
8. Zdejmij obrożę treningową, jeśli pies jest sam w domu lub gdzie indziej, albo gdy nie przeprowadzasz treningu!
9. Nie przypinaj smyczy do tej obroży treningowej!
10. Używanie produktu w obecności otwartego ognia lub w ekstremalnie wysokich temperaturach jest zabronione!

Testowanie trybu treningowego

Wymiary produktu	Pilot: 190x25x50 mm
	Odbiornik: 75x35x30 mm
Obudowa odbiornika	IP67
Obudowa pilota	Niewodoodporna
Bateria pilota / Odbiornika	3.7V/300mAh LIP
Napięcie ładowania	DC 5V
Czas ładowania	2 godziny
Port ładowania	USB typu C
Zasilanie bezprzewodowe	10 mW
Środowisko pracy	0-40 C
Czas czuwania	Pilot: 120 dni, odbiornik: 45 dni
Częstotliwość	433 MHz



Made in China