


CarpetPro

Impregnacja dywanów RM 762

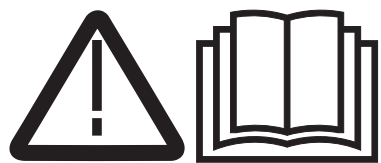


⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać wskazówki dot. produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.

Przygotowanie


1

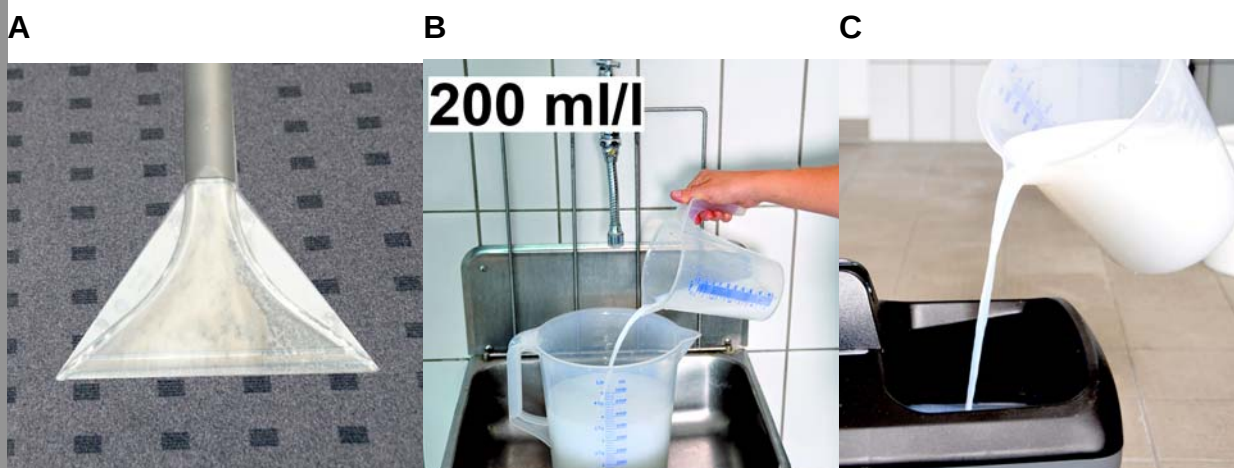

- A Gruntownie oczyścić dywan przed impregnacją i uwolnić go z zanieczyszczeń i środka czyszczącego.
- B Dozowanie środka impregnującego (200 ml/l).
- C Roztwór impregacyjny wlać do zbiornika czystej wody.

Impregnacja

2

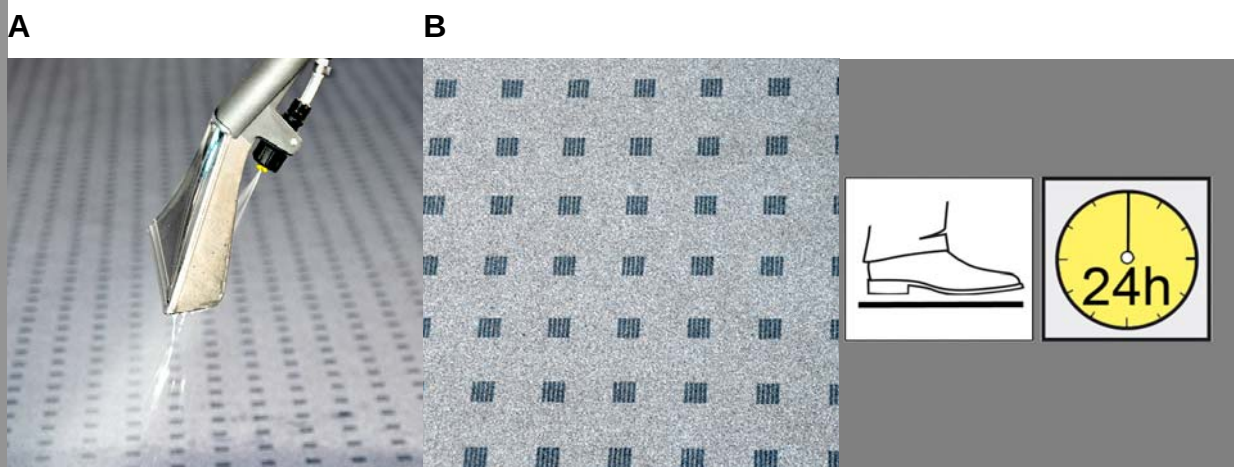

- A Równomiernie i nakładających się pasach spryskać dywan roztworem impregacyjnym (ok. 200 ml/m², w zależności od gęstości i długości runa).
- B Całkowicie osuszyć powierzchnię. Chodzić można po nim po ok. 24 h.

Wskazówka

Czasy suszenia zależą od klimatu w pomieszczeniu i struktury dywanu.

Po impregnacji

3



- A Po wykonanej pracy pieczołowicie oczyścić akcesoria, materiały robocze i maszyny.

