

# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

**restol**®


Producent:

**Restol sp. z o.o.**

36-055 BRATKOWICE

www.restol.com.pl

*Alaska*  
**AAW-2**

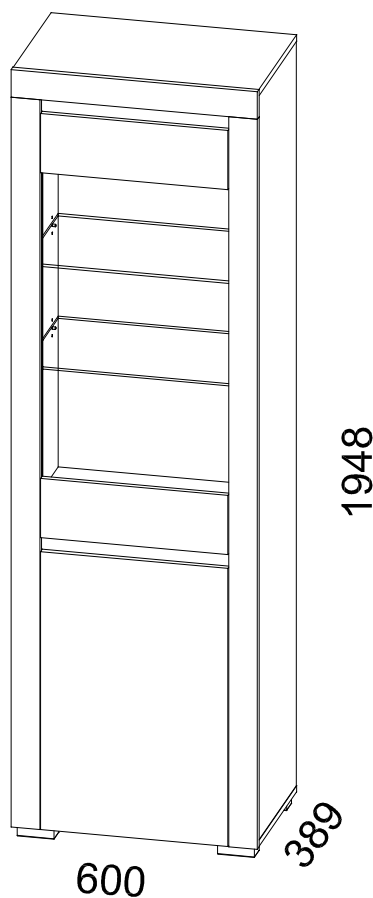

600 x 1948 x 389 /mm/

**WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

**DIRECTION for the furniture cleaning.**

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

**Pflegehinweiss.**

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.  
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

**POKYN pro ošetřování nábytku!**

Dily čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.  
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

**POKYNY k údržbě nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou  
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

**UTMATATÓ a bútor ápolására.**

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.  
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :

[www.sklep.restol.com.pl/  
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)

# INSTRUKCJA MONTAŻU





















FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS


# restol®

## Alaska AAW-2

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:  
K montáži jsou potřebné:  
Na montáž potrebujete:  
A szereléshez szükséges:

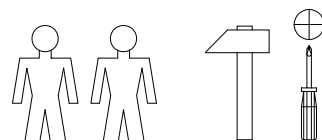

NR	WYMIARY	SZT	PACZKA
2	598 x 370 x 16	1	2 / 2
5	564 x 70 x 16	2	1 / 2
6	564 x 60 x 16	1	1 / 2
7	564 x 99 x 16	1	1 / 2
8	564 x 370 x 16	1	1 / 2
9	564 x 360 x 16	1	1 / 2
10	590 x 756 x 3	1	1 / 2
11	590 x 1153 x 3	1	1 / 2
12	1880 x 70 x 16	1	2 / 2
13	1880 x 70 x 16	1	2 / 2
14	562 x 330 x 6	1	1 / 2
15	835 x 456 x 4	2	1 / 2
17	705 x 456 x 16	1	1 / 2
18	150 x 456 x 16	1	1 / 2
19	150 x 456 x 16	1	1 / 2
51	598 x 370 x 16	1	2 / 2
53	1887 x 370 x 16	1	2 / 2
54	1887 x 370 x 16	1	2 / 2
64	600 x 70 x 16	1	1 / 2

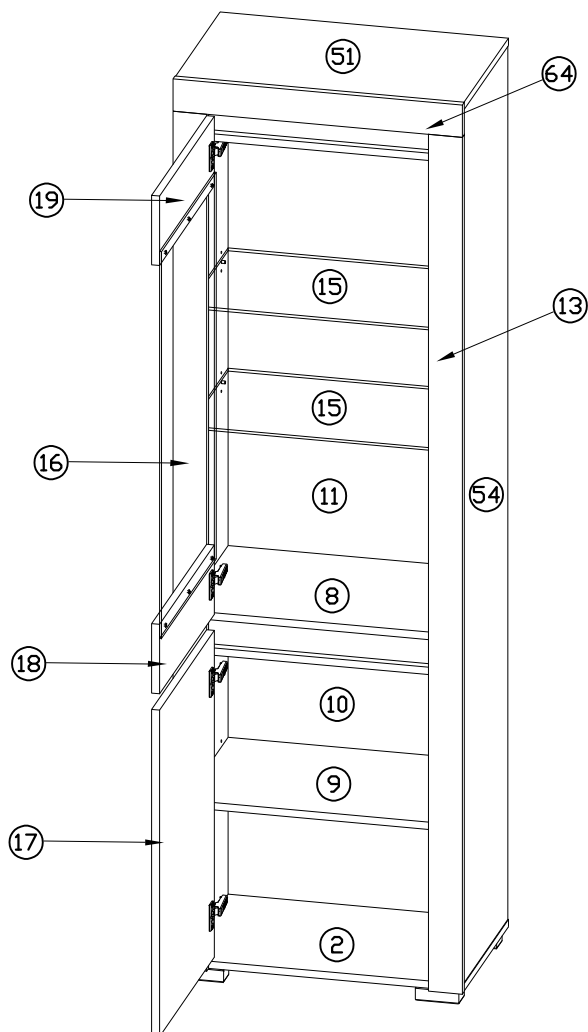


# PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

## 1 Alísta AAW-2

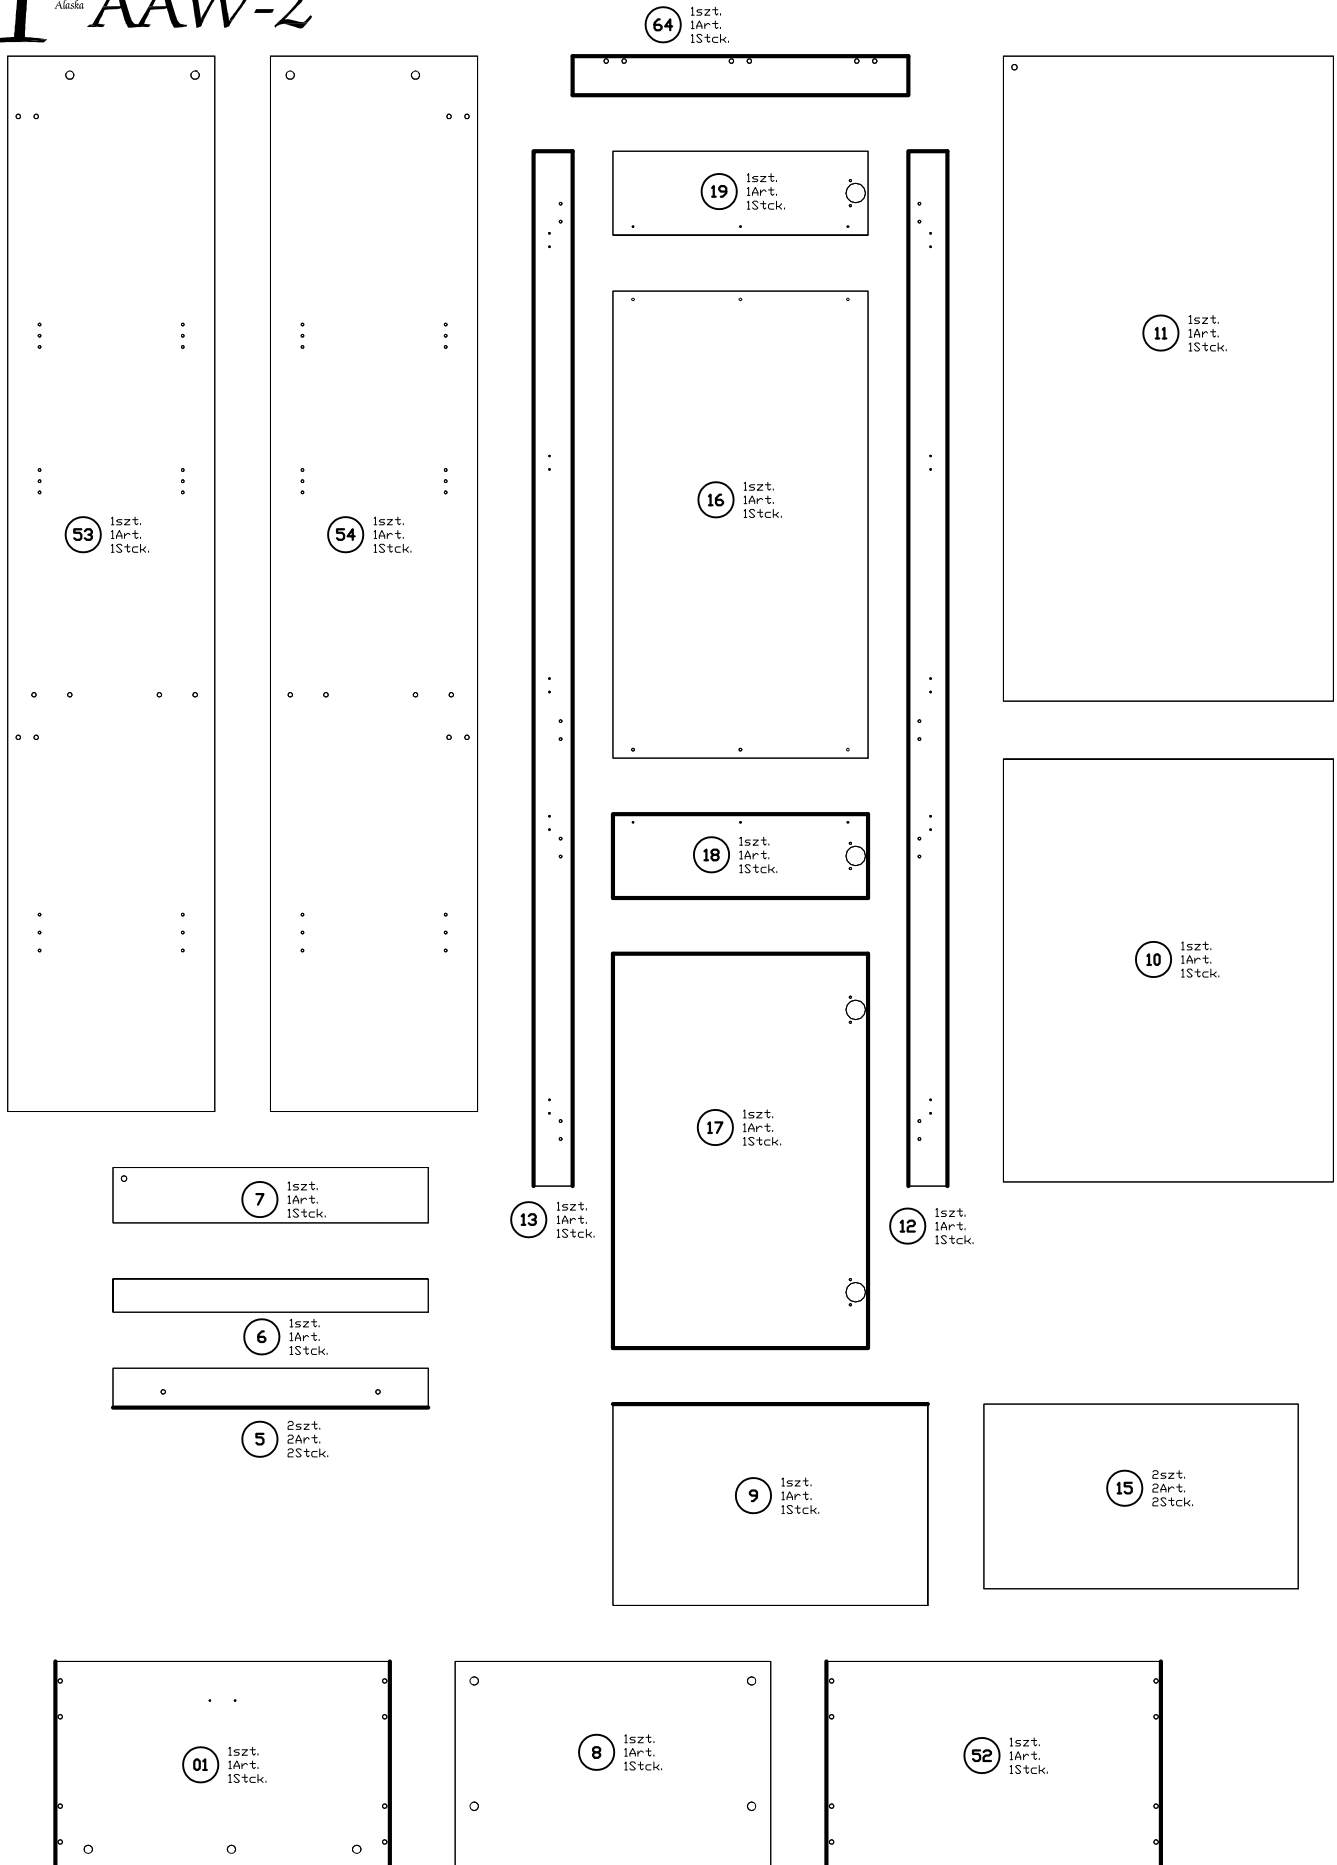


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**2** Aluflex **AAW-2**

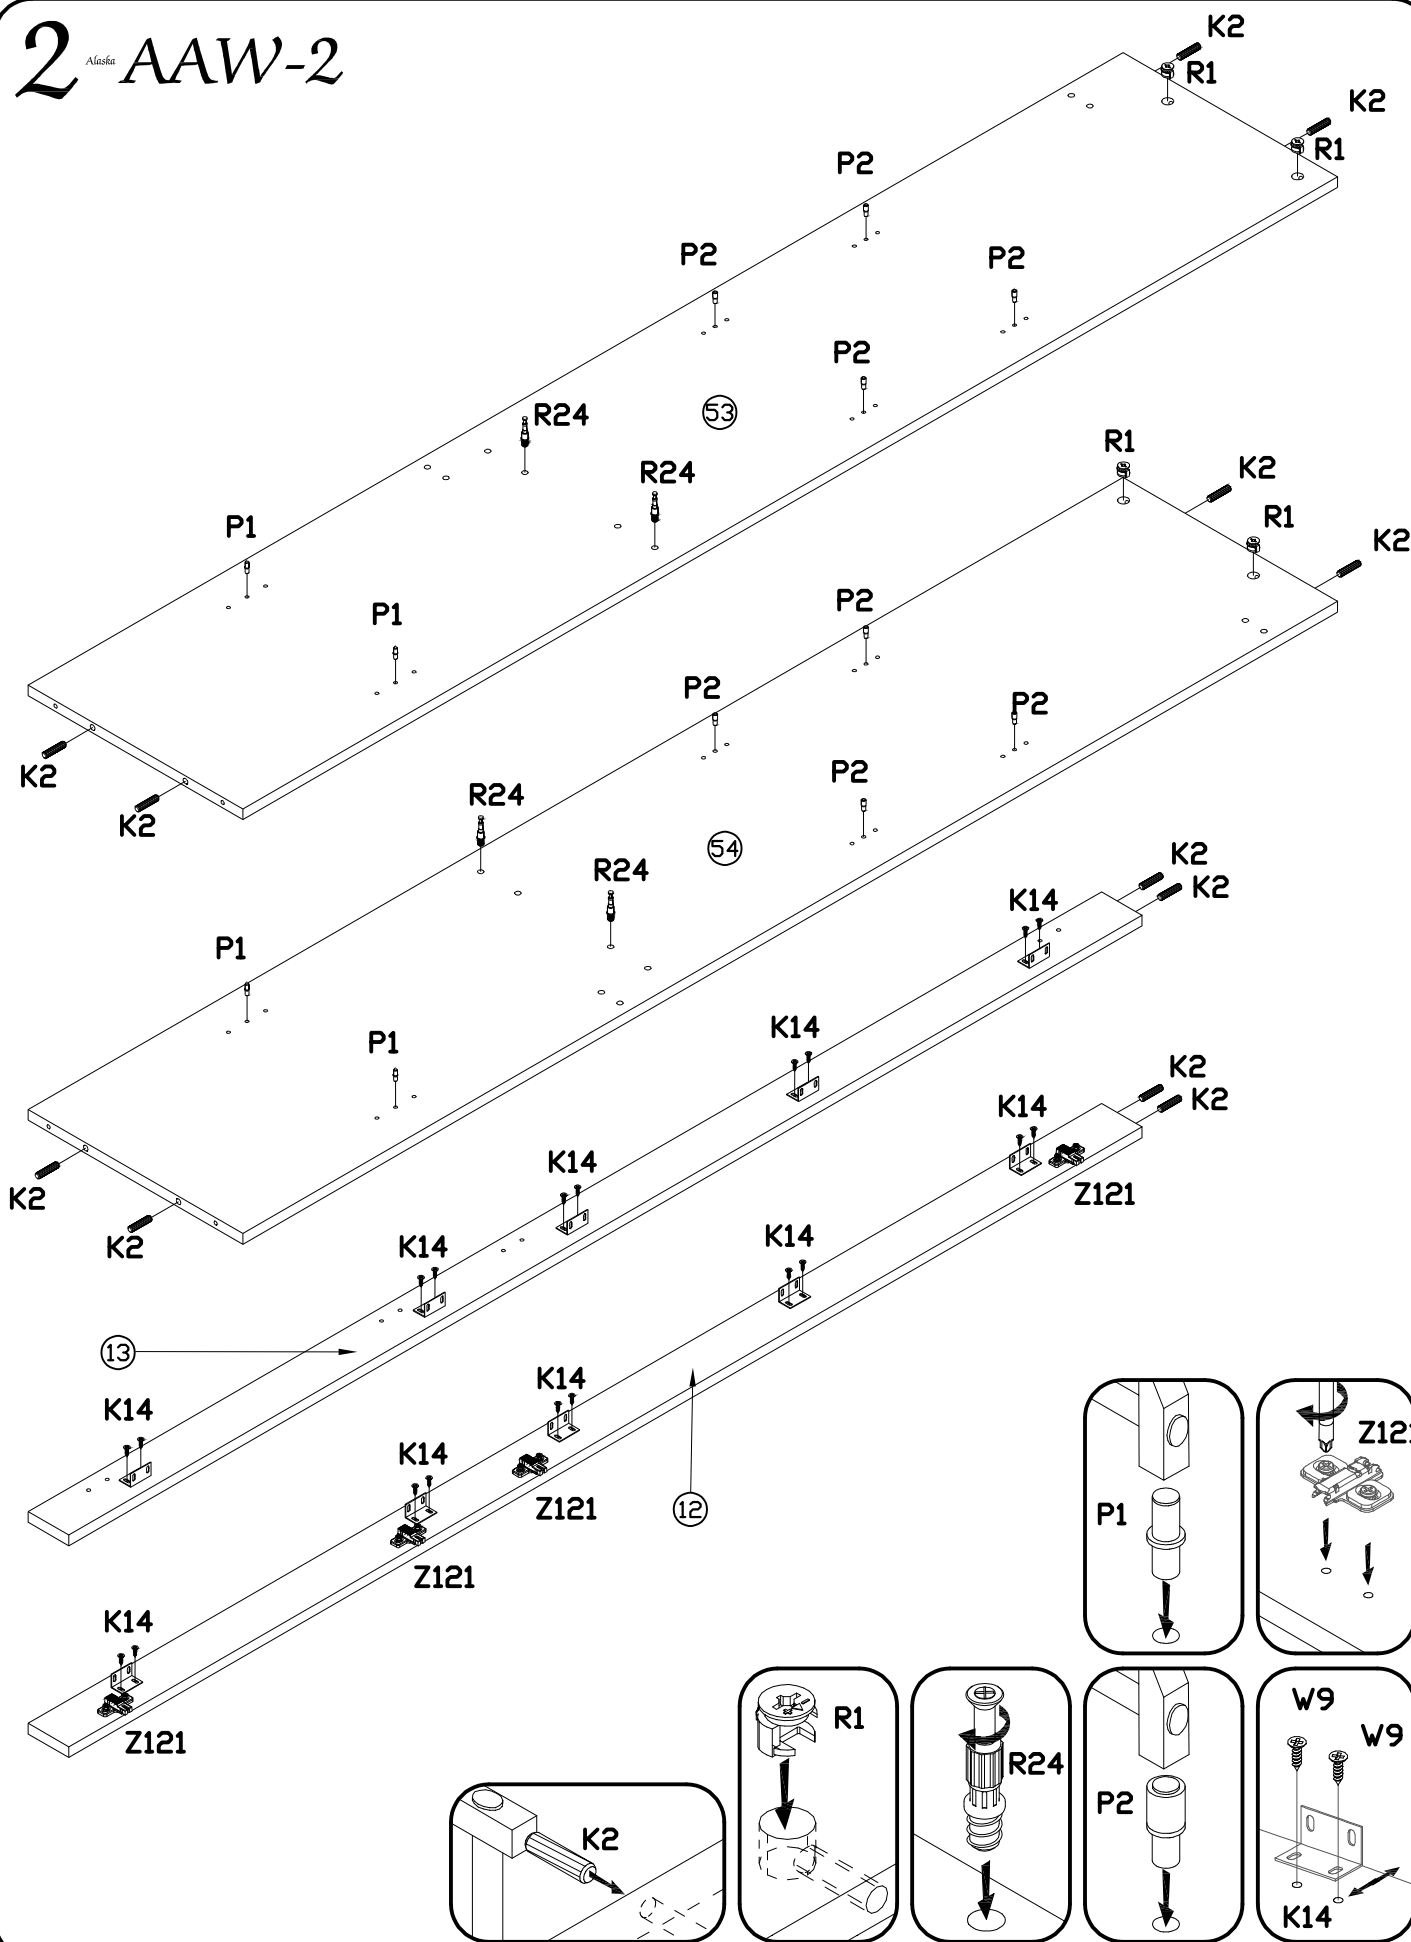


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**3** Aluska **AAW-2**

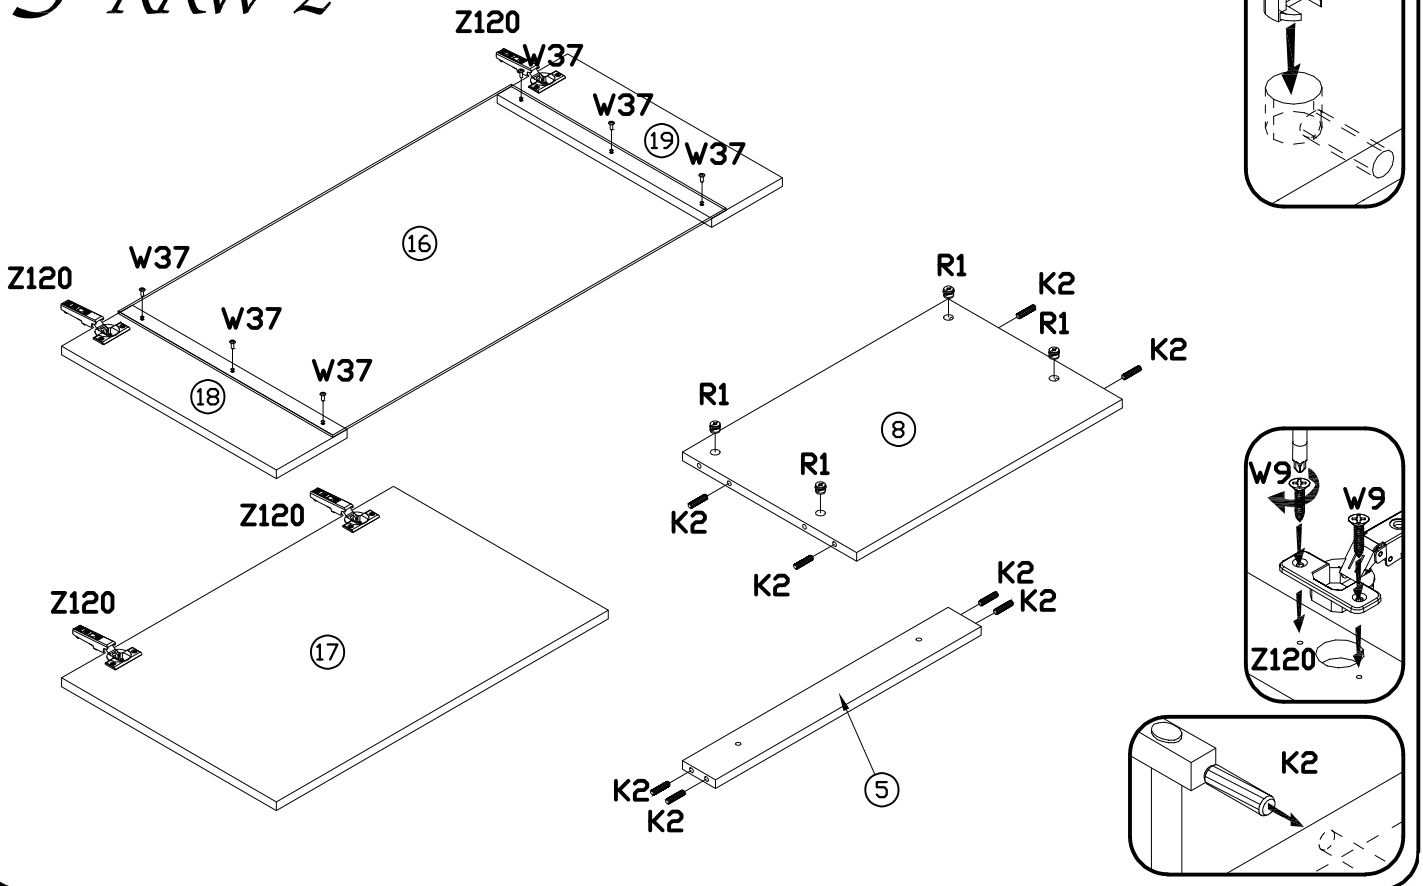

**4** Aluska **AAW-2**





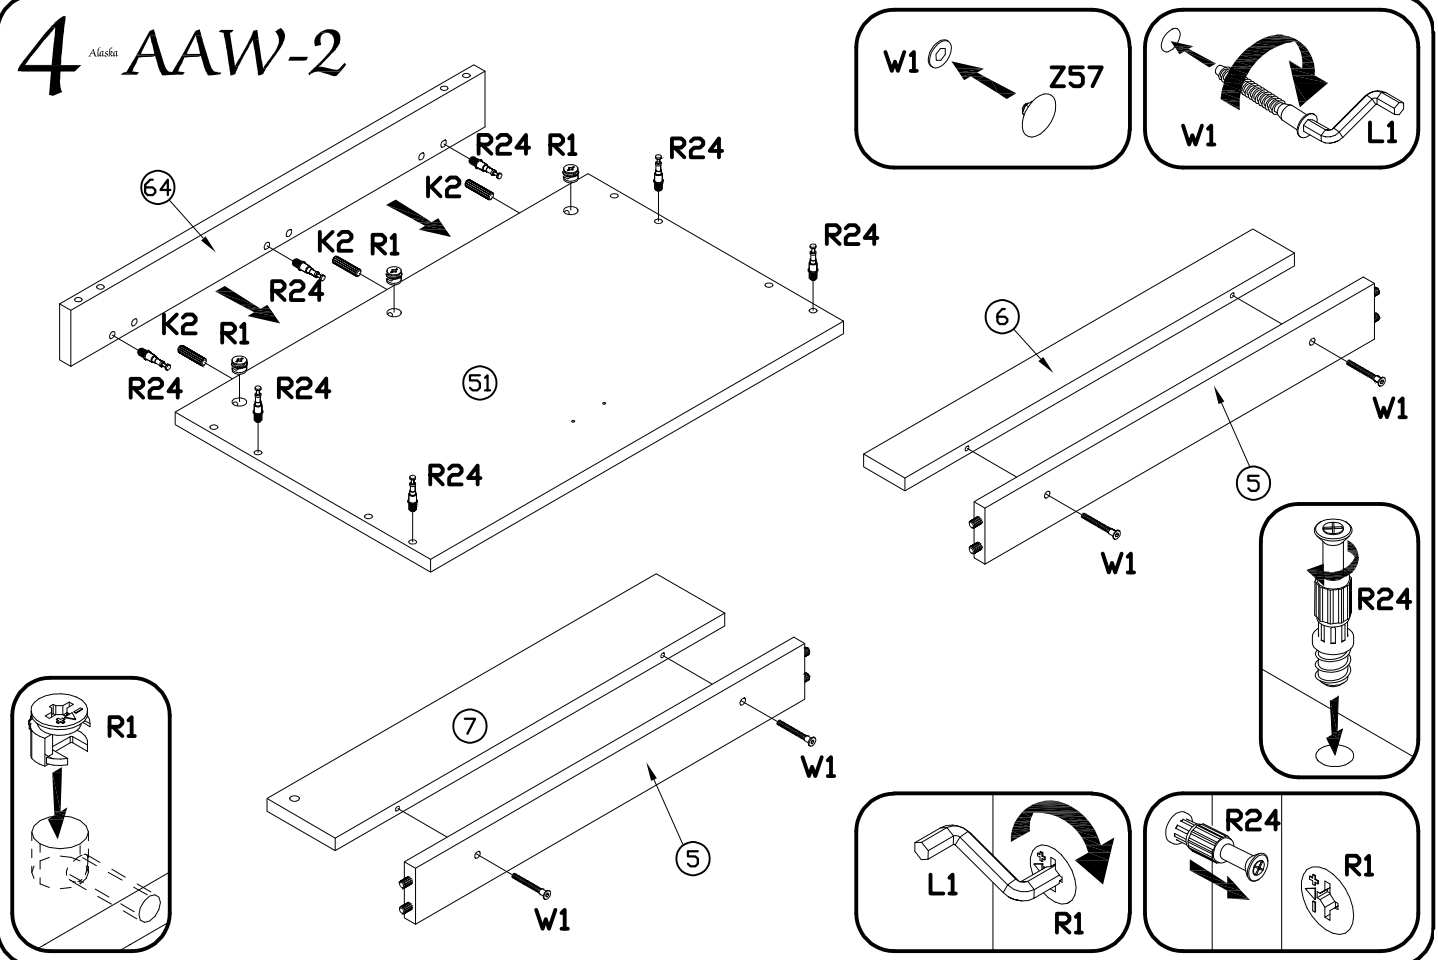


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 5 Alisa AAW-2 - OPCJA NEO-13 + NEO 4

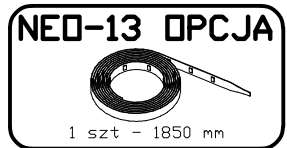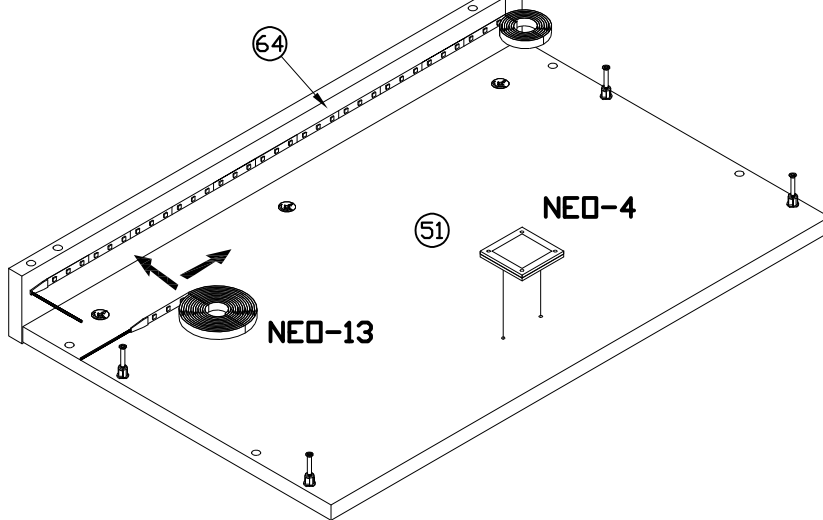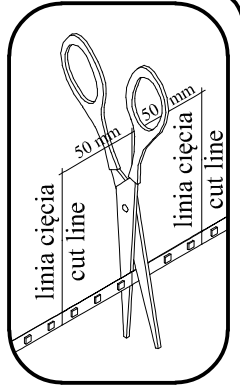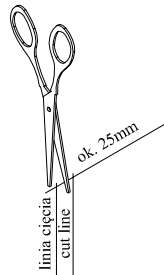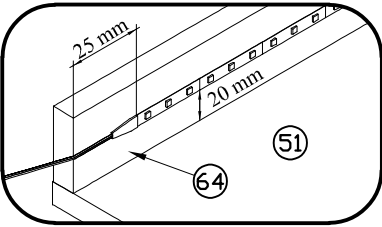

# 6 Alisa AAW-2

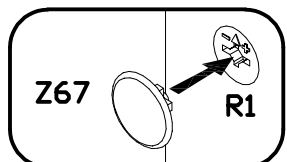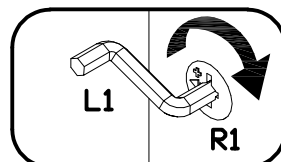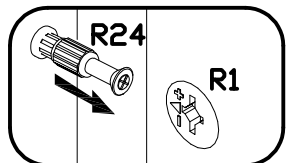
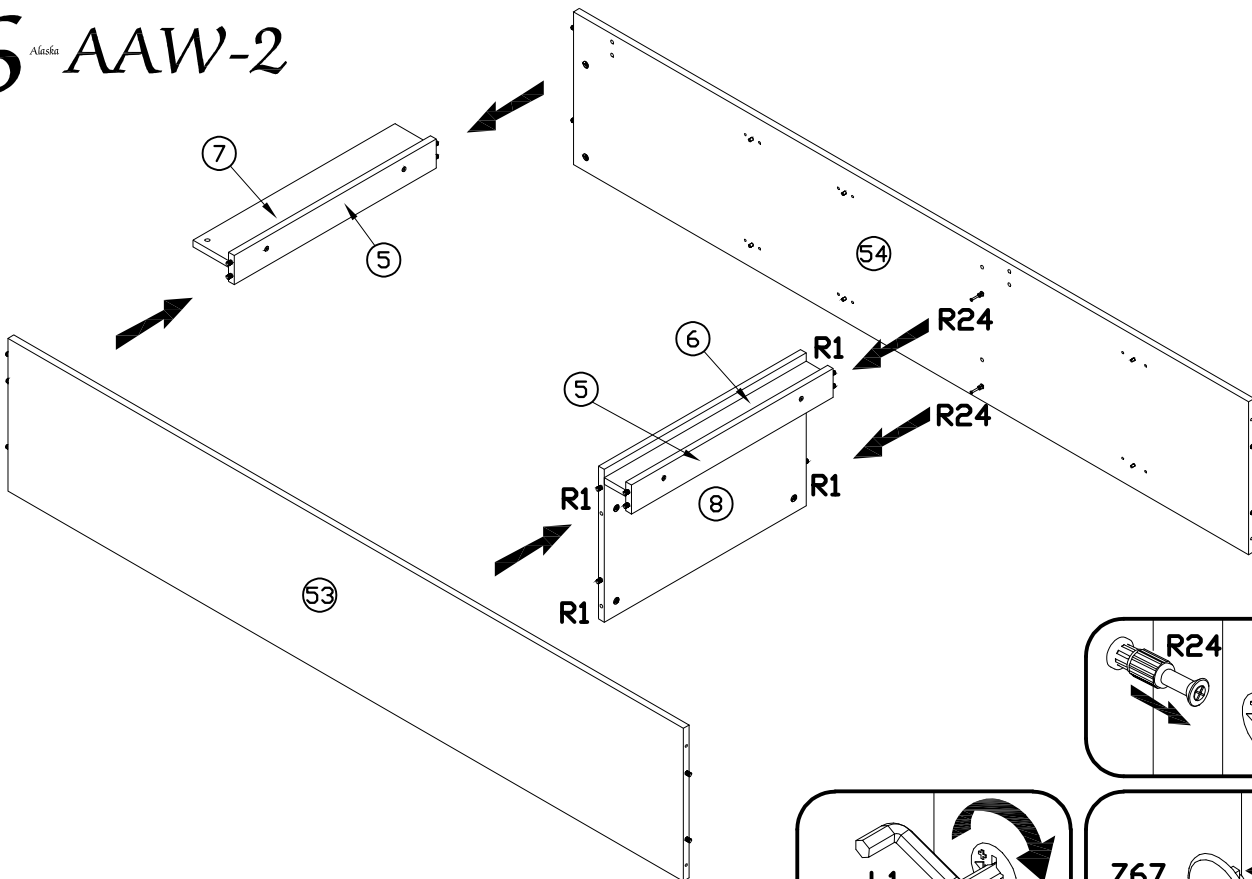


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 7 Alúsa AAW-2

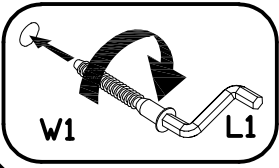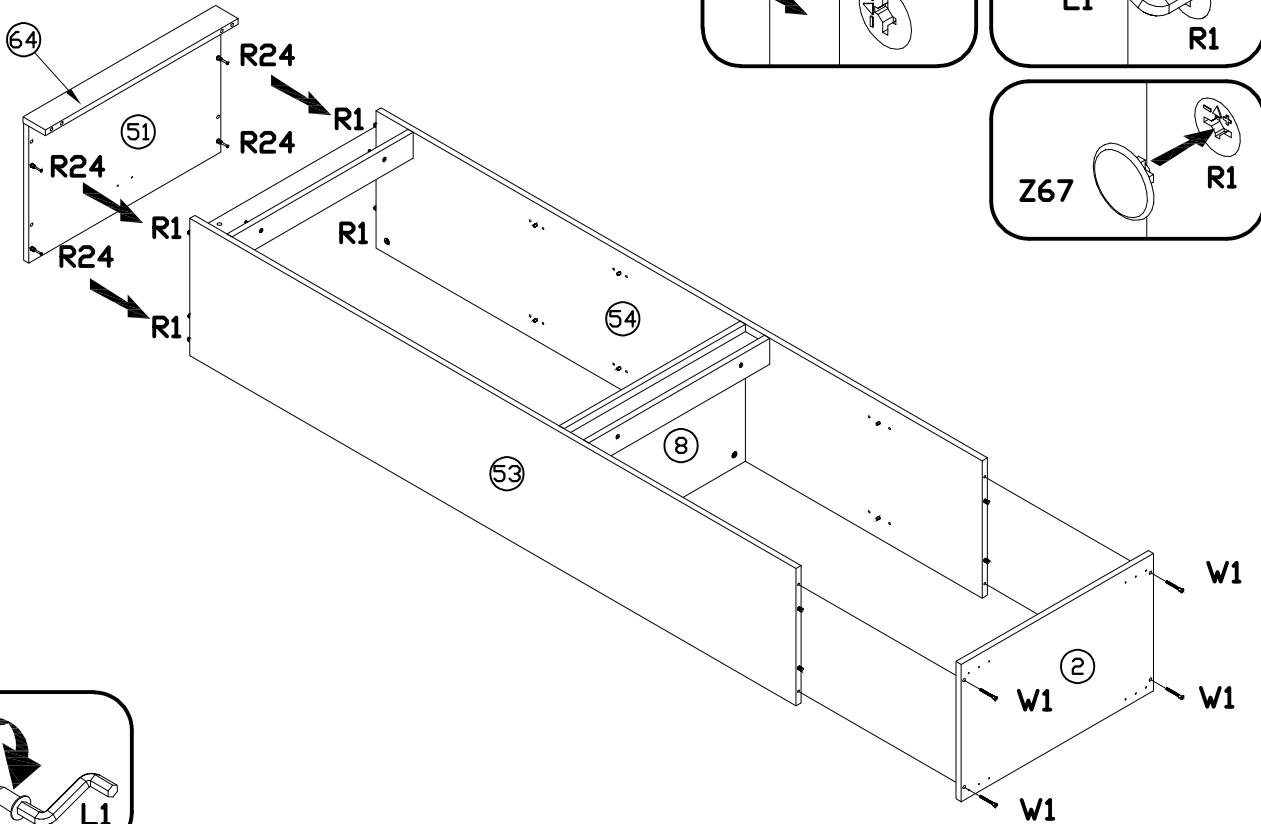

# 8 Alúsa AAW-2

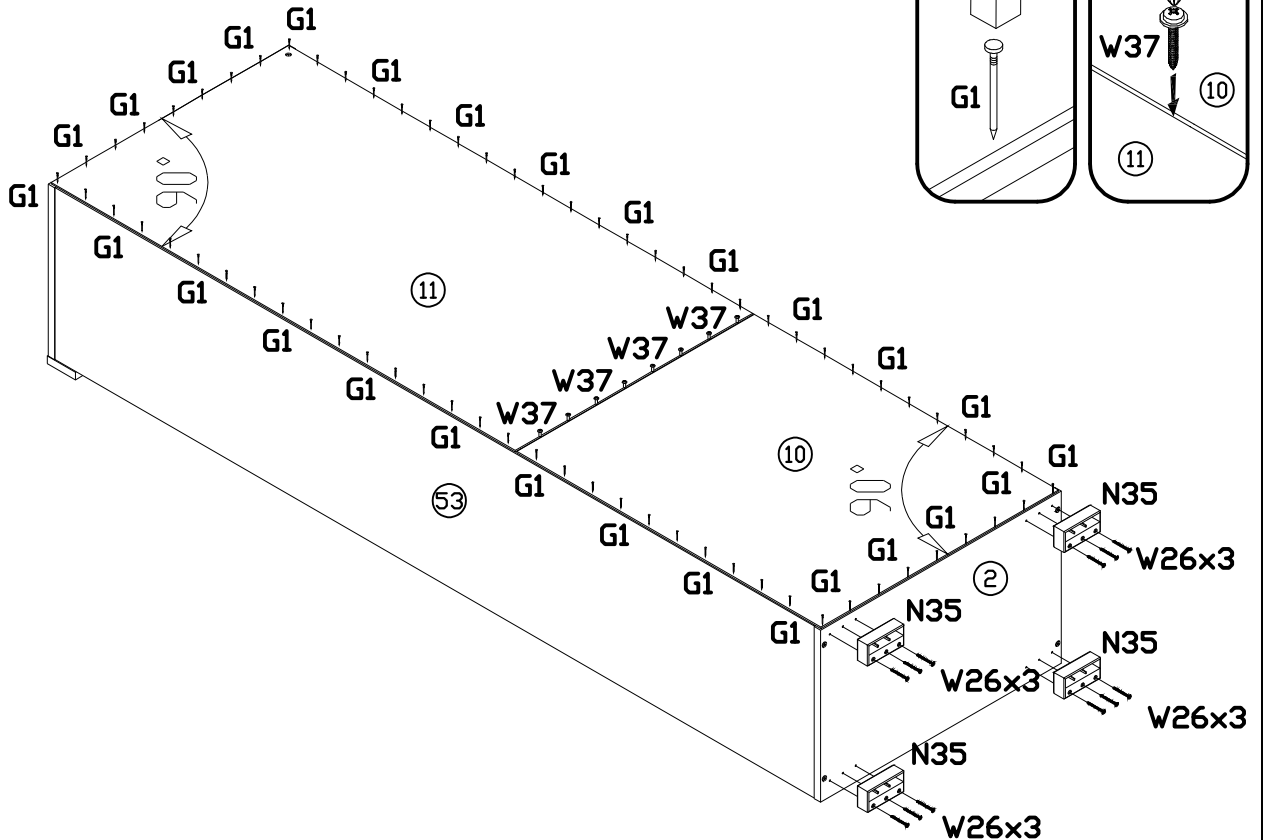

**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 9 Alfa AAW-2

