

# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

**restol**®


Producent:

**Restol sp. z o.o.**

36-055 BRATKOWICE

www.restol.com.pl

*Arizona*  
**RRW-1**

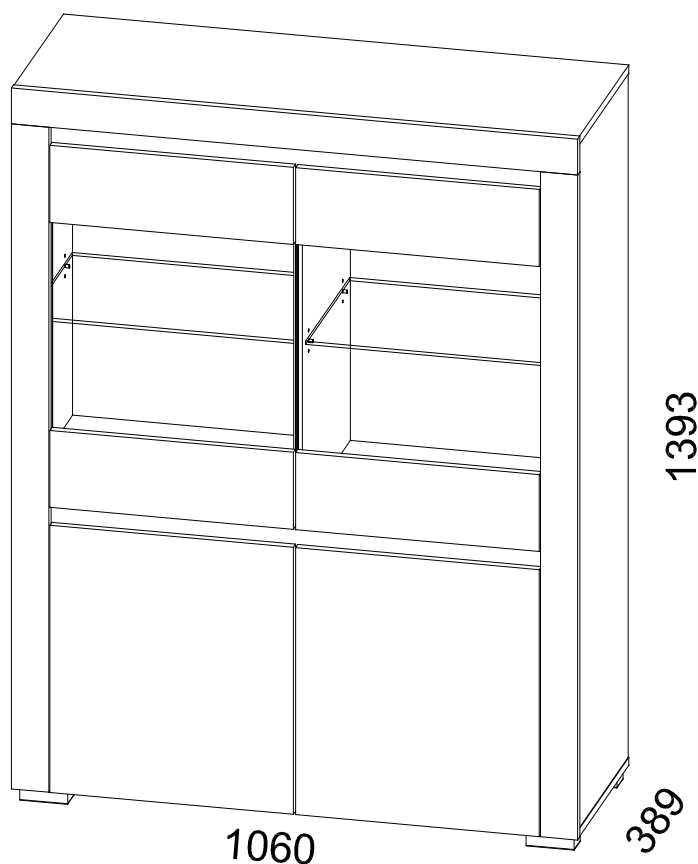

1060 x 1393 x 389 /mm/

**WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

**DIRECTION for the furniture cleaning.**

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

**Pflegehinweis.**

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.  
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

**POKYN pro ošetřování nábytku!**

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.  
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

**POKYNY k údržbě nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou  
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

**UTMATATÓ a bútor ápolására.**

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.  
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :


[www.sklep.restol.com.pl/  
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)

**INSTRUKCJA MONTAŻU**  
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG  
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS



# Arizona RRW-1

NR	WYMIARY	SZT	PACZKA
1	1058 x 370 x 16	1	1 / 3
5	552 x 360 x 16	1	2 / 3
6	764 x 360 x 16	1	2 / 3
7	1024 x 70 x 16	2	2 / 3
8	1024 x 60 x 16	1	2 / 3
9	1024 x 99 x 16	1	2 / 3
10	1024 x 370 x 16	1	2 / 3
11	504 x 360 x 16	2	2 / 3
12	572 x 524 x 3	2	2 / 3
13	784 x 524 x 3	2	2 / 3
14	1295 x 70 x 16	1	1 / 3
15	1295 x 70 x 16	1	1 / 3
17	502 x 330 x 6	2	3 / 3
18	465 x 456 x 4	2	3 / 3
19	456 x 520 x 16	2	3 / 3
20	456 x 150 x 16	2	2 / 3
21	456 x 150 x 16	2	2 / 3
52	1058 x 370 x 16	1	1 / 3
53	1332 x 370 x 16	1	1 / 3
54	1332 x 370 x 16	1	1 / 3
66	1060 x 70 x 16	1	1 / 3

Do montażu potrzebne są:  
 You need for fitting-up:  
 Zur Montage werden Sie brauchen:  
 K montáži jsou potřebné:  
 Na montáž potrebujete:  
 A szereléshez szükséges:

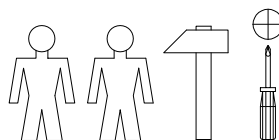

**restol**®

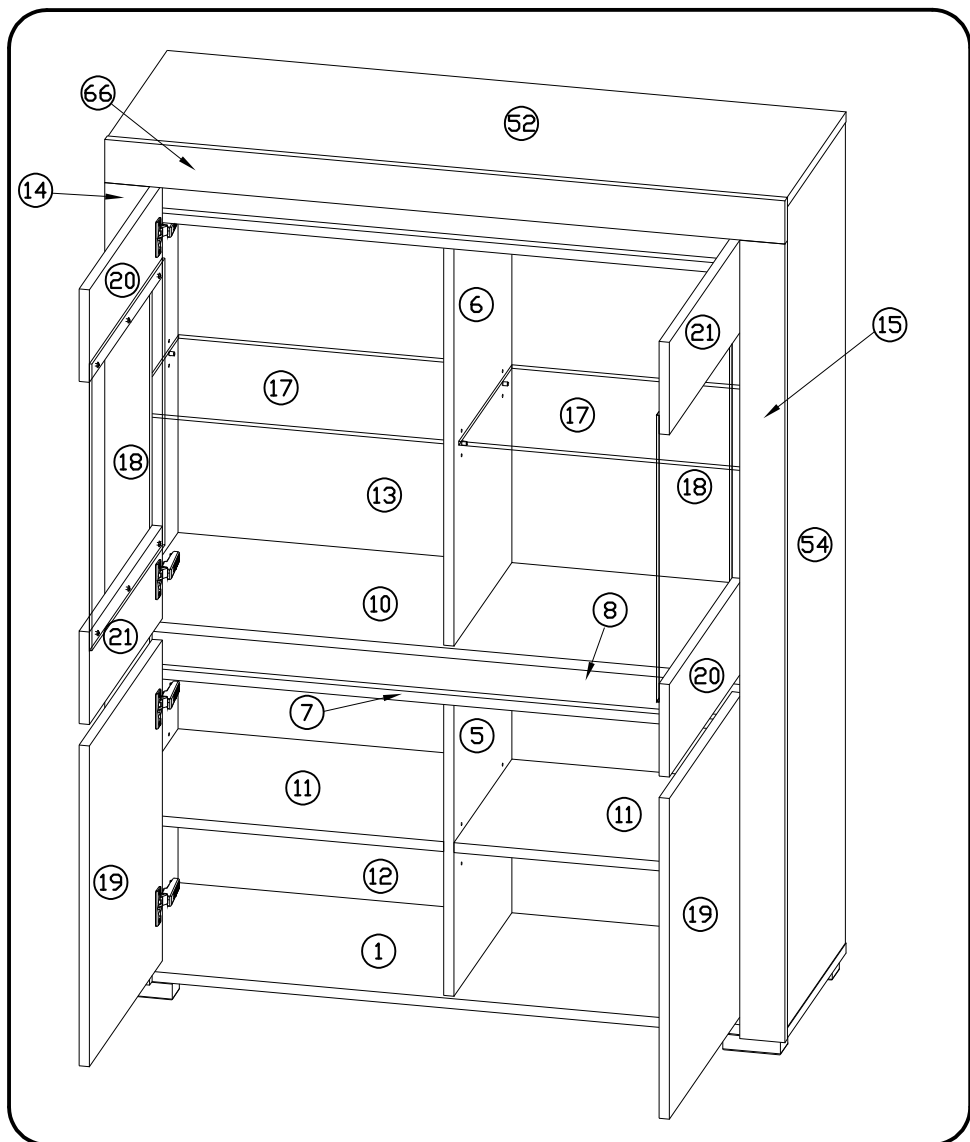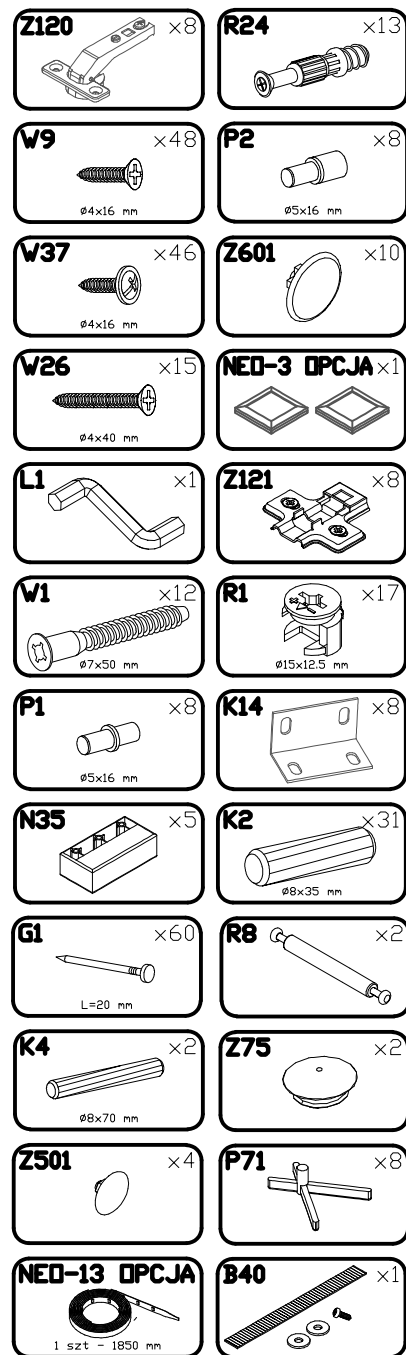


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 1 Arizona RRW-1










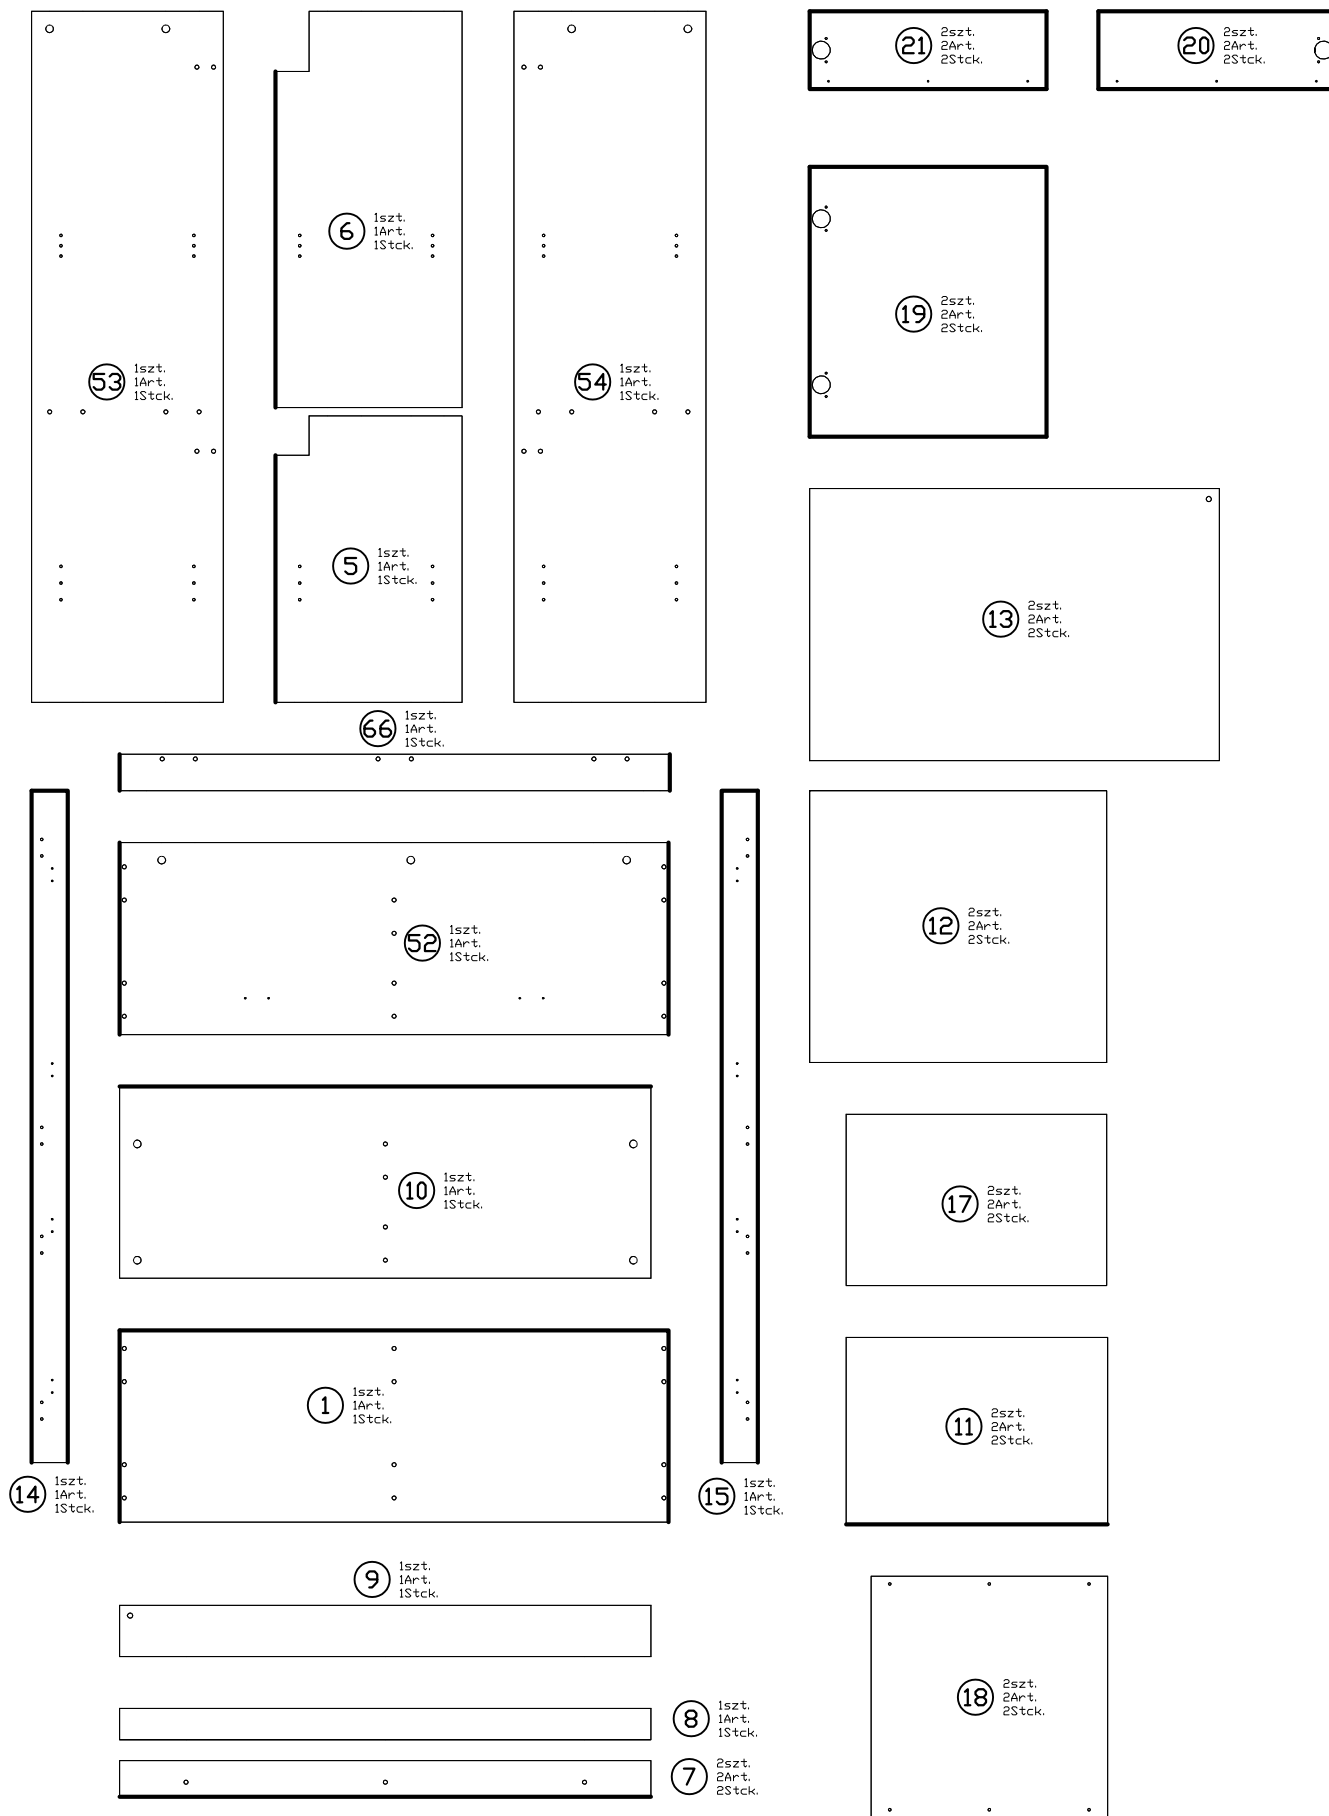


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**2** Arizona **RRW-1**

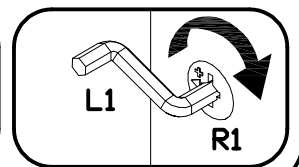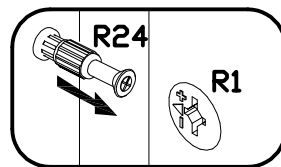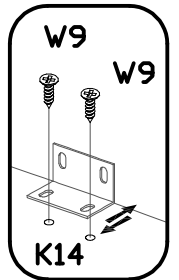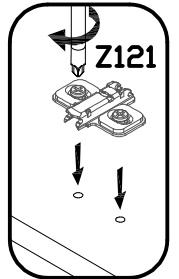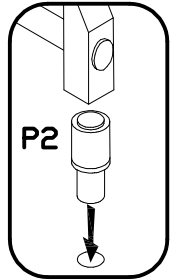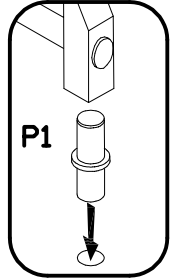
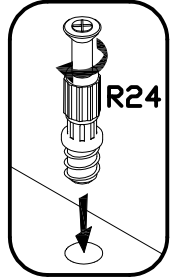
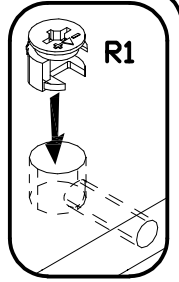
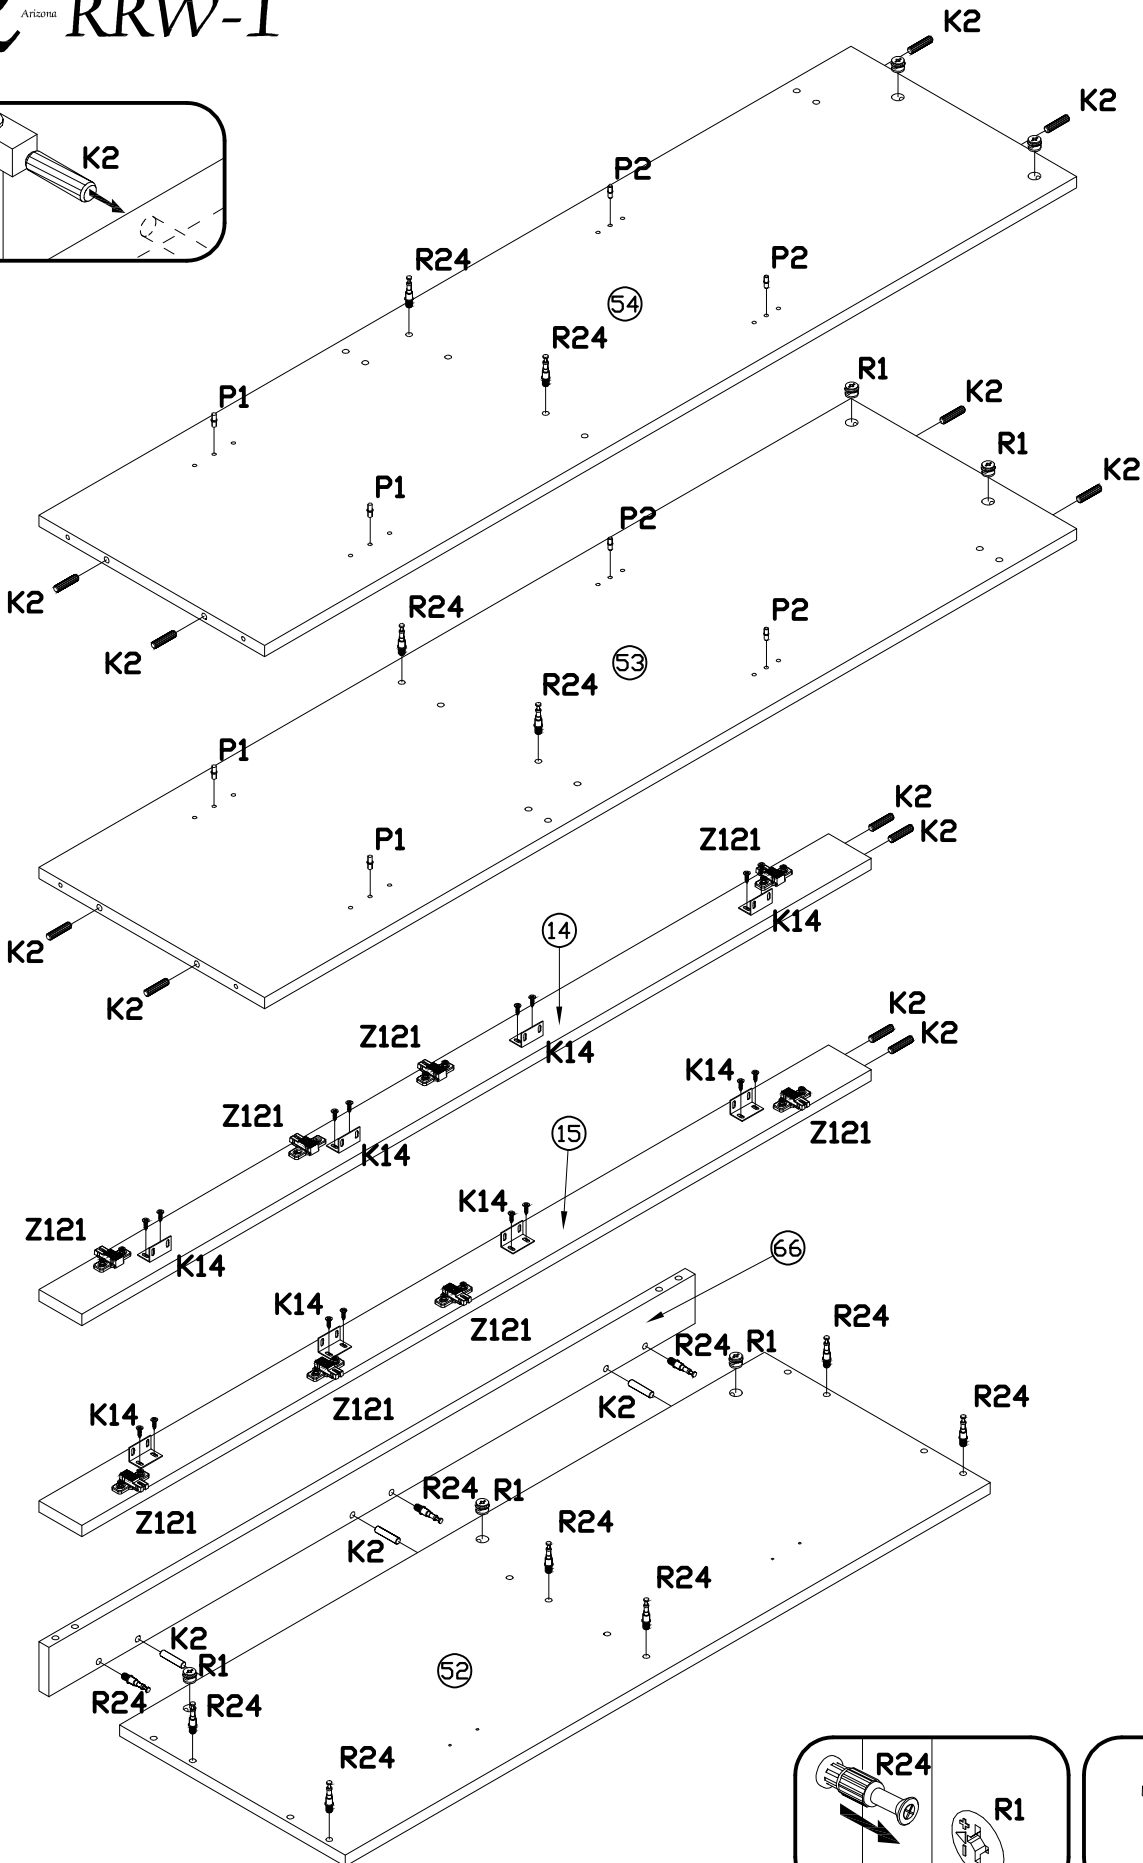
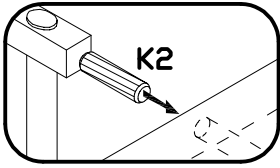


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**






WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 3 <sup>Arizona</sup> RRW-1 - Opcja NEO-13 + NEO-3

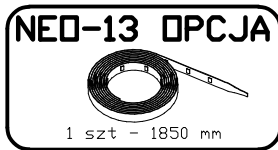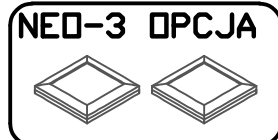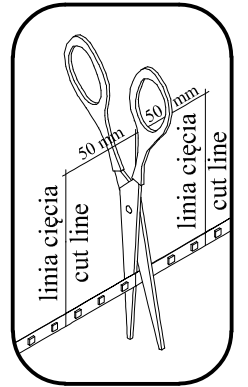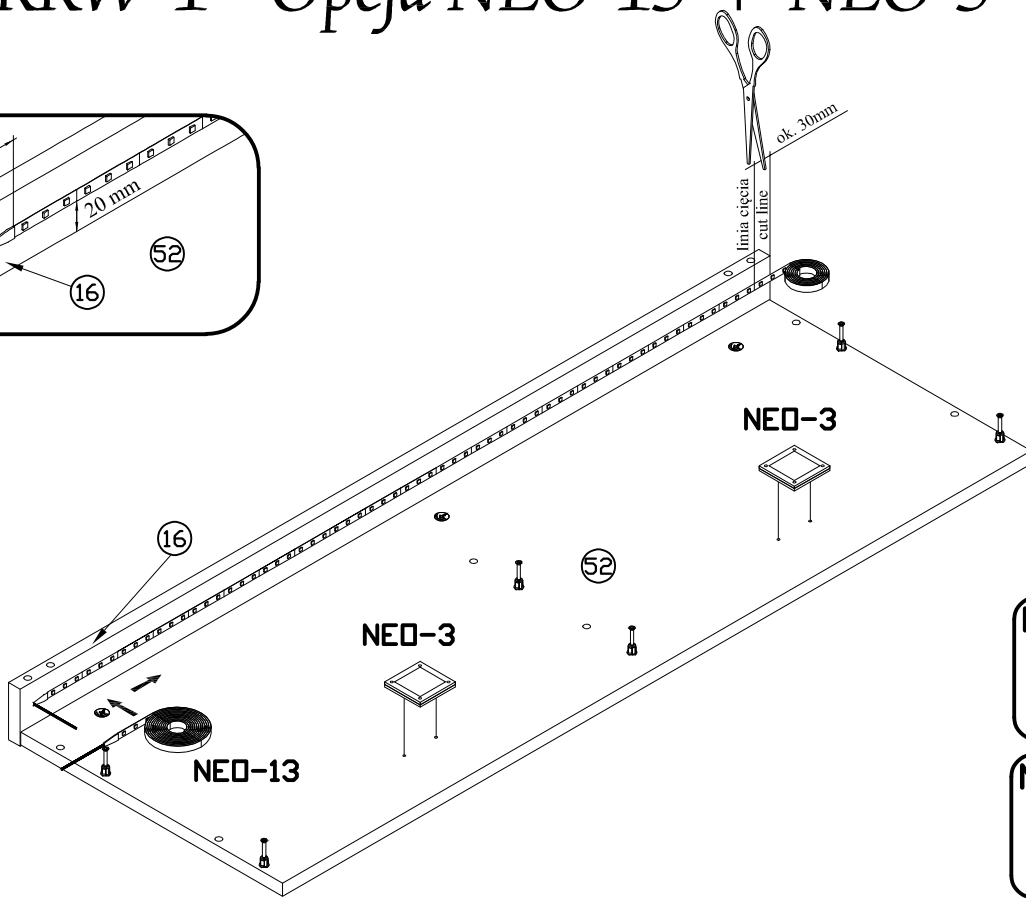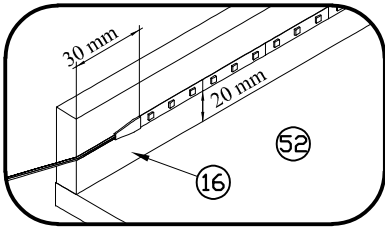

# 4 <sup>Arizona</sup> RRW-1

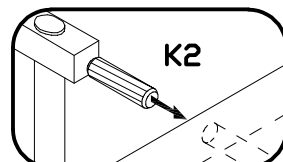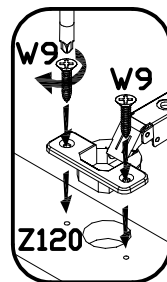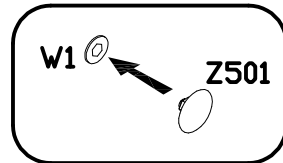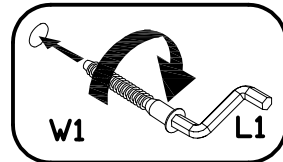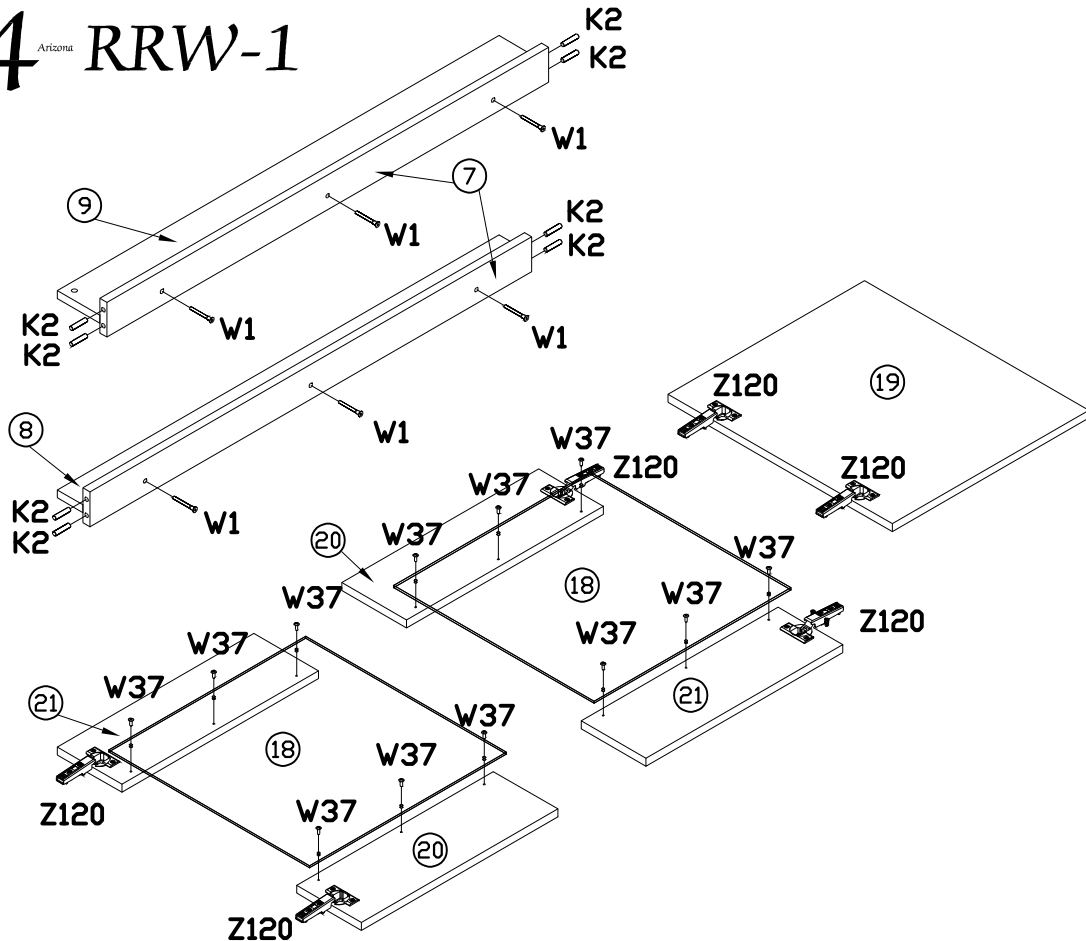


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**5** Arizona **RRW-1**

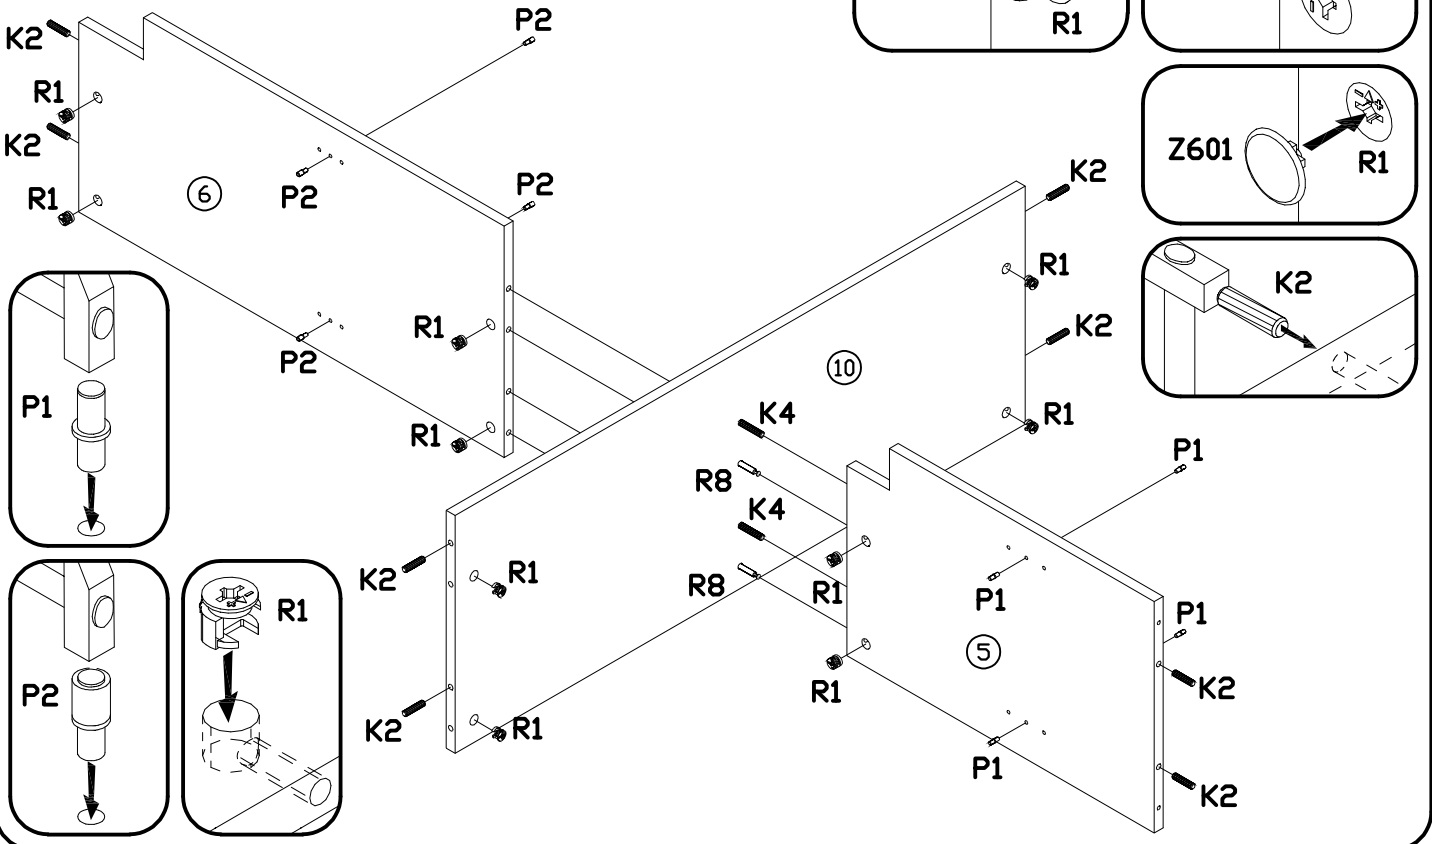

**6** Arizona **RRW-1**

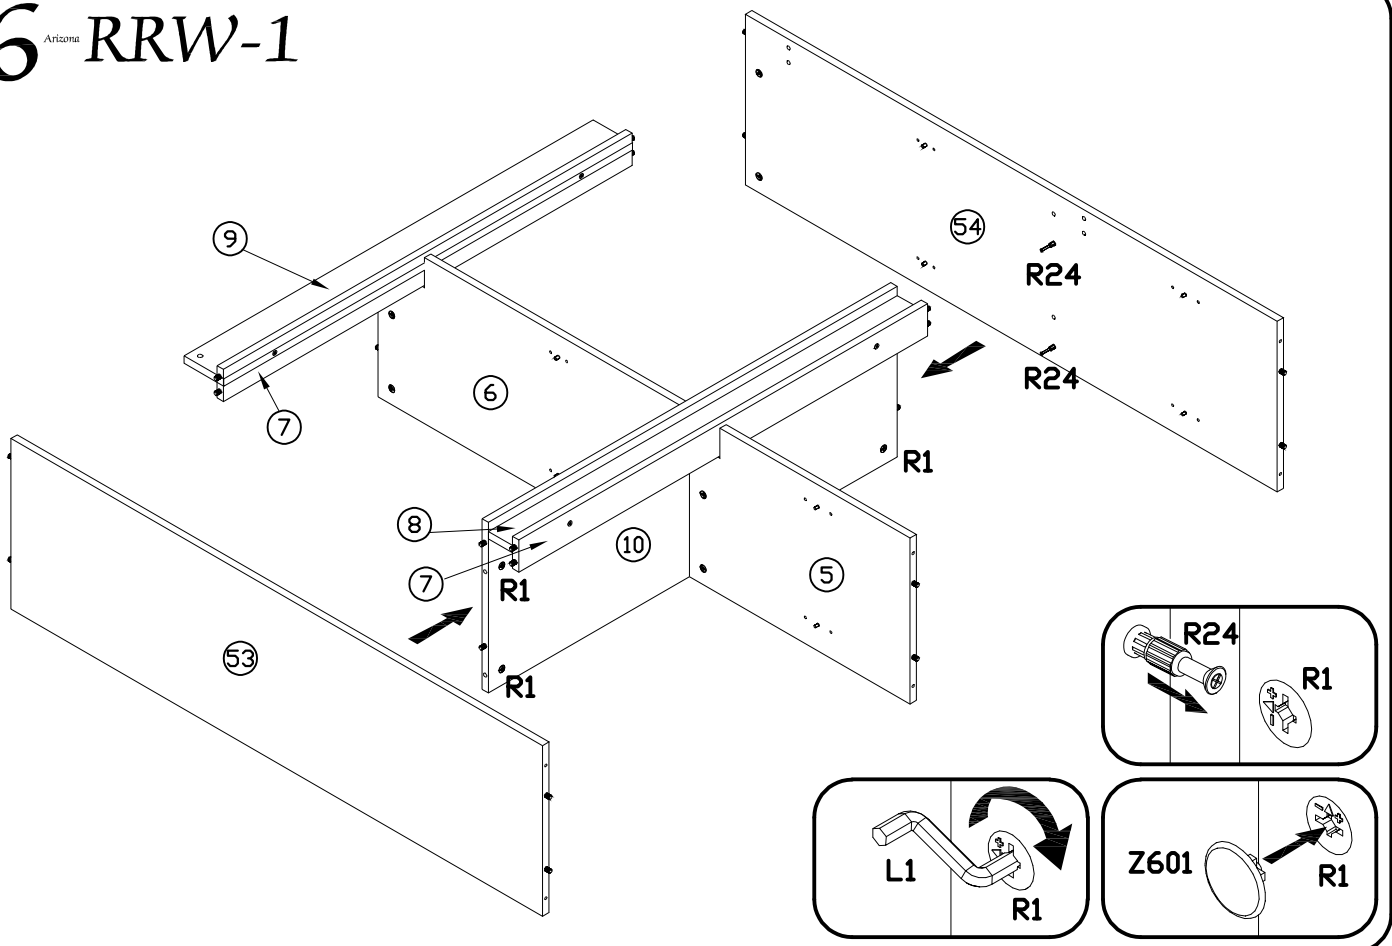


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 7 Arizona RRW-1

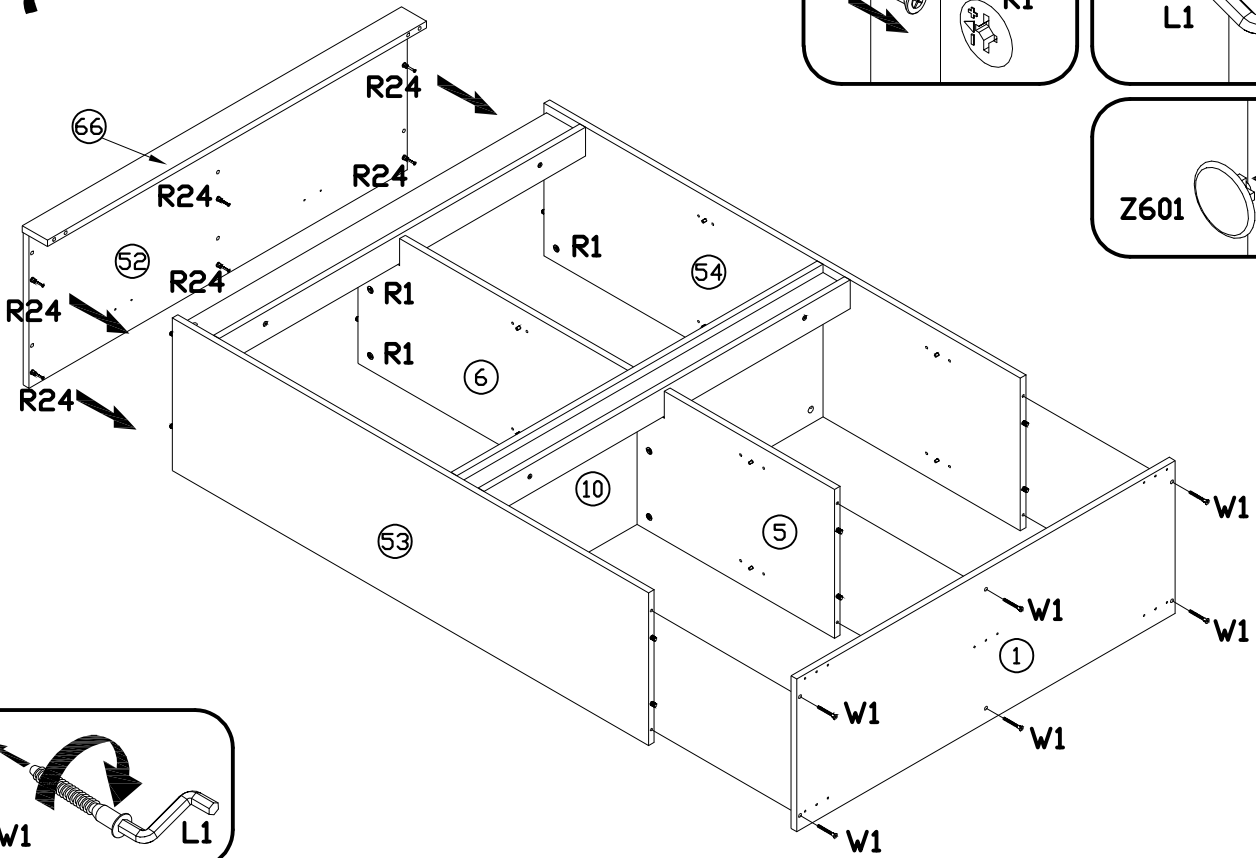

# 8 Arizona RRW-1

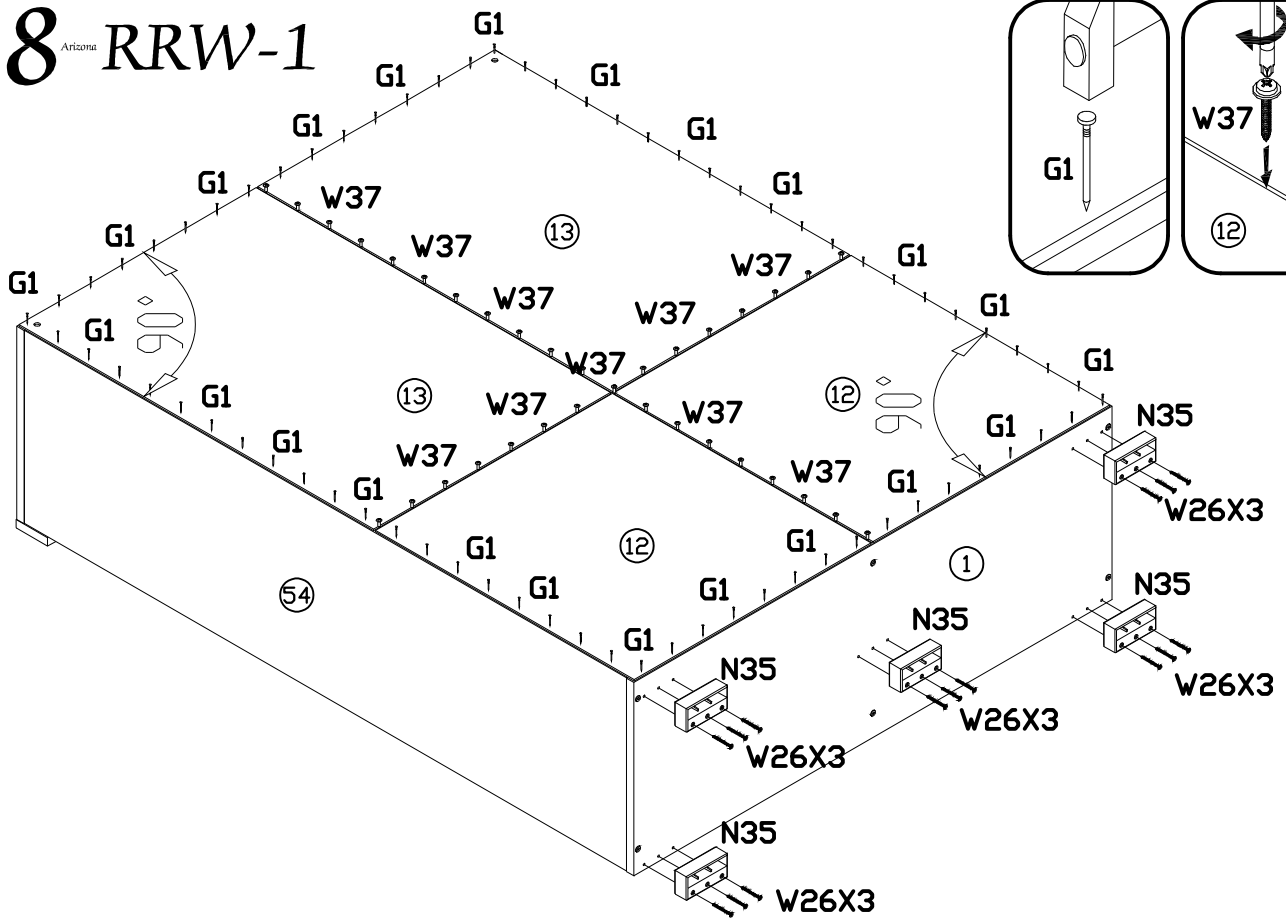

**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**9** Arizona **RRW-1**

