

# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

**restol**®


Producent:

**Restol sp. z o.o.**

36-055 BRATKOWICE

www.restol.com.pl

# Arizona RRK-1

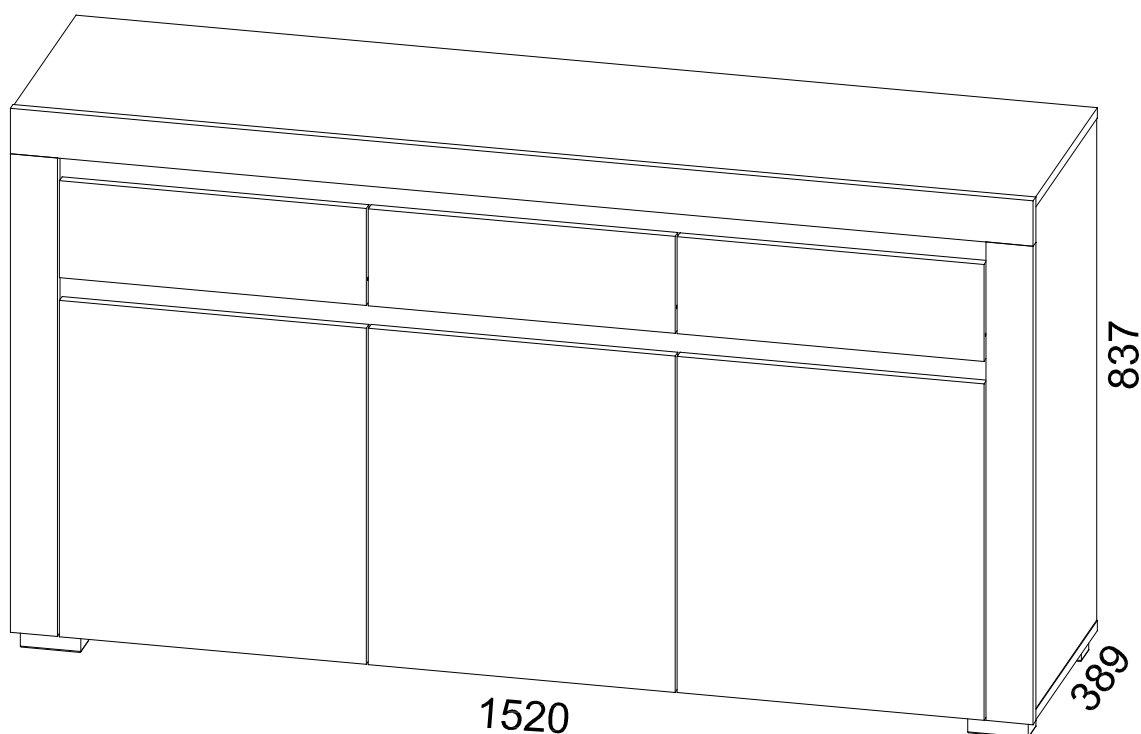

1520 x 837x 389 /mm/

#### **WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

#### **DIRECTION for the furniture cleaning.**

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

#### **Pflegehinweiss.**

Nur mit feuchtem Lappen, bzw Papiertuch Ihre Möbel reinigen.  
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

#### **POKYN pro ošetřování nábytku!**

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.  
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

#### **POKYNY k údržbě nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou  
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

#### **UTMATATÓ a bútor ápolására.**

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.  
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :

**[www.sklep.restol.com.pl/  
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)**

# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Do montażu potrzebne są:



You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:


K montáži jsou potřebné:

Na montáž potrebujete:

A szereléshez szükséges:

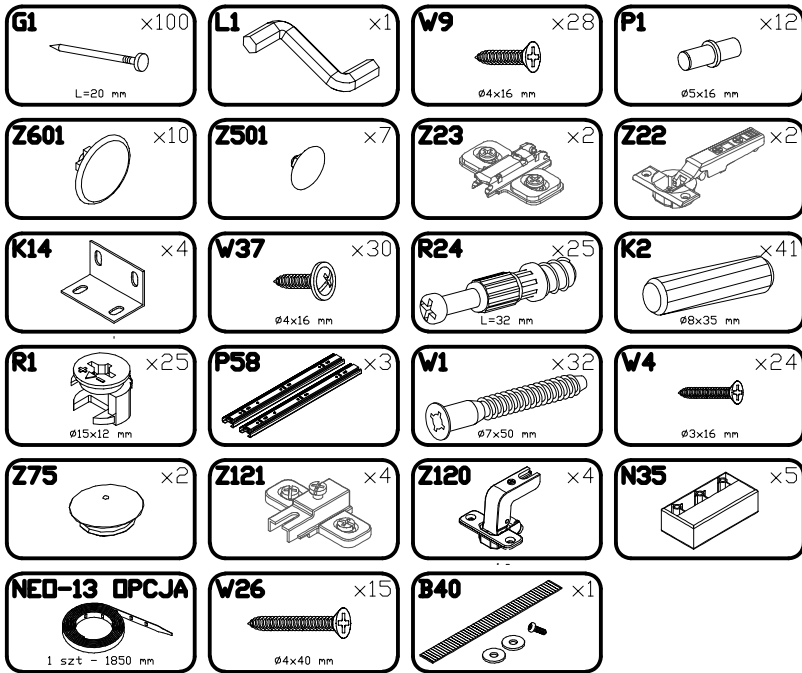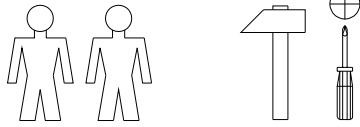

REP	DIM	QTE	PACKAGE
1	1518 x 370 x 16	1	2 / 2
5	777 x 370 x 16	2	2 / 2
6	1484 x 70 x 16	1	2 / 2
7	1484 x 70 x 16	1	2 / 2
8	1484 x 60 x 16	1	2 / 2
9	1484 x 99 x 16	1	2 / 2
11	431 x 360 x 16	1	1 / 2
12	509 x 360 x 16	2	1 / 2
13	370 x 109 x 16	1	1 / 2
14	370 x 109 x 16	1	1 / 2
15	338 x 100 x 16	3	1 / 2
16	338 x 100 x 16	3	1 / 2
17	433 x 78 x 16	2	1 / 2
18	407 x 78 x 16	1	1 / 2
19	412 x 258 x 3	2	2 / 2
20	389 x 358 x 3	1	2 / 2
21	531 x 805 x 3	2	1 / 2
22	444 x 805 x 3	1	1 / 2
23	740 x 70 x 16	1	2 / 2
24	740 x 70 x 16	1	2 / 2
26	456 x 520 x 16	3	1 / 2
52	1518 x 370 x 16	1	2 / 2
53	777 x 370 x 16	1	1 / 2
54	777 x 370 x 16	1	1 / 2
60	510 x 70 x 16	2	1 / 2
75	1520 x 70 x 16	1	1 / 2
77	456 x 150 x 16	1	1 / 2
78	456 x 150 x 16	1	1 / 2
79	456 x 150 x 16	1	1 / 2























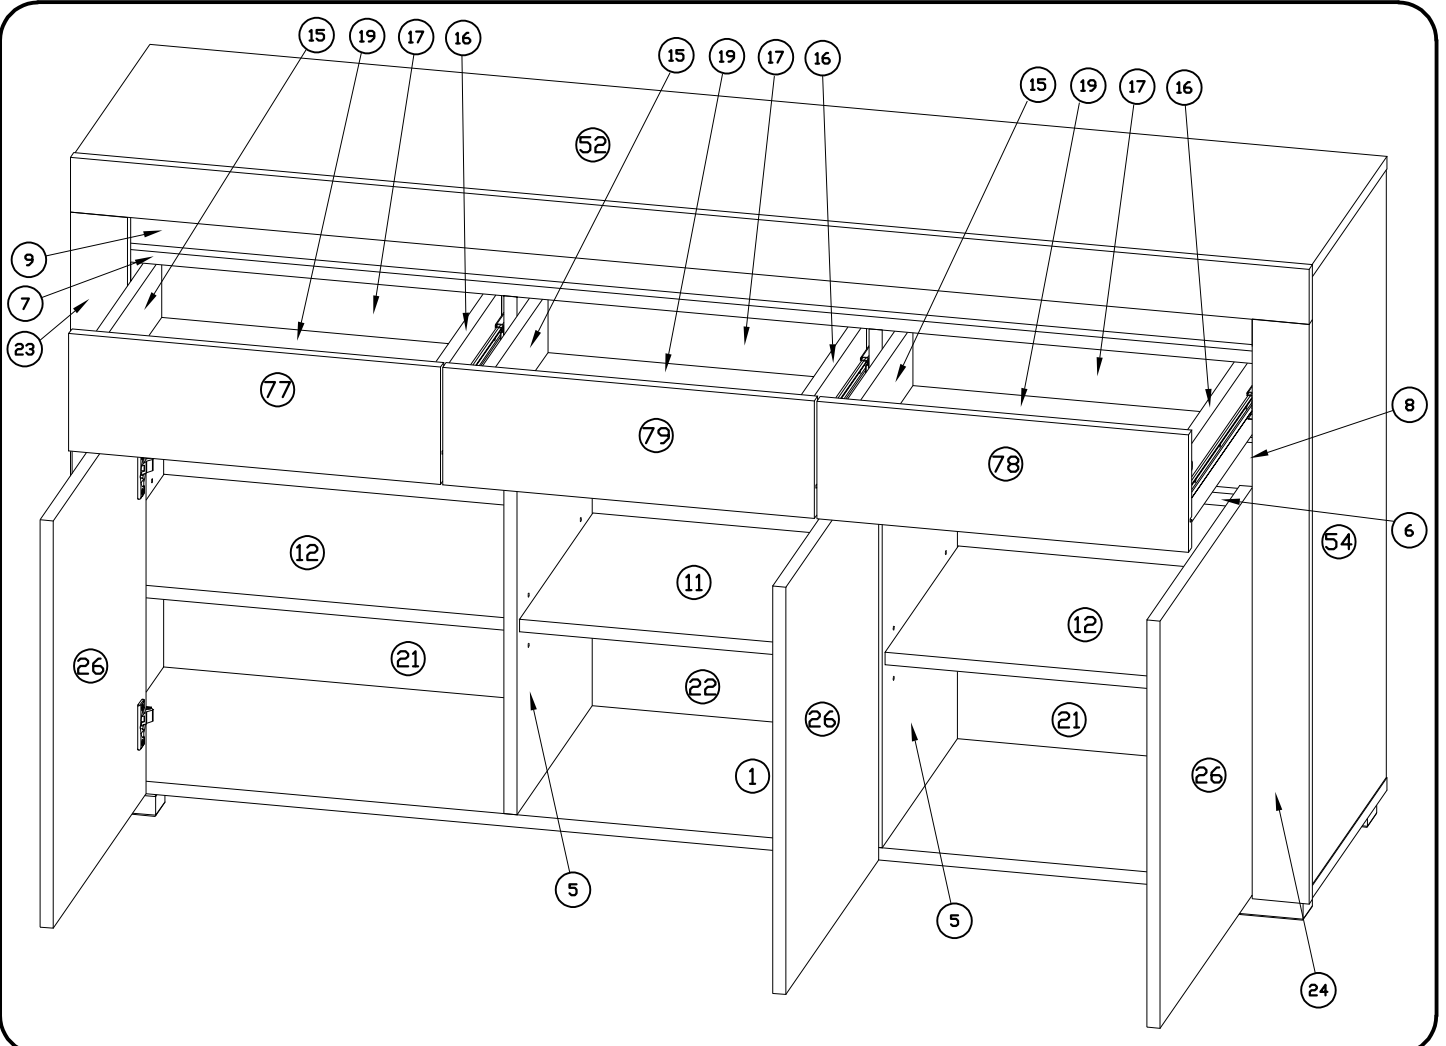


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 1 Arizona RRK-1

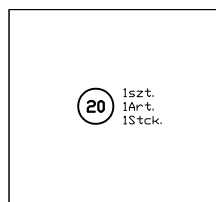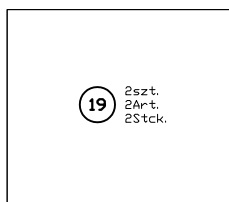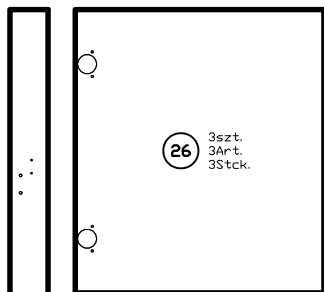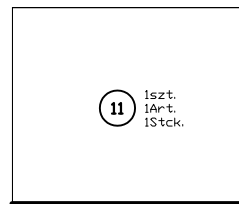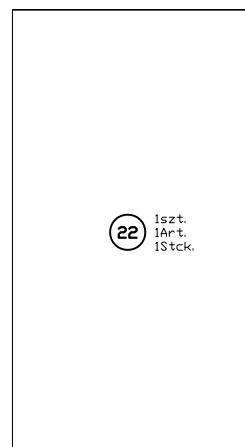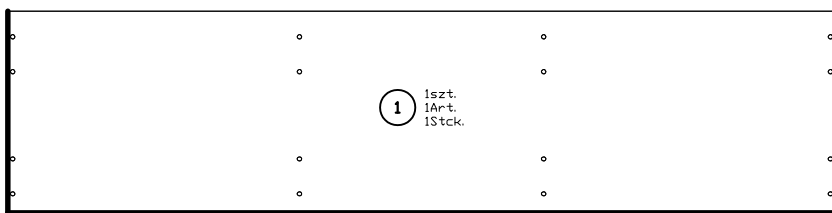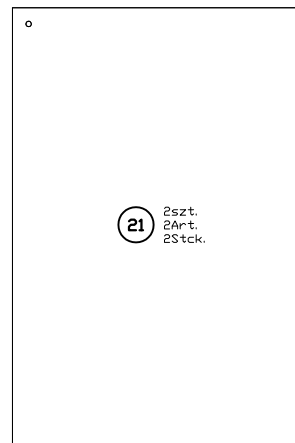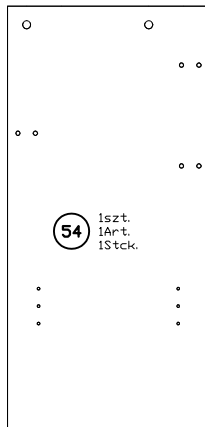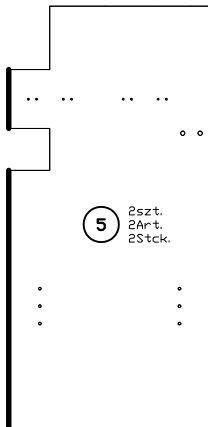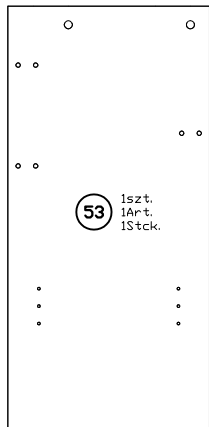
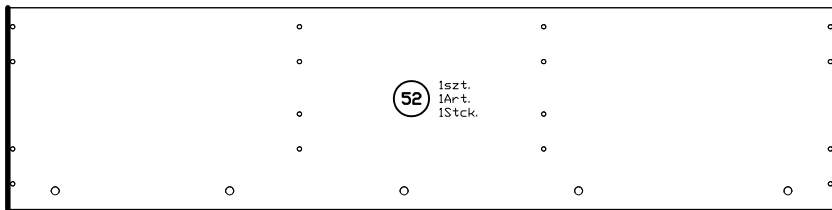


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 2 Arizona RRK-1

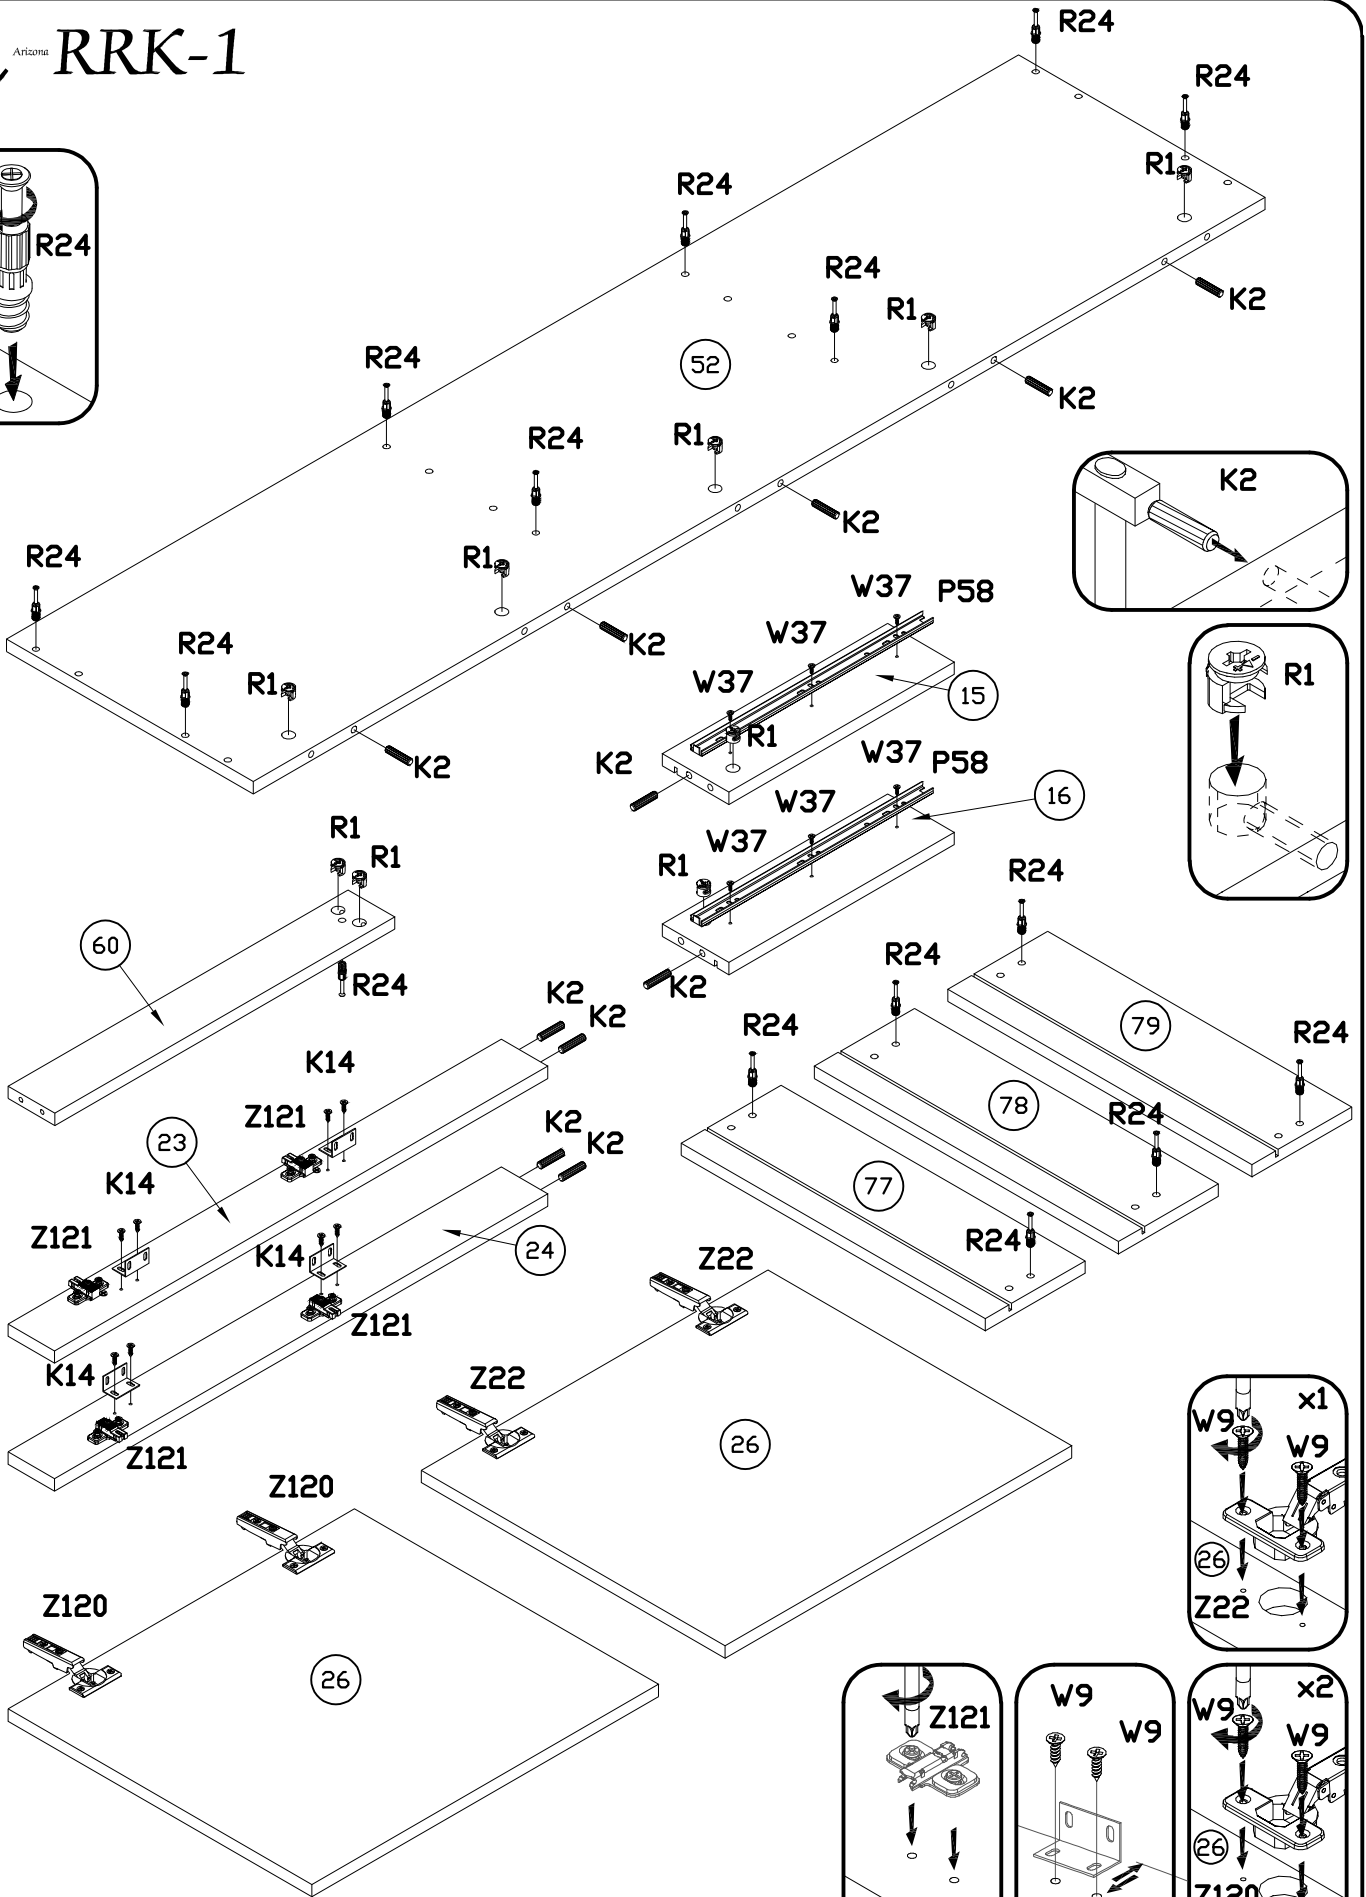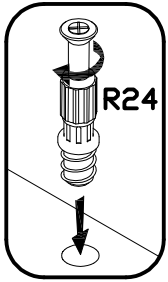


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**3** Arizona **RRK-1**






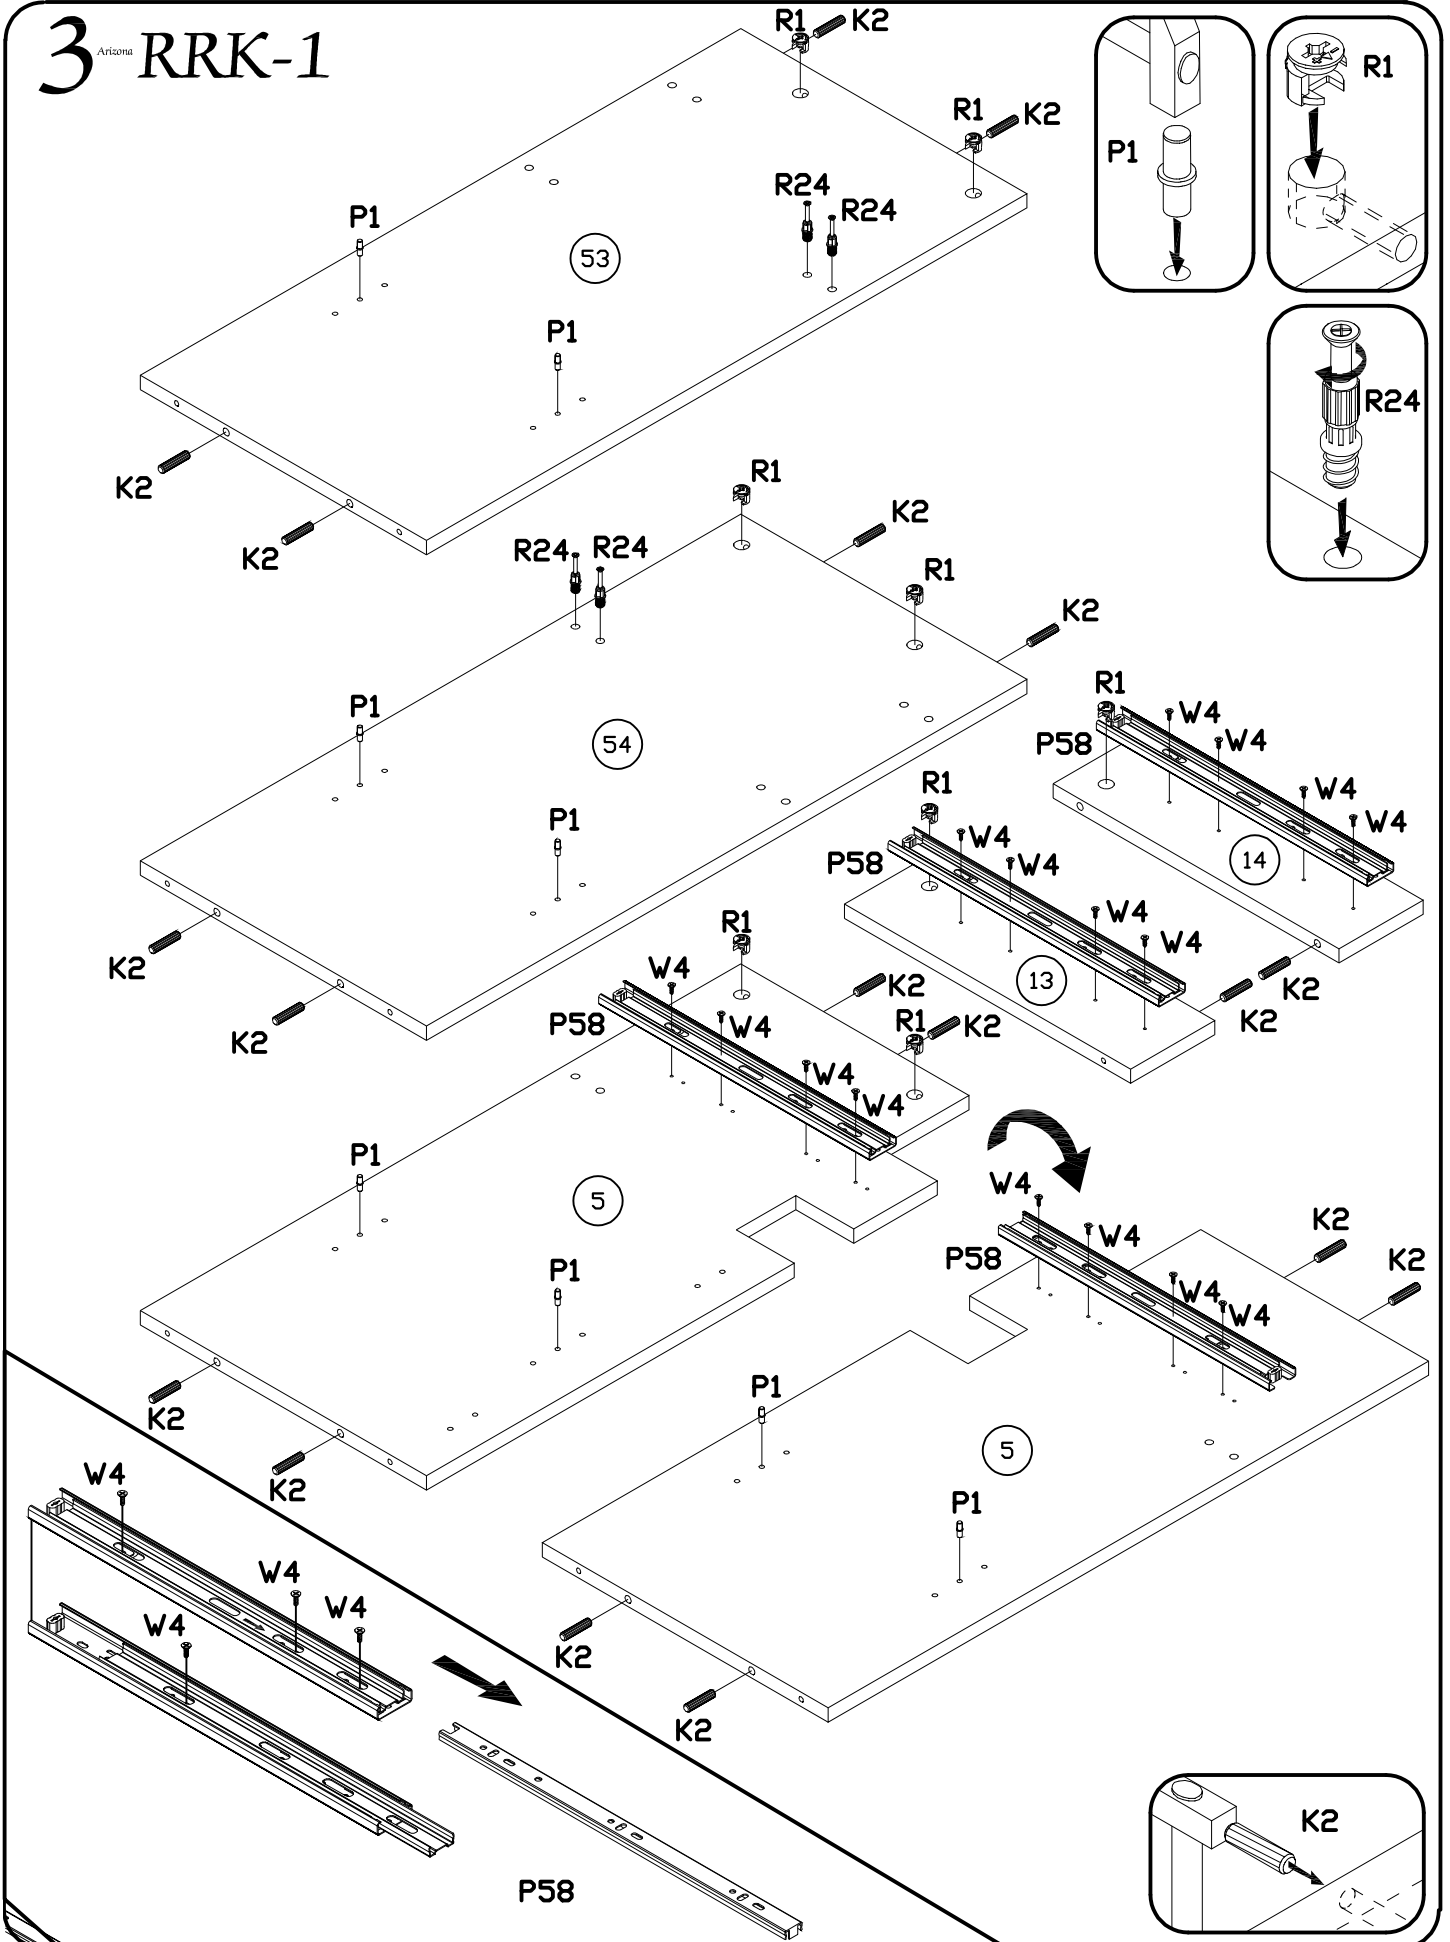


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**4** Arizona **RRK-1**

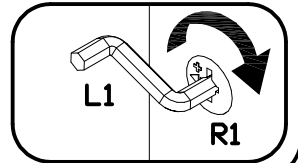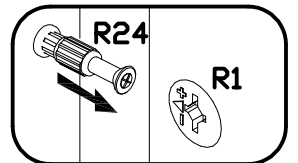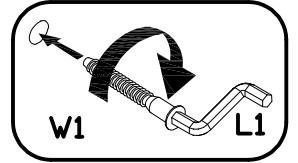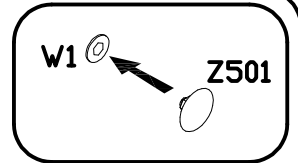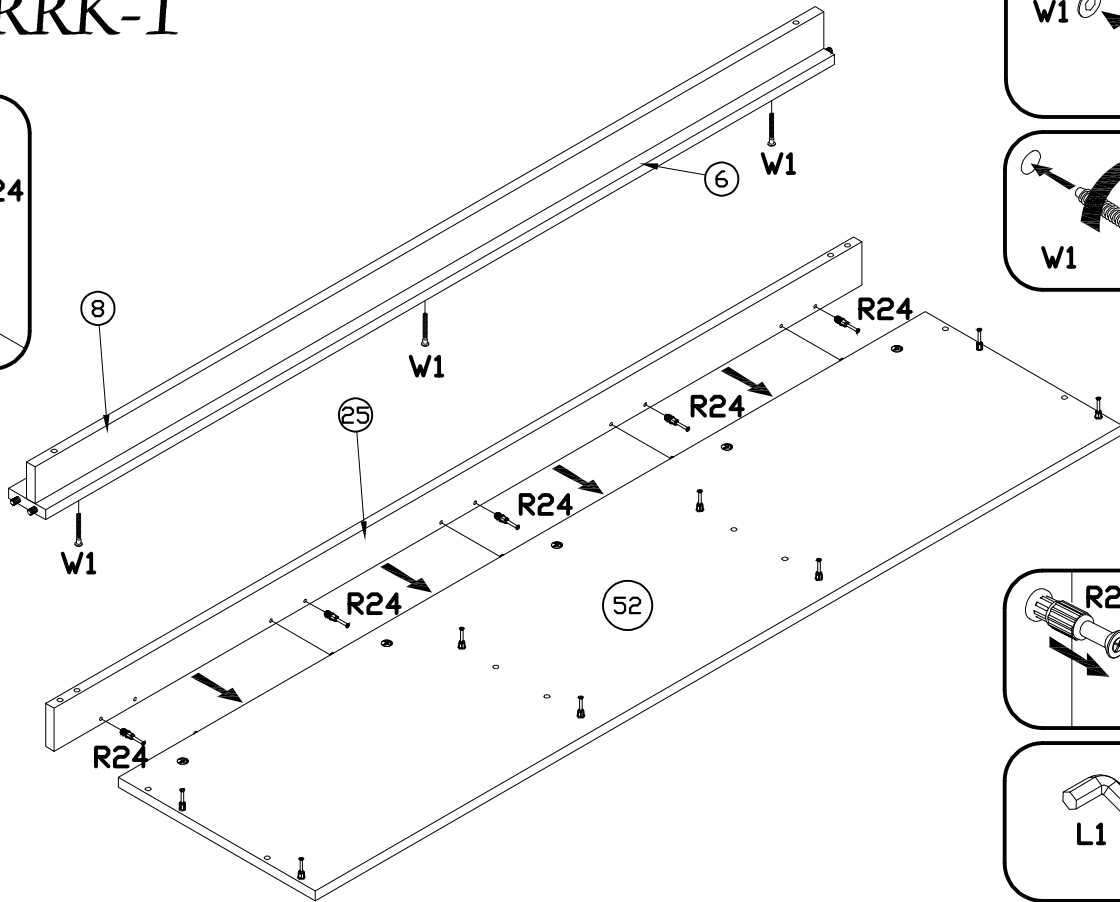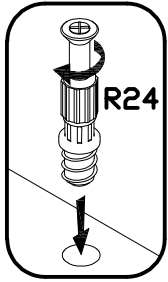

**5** Arizona **RRK-1 - Opcja NEO-13**

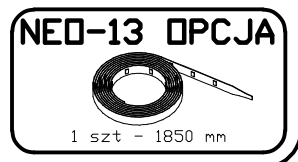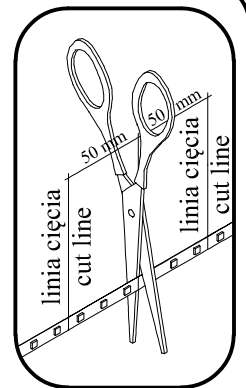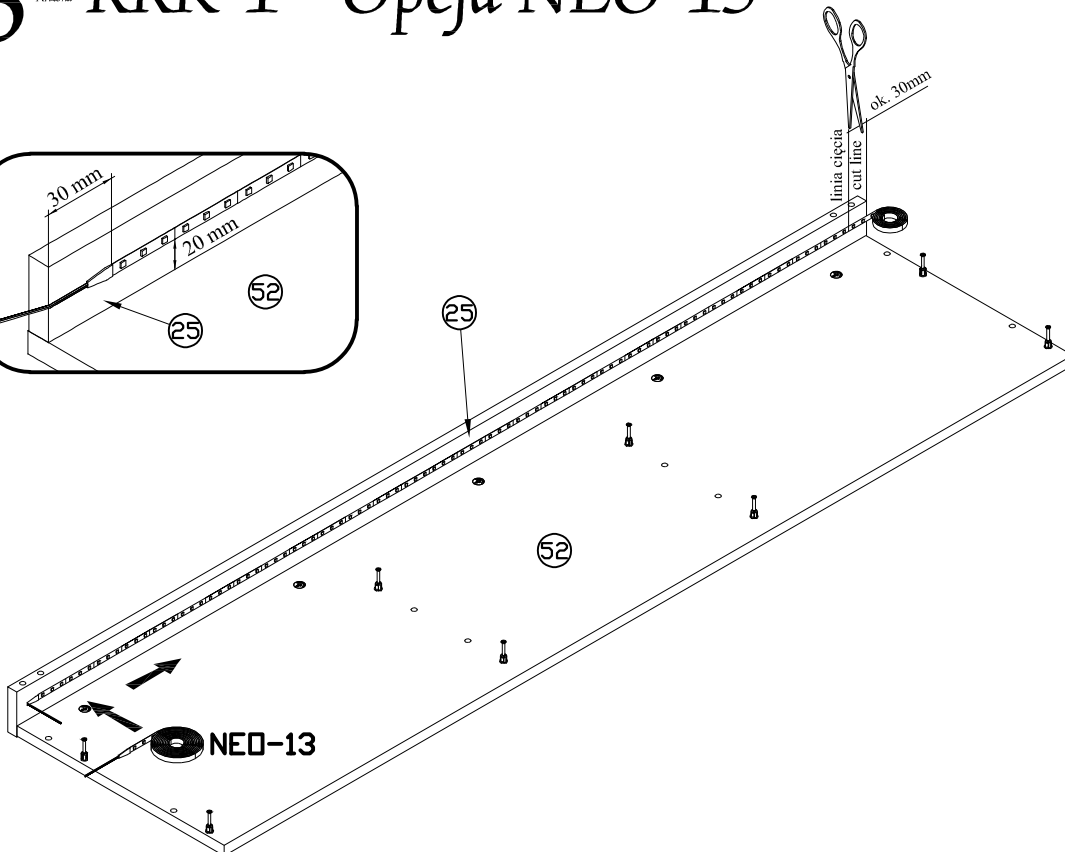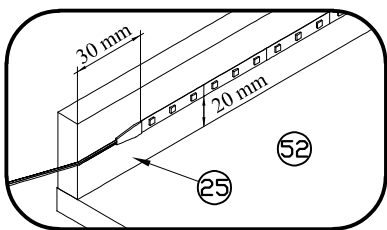


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**6** Arizona **RRK-1**

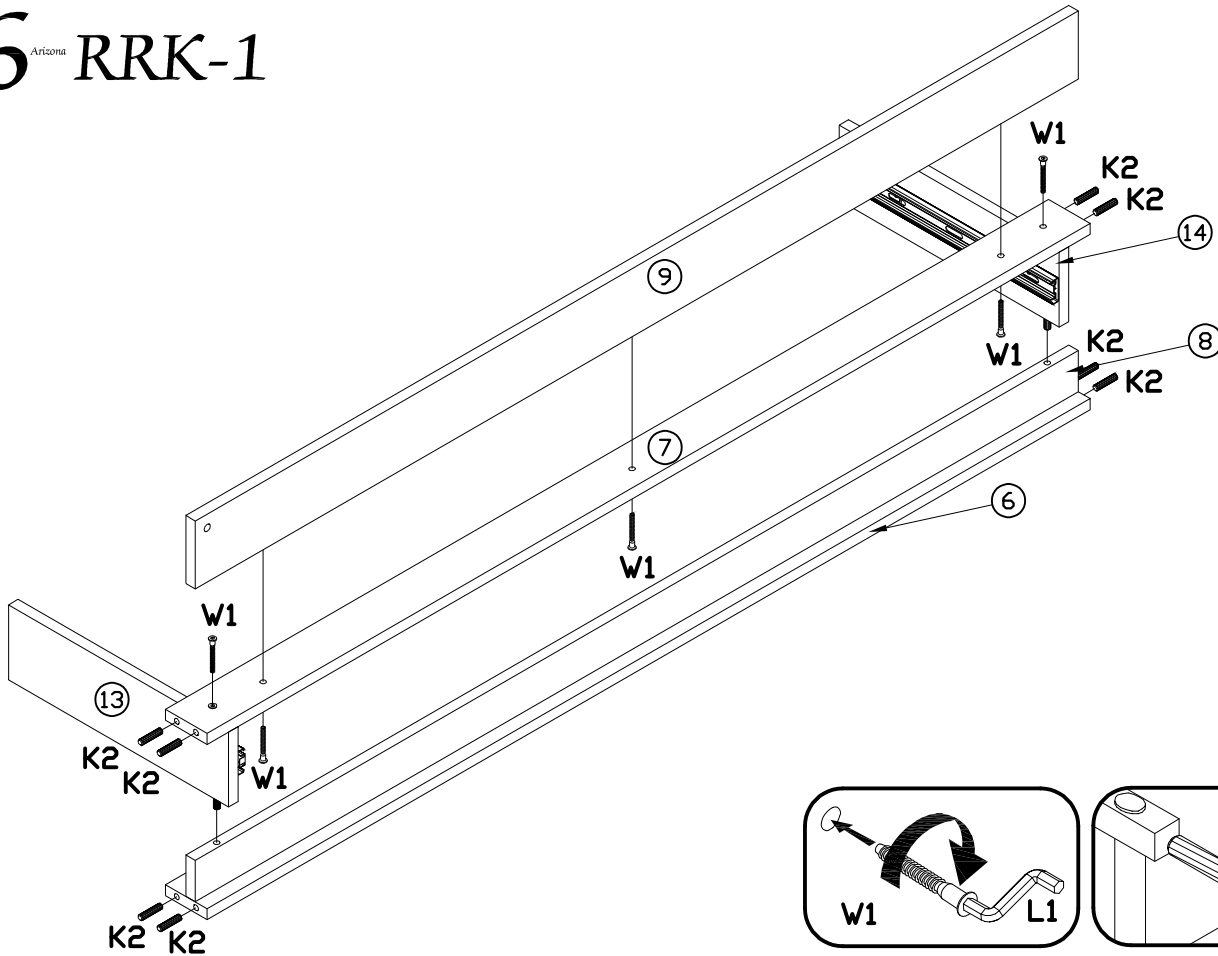

**7** Arizona **RRK-1**

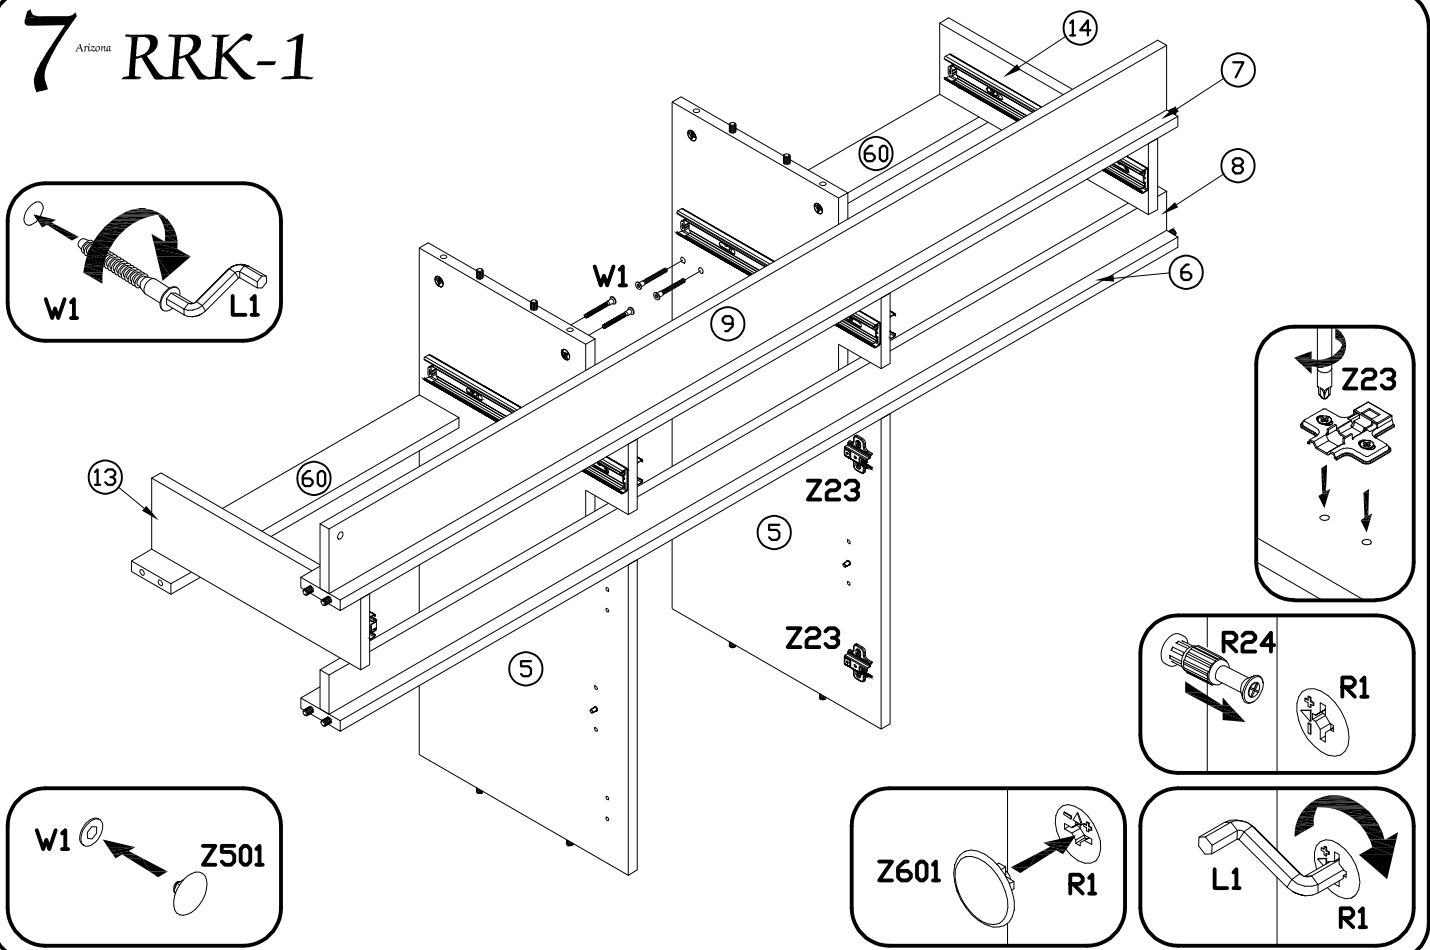


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**



WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**8** Arizona **RRK-1**

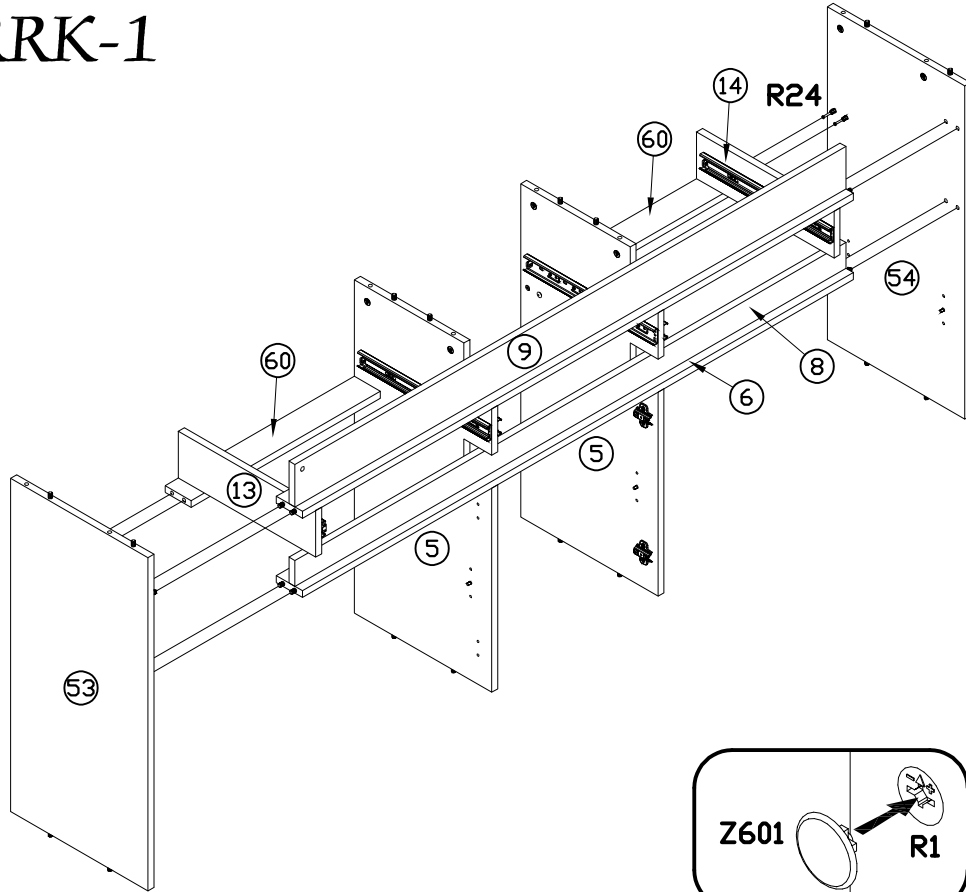

**9** Arizona **RRK-1**

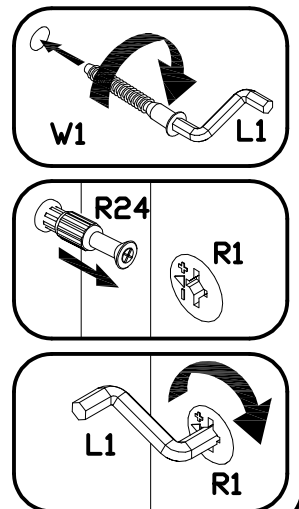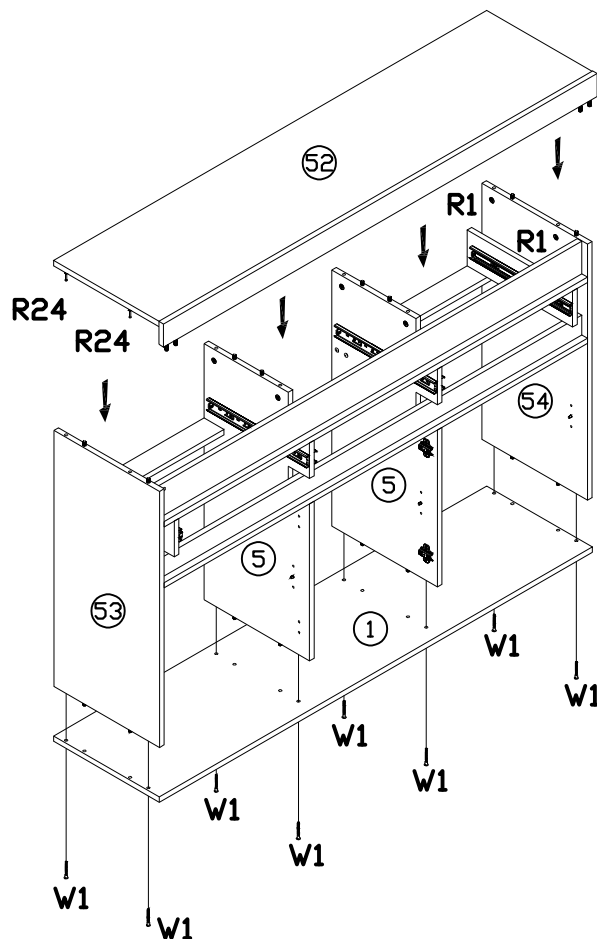


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 10 Arizona RRK-1

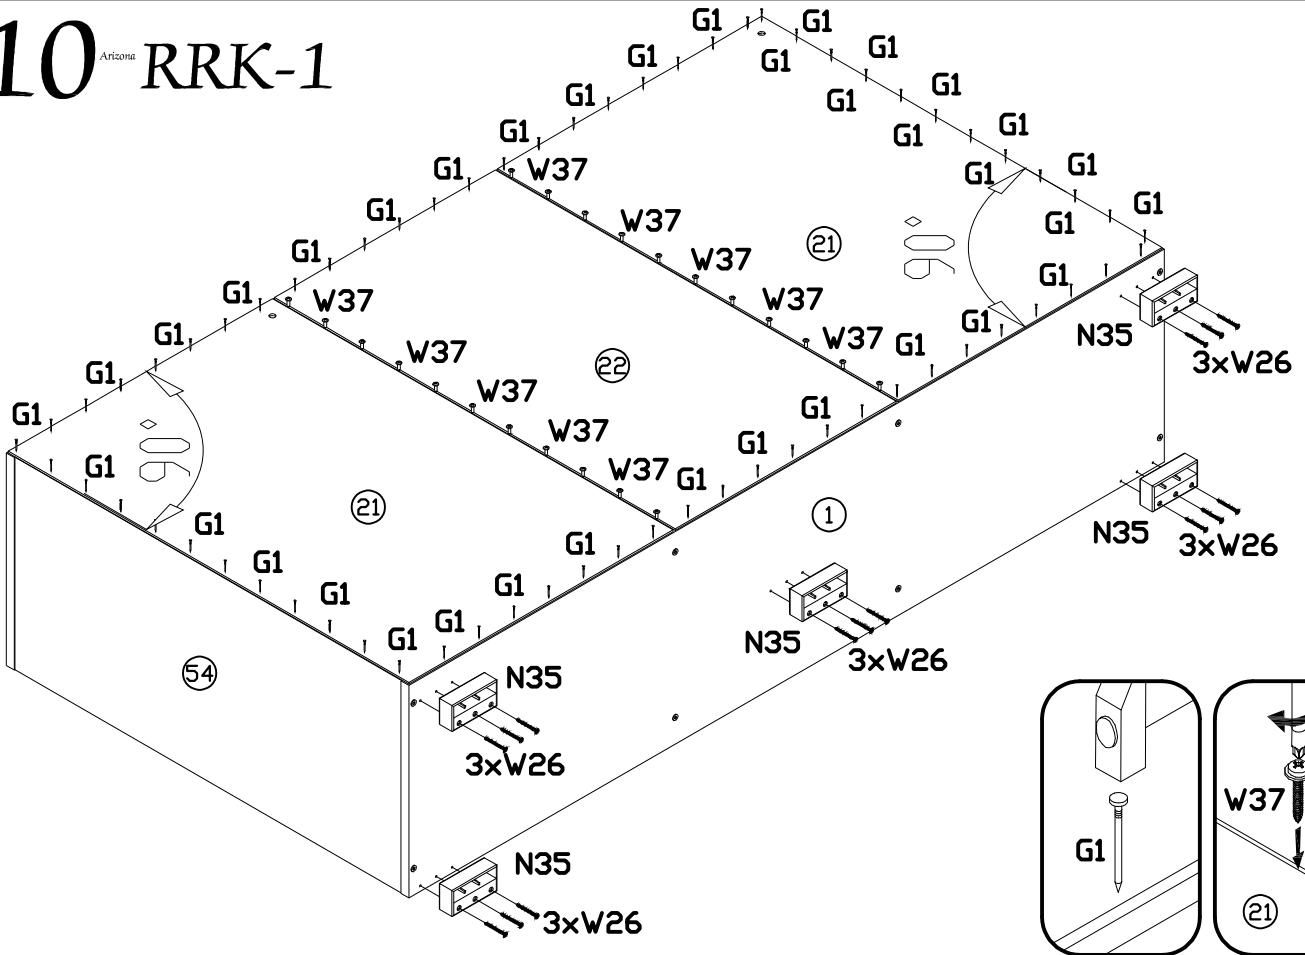

# 11 Arizona RRK-1



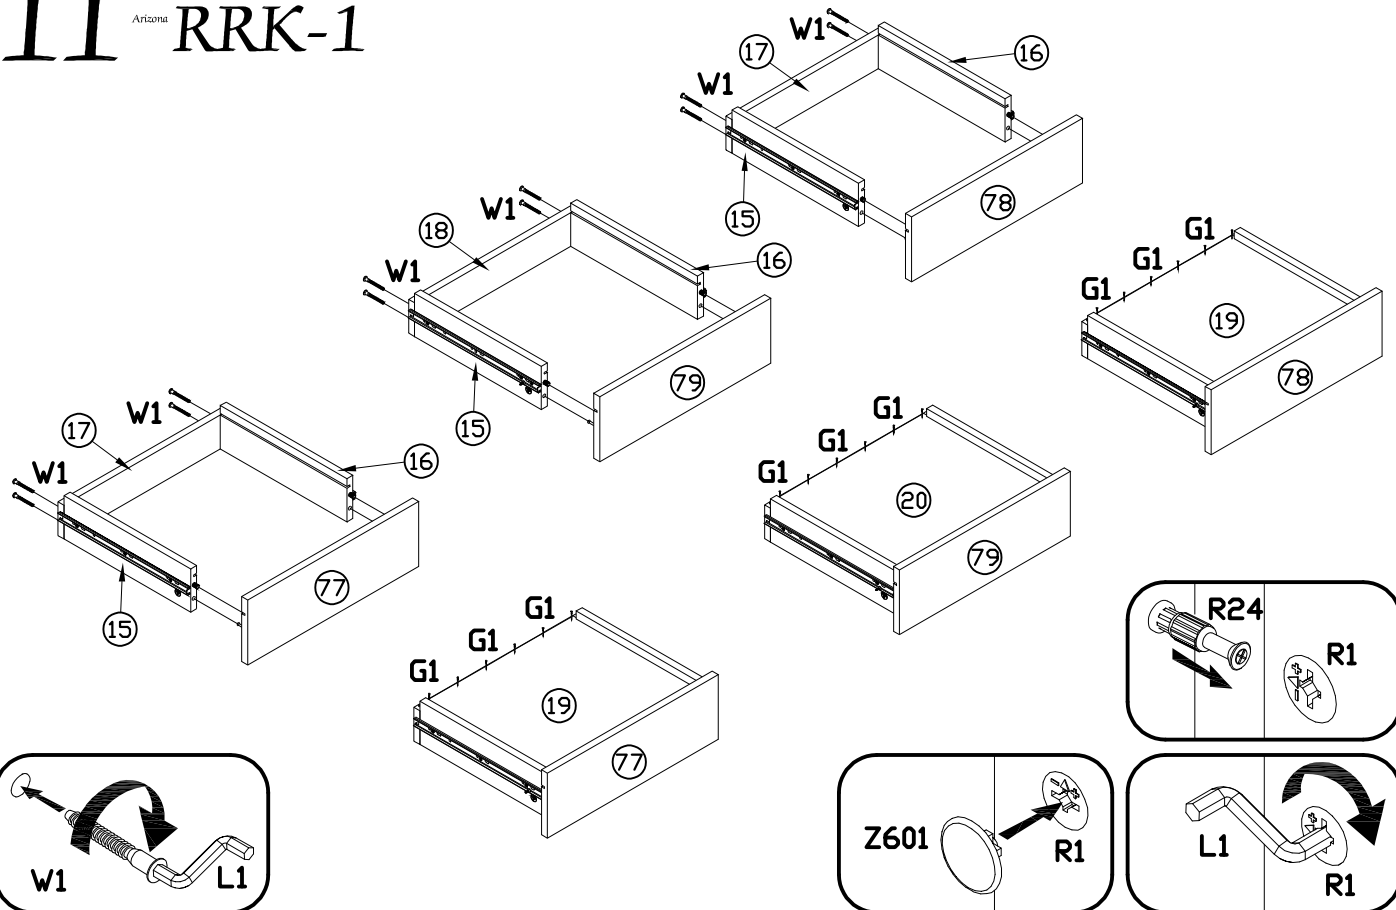


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 12 Arizona RRK-1

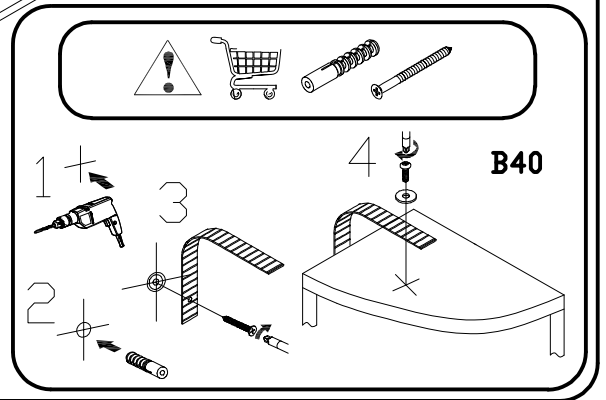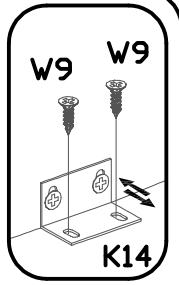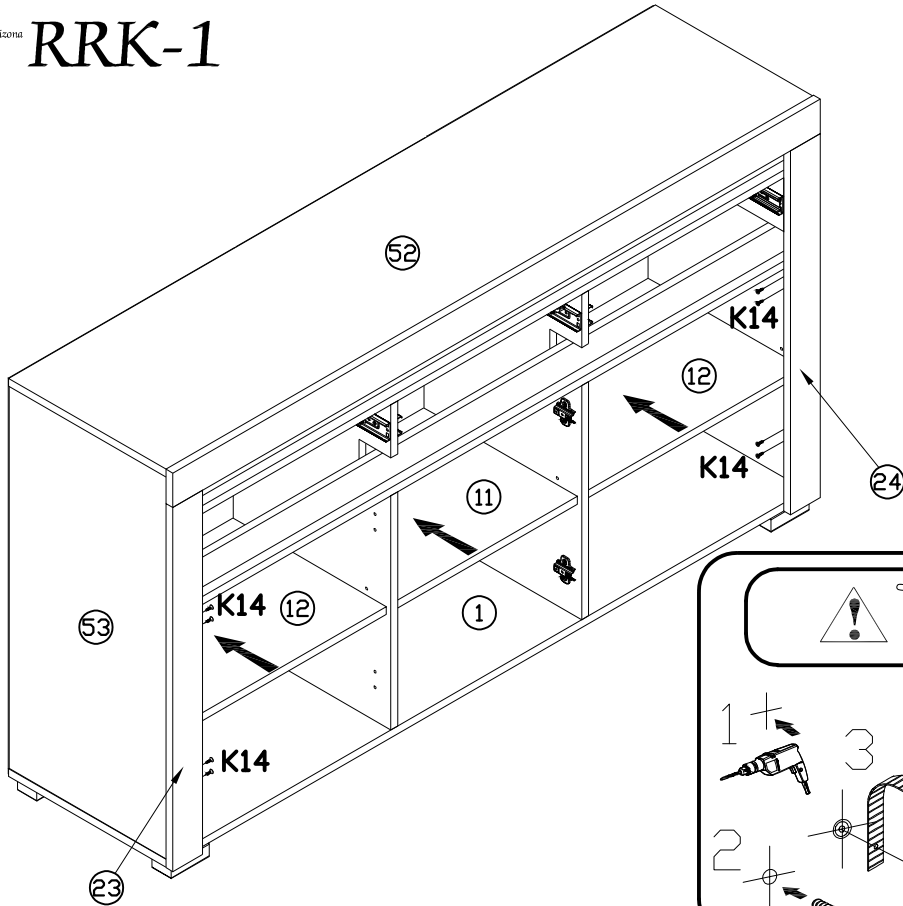

# 13 Arizona RRK-1

