



## Pergotenda/pozioma roleta rzymska

1. Pergotenda służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Pergotenda posiada prawą i lewą stronę. Powinna być zamontowana w taki sposób, aby lewa strona nie była narażona bezpośrednio na promienie słoneczne.
3. Pergotenda wykonana jest z materiału tekstylnego. Poprawnie zamontowana roleta może być wystawiona na promienie słoneczne, promieniowanie UV, deszcz.
4. Materiał można prać w pralce w temperaturze 30° C bez wirowania przy użyciu ogólnie dostępnych środków do prania (takich jak dla odzieży). Przed praniem należy zdemonować metalowe karabińczyki z pergotendy, jeżeli zostały użyte.
5. Materiał został wykończony w taki sposób, że wzdłuż szerokości co ok. 50 cm został wszyty tunel, w który należy włożyć usztywnienie (rurkę aluminiową<sup>1</sup>), dzięki czemu otrzymuje się pożądaną wykładnię produktu. Nad tunelem znajduje się wzmocniony pas materiału, w którym zostały nabite oczka montażowe. Na końcu i początku pergotendy znajduje się falbana chroniąca przed zachodzącym słońcem. Przyszyte do falban ręczki ułatwiają zsuwanie i rozsuwanie materiału.
6. Do montażu pergotendy służą oczka nabite w materiale nad tunelem, przez które należy przepleść linkę, po której pergotenda będzie rozsuwana. Roleta powinna być zamontowana pod kątem (nachylona do boku, aby ułatwić swobodne odprowadzanie wody z każdej falbany).
- !UWAGA!** Na powierzchni pergotendy nie może gromadzić się woda.
7. Pergotenda nie powinna być napinana. Należy naprężyć linki<sup>2</sup>, po których się ją rozsuwa, a samą pergotendę zabezpieczyć (np. przypiąć karabińczykiem) przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
8. Pergotenda nie może być narażona na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
9. Po sezonie roletę i system montażowy należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

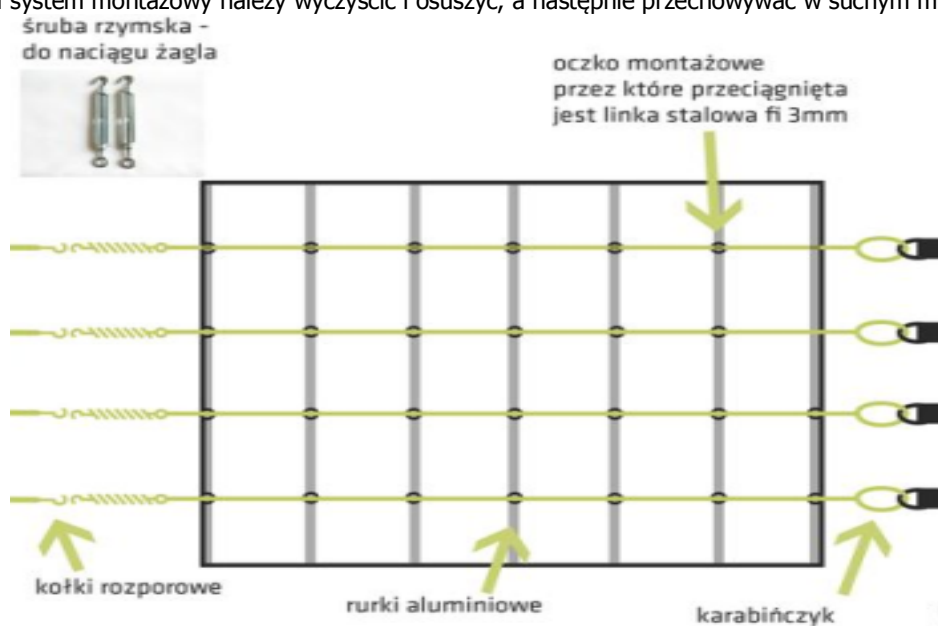

Rys 1. Poprawne mocowanie pergotendy

Tel. +48 504 684 747 | [biuro@zagleogrodowe](mailto:biuro@zagleogrodowe) | [www.zagleogrodowe.pl](http://www.zagleogrodowe.pl)

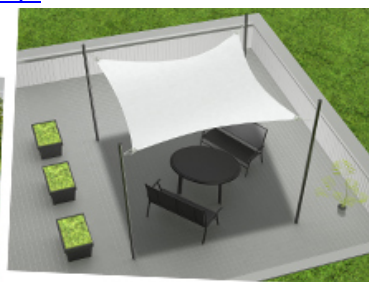

[www.zagleogrodowe.pl](http://www.zagleogrodowe.pl)

<sup>1</sup> Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Rurka może być łączona z 2 lub 3 odcinków przy pomocy drewnianych łączników, by osiągnąć wymiar zbliżony do szerokości pergotendy. Końce rurki należy zaślepić dołączonymi do zestawu plastikowymi zaślepkami.

<sup>2</sup> Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Linki mocujące powinny być zamontowane równolegle do siebie w odległości wyznaczonej oczkami - liczonej między środkiem oczek nabitych nad jednym z tuneli, co umożliwi zsuwanie i rozsuwanie. Po zamontowaniu jednego końca linki należy ją przepleść przez oczka mocujące, a następnie zamontować drugi koniec linki.