

BR 30/1 C BP PACK 18/30

Urządzenie idealne do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji posadzek na małych obszarach: Kompaktowa, bezprzewodowa szorowarka Kärcher BR 30/1 C Bp Pack z technologią szczotek walcowych z mikrofibry.



Numer katalogowy 1.783-050.0

- Długa praca dzięki pojemnej baterii litowo-jonowej
- Doskonała wydajność czyszczenia
- Kompaktowy design i duża zwrotność sprawiają, że urządzenie wymaga niewielkiej ilości miejsca

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278659565
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	300
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	1 / 0,7
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	200
Typ baterii		Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	3
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m²	maks. 200 (3,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 60
Czas ładowania akumulatora	min	39 / 65
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	500 - 650
Nacisk szczotki	g/cm²	40
Zużycie wody	ml/min	30
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 55
Moc znamionowa	W	70
Dopuszczalna masa całkowita	kg	12

Wposażenie standardowe	
Wersja	Zawiera akumulator
System dwóch zbiorników	■
Szczotka walcowa	■

■ Objęte dostawą.

Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	6,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	340 × 305 × 1200



Doskonałe efekty czyszczenia

- Do 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.



Krótki czas suszenia

- Do 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach.
- Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajności oraz niższe koszty.




Higiena na wysokim poziomie

- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy.
- Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.

AKCESORIA BR 30/1 C BP PACK 18/30

1.783-050.0

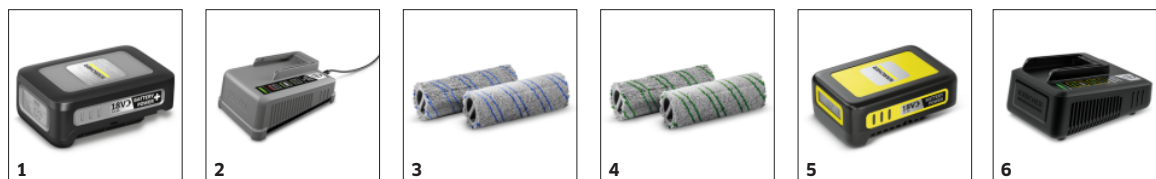

		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	1	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	■
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka Battery Power+ 18/60	2	2.445-044.0	Szybka ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Prąd ładowania: 2,5-6 A. Ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Niski pobór mocy w trybie oczekiwania. Montaż naścienny.	■
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe z mikrofibry				
Uniwersalny zestaw szczotek walcowych niebieski	3	4.030-088.0	Do delikatnego czyszczenia na mokro i pielęgnacji wszystkich twardych podłóg. Nie pozostawiający włókien, wydajny i wytrzymały 2-częściowy zestaw rolek z mikrofibry Kärcher. Można pracować w temperaturze do 60°C.	■
Zestaw szczotek walcowych do kamienia	4	4.030-126.0	Ze zintegrowanym włosiem do usuwania uporczywych zanieczyszczeń na odpornych posadzkach twardych: 2-częściowy zestaw rolek do czyszczenia podłóg twardych BR 30/1 firmy Kärcher. Można pracować w temperaturze do 60°C.	□
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	6	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.