

GIO-375

innoGIO



GIO warm Fast Duo


Podwójny podgrzewacz
i sterylizator do butelek

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem podgrzewacza zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj ją na przyszłość.

SCHEMAT PRODUKTU

01

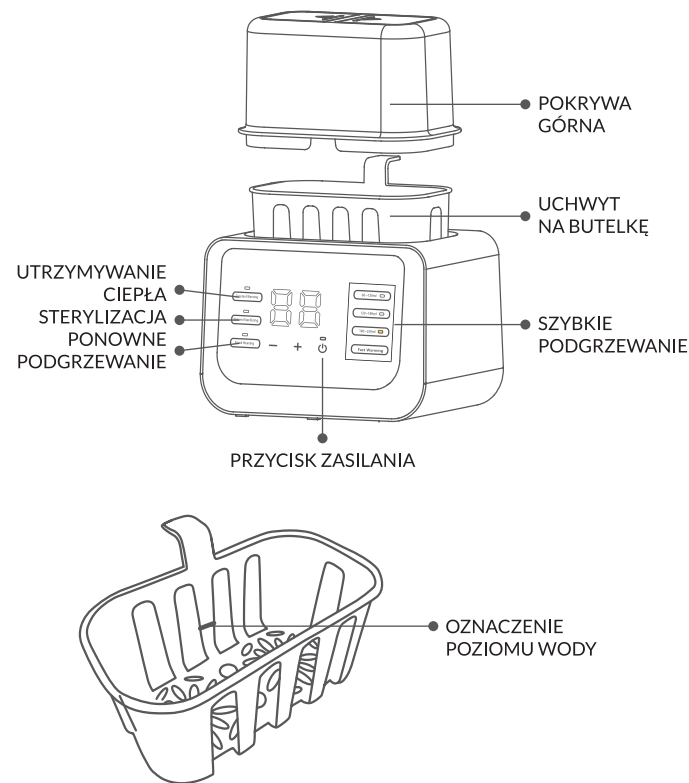

DANE TECHNICZNE

02

Napięcie znamionowe: AC 220-240V
Moc znamionowa: 280W
Zakres regulacji temperatury: 37°C-90°C
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Wymiary pokrywy górnej: 17 x 8,86 x 10,5 cm
Wymiary obszaru podgrzewania: 16 x 9,5 x 9 cm
Całkowite wymiary (w tym pokrywa): 20 x 13,49 x 22,3 cm
Tworzywo: Polipropylen, stal nierdzewna i elementy elektryczne (wolne od BPA)

OSTRZEŻENIE

- **ZAWSZE** dobrze wstrząśnij butelką i sprawdź temperaturę jej zawartości przed karmieniem dziecka.
- **ZAWSZE** odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane oraz przed czyszczeniem.
- **NIE** zanurzaj urządzenia w wodzie.
- **NIE** używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

UWAGA

Ze względu na fakt, że istnieje różnica w przewodności cieplnej w zależności od materiału butelki (plastik, szkło itp.), wysokości, środowiska pierwotnego (temperatura wody), a także temperatury mleka przy tych samych ustawieniach, cieplejszy materiał utrzyma wyższą temperaturę wody na zewnątrz butelki, a następnie przeniesie ciepło do butelki, umożliwiając mleku w butelce szybsze osiągnięcie żądanej temperatury. Z tego względu wybrana temperatura może nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury mleka.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

03

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Podczas podgrzewania nie należy wkładać rąk do komory grzewczej ani wokół niej.
3. Aby zapobiec oparzeniom, przed karmieniem dziecka zawsze dobrze wstrząśnij butelką i sprawdź temperaturę jej zawartości (mleka lub pokarmu dla niemowląt).
4. Nie zanurzaj kabla w wodzie ani żadnym innym płynie aby zapobiec porażeniu prądem.
5. Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ich ścisły nadzór.
6. Nie używaj urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a także po awarii lub jakimkolwiek uszkodzeniu produktu.
7. Nie dopuść, aby kabel zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
8. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych.
9. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący płyn.
10. Urządzenie nie wymaga wstępnego podgrzewania.
11. **ZAWSZE** odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
12. Przed użyciem wyczyść urządzenie wodą.
13. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
14. Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu na przyszłość.



JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA – SZYBKIE PODGRZEWANIE

04

1. Postaw podgrzewacz na płaskiej powierzchni.
2. Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.
3. Umieść butelkę z zamrożonym mlekiem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.
4. Dotknij przycisk zasilania i kilkakrotnie dotknij przycisk „Szybkie podgrzewanie”, aby wybrać jedną z trzech opcji (60-120 ml / 120-180 ml / 180-250 ml) w zależności od ilości mleka. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach, a na ekranie LCD wyświetli się czas podgrzewania.

UWAGA:

1. Sprawdź temperaturę mleka, aby zapobiec poparzeniu dziecka.
2. Nie podgrzewaj mleka zbyt długo, ponieważ stanie się ono zbyt gorące, a jego wartości odżywcze mogą ulec obniżeniu.

Poglądowy czas Szybkiego podgrzewania			
Objętość mleka	60-120 ml	120-180 ml	180-250 ml
Butelka szklana	4-6.5 min	6.5-7.5 min	7.5-9.5 min
Butelka plastikowa	6-8 min	8-9.5 min	9.5-10.5 min
Butelka z żelu krzemionkowego	8.5-11.5 min	11.5-15 min	15-17.5 min
Powyższe dane opierają się na początkowej temperaturze mleka wynoszącej 3-7°C. Dane podano wyłącznie w celach poglądowych.			

UTRZYMYWANIE CIEPŁA

05



1. Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.
2. Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.
3. Umieść butelkę z zamrożonym mlekiem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.
4. Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Utrzymywanie ciepła”.
5. Wybierz temperaturę, dotykając przycisk „+” lub „-”.
6. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach. Ekran LCD wyświetla temperaturę wody w czasie rzeczywistym. Temperatura na ekranie LCD będzie wzrastać lub spadać zgodnie z dokonanym wyborem.

UWAGA:

1. Przed karmieniem mocno wstrząśnij mlekiem i sprawdź, czy temperatura jest odpowiednia.
2. Regulowany zakres temperatury wynosi 37°-60°C.
3. W tym trybie urządzenie automatycznie przestanie działać po 24 godzinach.
4. Różnica między temperaturą wyświetlaną a rzeczywistą wynosząca do 3 stopni jest zjawiskiem normalnym.

STERYLIZACJA

06



1. Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.
2. Wlej do podgrzewacza 50-70 ml czystej wody.
3. Umieść butelkę, którą chcesz wysterylizować w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.
4. Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Sterylizacja”.
5. Gdy urządzenie przestanie pracować, proces sterylizacji jest zakończony. Czas oczekiwania wynosi około 12-20 minut.

UWAGA:

1. Przed sterylizacją upewnij się, że podgrzewacz jest czysty.
2. Uważaj, aby nie poparzyć się podczas zdejmowania pokrywy podgrzewacza i wyjmowania butelki po sterylizacji.

PONOWNE PODGRZEWANIE

07



1. Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.
2. Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.
3. Umieść butelkę z pokarmem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.
4. Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Ponowne podgrzewanie”.
5. Wybierz odpowiednią temperaturę, dotykając przycisk „+” lub „-”.
6. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach. Ekran LCD wyświetli temperaturę wody w czasie rzeczywistym. Temperatura na ekranie LCD będzie wzrastać lub spadać zgodnie z dokonanym wyborem.

UWAGA:

1. Zakres regulacji temperatury wynosi 60°-90°C.
2. Przed karmieniem upewnij się, że temperatura pokarmu jest odpowiednia.
3. Urządzenie przestanie pracować automatycznie po 6 godzinach podgrzewania pokarmu.

innoGIO

INNOGIO sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska, www.innogio.pl

@innoGIO.official @innogio_com